



Essential Security Camera (3e generatie) (accu)

Gebruikershandleiding

- Essential Security Camera 2K/HD (3e generatie) (accu)
- Essential XL Security Camera 2K/HD (3e generatie) (accu)



Inhoud

1	Leer je Essential Security Camera (3e generatie)	3
	Download de Arlo Secure-app	3
	Essential Security Camera (3e generatie)	4
	Essential XL Security Camera (3e generatie)	5
2	Aan de	7
	Gebruik de Arlo Secure-app voor het instellen van de camera.....	7
	Controleer of de camera een koppelingsknop bovenop heeft.....	7
	Bluetooth inschakelen	7
	Druk op de koppelingsknop om je camera te synchroniseren	8
	Wifi instellen en verbinding maken	8
	Tips voor optimale wifi-prestaties	8
	Vind een goede locatie voor je camera	9
	Plaats je camera op een goede plek om beweging in bepaalde zones te detecteren	9
	De cameraplaatsing testen	10
	Monteer je Arlo Essential Security Camera (3e generatie)	10
	Laad je camera binnenshuis op	11
	Ga aan de slag met je gratis proefversie van Arlo Secure	11
	Schijnwerperfuncties gebruiken	11
3	Problemen	12
	Arlo detecteert je camera niet tijdens het instellen.....	12
	de camera verliest de verbinding tijdens het instellen	12
	Het apparaat is al geclaimd.....	13
	Meerdere apparaten toevoegen	13
	Je kunt meerdere apparaten instellen tijdens een enkele Arlo Secure-	13
	Problemen met de livestream van de camera.....	14
	Geen pushmeldingen ontvangen.....	14
	Pushmeldingen verminderen.....	15
	Meerdere 2K-streams optimaliseren.....	15
	LED-indicatoren.....	16

1 Leer je Essential Security Camera (3e generatie) kennen

Er zijn vier Arlo Essential Security Camera's (3e

- **Essential Security Camera HD (3e generatie)**
- **(VMC2080) Essential XL Security Camera HD (3e**
- **generatie) (VMC2082) Essential Security Camera 2K**
- **(3e generatie) (VMC3080)**

Download de Arlo Secure-app

Download de Arlo Secure-app om een Arlo-account aan te maken. Met de Arlo Secure-app kun je al je Arlo-apparaten instellen en beheren. Zoek ernaar in de app store van je telefoon of scan de QR-code hieronder om de app te downloaden.



www.arlo.com/install/e3security




www.arlo.com/install/e3xlsecurity

Opmerking: Als je de Arlo Secure-app al gebruikt, zorg er dan voor dat je de nieuwste versie gebruikt. Om te weten te komen of er een update beschikbaar is, zoek je naar Arlo Secure in de App Store of scan je de bovenstaande QR-code.


Essential Security Camera (3e generatie)

Je camera bevat een geïntegreerde batterij die niet kan worden verwijderd. Laad je camera op met de meegeleverde oplaadkabel totdat het LED-lampje continu blauw brandt.


Vooraanzicht

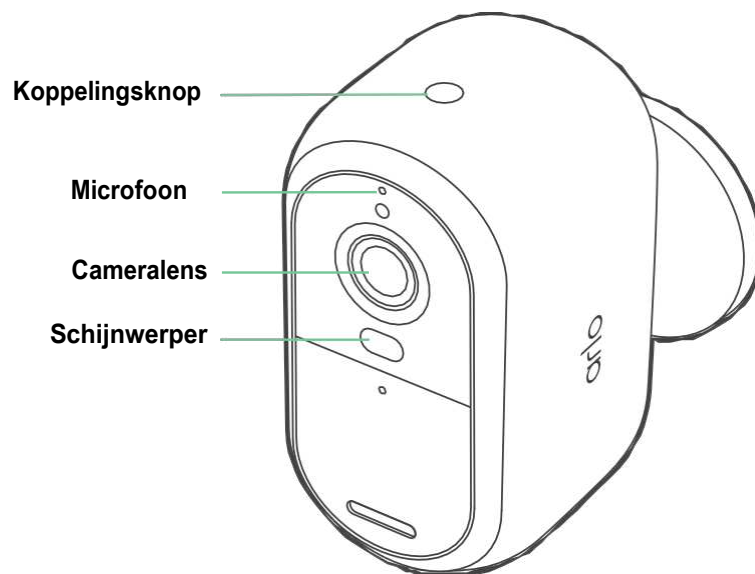


Onderaanzic

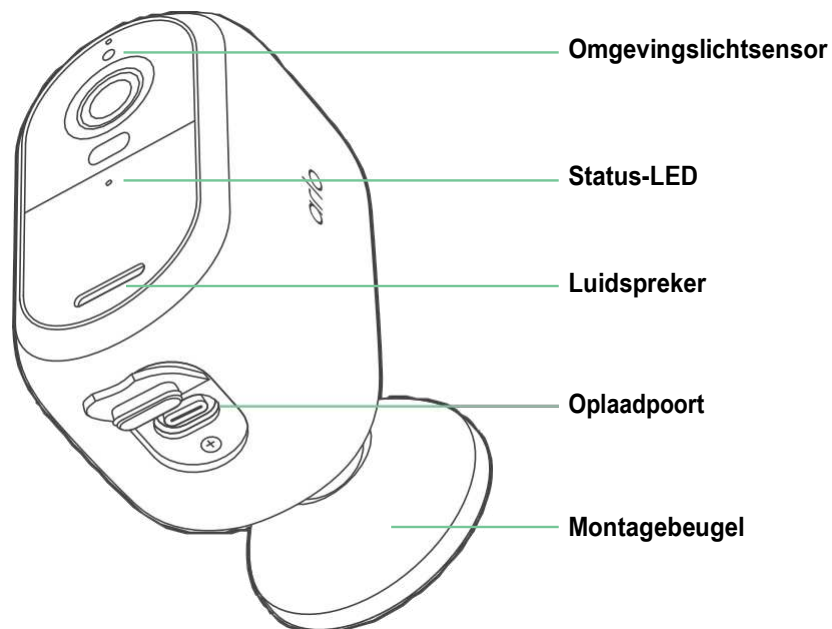

Essential XL Security Camera (3e generatie)

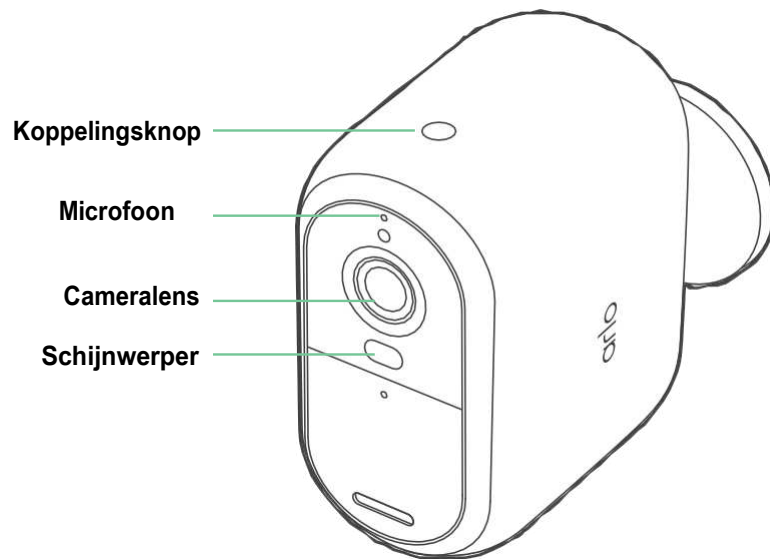

Onderaanzic

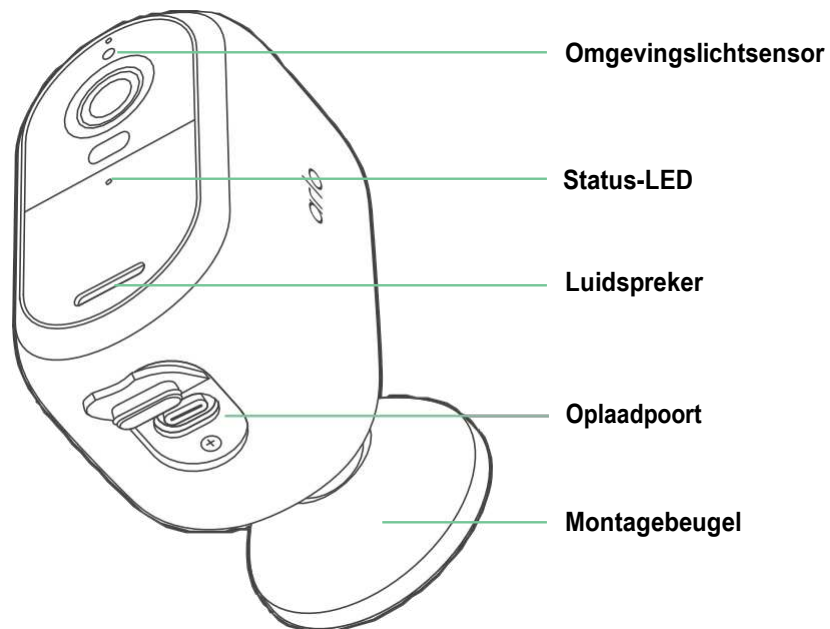

Functies

- **Breed gezichtsveld.** Met een kijkhoek van 130° ben je in staat om meer te zien en dode hoeken te elimineren.
- **Leg elk detail perfect vast.** Neem 2K/ HD-video met hoge resolutie op voor heldere, scherpe beelden bij iedere denkbare belichting.
- **Nachtzicht.** Houd je omgeving in de gaten, zelfs in de totale duisternis, dankzij de krachtige infrarood-leds van je apparaat.
- **Gemaakt om elke omgeving aan te kunnen.** De camera is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen hitte, kou, regen of zon, waardoor hij voor zowel binnen- als buitengebruik geschikt is.
- **Dual-band wifi.** Maak verbinding met 2,4 GHz of 5 GHz wifi voor een naadloze verbinding.
- **Full Duplex 2-Way-audio.** Luister en spreek duidelijk via de geïntegreerde luidspreker en microfoon van je camera, profiteer van de voordelen van geavanceerde ruis- en echo-onderdrukking, zodat je zonder afleidingen naadloze gesprekken kunt voeren.
- **Bewegingsgeactiveerde schijnwerper.** Verbeter je nachtzicht met de geïntegreerde schijnwerper van je camera om op elk moment van de dag of nacht in kleur te zien.
- **Ingebouwd alarmsignaal.** Het alarmsignaal kan op afstand worden geactiveerd of zo worden ingesteld dat het automatisch wordt geactiveerd om ongewenste activiteiten te helpen ontmoedigen.
- **Versleuteling van militaire kwaliteit.** Je kunt erop vertrouwen dat elke Arlo-camera wordt geleverd met onze toonaangevende privacybelofte.
- **Beveiliging binnen handbereik.** Bekijk altijd en overal livestreams of opgenomen video's met de Arlo Secure-app.
- **Ontvang waarschuwingen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.** Slimme, realtime meldingen worden rechtstreeks naar je telefoon verzonden om je op de hoogte te houden vanaf het moment dat de activiteit wordt gedetecteerd.
- **Sneller actie ondernemen.** Ontvang met behulp van AI gegenereerde meldingen van je camera, onderneem actie met slechts één tik en vertrouw op veilige cloudvideo-opslag met Arlo Secure.¹

¹ Voor deze Arlo Secure-functie is na de proefperiode mogelijk een betaald abonnement nodig, en sommige Arlo Secure-diensten zijn in bepaalde regio's mogelijk niet beschikbaar. Ga voor actuele informatie over functies waarvoor een betaald abonnement nodig is naar arlo.com/nl_nl/serviceplans

2 Aan de

Gebruik de Arlo Secure-app om alles in te stellen.

Met de gratis Arlo Secure-app kun je de installatie afronden en word je door het installatieproces geleid.

Open de Arlo Secure-app en maak verbinding met je wifi-netwerk. Als je de app niet hebt, **scan dan de bovenstaande QR-code** of download de app via de app store van je telefoon en maak je eigen Arlo-account aan. Zodra je je Arlo-account hebt ingesteld, kun je deze openen vanaf de Arlo Secure-app op een smartphone of tablet.

Zorg ervoor dat je naar de nieuwste versie van de Arlo Secure-app hebt geüpgraded om gebruik te kunnen maken van de nieuwste functies en verbeterde beveiligingservaring voor je

- **Essential Security Camera 2K/HD (3e Gen) (VMC2080):** www.arlo.com/install/e3security
- **Essential XL Security Camera 2K/HD (3e Gen) (VMC2082):** www.arlo.com/install/e3xlsecurity

Selecteer **Apparaten** en tik op het **pluspictogram** in de rechterbovenhoek. Kies **Cameras, Essential Series**, selecteer **Accucameras**, en **Beveiligingscamera (3e generatie)**.

Kijk even of de camera een koppelingsknop bovenop heeft.

Controleer of de **koppelingsknop** van je camera bovenop het apparaat zit. Zo zorg je ervoor dat je het juiste Essential Camera-model installeert.

Bluetooth inschakelen


Bluetooth moet zijn ingeschakeld om beschikbare Arlo-apparaten te vinden en er verbinding mee te maken.

1. Zoek op waar de machtigingen voor de Arlo Secure-app kunnen worden ingesteld in de Instellingen-app van je telefoon.
2. Zorg ervoor dat Bluetooth-toegang ingeschakeld is.
3. Als Bluetooth-toegang niet is ingeschakeld voor de Arlo Secure-app, activeer deze dan nu.

Druk op de koppelingsknop om je camera te synchroniseren

Om te beginnen met het synchroniseren via Bluetooth, zoek je de koppelingsknop bovenop je camera en houd je die maximaal drie seconden ingedrukt, totdat het LED-lampje blauw knippert. Je kunt de koppelingsknop voor verschillende doeleinden gebruiken, afhankelijk van de vraag of je camera is uitgeschakeld of in de normale bedrijfsmodus staat.

Zorg ervoor dat de Bluetooth van je telefoon is ingeschakeld, zodat de Arlo Secure-app je nieuwe apparaat kan vinden.

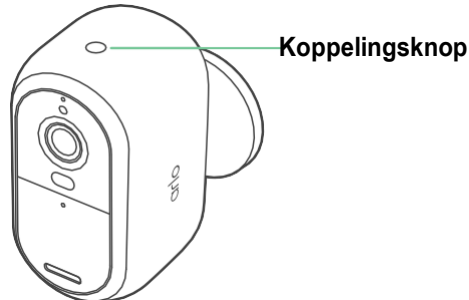

De Arlo Secure-app zou je camera automatisch moeten vinden. Volg gewoon de instructies in de Arlo Secure-app om de camera te activeren en te installeren. Wanneer de camera wordt uitgeschakeld, kun je door de koppelingsknop in te drukken het volgende doen:

- **Houd de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt.** De camera ontwaakt uit de slaapstand en de LED knippert twee minuten blauw. Volg de instructies in de Arlo Secure-app om je camera aan je Arlo-account toe te voegen.
- **Eenmalig snel indrukken.** Geen wijziging. De camera blijft uitgeschakeld.

Als het lampje niet knippert, hoe lang je ook op de koppelknop drukt, is de batterij van de camera waarschijnlijk helemaal leeg. Laad je camera dertig minuten lang op en druk dan nog eens op de koppelingsknop.

Wifi instellen en verbinding maken

Tijdens de installatie leidt de Arlo Secure-app je door het proces om je camera met je wifi-netwerk te verbinden. Je camera ondersteunt zowel 2,4 GHz als 5 GHz wifi. Als je router band steering heeft, kan hij de camera automatisch naar de beste band sturen.

Tips voor optimale wifi-prestaties

De afstand tussen wifi-apparaten kan het wifi-signaal negatief beïnvloeden:

- **Maximale aanbevolen afstand.** We raden je aan je camera op een afstand van minder dan 90 meter van je wifi-router te plaatsen. Het maximale zichtbereik van 90 meter wordt minder door elke muur, plafond of ander groot obstakel tussen de camera en de router.

- **Minimaal aanbevolen afstand.** Om wifi-interferentie te verminderen, moet je ervoor zorgen dat je camera op ten minste 2 meter afstand staat van alle Arlo-camera's die je installeert.

Deze materialen kunnen het wifi-signaal zwakker maken als ze tussen wifi-apparaten zitten:

- Ongewoon dikke muren en plafonds
- Baksteen
- Beton
- Steen
- Keramiek
- Glas, met name spiegels
- Metaal
- Grote hoeveelheden water, zoals het water in een aquarium of boiler.

Vind een goede locatie voor je camera

Selecteer een locatie voor je camera met een helder uitkijkpunt om het brede gezichtsveld volledig te optimaliseren. Kies een plek waar de camera binnen het wifi-bereik is. Je kunt de sterkte van het wifi-signaal checken in de Arlo Secure-app.

Plaats je camera op een goede plek om beweging in bepaalde zones te detecteren

Zet je camera op een plek waar je goed zicht hebt op het gebied dat je in de gaten wilt houden en zorg ervoor dat bewegingen worden gedetecteerd in delen van het beeld die niet in de schaduw liggen. Monteer je camera in een hoek om het gezichtsveld te maximaliseren voor een uitgebreidere dekking. Kies een plek met een sterk wifi-signaal om ervoor te zorgen dat alles goed blijft werken.

Als je je camera binnen neerzet, gebruik dan tafels, planken, muren en plafonds om de beste hoek en dekking te krijgen.

Wanneer je je camera buiten plaatst, installeer je de camera op een plek met een onbelemmerd zicht en zo min mogelijk dode hoeken.

Vermijd een plaatsing die je camera recht tegenover ramen, spiegels of reflecterende oppervlakken plaatst, omdat de prestaties van de camera dan wegens verblinding door de zon kunnen worden verminderd.

Opmerking: De bewegingssensor is het effectiefst wanneer er beweging plaatsvindt door het gezichtsveld heen, in plaats van rechtstreeks op de camera af of bij de camera

Test de plaatsing van je camera

Houd de camera op de plek waar je hem wilt monteren en controleer op twee

- Duidelijk zicht
- Goed wifi-signaal

De Arlo Secure-app laat je zien hoe sterk de wifi is voor je camera. Zorg ervoor dat je camera aan deze eisen voldoet voordat je begint met installeren. Als je verbinding niet zo goed is, probeer dan je camera dichterbij je router te zetten.

Bevestig je Arlo Essential Security Camera (3e generatie)

Als je in de Arlo Secure-app hebt gekeken waar je je camera wilt plaatsen en hebt gecontroleerd of je camera op de juiste plek zit, kun je verdergaan met het installeren van je apparaat.

1. Gebruik de montagebeugel als richtlijn en markeer met een potlood waar je de gaten moet boren.
2. Boor voorboorgaten met behulp van de potloodstrepen als richtlijn.
Als je muurankers gebruikt, boor dan de voorboorgaten met een boor van 15/64 (maat B, 6 mm). Steek de muurankers vervolgens in de voorgeboorde gaten.
3. Lijn, met de pijl omhoog gericht, de montagebeugel uit met de voorgeboorde gaten.
4. Gebruik de meegeleverde schroeven om de montagebeugel aan de muur te
5. bevestigen. Lijn de pijl op de houder uit met de pijl op de montagebeugel.
6. Schuif de camera op de montagebeugel om deze op zijn plaats te vergrendelen. Controleer voor de zekerheid of alles goed vastzit.
7. Houd de houder vast terwijl je de camera stevig vastpakt en draait om de gewenste hoek te bereiken.

Laad je camera binnenshuis op

Je camera wordt gedeeltelijk opgeladen verzonden om ervoor te zorgen dat deze veilig kan worden vervoerd. Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel en laad de camera op totdat de status-LED aan de voorkant blauw wordt. Deze kabel is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

Je camera opladen:

1. Open het deksel van de USB-C-oplaadpoort op je camera.
2. Sluit de USB-C-oplaadkabel aan op je camera.
3. Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een USB-oplaadbron, zoals een USB-oplaadpoort of een wisselstroomadapter. Laad je camera op totdat het LED-lampje continu blauw brandt.
4. Verwijder de USB-C-oplaadkabel van je camera en sluit het deksel van de oplaadpoort.

Ga aan de slag met je gratis proefversie van Arlo Secure

Arlo Secure is een abonnementsdienst die alles aan je Arlo-beveiligingssysteem verbetert met gebruikmaking van kunstmatige intelligentie. Wat je krijgt:

- Slimme meldingen met AI-herkenning voor mensen, voertuigen en leveringen die je kent – inclusief een handige miniatuur om een voorbeeld van de gebeurtenis te zien.
- Om terug te kijken naar wat er eerder is gebeurd met cloudopnames in de videogeschiedenis,
- Aanpasbare activiteiten- en privacyzones.

Arlo Secure is gratis uit te proberen: volg het eenvoudige installatieproces in de Arlo Secure-app.

Schijnwerperfuncties gebruiken

De ingebouwde schijnwerper verbetert de zichtbaarheid door videobeelden in kleur vast te leggen, zelfs bij weinig licht of 's nachts. Gebruik de Arlo Secure-app om de instellingen van je schijnwerper aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren, bijvoorbeeld door het helderheidsniveau aan te passen en te configureren hoe en wanneer de schijnwerper moet worden geactiveerd. Met de Arlo Secure-app kun je de schijnwerper ook handmatig in- en uitschakelen terwijl je live streamt en direct verlichting biedt wanneer dat nodig is.

3 Problemen

Arlo detecteert je camera niet tijdens het instellen

Als je je Arlo-camera rechtstreeks op je wifi-router probeert aan te sluiten en Arlo je camera niet vindt, zijn hier een paar dingen die je kunt checken om het probleem te vinden en op te lossen.

Wanneer je de Arlo Secure-app gebruikt om je camera toe te voegen, controleer dan het

- Bluetooth is ingeschakeld en blijft tijdens de installatie aanstaan.
- Selecteer het juiste camera-model wanneer je een apparaat toevoegt in de Arlo Secure-app. De Arlo Secure-app zoekt alleen naar het Arlo-apparaat dat je selecteert.
Kijk om het modelnummer van je camera te vinden op de doos waarin je camera geleverd is.
- Je voert de juiste SSID (netwerknnaam) en het juiste wachtwoord voor het wifi-netwerk in. De SSID en het wachtwoord van het netwerk zijn hoofdlettergevoelig en moeten precies goed zijn.
- Je mobiele apparaat en de Arlo-camera zitten binnen het wifi-bereik van je wifi-router. Tijdens het instellen raadt Arlo aan om je camera binnen 3 tot 4,5 meter van je wifi-router te zetten. Nadat je de camera hebt geïnstalleerd en aangesloten, kun je hem overal binnen het bereik van je wifi-router neerzetten.

Camera verliest de verbinding tijdens het instellen

Zorg ervoor dat je camera en smartphone tijdens de installatie in de buurt blijven. Probeer bij het verbinden met wifi je camera dicht bij je router te zetten voor een betere verbinding, of kies een ander netwerk.

Opmerking: De signaalsterkte wordt verminderd door muren, plafonds of andere obstakels tussen de camera en de router in.

Apparaat is al geclaimd

Als het apparaat al is geclaimd tijdens een eerdere poging om het te installeren, laat de Arlo Secure-app je weten dat het apparaat al aan je account is toegevoegd. Ga verder met het bekijken van de montage-instructies of begin opnieuw door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als het apparaat is geclaimd, maar niet als beschikbaar apparaat wordt weergegeven in je Arlo Secure-app, ga dan verder met het resetten van je apparaat.

De camera resetten naar de fabrieksinstellingen

Met dit proces wordt de camera naar de standaardinstellingen gereset en wordt deze uit je Arlo-account verwijderd. Je moet het installatieproces voor de Arlo Secure-app volgen om je camera na een fabrieksreset te kunnen gebruiken.

1. Houd de koppelingsknop ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat de camera-LED oranje begint te knipperen en laat hem dan los.
2. Zorg ervoor dat het lampje van de camera drie keer oranje knippert. Zorg ervoor dat je de koppelingsknop loslaat wanneer de camera-LED oranje begint te knipperen. Als je de koppelingsknop te lang ingedrukt houdt, moet je het proces voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen opnieuw starten totdat het LED-lampje van de camera drie keer oranje knippert nadat je de koppelingsknop hebt losgelaten.

Meerdere apparaten toevoegen

Je kunt meerdere apparaten instellen tijdens een enkele Arlo Secure-appsessie.

1. Nadat je een apparaat hebt ingesteld in de Arlo Secure-app, wordt je verzocht om het installatieproces te beëindigen of een ander apparaat in te stellen.
2. Kies om een ander apparaat in te stellen. Alle beschikbare apparaten die ingeschakeld, in de buurt en detecteerbaar zijn, worden in de Arlo Secure-app weergegeven.

Problemen met de livestream van de camera

Als je problemen ondervindt met de livestream of videokwaliteit, controleer dan het volgende.

Wifi-signaalstoringen

Omgevingen met meerdere wifi-netwerken, wifi-apparaten of frequenties kunnen signaalinterferentie veroorzaken. Minimaliseer indien mogelijk het aantal netwerken, wifi-apparaten en verzonden frequenties in het gebied waarin je je camera plaatst. Voor hulp bij het aanpassen van wifi-instellingen, zoals het kanaal voor je router, raadpleeg je de instructies die bij je router zijn meegeleverd of neem je contact op met je internetprovider (ISP) als deze je router heeft geïnstalleerd.

Buiten bereik

Zorg ervoor dat je camera dicht genoeg bij de wifi-router staat om een goed signaal te krijgen. Het bereik van het wifi-signaal van je router kan verschillen, afhankelijk van het model en hoe je omgeving eruitziet.

Zorg ervoor dat je camera's drie of vier balkjes signaalsterkte laten zien in de ruimte waar je ze wilt plaatsen. De camera werkt als je een of twee streepjes signaal hebt, maar kan soms wegvallen door fluctuaties die worden veroorzaakt door de omgeving.

Accu bijna leeg

Als de accu bijna leeg is, streamt de camera mogelijk alleen nog met tussenpozen. Het is tijd om de accu op te laden of te vervangen wanneer het accuniveau tot twee balkjes op de pagina **Apparaten** van de Arlo Secure-app is gedaald.

Geen pushmeldingen ontvangen

Je moet ingelogd zijn op de Arlo Secure-app om Arlo-waarschuwingen te ontvangen op je smartphone of mobiele apparaat. Arlo registreert je apparaat voor pushmeldingen wanneer je inlogt. Als je de optie 'Uitloggen' hebt gebruikt in plaats van gewoon de app te sluiten, moet je opnieuw inloggen op de app. Je krijgt Arlo-meldingen, zelfs als je toestel in slaapstand staat.

Controleer je sms-instellingen

Als je geen sms met een verificatiecode hebt gekregen, check dan even je telefoonnummer en zorg dat je sms-berichten en meldingen aan staan.

Als je je telefoonnummer wijzigt, worden je verificatiecodes nog steeds naar je oude telefoonnummer verzonden, tenzij je het telefoonnummer in de Arlo Secure-app bijwerkt.

Om ervoor te zorgen dat sms-berichten en meldingen zijn

- Schakel de modus 'Niet storen' op je apparaat uit om er zeker van te zijn dat je een waarschuwing krijgt wanneer je een sms-bericht ontvangt.
- Check even je telefoon en de instellingen van je provider om er zeker van te zijn dat je sms'jes kunt sturen en ontvangen.

Controleer je e-mailinstellingen

Controleer de spammap van je e-mail. Je e-mailinstellingen kunnen Arlo-berichten naar je spamfolder sturen. Als je Arlo-berichten in je spamfolder terechtkomen, pas dan je e-mailinstellingen aan.

Pushmeldingen verminderen

Als je een Arlo Secure-abonnement hebt, kun je eenvoudig de activiteits- en privacyzones voor je camera aanpassen, zodat je alleen waarschuwingen ontvangt voor de gebieden waarvoor je waarschuwingen wilt krijgen. Selecteer eenvoudigweg zones in de instellingen van je camera, bij **Apparaat**.

Meerdere 2K-streams optimaliseren

Je ondervindt mogelijk problemen met de verbinding als je meerdere 2K-livestreams uitvoert op je Arlo Secure-app. Controleer je netwerkomgeving en pas de instellingen van je camera indien nodig aan om de connectiviteit te optimaliseren.

Zorg ervoor dat je gemiddelde bandbreedtesnelheid minstens 2 Mbps per camera is.

Opmerking: Ga naar www.speedtest.net om je internetsnelheid te controleren. Het resultaat van de internetsnelheidstest kan uiteenlopen, afhankelijk van fluctuaties in de hoeveelheid internetverkeer. Voer voor nauwkeurige resultaten de snelheidstest meerdere keren uit.

LED-indicatoren

De LED op de camera gaat branden wanneer de camera wordt ingeschakeld. De LED verandert van kleur en knippert, afhankelijk van het accuniveau van de camera, om de status van activiteiten aan te geven, zoals het koppelen van de camera en het bijwerken

- **Langzaam knipperend blauw.** De camera is bezig met het koppelen aan een wifi-netwerk.
- **Snel knipperend blauw.** De camera is gekoppeld aan een wifi-netwerk en verbonden.
- **Knipperend oranje.** De camera valt buiten het bereik, er is een verbindingfout opgetreden tijdens het koppelen of de accu van de camera is bijna leeg (15% of minder).
- **Afwisselend blauw en oranje.** Er wordt een firmware-update uitgevoerd.
- **Ononderbroken rood.** De camera werkt samen met Apple HomeKit en streaming.

Ondersteuning

Ga voor in-app productondersteuning naar het Ondersteuningscentrum. Tik in de Arlo Secure-app op **Profiel** en vervolgens op **Ondersteuningscentrum**.

Ga voor productupdates en webondersteuning naar https://www.arlo.com/nl_nl/about-us/regulatory

Arlo Technologies, Inc.
5770 Fleet St. Suite 200
Carlsbad, CA 92008 VS

Publicatiedatum documentatie: Oktober

2025 PN 202-50071-01

Handelsmerken

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo-logo en Every Angle Covered zijn handelsmerken van Arlo Technologies, Inc. Apple is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere handelsmerken zijn ter referentie.

Omgevingsinformatie

De minimale tot maximale operationele temperatuur is -20°C tot +45°C. Er is IP65 bescherming tegen indringing van water.

Compliance

Voor informatie over compliance van de regelgeving, waaronder de EU-conformiteitsverklaring en waar je e-labelinformatie kunt vinden voor de VS FCC, Industry Canada en NCC, ga je naar [arlo.com/en_gb/about-us/regulatory](https://www.arlo.com/en_gb/about-us/regulatory)

Sommige Arlo-producten hebben een wettelijk verplicht e-label dat je kunt openen in de Arlo-app of het webportaal. Dit komt omdat bij een afgedrukt wettelijk verplicht label niet alle wettelijk verplichte informatie op het Arlo-productlabel past.

Om het wettelijk verplicht e-label voor je Arlo-product te vinden:

1. Start de Arlo Secure-app of log in op my.arlo.com.
2. Open in het scherm Apparaten de pagina **Apparaatinstellingen** voor je Arlo-product.

FCC-ID: 2APLE18300436

IC: 23815-18300436

CAN ICES (B)/ NMB (B)

Opmerking: Als de Arlo Secure-app geen Regulatory-submenu voor je Arlo-product toont, dan heeft het product geen wettelijk verplicht e-label en kun je alle wettelijk verplichte informatie vinden via op het fysieke etiket aan de onderkant, in het accuvak of in de buurt van de voedingsingang van het Arlo-product.

Ga voor meer informatie over de compliance van Arlo-producten naar

https://www.arlo.com/nl_nl/about-us/regulatory.

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI —B

取得審験證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

為避免本器材影像畫面遭偷窺或擷取，本器材使用者應先修改預設密碼，並定期更新密碼

Interferentieverklaring van de Federal Communication Commission:

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparatuur van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de compliance, kunnen je bevoegdheid om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

RF-blootstellingsverklaringen:

Deze zender mag niet op dezelfde locatie worden geplaatst of samen met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan RF-straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter tussen de zender en je lichaam of personen in de buurt.

Verklaring van Industry Canada:

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux

CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Verklaring van Canada over innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling:

Dit digitale apparaat voldoet aan CAN ICES (B)/NMB (B).

Énoncé d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada:

Ce périphérique numérique est conforme à la norme CAN ICES (B)/ NMB (B)

Verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en je lichaam.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Avertissement:

- 1) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E.;
- 2) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs avec antenne(s) amovible(s) utilisant la bande 5725-5850 MHz doit se conformer à la limitation P.I.R.E. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas."