


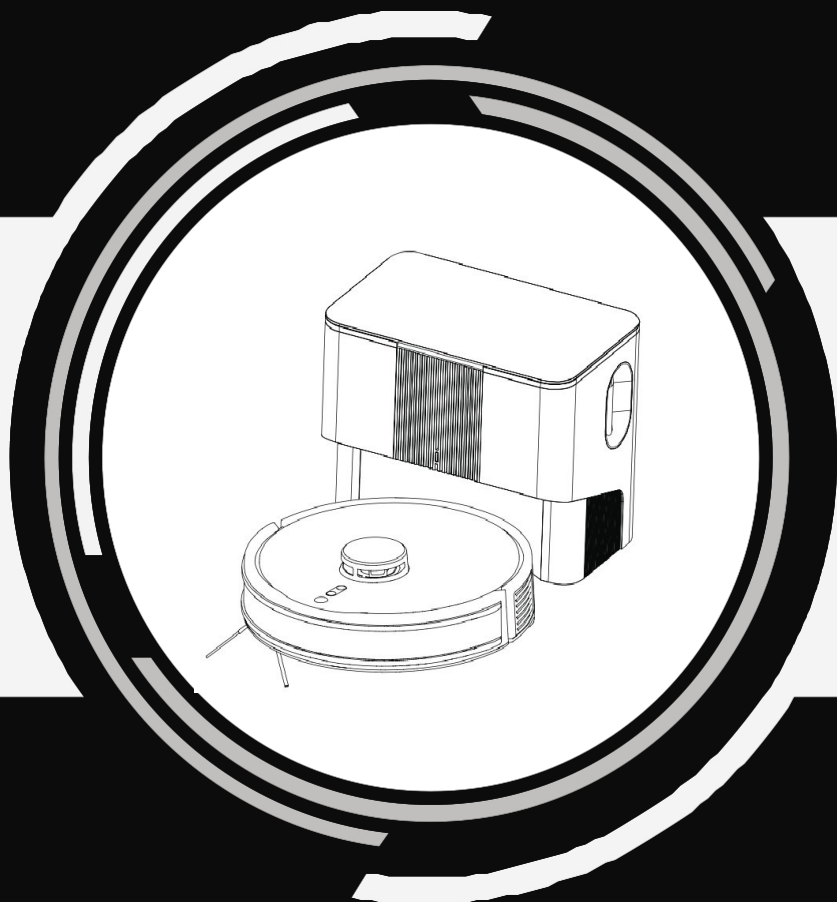

Robot stofzuiger

Gebruikershand-
leiding

Catalogus

1.	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	02
	Paklijst	05
2.	Naam onderdelen	06
3.	Gebruik product	08
3.1	Aandacht	08
3.2	Vorbereiding	09
3.3	Robot laden	09
3.4	Installeer geïntegreerd waterreservoir en stofkast	10
3.5	Robot werking	10
3.6	Verzamelt stof	11
4.	Maak verbinding met de APP	11
	APP-bediening en functies	12
5.	Regelmatig onderhoud	14
5.1	Reiniging en onderhoud van de geïntegreerde watertank en stofbox	14
5.2	Reiniging en onderhoud van de grote stofkast	14
5.3	Reiniging en onderhoud van rolborstel, zijborstel en aandrijfwielen en erseele wiel15	univ 15
5.4	Reiniging en onderhoud van de laadcontacten, antidruppelsensoren en bumper	16
5.5	Reiniging Zelfreinigende basis	16
6.	Problemen oplossen	17
7.	Problemen oplossen	21
7.1	Robot	21
7.2	Zelfreinigende basis	22
8.	Productparameters	23
9.	Fabrieksinstellingen herstellen	23
10.	Instructies voor milieubescherming	23

1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd de basisvoorzorgen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

LEES DEZE INSTRUCTIES

WAARSCHUWING - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te beperken: 1. Als u het apparaat een maand niet gebruikt, schakel het dan uit.

2. Na het schoonmaken moet het worden aangesloten op het laadstation. correct.

3. Rekening houdend met de problemen die kunnen optreden tijdens het reinigingsproces, moet u ervoor zorgen dat u het volgende doet voordat u gaat reinigen: ① Verwijder het netsnoer en kleine voorwerpen op de vloer om te voorkomen dat het product geblokkeerd wordt of voorwerpen beschadigd raken;

② Vouw het tapijt

Haal kwastjes onder het tapijt en houd hangende gordijnen en tafelkleden van de vloer;

③ Verwijder lage en lichte voorwerpen op de vloer, zoals

z. Bijvoorbeeld pantoffels en klein speelgoed om te voorkomen dat ze in de hoek worden geduwd.

4. Test het product in een hangende omgeving, zoals een trap.

als eerste naar

om te zien of hij de rand van het hanggedeelte kan herkennen zonder eraf te vallen.

De beschermende omheining moet

moet worden bevestigd aan de rand van het ophanggebied om te voorkomen dat het product valt; zorg ervoor dat de bescherming geen struikelgevaar oplevert.

5. Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.

6. Trek niet aan de kabel om de stekker te verwijderen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, houdt u de stekker vast, niet de kabel. 7. Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen.

8. Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door het gespecialiseerde personeel van de fabrikant, de onderhoudsdienst of iets dergelijks om gevaar te voorkomen. Afdelingen.

9. Voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt, moet u het uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

10. Voordat u het product weggooit, verwijdert u het uit het laadstation, schakelt u de voedingsschakelaar uit en verwijdert u de batterij.

11. Voordat u het apparaat weggooit, verwijdert u de batterij uit het apparaat om te voldoen aan de lokale wetgeving.

12. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat.

apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

13. Gebruik als speelgoed is niet toegestaan. Wees extra voorzichtig bij gebruik door of in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet aan de speen zitten.

14. Alleen gebruiken in een huiselijke omgeving. Niet buitenshuis, in commerciële en industriële omgevingen.

15. Gebruik de stofzuiger niet in een ruimte waar een baby of kind aanwezig is.

Kind slaapt.

16、 Gebruik het apparaat niet met een beschadigde kabel of stekker. Als het apparaat niet zo werkt zoals het hoort, heeft

Als de stofzuiger is gevallen, beschadigd, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen, breng hem dan naar een servicecentrum. 17 、 Gebruik de stofzuiger niet in een kamer waar kaarsen branden op meubels waar de stofzuiger per ongeluk tegenaan kan stoten.

18、 Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangen kunnen worden, dit apparaat bevat batterijen die alleen door specialisten vervangen kunnen worden.

19. Voorkom onbedoeld inschakelen. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat oppakt of draagt. Draag het apparaat met uw vinger op de schakelaar of

Apparaten inschakelen met de schakelaar aan nodigt uit tot ongelukken. 20. Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader. Op Lader die geschikt is voor één type batterij kan worden gebruikt met een ander type batterij kan brandgevaar opleveren Accu.

21. Keep haar, kleding, vingers en andere menselijke lichaamsdelen uit de buurt van de opening en bedieningsonderdelen van het apparaat wanneer de reiniger in werking is. 22. Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken.

23. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken als een opening is geblokkeerd; houd

vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtstroom kan belemmeren. 24. Niet gebruiken voor het bewaren van ontvlambare of brandbare vloeistoffen, zoals water, olie of gas.

B. benzine en gebruik ze niet op plaatsen waar ze aanwezig kunnen zijn.

25. Gebruik geen brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, Lucifers of hete as. Niet gebruiken zonder stofzak en/of filter.

26. Het is verboden om voorwerpen in de opening van de rolborstel te steken. Gebruik het product niet als de opening van de rolborstel geblokkeerd is. Verwijder stof, watten, haren, enz. van de borstel. Rolborstelmond voor een gelijkmatige luchtcirculatie.

27. Gebruik het netsnoer voorzichtig om schade te voorkomen. Het is verboden om het netsnoer te gebruiken om het apparaat en het laadstation te trekken of op te tillen, om het netsnoer als handvat te gebruiken om

Klem het netsnoer in de deuropening en trek het netsnoer naar scherpe hoeken toe. Het is verboden om het apparaat te bedienen met het netsnoer en het netsnoer moet uit de buurt van de warmtebron worden gehouden.

28. Alleen te gebruiken met oplader CH01 OF met C710 Self-empty Base

29. Het is verboden om een beschadigd laadstation te gebruiken. Als het laadstation beschadigd is,

Om gevaar te voorkomen, moet het worden gerepareerd of vervangen door de fabrikant of een erkende specialist.

Dealers of specialisten op soortgelijke gebieden.

30. In ongunstige omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij lekken; vermijd contact. Bij toevallig contact, spoelen met water. Als er vloeistof in de ogen komt, dient u medische hulp in te roepen. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

31. Gebruik geen beschadigde of gewijzigde batterijen of apparaten. Beschadigde of gewijzigde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen met brand, explosie of brandgevaar tot gevolg van de verwonding.

32. Stel het apparaat niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Vuur of temperaturen boven 130°C kunnen een explosie veroorzaken.

33. Volg alle oplaadinstructies en laad de batterij of het apparaat niet op.

buiten het temperatuurbereik zoals aangegeven in de instructies. Onjuist opladen of wanneer Temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kunnen de batterij beschadigen.

en verhogen het risico op brand.

34、 Gebruik en bewaar het product niet in een extreem warme of koude omgeving. Het is verboden om het product te gebruiken in een extreem warme (boven 40°C) of extreem koude (onder 0°C) omgeving. Bewaar het product niet onder de -20°C of boven de 60°C. Laad de robot op bij een temperatuur tussen 0°C en 40°C.

35、 Gebruik de mophoudermodule niet in een omgeving met

tapijt. 36、 Gebruik de LDS onderdelen of de bumper niet wanneer de robot niet in gebruik is.

37、 Het is verboden om de software van de robot te wijzigen wanneer de batterijcapaciteit minder is dan 50%.

als deze niet wordt
bijgewerkt tijdens het
laden.

38、 Gebruik de zelflozende basis niet op dik tapijt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing voor RF-blootstelling

Dit apparaat voldoet aan de stralingslimieten van de FCC voor een ongecontroleerde omgeving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt volgens de meegeleverde instructies. De antenne(s) die voor deze zender worden gebruikt, moeten op een afstand van minstens 20 cm van alle personen worden geïnstalleerd en mogen niet samen met een andere antenne of zender worden gebruikt.

Het uitgangsvermogen van de WI - Fi module is minder dan 20dBm

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Milieuvriendelijke verwijdering	
	Deze etikettering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Gebruik voor het inleveren van uw oude apparaat de inlever- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkelier bij wie u het product hebt gekocht. Je kunt dit product gebruiken voor milieuvriendelijke Gebruik.

Beschrijving van het symbool


	Klasse II-apparaten		Gelijkstroom
	Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis		Wisselstroom
	Gebruiksaanwijzing lezen		

Hierbij verklaart Q8 dat deze robotstofzuiger voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn


2014/53/EU komt overeen.
Een kopie van de conformiteitsverklaring kan Q8




Paklijst

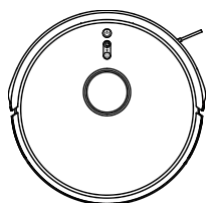


Barst legen basis

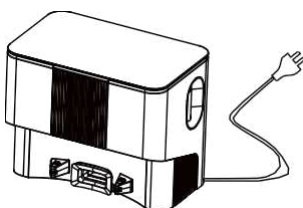


RobotstofzuigerSel

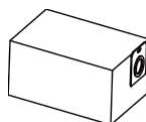


Stofzuigerzak

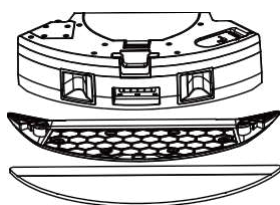

Geïntegreerd
waterreservoir
en stofbox

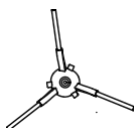

Zijborstels

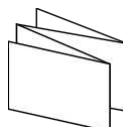

Snel gebruik




GebruiksaanwijzingSchoonmaakhulpmiddel
Borstel




2. Naam onderdelen


Hoofdeenheid

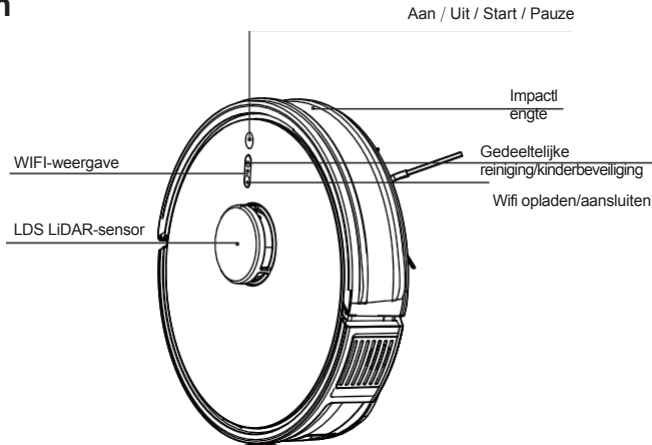


Achteruitzicht

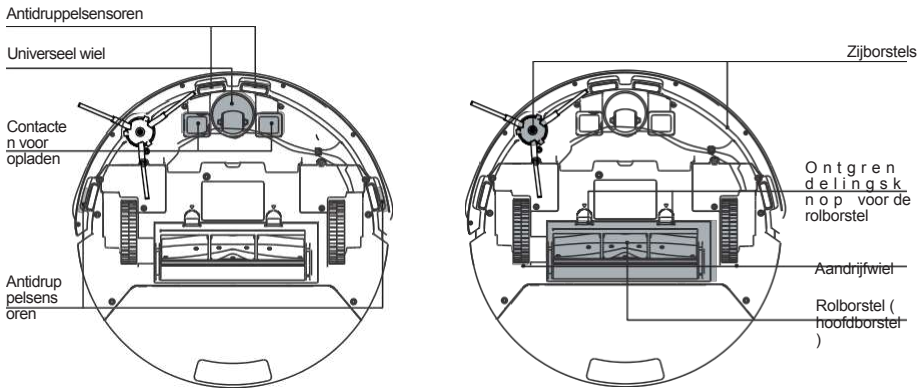


Geïntegreerd waterreservoir en stofkast

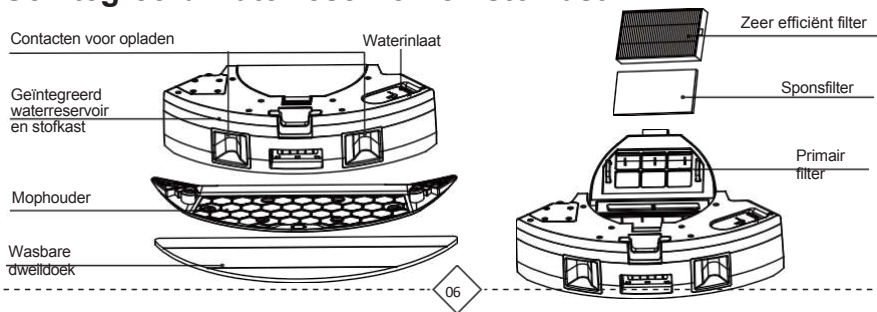

Stofbox

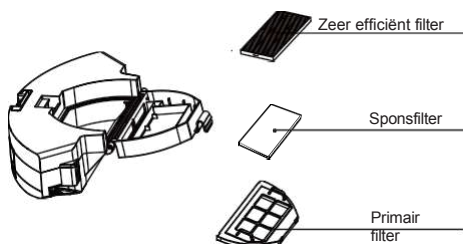

Zelfreinigende basis

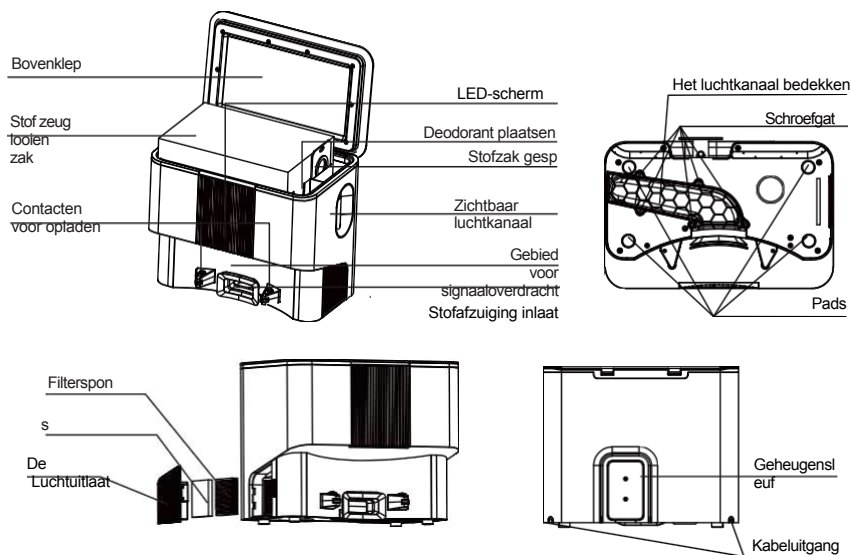


3. Productgebruik

3.1 Aandacht


Controleer het gebied dat gereinigd moet worden en stel het zo in dat de veiligheid gegarandeerd is. Plaats het meubilair goed en verwijder eventuele obstakels.

Verwijder of bedek lage voorwerpen op de vloer die het werk van de robot kunnen hinderen, zoals de weegschaal en de voet van de vloerventilator.


Als er tapijtkwastjes zijn, leg deze dan van tevoren onder het tapijt.

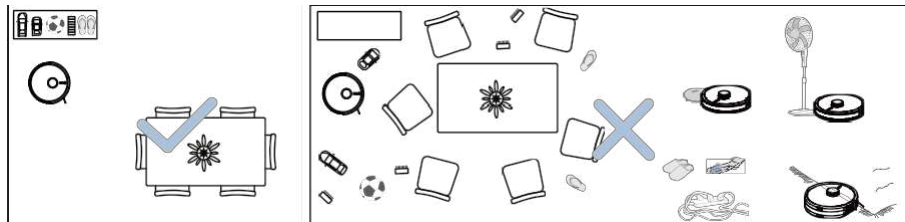

Als de robot reinigt bij de ingang van een trap of aan de rand van een trap, moet je een veiligheidshek plaatsen om de veiligheid en soepele werking te garanderen.

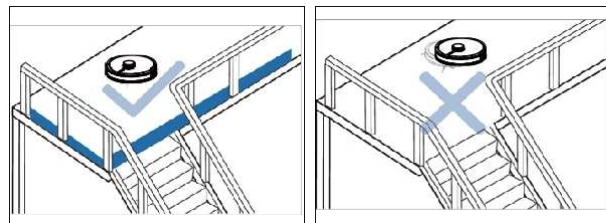

Verwijder alle voorwerpen waarin de robot verstrikt kan raken, zoals elektriciteitskabels, touwen, enz. Als de trede te hoog is, kan hij ook vast komen te zitten.

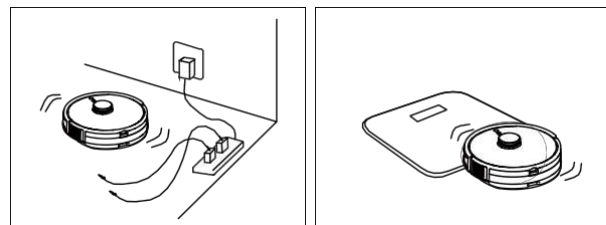

Warme tips:



Als je de robot voor de eerste keer gebruikt, volg hem dan tijdens het hele proces om een aantal lastige probleempjes op te lossen zodat hij probleemloos kan schoonmaken. Als je de robot volgt, zorg er dan voor dat je er niet voor staat.

3.2 Voorbereiding

Verwijder de beschermstrip en de beschermfolie voordat u het product gebruikt.


erwijder de

beschermstripMonteer de zijborstels en de borgschroef

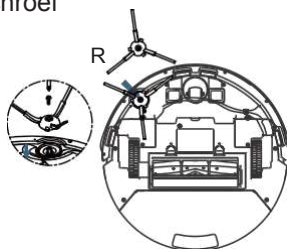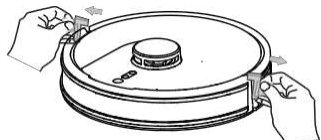

3.3 Robot- Opladen

1. Plaats de zelfreinigende basis in de vloer tegen de muur. Er mogen zich binnen 1 m links en rechts en 2 m ervoor geen klippen/trappen of voorwerpen bevinden; sluit het apparaat aan op het lichtnet.

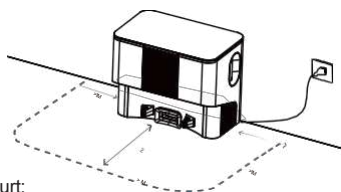


*Leg een zelflozende vloer niet op een dik tapijt.

*Houd sterk reflecterende voorwerpen zoals spiegels of glas uit de buurt;

*Houd de zelflozende basis uit de buurt van direct zonlicht;

*Plaats de overtollige kabel in de opslagsleuf.

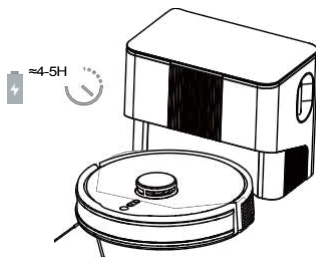

2. Plaats de robot in de zelflozende basis en sluit de oplaadcontacten aan. Tijdens het opladen knippert de startknop wit en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

*Laad het toestel volledig op de eerste keer dat je het gebruikt.


*De oplaadtijd is ongeveer 4-5 uur.

Herinnering:


1. Plaats de robot in de zelflozende basis voor dagelijks gebruik. Zorg er ook voor dat de zelflozende basis is aangesloten op de voeding.
2. Zorg ervoor dat je de oplaadcontacten reinigt tijdens het dagelijks gebruik voor een betere lading.
3. Als je de robot lange tijd niet gebruikt, laad hem dan volledig op voordat je hem uitschakelt en bewaar hem vervolgens op een geventileerde en droge plaats. Laad de robot één keer per maand op om de batterij te beschermen.
4. Als de batterij te leeg is of lange tijd niet is gebruikt, kan het zijn dat de robot niet kan worden opgeladen. Neem contact op met onze klantenservice voor onderhoud. Niet zelf demonteren

3.4 Installeer het geïntegreerde waterreservoir en de stofkast


1. Open het deksel en vul de watertank met water.

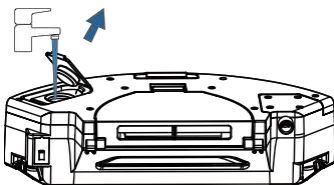


2. Sluit het deksel van de waterinlaat. (Zorg ervoor dat het deksel goed sluit en dat er geen onderdelen loskomen).

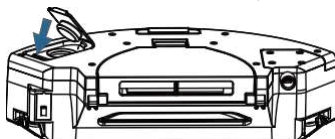

3. Bevestig de mophouder en de mopdoek. 4. Houd de ontgrendelknop ingedrukt en

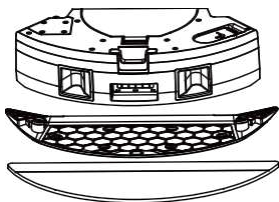

Plaats het geïntegreerde waterreservoir en de stofdoos.

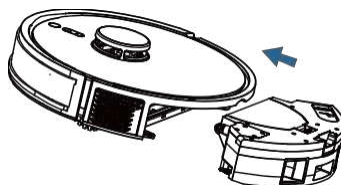


Warme tips:

1. Om de levensduur van het waterreservoir te verlengen, wordt aangeraden gezuiverd water of zacht water te gebruiken.
2. Gebruik de dweilfunctie niet op het tapijt.
3. Maak na het dweilen de watertank tijdig leeg en verwijder de mophouder.
4. Na het installeren van de mophouder werkt de robot samen als een veeg- en dweilrobot. De zuigkracht is standaard ingesteld op stil en kan niet handmatig worden aangepast.
5. Als de mophouder niet is geïnstalleerd, werkt de robot in de veegmodus, d.w.z. hij stofzuigt en veegt zonder te dweilen.
6. Het is normaal dat er een beetje water in de watertank achterblijft als gevolg van de fabrieksinspectie.

3.5 Robot werking


1. Inschakelen / uitschakelen

Houd de startknop 3 seconden ingedrukt om de robot aan te zetten. Houd de startknop 5 seconden ingedrukt om de robot uit te schakelen.

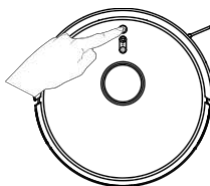

2. Start/Pauze


Druk op de startknop en de robot start het volledige reinigingsproces ; .
Druk op de pauzeknop wanneer de robot werkt.

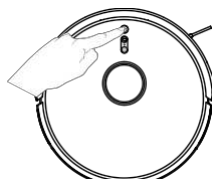

knop om de robot te stoppen.

3. Gedeeltelijk schoon

Druk op de knop voor gedeeltelijke reiniging van de robot. De robot reinigt een vierkant gebied van 1,5 m*1,5 m rondom.

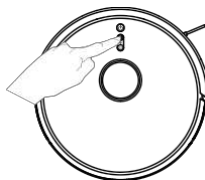

4. Opladen

Druk op de oplaadknop van de robot en de robot keert terug naar de zelflozende basis.



5. Slapen en wakker worden


De robot slaapt nadat hij volledig is opgeladen of nadat hij 10 minuten niet is gebruikt. Als de robot zich niet in de zelflozende basis bevindt en meer dan 4 uur slaapt, wordt hij automatisch uitgeschakeld.

Als de robot slaapt, druk dan op de knop op de afstandsbediening, de robot of de app om hem wakker te maken.

6. Kindveilig slot

Druk vijf seconden op de knop voor gedeeltelijke reiniging van de robot en de robot schakelt over naar de kinderveilige modus. De robotknop, afstandsbediening en smart speaker kunnen op dit moment niet werken. Druk nogmaals gedurende 5 seconden om de ouderlijk toezichtmodus af te sluiten.

Opmerking: De app kan de robot ook in de kinderveilige modus bedienen.

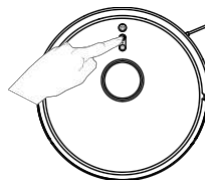


3.6 Stof verzamelen

1. Als de robot klaar is met schoonmaken, keert hij automatisch terug naar de zelflozende basis om op te laden en stof te verzamelen.

2. Druk op de oplaadknop en de robot keert terug naar de zelflozende basis om op te laden en stof te verzamelen.

3. Druk op een willekeurige knop tijdens de stofafzuiging om het proces te stoppen.

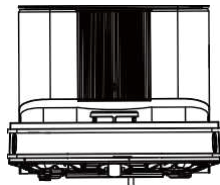

4. Verbinding met de APP

1. APP downloaden

Scan de QR-code aan de rechterkant en download en installeer de app volgens de instructies.

2. Apparaat toevoegen

Open de app op de pagina "Mijn apparaat", druk op "+" in de rechterbovenhoek en volg de instructies in de app om een apparaat toe te voegen.



Warme herinnering :

1. APP heeft vereisten voor de mobiele systeemversie: IOS 9.0 & hoger, Android 5.0 & hoger. Update de versie van het mobiele systeem voordat u de APP gebruikt.
2. Voordat u een WIFI-verbinding tot stand brengt, moet u ervoor zorgen dat de mobiele telefoon en het thuisnetwerk verbonden zijn.
3. In huizen zonder WIFI-netwerk kunt u uw mobiele netwerk met persoonlijke hotspot gebruiken om verbinding te maken met de robot.

APP-bediening en functies

De kaart beheren


Het is aanbevolen om de kaartgeheugenmodus te activeren voor gebruik om meer ervaring op te doen.

1. Map creation: Als u de modus "Complete cleaning" selecteert, begint de robot met schoonmaken vanaf het laadstation en keert hij terug naar het laadstation als hij klaar is. Hij maakt een plattegrond van de scheidingswanden volgens de indeling van het huis. Je kunt de plattegrond opslaan in de APP. Er kunnen maximaal 4 plattegronden worden opgeslagen.

2. Kaart bewerken: Je kunt partities op de kaart splitsen, samenvoegen of hernoemen.

➤ Volledige reiniging

De robot maakt een plattegrond op basis van zijn scan van de kamer, verdeelt vervolgens elke kamer in vierkanten en reinigt eerst de randen van het vierkant, voordat hij de binnenkant in een zigzagpatroon bedekt en uiteindelijk alle gebieden volledig reinigt.

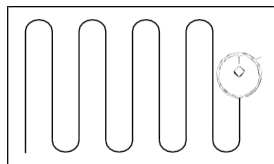


➤ Kamer schoonmaken

De robot reinigt de kamers die zijn geselecteerd in de app.

Tips:

1. Het is noodzakelijk om de kaartopslagmodus in de APP te activeren en een kaart op te slaan voordat je begint met het schoonmaken van de kamer.
2. Ruimtereiniging kan alleen worden gebruikt om het reinigingsgebied aan te passen en niet om gevaren te isoleren. Verwijder obstakels rond de geselecteerde kamers.

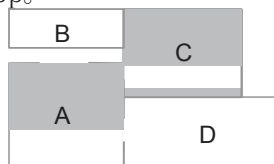


➤ Reinigingszone

De robot reinigt de zones die in de app zijn gemarkeerd.


Tips:

Zonereiniging kan alleen worden gebruikt om het reinigingsgebied en de mogen niet worden gebruikt om gevaren te isoleren. Ruim obstakels rond de gemarkeerde zones op.

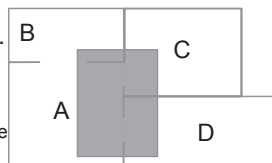


➤ **Pin n go**

Geef een punt op de kaart op en de robot rijdt er automatisch naartoe.

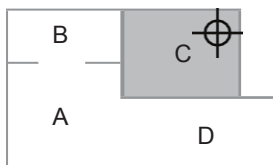

Doorgaan met breekpunt


Als de batterij bijna leeg is tijdens het schoonmaken, keert de robot automatisch terug naar het laadstation om op te laden; na het opladen gaat hij verder met schoonmaken waar hij gebleven was.

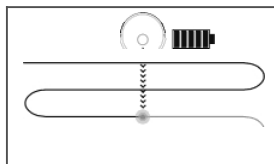

1. De robot hervat het reinigen niet in de modus "Niet storen";
2. Als u de robot handmatig oplaadt of verplaatst, kan hij niet doorgaan met schoonmaken.


Y-vormig doekje

Wanneer de mophouder is geïnstalleerd, drukt u op de Y-vormige schoonmaakknop in de APP en de robot dweilt de vloer in een Y-vorm, waardoor kunstmatige arbeid wordt gesimuleerd.

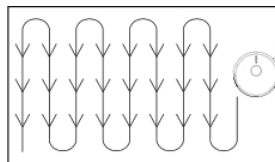

Beperkt gebied


Maak no-go zones, no-mop zones en virtuele muren op de kaart om te voorkomen dat de robot bepaalde gebieden en kamers betreedt. Standaard worden de no-mop zones alleen geactiveerd wanneer de mophouder is geplaatst.

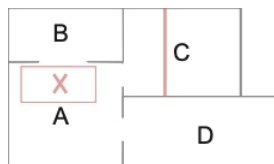

1. Beperkingsgebieden kunnen worden gemaakt op een opgeslagen of gemaakte kaart. (2. Beperkingsgebieden kunnen alleen worden gebruikt om schoonmaakgebieden aan te passen en niet om gevaren te isoleren.
3. Het verplaatsen van de robot of duidelijke veranderingen in de omgeving van het huis kunnen ertoe leiden dat de kaart ongeldig wordt en het verboden gebied verloren gaat.

Geplande reiniging.

Stel reinigingsschema's in de APP in. De robot reinigt op de ingestelde tijden en keert terug naar het laadstation wanneer hij klaar is.

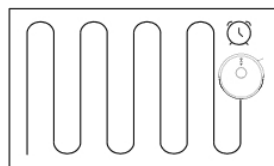

De robot maakt niet schoon zoals gepland als de batterij bijna leeg is.


Verdere functies.

Real-time kaartweergave	Robot status	Positioning robot	Resterend vermogen
Instellingen reinigingsmodus	Schoonmaakgeschiedenis	Firmware-updates	Taalinstelling nl
Onderhoudsschema	Modus voor afstandsbediening	Niet storen modus (DND)	


5. Regelmatig onderhoud

5.1 Reiniging en onderhoud van het geïntegreerde waterreservoir en de stofbeschermingsbox

1. houd de ontgrendeling ingedrukt 2. verwijder de mop 3. Was en droog de mopknop en trek de geïntegreerde houder en de mop uit.
Watertank en stofkast.

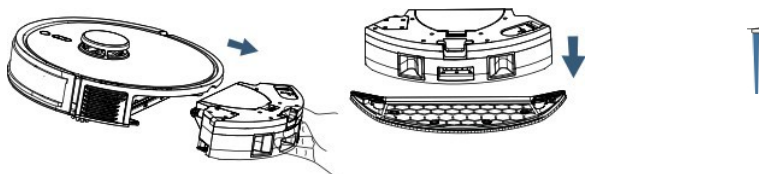

4. Open de stofkast en verwijder de 5. Reinig het stof op het primaire filter, het hoogrendementsfilter en met de borstel van het reinigingsgereedschap. Tik op de spons van het hoogrendementsfilter. Efficiëntiefilter om stof te verwijderen.

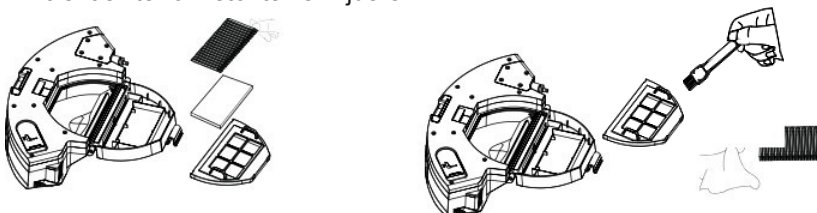


6 Was het stofreservoir en de filterspons. 7 Leeg het resterende water uit het waterreservoir. **Hoogrendementsfilters kunnen het waterreservoir niet reinigen.** Laat het waterreservoir aan de lucht drogen en was het stof. Als het stofreservoir en de filterspons per ongeluk nat zijn geworden, zet ze dan in de schaduw.
in water, laat het aan de lucht drogen voor gebruik



5.2 Reiniging en onderhoud van de grote stofkast


. Houd de ontgrendeling ingedrukt. Open het slot van de stofkoffer, verwijder de sleutel en trek de grote stofkoffer naar buiten.

Filterspons.

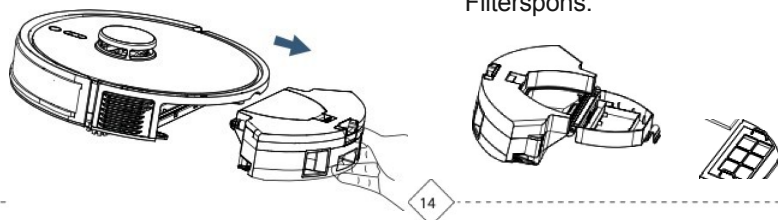


3. reinig het stof op de

Primair filter met reinigingsborstel. Tik op het hoogwaardige filter om stof te verwijderen.

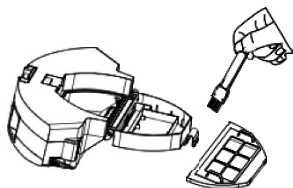


4. Was de stofkast en het filter5.

Spons met water. Het hoogrendementsfilter kan niet worden gewassen. Als het per ongeluk met water doordrenkt is, laat het dan aan de lucht drogen voor gebruik.

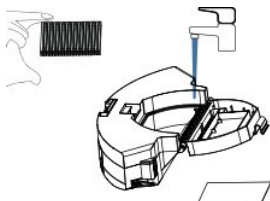

en filterspons in de schaduw.

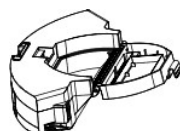

5.3 Reiniging en onderhoud van rolborstel, zijborstel, aandrijf wiel en universeel wiel



-Reinigingsrolborstel en zijborstel

1. Trek aan de ontgrendelingspijpe om de beschermkap te ontgrendelen, zoals afgebeeld.

2. Til de rolborstel op om hem te verwijderen.

3. Reinig de rol
Reinig de zijborstel met de
de
reinigingsgereedschap.

4.

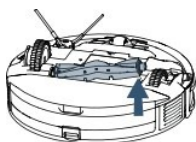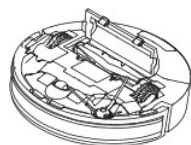




"Reinig het aandrijf wiel

1. Gebruik het reinigingsgereedschap

2. Wanneer de aandrijf wielborstel om het haar te verwijderen vastzit, draait u de versnelling in de en vuil op de Tegengestelde richting, afval aandrijf wiel. zal uit de spleet vallen.

-Clean het universele wiel

Gebruik de borstel van het reinigingsgereedschap om de haren en het vuil op het universele wiel te verwijderen.

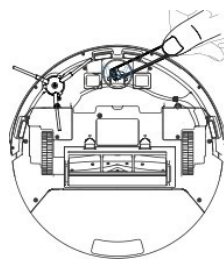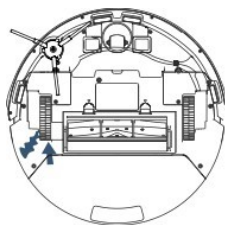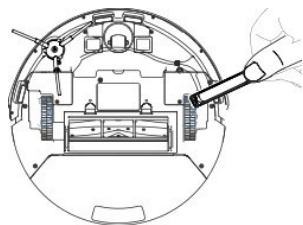

5.4 Reiniging en onderhoud van de oplaadcontacten, de antidruppelsensoren en de bumper.



De lading reinigen De robot reinigen
de bumper

Reinig de anti- Reinig

Contacten
van Zelf
lege basis.

Contacten voor opladen

Valsensoren

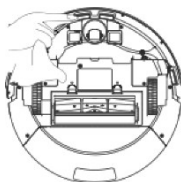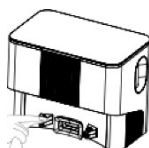

Warme tips:

Laadcontacten, crashsensoren en bumpers bevatten gevoelige elektronische onderdelen. Gebruik een droge doek voor het schoonmaken, geen natte, om waterschade te voorkomen.

5.5 De zelflozende bodem reinigen



Om het stofopvangeneffect te garanderen, wordt aanbevolen om de stofzak tijdig te vervangen en het filter en luchtkanaal regelmatig schoon te maken.

-Vervang de stofzak en reinig het filter

1. Open het bovenste gedeelte.
Verwijder het volledige
deksel van de basis. stofzak.

3. Verwijder het filter
plaats het filter en de nieuwe zeef en maak
deze schoon. stofzak


4.



aReinig het
luchtkanaal

Draai de
schroeven van de
onderste
luchtkanaalbehuizin
g los

Verwijder de
luchtkanaalbehuizing en
reinig het luchtkanaal



6. Problemen oplossen

Tijdens het gebruik van het product, in het geval van de volgende omstandigheden. Deze kunnen door de gebruikers zelf worden gecontroleerd en verholpen.

Geen foutconditieMogelijke oorzaak		Wat moet er gebeuren?
01	Robot kan geen verbinding maken met de APP	De gebruikersnaam en het wachtwoord van de router zijn onjuist
		Configureer het netwerk van de router en zorg ervoor dat de "gebruikersnaam" en het "wachtwoord" zijn ingesteld op van de router correct zijn
		De robot bevindt zich niet binnen het bereik van het netwerksignaal van de router
		Zorg ervoor dat de robot zich binnen het bereik van het netwerksignaal van de router bevindt.
02	Onmogelijk om app te installeren	Kan de robot een WIFI-verbinding maken?
		Wanneer de robot is ingeschakeld, drukt u op de knop RECHARGE & PARTIJLE REINIGING 5S totdat u "Reset WIFI" hoort. De WIFI-LED knippert blauw om aan te geven dat de robot een WIFI-verbinding tot stand kan brengen.
		Gebruik geen 2.4G netwerk
		De robot ondersteunt momenteel geen 5G-netwerk. Selecteer 2.4G
03	De robot kan niet ingeschakeld	Controleer de ondersteunde modellen aan de hand van de APP-instructies
		De APP ondersteunt het huidige routermodel niet
		Voor mobiele telefoons met IOS 9.0 of hoger en Android 5.0 of hoger kun je de APP downloaden en gebruiken.
		Laad de robot op. Gebruik de robot in een omgeving van 0-40°C.
04	De robot kan niet ingeschakeld	Lage prestaties. De temperatuur is niet geschikt.
		Controleer of de voedingseenheid en de zelflozende basis zijn aangesloten en of het lampje op de basis brandt.
		Zelflozende basis niet aangesloten op de voeding
		Zorg ervoor dat de oplaadcontacten van de robot base an&de zelfreinigende robot en zelfreinigende basis zijn compleet
05	De robot kan niet	Waterreservoir lekt
		niet volledig is aangesloten of de oplaadcontacten vuil zijn
06	Honorarium	
		Temperatuur is niet geschikt
07	m	
		Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, zal deze overladen.

Het
waterreservoir
is niet volledig
afgesloten

is aangesloten en
de START-knop
knippert.
Controleer of de
laadcontacten van de
robot en de
zelflozende basis vuil
zijn en lees het
hoofdstuk
[Regelmatig
onderhoud] in de
handleiding voor
reinigingsinstructies.

Laad de robot
op in een
omgeving van 0-
40°C.

Het wordt aanbevolen
om dit product
regelmatig te
gebruiken. Als het
langere tijd niet wordt
gebruikt en niet kan
worden opgeladen,
neem dan contact op
met de klantenservice

Controleer of het deksel
van de watertoevoer goed
sluit.

Geen	Vermoedelijke oorzaak	Wat moet er gebeuren?
06 Foutconditie ng De robot werkt niet	Laag vermogen De zijborstel en de rolborstel zitten in de war en de stofkast en het filtermateriaal zijn verstopt.	De robot opladen Controleer of de robot een abnormaal alarm heeft ¹ . Het wordt aanbevolen om de zijborstel, de rolborstel, de stofkast en het filtermateriaal regelmatig schoon te maken en te onderhouden.
07 Robot gaat terug	Er liggen obstakels voor ons Bumper vast De lens van de antiruppelsensor is bedekt met stof	Tik op het bumperpaneel om te controleren of er iets vastzit. Reinig het oppervlak van de lens van de druppelsensor
08 Drop watertank of dust box Van De	Het systeem werkt niet Geen water in de Watertank. De uitlaat	Druk tijdens het installeren stevig en hoor een "klik" om te controleren of het correct is geïnstalleerd. Vul de watertank met water. Maak de
09 Watertank, uit de tank na de installatie er ontsnapt geen of weinig water	van de watertank is geblokkeerd. De mophouder is niet geïnstalleerd. De zelflozende basis wordt uitgeschakeld of handmatig verplaatst.	Uitlaat van de watertank. Controleer of de mophouder is geïnstalleerd. Controleer of de zelfreinigende basis is aangesloten op de voeding. Verplaats de zelfreinigende basis niet handmatig. Plaats de zelflozende basis op een open plek en
10 Terugsturen niet mogelijk naar de zichzelf leegmakende basis automatisch	De oplaadroute is geblokkeerd of er zijn te veel obstakels in in de buurt van de zelflege basis Het regenereert de kaart tijdens een gedeeltelijke reiniging en kan worden verwijderd. automatisch alle e wanneer de zelflege basis weg is br e e d	de weg vrijhouden voor het opladen. Plaats de robot handmatig in de zelflozende basis om op te laden.
11 Als de reiniging niet is voltooid, wordt de Robot keert terug voor het opladen terug	De robot detecteert dat het vermogen te laag is	De robot keert automatisch terug naar het laadproces en voert dan een onderbrekingspunt uit om verder te gaan. Een ingewikkelde meubelomgeving vermindert de reinigingsefficiëntie, zodat
12 Ongewone geluiden tijdens het schoonmaken	13 Luidruchtige werking	De reiniging is mogelijk niet voltooid. De walsborstel, de zijborstel of het aandrijf wiel kunnen verstrikt raken en het universele wiel kan verstrikt raken tijdens het reinigen. De stofgeleidingsplaat op de luchtinlaat van de stofkast zit vast

De extractie is op
een hoog niveau

Richt de ruimte
rond de meubels
zo in dat ze
gemakkelijk
schoon te maken
zijn.

Maak het schoon na het
uitschakelen.
Het wordt aanbevolen
om ze te verwijderen en
schoon te maken. Zie
Regelmatig onderhoud

Verwijder de stofbox
en pas het
stofbeschermingsroo-
ster aan zodat het
flexibel kan bewegen.
Gebruikers wordt
aangeraden een
lagere of stille

zuigkracht voor de
kiezen voor
schoonmaken als ze
thuis zijn en de
Hoogwaardige
zuigkracht als ze uit
gaan



Geen	Vermoedelijke oorzaak	Wat moet er gebeuren?
Foutconditie ng		De robot zal al het mogelijke doen om het probleem te verhelpen. Als dit niet lukt, is het aan te raden om handmatig te helpen.
14 De robot heeft problemen op het werk	De robot is verstrikt of wordt belemmerd door verspreide draden, hangende gordijnstoffen of tapijtkwastjes op de vloer. De hoofdmotor kan worden ingeklemd door meubilair dat even hoog is als de robot.	De robot zal al het mogelijke doen om het probleem te verhelpen. Als dit niet lukt, is het aan te raden om handmatig te helpen.
15 Alarmmeldingen aandrijfwielen	Het aandrijf wiel is ergens in verstrikt geraakt en zit vast	Schakel de robot uit en klap de basis omhoog; draai het wiel eerst tegen de wijzers van de klok in en dan met de wijzers van de klok mee om het vuil en de rommel die binnenin vastzitten eruit te draaien; druk dan tegelijkertijd op de aandrijfwielen aan beide zijden om te controleren of hij kan draaien en of hij kan terugveren nadat hij is losgelaten.
16 De reinigingsprestatie is verminderd of de as valt eraf 17 Er zijn een paar problemen wanneer de robot in werking is, zoals Routeverstoren, afwijkingen herhaald schoonmaken en kleine niet gereinigde oppervlakken	Het filtergaas is verstopt De rolborstel zit in de knoop De draden, slippers en andere voorwerpen die op de vloer liggen, verstoren de normale werking van de robot. Wanneer de robot de treden, drempels en deurrichtels beklimt, glijdt het Punt . Bitte seien Sie de bodem, die van invloed zou zijn op het milieuoordeel verzekert het te gebruiken van het hele huis	Maak het filternet schoon Maak de rolborstel schoon Ruim voordat de robot gaat werken de verspreide draden, pantoffels en andere voorwerpen op de vloer op en verminder de verspreide voorwerpen op de vloer zoveel mogelijk. Is er een onopgeruimd gebied is, zal de robot het gebied ononderbroken schoonmaken. Pak a.u.b. Kom niet tussen beide, bijvoorbeeld door de robot te verplaatsen of zijn route te blokkeren). Het wordt aanbevolen om de deur van de kamer en om de kamer apart af te sluiten reinigen. Na het reinigen keert het apparaat terug naar zijn oorspronkelijke staat. Punt . Bitte seien Sie de bodem, die van invloed zou zijn op het milieuoordeel verzekert het te gebruiken van het hele huis
	Werken op een pas gewaxte, gepolijste vloer of een gladde tegel vermindert de wrijving tussen het aandrijf wiel en de vloer.	Het wordt aanbevolen om te wachten tot de vloerwas is opgedroogd voordat je hem gebruikt.

- | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|
| 18 | Niet-geplande schoonmaak | Door de verschillende huisomgevingen kan de robot sommige gebieden niet betreden | Het is aan te raden om de woonomgeving op te ruimen zodat de robot naar binnen kan om schoon te maken. |
| 19 | LDS Lasersensoren abnormaal | Geplande datum geannuleerd Lage prestaties | Reset de afspraak Laad de robot op |
| | | De lasersensor is geblokkeerd of verstopt door iets | Schakel het uit en maak het schoon. |

GEEN Foutconditie		Vermoedelijke oorzaak	Wat moet er gebeuren?
20	Curriculum vitae Schoonmaken	De robot staat in de modus "Niet storen"	In de modus "Niet storen" wordt er geen geplande schoonmaak uitgevoerd. Je kunt de tijd voor de "Niet storen"-modus instellen in de app of op andere tijden schoonmaken.
		De laatste keer keerde de robot niet automatisch terug naar de zelflozende basis.	De robot opladen of uitschakelen Als u de basis handmatig leegmaakt, volgt de robot het stoppunt niet en gaat hij verder met schoonmaken.
		De Base up r cover is niet gesloten en bind het filter van de basis	Gebruik de zelfreinigende
21	Zelfreinigende basis Abnormale stofafzuiging	basis, de luchtinlaat van de basis en de stofkast van de of de luchtuitlaat van de robotstofkast zijn geblokkeerd.	
		De stofzak is niet geïnstalleerd.	Plaats een stofzak.
		Ongewone luchtdrukdrempel van de stofzak.	Vervang een stofzak.
22	Ventilator abnormaal	De ventilator is verstrikt of geblokkeerd door iets.	Schakel de robot uit en stuur hem naar de klantenservice voor professioneel onderhoud.

Als problemen niet kunnen worden opgelost door de bovenstaande instructies te volgen, neem dan contact op met de klantenservice.

7. Foutopheffing

7.1 Robots

Robot status	Lichtweergave	APP-weergave	Spraakalarm
Val (anti-val sensor alarm)	ROOD lampje aan	Fout met klemsensor, maak de klemsensor schoon en start de robot weg van de klif	Fout 1, fout van de antidruppelsensoren, plaats de robot op de grond om hem te starten
LDS abnormaal	ROOD lampje aan	LDS fout, controleer LDS en verplaats de robot naar een nieuwe locatie. en start het	Error 2 Controleer of de LDS LibAR-kop niet geblokkeerd of vastgelopen is.
Wiel elektra - City abnormaal	ROOD lampje aan	Wielfout, draai de wielen en verwijder ze met de hand	Fout 3, controleer of het aandrijfwiel vastzit
Abnormale wielsnelheid	ROOD lampje aan	Wieldecoderfout, draai de wielen en verwijder met de hand	Fout 4, controleer of het aandrijfwiel normaal is
Overspanningsbeveiliging abnormaal	ROOD lampje aan	Bumperfout, alstublieft Bumper schoonmaken en afkloppen	Fout 5, controleer en tik op de hoofdbumper van de robot
LDS LiDAR Schoknivea u abnormaal	ROOD lampje aan	LDS bumperfout, verplaats de robot en tik op de LDS bumper.	Fout 6, controleer of de laserbumper vastzit
Robot zit vast	ROOD lampje aan	Robot zit vast, help de robot, om jezelf te bevrijden	Fout 8, help de robot uit de problemen
Zijborstel abnormaal	ROOD lampje aan	Storing zijborstel, controleer en reinig zijborstel uP	Fout 9, controleer de zijborstel om te zien of deze in de knoop zit
Rolborstels abnormaal	ROOD lampje aan	Fout rolborstel, controleer en reinig de rolborstel Jij hen	Fout 10, controleer de rolborstel om te zien of deze in de war is geraakt.
Anti-druppelsensor abnormaal	ROOD lampje aan	Fout met klemsensor, maak de klemsensor schoon en start de robot weg van de klif	Fout 12, reinig de antidruppelsensoren en start de robot weg van de klif.
Robot leunt	ROOD lampje aan	Kantel robot, robot op de vloer instellen en starten	Fout 14, plaats de robot op een vlakke ondergrond om hem te starten.
Begin op het tapijt met ITIOJD-Houder	ROOD lampje aan	Wisfout, pue robot ut the u.b. away / fTOITI tapijt en start	Fout 17, verplaats de robot weg van het tapijt om te starten.

Start in verboden gebied en alarm	ROOD lampje aan	Forbidden Zone Error, verwijder de robot uit het verboden gebied en start	Error 18, Illegal area or virtual wall detected, verwijder de robot en start opnieuw op.
Alarm Batterij bijna leeg	ROOD lampje aan	Batterij bijna leeg, opladen a.u.b.	Fout 19, batterij bijna leeg, opladen en starten a.u.b.
Weergave van het statuslampje van de robot		APP weergave	
Stem alarm			
in PartialRED worden Reiniging Gedeeltelijke reiniging		lease Partial cleaning error, please Light On Plaats de robot in het gebied dat gereinigd moet en vervolgens reinigen p p Fout gereinigd en start dan de gedeeltelijke reinigingstart Reiniging	Error 22, ut the robot p p start
Der ist Der ist Robot b cirkels		Error 23, bRitEteDHlndcehrtinaisnse Robbgevangen, rond de	
herum the robot or m te		Obstakels, verwijderen of uit de weg ruimen zuLocation robots naar een nieuwe locatie te Plaats van aanvang	
Niet Dust Box dust box	RED Light On	Detectiefout stofdoos, fout 24, installeren a.u.b. Installeer de stofdoos en start	box in time and start
Verzamel DrukLuchtdruk Fout sind	ROOD	Abnormaal, lege bLicht Aan de pty geblokkeerde inleSt dove containers zijn geblokkeerd	Fout 26, Sluit de Zelf sluit de zelf Em,Em luchtinlaat en stofkast
Error 27, Verzamel stof stof	REDLichte Error	controleer of de stofzak is zak is geïnstalleerd	stofzak Abnormaal, op
Stof volledigStof the dust bag vervangen sofort onmiddellijk	Abnormaal		volledigNormaal, alstublieft ROOD lampje gaat branden Vervang de stofzak l

7.2 Zelflozende basis Lichtindicator

Locatie	Wit licht	Rood licht
Niet opladen (robot staat niet in zelflozende containers)	Op	Van
Niet opladen (de robot staat op volle kracht in de zelflozende basis en gaat in de 8-pieprmodus)	Op	Van
Opladen	Ademhaling	Van

Verzamelen in een duet	Ori	Cliff
------------------------	-----	-------

Inspectie van de luchtdruk abnormaal (zelflozende baaien niet gesloten /zelflozend basisfilter geblokkeerd / zelflozende basis Ar inlaat geblokkeerd / duetuitlaat van de robot du8tbox geblokkeerd)	y	On
Verzamelen in een duet zonder du8t tas	Van	Knipperend
Verzamelen in een duet met een volle stofzak	Van	Knipperend

8. Productparameters

Robot stofzuiger	
Monster nr.	Q8
Robot grootte	33*32.5"10CM
Nominaal vermogen robot	19V --- 0,6A 11,4W
Batterij	14,4V/2600mAh Li-ion batterij
Oplaadtijd	4-5 uur
Nettogewicht	2.65KGS
Zelfreinigende basis	
Maat	32*20.5"26.5CM
Stofzuigerzak	SL
Elektriciteit	850W
Uitgave	19V- - - 0,6A
Nettogewicht	3.65KG
LiDAR	DC 5V, 240mA, golflengte 775nm-800nm, laserklasse 1

Dit apparaat moet worden gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

9. Fabrieksinstellingen resetten

Druk 10 seconden op de RECHARGE knop totdat je hoort dat het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen en zet de muziek aan. De robot start automatisch opnieuw op en de bijbehorende instellingen zoals regelmatige schoonmaak, kaart en WIFI worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

10. Instructies voor milieubescherming

Aangezien de chemische stoffen in de ingebouwde lithium-ion batterij van de robot het milieu kunnen vervuilen, dient u de batterij te verwijderen voordat u het product weggooit en de lithium-ion batterij weg te gooien in overeenstemming met de relevante lokale wet- en regelgeving.

Warme tips:

- * Zorg ervoor dat je de batterij verwijdert wanneer de robot uitgeschakeld is.
- * Haal de hele accu uit elkaar en beschadig de behuizing van de accu niet om kortsluiting of lekkage van materiaal te voorkomen. Als u per ongeluk in contact komt met batterijvloeistof, spoel deze dan af met veel water en raadpleeg tijdig een arts.



BEDANKT
VOOR JE VERTROUWEN
EN STEUN

AFTER- SALES GARANTIE

VOORTDURENDE AANDACHT VOOR DE WEBSITE, DE EERSTE OM DE ZAKELIJKE
ACTIVITEIT MEER VERRASSING VOOR U KLAAR TE WETEN!



BEDANK
T VOOR JE
VERTROUWEN EN
STEUN

Garantiekaart na de verkoop

Vul de volgende velden in om uw garantierechten te beschermen
de volgende informatie naar waarheid verstrekken

Model: Q8

Naam:

Telefoon:

Adres:

illustreren:

Stel voor:

VOORTDURENDE AANDACHT VOOR DE WEBSITE, DE EERSTE OM DE ZAKELIJKE
ACTIVITEIT MEER VERRASSING VOOR U KLAAR TE WETEN!

EU- Supplier's Declaration of Conformity

Hereby declare that the following equipment complies with EC Technical Specifications:

Product Description: Robot Vacuum Cleaner

Model Number: X Q 8

Importer: TONI HOMI

ADD: DORP TRAAT 135a, 1733AG NIEUWE NIEDORP

EC Regulations or Directives:

RED Directive 2014/53/EU

RoHS Directive 2011/65/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

Standards the product is in conformity with:

EN 62368-1:2014+A11:2017

EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017+A1/ A2 /A14:2019+A15:2021

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 62233:2008

EN 55014-1: 2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Draft EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62311:2020

EN 50564: 2011

Signature of Authorised Officer:

Supplier's Declaration of conformity FCC

Hereby declare that the following equipment complies with EC Technical Specifications:

Responsible Party: TONI HOMI

ADD: DORP TRAAT 135a, 1733AG NIEUWE NIEDORP

It's herewith confirmed to comply with the requirements of FCC Part 15 Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Signature of Authorised Officer:



Neem contact met ons op

✉ info@tonihomi.com

🌐 tonihomi.com