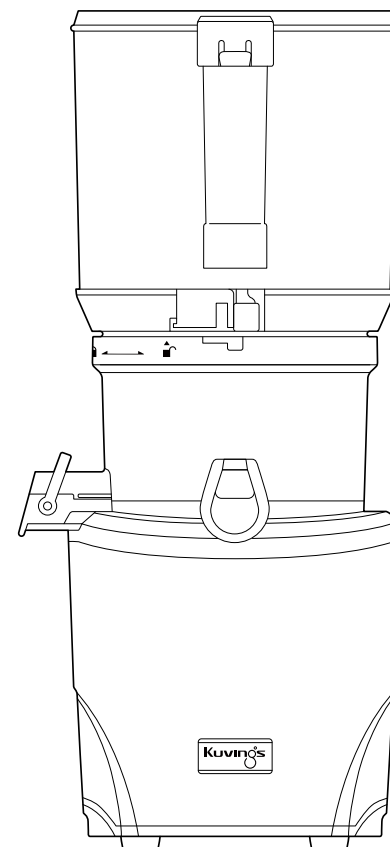


Kuvings®

MANUAL

Kuvings Hands-Free Slow Juicer

Kuvings®

PRODUCT
INFORMATIE


10A241123A



Plaats de onderdelen niet in de vaatwasser,
droger, magnetron of onder te heet water.

INHOUD

03	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN
05	WAARSCHUWING / VOORZICHTIGHEID
06	ONDERDELEN
08	MONTAGE INSTRUCTIES
10	BEDIENINGSINSTRUCTIES
12	BEREIDING VAN INGREDIËNTEN
14	HOE TE DEMONTEREN
15	HOE TE REINIGEN
16	SCHOONMAAK VAN SILICONEN ONDERDELEN
17	OPTIE HOE DE CITRUSPERS TE GEBRUIKEN
18	OPTIE HOE DE ZEEF TE GEBRUIKEN
19	PROBLEEM OPLOSSEN VRAAG EN ANTWOORD
21	SPECIFICATIES

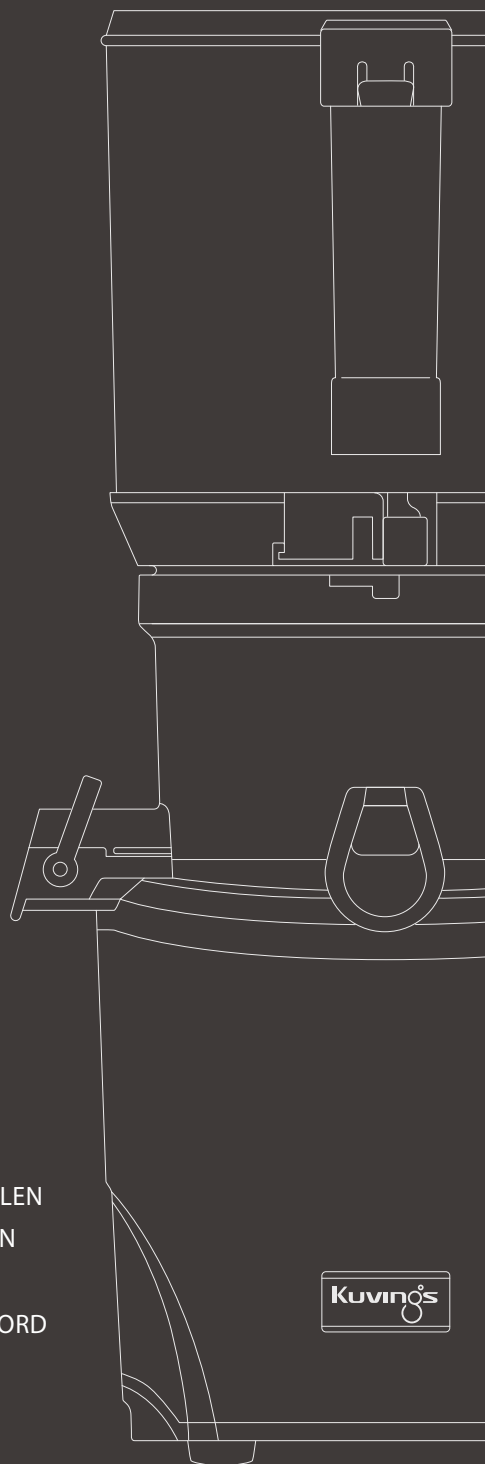

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de volgende basis veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

- 01 Lees alle instructies.
- 02 Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag u de motor of de basis van het apparaat niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
- 03 Buiten bereik van kinderen bewaren.
- 04 Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u de onderdelen aanbrengt of verwijderd, en voordat u het schoonmaakt.
- 05 Vermijd contact met bewegende onderdelen.
- 06 Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, diens onderhoudsmonteur of gelijksoortig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- 07 Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
- 08 Niet buitenshuis gebruiken.
- 09 Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- 10 Steek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken en te trekken. Trek nooit aan het netsnoer.
- 11 Zorg ervoor dat u na elk gebruik van uw slowjuicer de schakelaar in de OFF-stand zet. Zorg ervoor dat de motor volledig stopt voordat u hem demonteert.
- 12 Zorg ervoor dat de sapcentrifuge goed is gemonteerd voordat de motor wordt ingeschakeld. Verwijder de trommeldeck of onderdelen niet terwijl de sapcentrifuge in gebruik is.
- 13 Zet de schakelaar op de UIT-positie na het gebruik van de sapcentrifuge. Zorg ervoor dat de motor volledig stopt voordat je deze demonteert.

- 14 Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de opening van de slowjuicer terwijl deze in werking is. Als er voedsel in de opening vast komt te zitten, gebruikt u de stamper of een ander stuk fruit of groente om het naar beneden te duwen. Als deze methode niet mogelijk is, zet de motor dan uit en demonteer de machine om het achtergebleven voedsel te verwijderen.
- 15 Gebruik het apparaat niet als de zeefhouder beschadigd is.
- 16 Zorg ervoor dat de sapbekers 1 en 2 altijd op hun plaats zijn voordat je de sapcentrifuge gebruikt.
- 17 Verander niets aan het apparaat.
- 18 Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.
- 19 Het apparaat mag slechts gedurende een beperkte periode worden gebruikt.
- 20 Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of als ze gebrek aan ervaring en kennis hebben. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- 21 Gebruik het apparaat niet en berg het niet op in de buurt van een verwarmde oven of fornuis.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Volg de instructies in de handleiding zorgvuldig op.
(Het apparaat kan niet gedekt worden door de fabrieksgarantie als het product niet op de juiste wijze of commercieel wordt gebruikt).
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik
- Als het apparaat wordt weggegeven als cadeau, geef de handleiding dan mee met het product.
- Deze gebruiksaanwijzing is ook in een alternatieve vorm beschikbaar op de website: www.kuvings.com

WAARSCHUWING

Waarschuwt voor het risico op de dood of ernstige verwondingen.

 Verboden
  Moet actie
  Niet demonteren
  Instructies opvolgen


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Sluit tijdens gebruik niet meerdere netsnoeren op één stopcontact aan.
Dit kan een explosie of brand veroorzaken.  Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
Dit kan een elektrische schok veroorzaken.  Laet het apparaat niet onbeheerd achter.
Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.  Gebruik een droge handdoek om het netsnoer schoon te maken als het vuil of nat is.
Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. | <ul style="list-style-type: none">  Laet het apparaat niet vallen en oefen geen grote kracht op het apparaat uit.
Dit kan het apparaat beschadigen of breken.  Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
Dit kan het netsnoer beschadigen en elektrische schokken veroorzaken.  Steek uw vinger of andere voorwerpen niet in de voedingsbuis terwijl deze in werking is.
Dit kan letsel veroorzaken. |
|---|---|

VOORZICHTIGHEID


Waarschuwt voor het risico op verwondingen of schade aan het apparaat.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">  Doe de onderdelen niet in de vaatwasser of in extreem heet water.
De onderdelen kunnen sneller slijten.  Repareer het apparaat niet, haal de basis niet uit elkaar en pas het apparaat niet aan.
Het apparaat kan niet goed werken en brand, een elektrische schok of letsel veroorzaken.  Gebruik het apparaat niet op een oneffen ondergrond.
Er kan zich een defect voordoen wanneer het apparaat omvalt.  Houd het apparaat uit de buurt van kinderen en bewaar het op een veilige plaats.
Het kan letsel veroorzaken.  Bewaar of gebruik het apparaat niet in de buurt van een verwarmingsapparaat.
Het apparaat kan verkleuren of vervormen. | <ul style="list-style-type: none">  Gebruik geen gevaarlijke chemicaliën om het apparaat te reinigen en geen ontvlambare sprays in de buurt van het apparaat.
Hierdoor kan de kleur van het apparaat veranderen of kan brand ontstaan.  Om het netsnoer te beschermen, dient u het niet te verbuigen of zware voorwerpen op het netsnoer te plaatsen.
Dit kan kortsluiting of zelfs brand veroorzaken.  Het bedienen van de slowjuicer zonder ingrediënten kan schade aan de schroef veroorzaken.  Voor het reinigen van onderdelen die met voedsel in aanraking komen, dient u de instructies op pagina 15-16 te volgen. |
|--|---|


ONDERDELEN

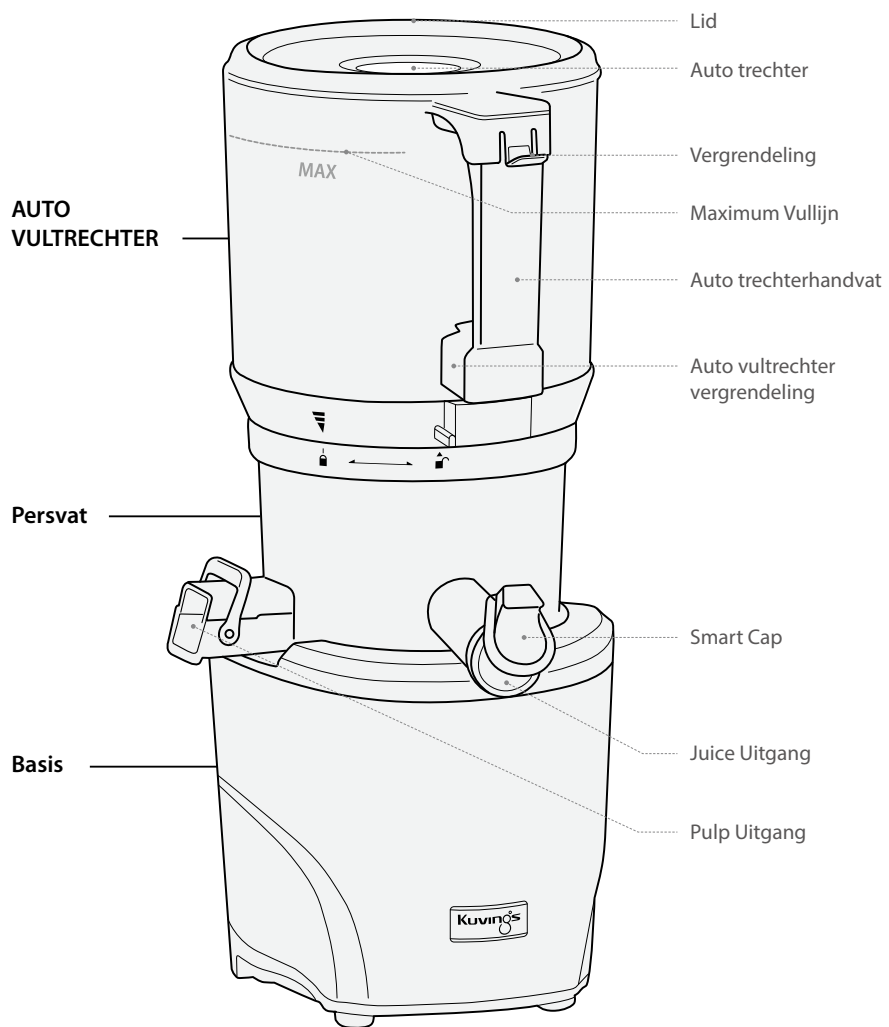


VULSCHAFT

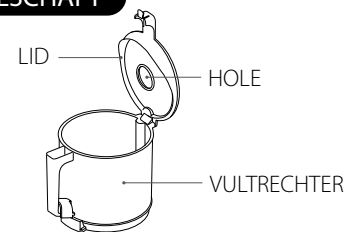

BASIS

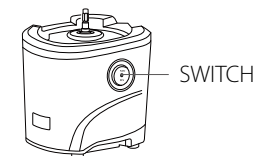

STANDAARD

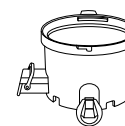

Persvat



Zeefhouder



Zeef



Schroef



Sapbeker 1



Sapbeker 2



Stamper



Schoonmaakborstel

OPTIE



Grove Zeef



Smoothie Zeef



Dichte Zeef



Rotatie
schoonmaakborstel



Citruspers




Ronde
schoonmaakborstel



Pulp mes


MONTAGE INSTRUCTIES

STAP 1 Montage van het Persvat

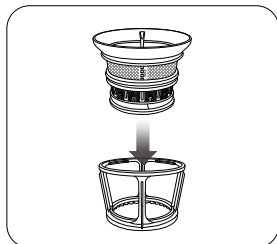


01

Plaats de zeef helemaal in de zeefhouder.

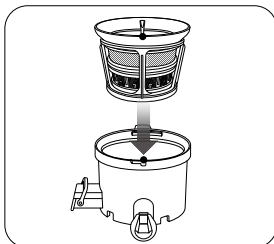

02

Plaats de zeef en houder in het persvat en zorg ervoor dat de rode stip op de zeef uitgelijnd is met de rode stip op het persvat.

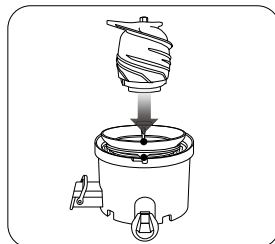


03

Plaats de persschroef in het midden van de zeef.


⚠ Als de persschroef niet goed aansluit kan de deksel er niet op vastgemaakt worden.

STAP 3 Basis en vultrechter

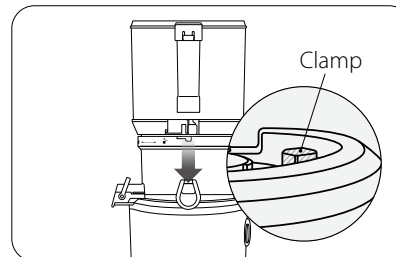

06


Plaats de geassembleerde set op het motorblok recht op de klem.

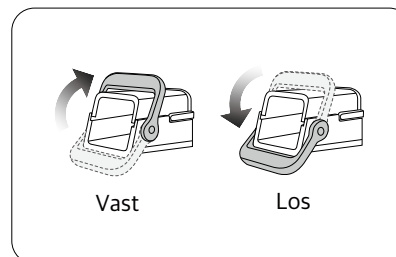

07


Zet de klem van de pulkuitgang vast.

⚠ De pulkuitgangsklem kan omhoog vastgezet en omlaag losgemaakt worden.

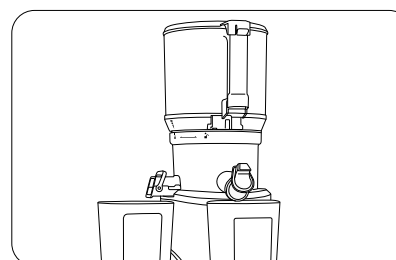

08


Plaats de sapbeker 1, 2 onder de sapuitloop en pulkuitloop.

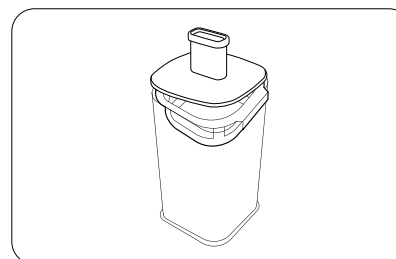

09


Afhankelijk van uw voorkeur kunt u nog meer pulp filteren door een zeef te plaatsen boven op de sapbak.

STAP 2 Persvat en vultrechter

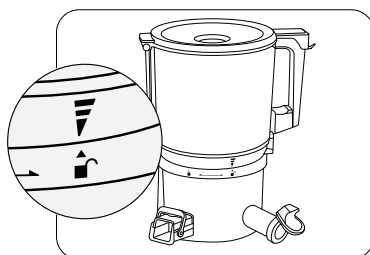

04

Plaats de Auto Vultrechter op het Persvat met symbool ▼ Plaats de Auto Vultrechter op het Persvat met symbool ■ op het persvat.

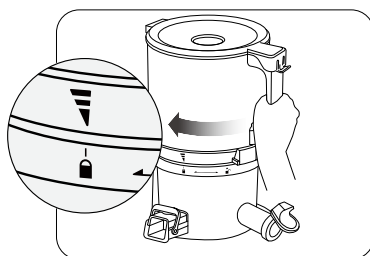

05

Draai de Vultrechter kloksgewijs met ▼ op de vultrechter uitgelijnd met het symbool ■ het persvat.


BEDIENINGSINSTRUCTIES

OPMERKING

- [FORWARD (FWD)] Voer het persen van de ingrediënten uit.
- STOP(O)] Stop de bewerking.
- [REVERSE(REV)] Breng de ingrediënten naar boven.

OPMERKING


- Als het product tijdens het gebruik stopt, zet u de schakelaar op [STOP (O)], stopt u de bediening volledig, en breng de ingrediënten omhoog met de schakelaar [REVERSE(REV)].
- De schakelaar [REVERSE(REV)] werkt alleen wanneer deze ingedrukt is. 2-3 seconden ingedrukt en laat dan los.

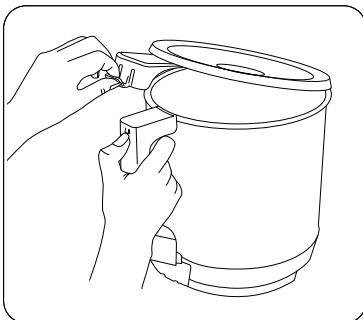

01

Open de deksel van de vultrechter en plaats de ingrediënten.


* Raadpleeg de plaatsingshandleiding: 12P~13P

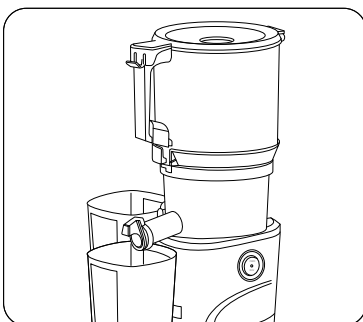

02

Druk het vergrendelingslipje helemaal naar beneden en sluit het deksel van de vultrechter, en plaats vervolgens de sapbeker en pulp beker op hun plaats, uitgelijnd met de uitloop.


⚠ Als het deksel van de vultrechter niet gesloten is, zal het product niet werken.

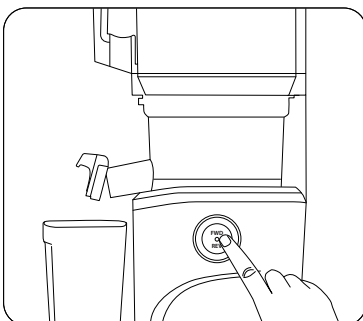

03

Druk op de [FWD]-schakelaar om de machine te starten.


⚠ Houd de smart cap open. Als de smart cap gesloten is tijdens het extraheren, kan het sap terugstromen.

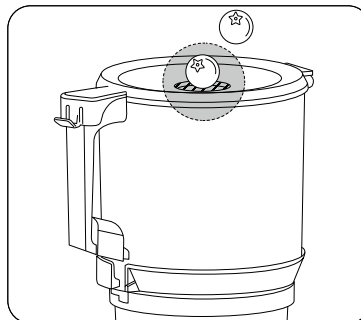

04


Voeg ingrediënten toe door de opening in de vultrechter terwijl de machine AAN staat.

⚠ Als het deksel van de automatische vultrechter geopend is en er ingrediënten worden ingevoerd, stopt de machine.

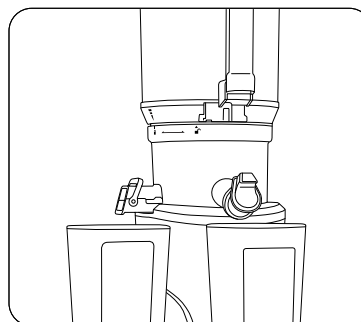

05

Laat het product draaien totdat de pulp volledig afgevoerd is.

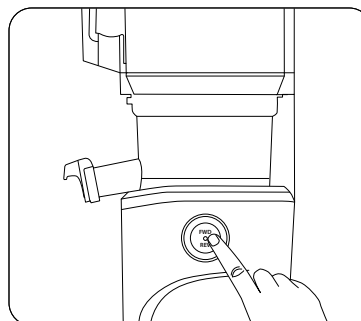

06

Zet de schakelaar op [STOP(O)] en de machine zal stoppen.

BEREIDING VAN INGREDIËNTEN

OPMERKING

- Voer geen ingrediënten in die de maximale capaciteit overschrijden.
- Zachte en harde ingrediënten samen persen verhoogt de efficiëntie.

* Grote ingrediënten kunnen in hun geheel worden ingevoerd, met behulp van de Auto van 3.000 cc klasse, maar het is mogelijk om het sap optimaal te extraheren door het in de juiste grootte te snijden en in te voegen.

INGREDIËNTEN

Fruit en groenten

Snijd de ingrediënten in een grootte die in de automatische vultrechter past. Harde zaden moeten worden verwijderd voor extractie.

ex) appel, perzik, tomaten, nectarines, abrikoos, pruim, enz.

Blad-/stengelgroenten

Snijd blad/stengelgroenten met veel vezels in 5 cm ~ 7,6 cm (2 ~ 3 inch) of minder voor het voeren.

ex) bijvoorbeeld boerenkool, kool, selderij, enz.

⚠ When a whole size of ingredients containing a lot of fiber is inserted, the ingredient may wind around the screw.

Wortelgroenten

Schil de schil en snijd de ingrediënten in stukjes van minder dan 2,5 cm (1 inch) dik.

ex) wortelen, bieten, gember

Fruit met dikke schil

Schil de schil van de ingrediënten en snijd de ingrediënten in een geschikte grootte voordat je gaat persen. Harde zaden moeten worden verwijderd voor extractie.

ex) bijvoorbeeld sinaasappels, meloenen, mango, ananas, drakenfruit.

⚠ INGREDIENTEN DIE VOORZICHTIG

GRANAATAPPEL: Voeg alleen de pitten toe na het schillen.


GRAPES: Insert just grapes only, not stems. slowly insert ingredients through the auto hopper hole.

DRUIVEN : Voeg alleen de druiven toe, geen steeltjes. Voeg de ingrediënten toe door de automatische vulopening in de vultrechter.

ALMONDEN, BONEN, WALNUTS, PINE NUTS, ETC. : Week de ingrediënten in het water voor minstens 8 uur voor het persen. Voeg een kleine hoeveelheid toe aan de vloeistoffen. Voeg de ingrediënten toe door de automatische vulopening in de vultrechter.

OPMERKING

Als je gemengde ingrediënten perst, doe er dan eerst zachte en draderige ingrediënten in en vervolgens harde ingrediënten zoals wortels en bieten om meer sap te maken.

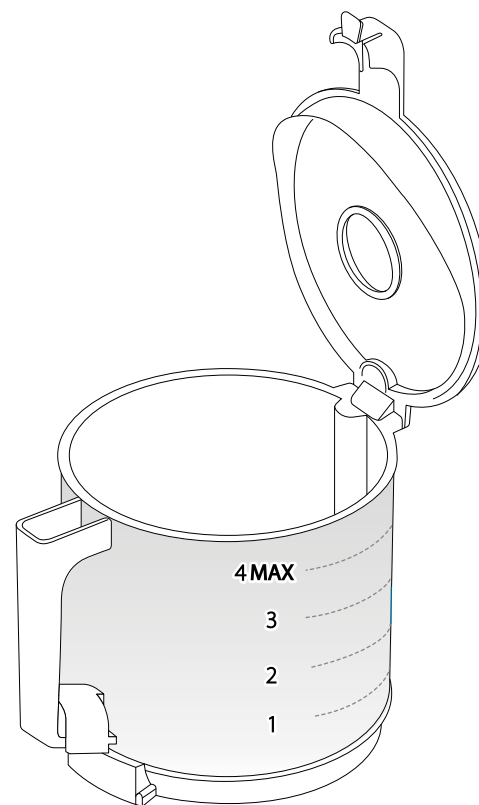

4 HARD

Wortel en bieten

3 HALF ZACHT

Appel, perzik, komkommer en selderij

2 ZACHT

Ananas, Meloen, watermeloen

1 BLADERRIJK

Boerenkool en kool

⚠ DOE DE VOLGENDE INGREDIËNTEN NIET IN DE SAPCENTRIFUGE

SESAMEZAD, BOTER, MARGARINE, ETC.

Niet extraheren ingrediënten die plantaardige of dierlijke olie bevatten.

COCONUT, SUIKERRIET, ENZ.

Niet extraheren extreem vezelige of droge ingrediënten.


ICE
Gebruik geen ijs.

KWEEPEER, BANAAN, ENZ.

Extracteer geen ingrediënten met weinig vocht of geen vocht.


HOE TE DEMONTEREN

BASIS EN VULSCHAFT

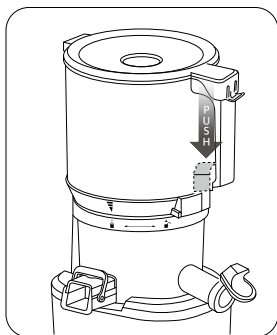


01

Duw de knop naar beneden.

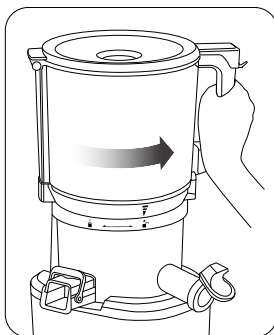

02


Draai de Auto Vultrechter tegen de klok in houdt daarbij de knop ingedrukt.

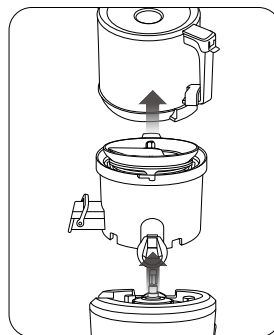

03


Til de vultrechter en het persvat er één voor één af.

PERSVAT EN BASIS

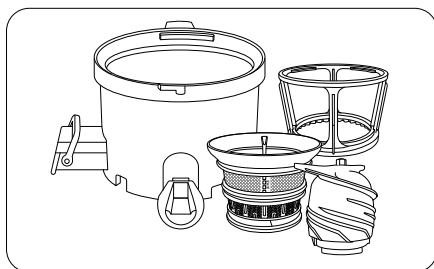

04

Maak de persschroef, de zeef en de zeefhouder los van het persvat.

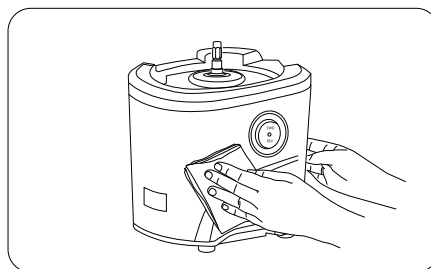

05


Maak de basis schoon met een vochtige zachte doek.

HOE TE REINIGEN

Plaats de onderdelen niet in de vaatwasser, droger, magnetron of onder te heet water.


OPMERKING Reinig elk onderdeel grondig met stromend water. Behalve de motorbasis kunnen alle onderdelen worden gewassen met water.

PERSVAT

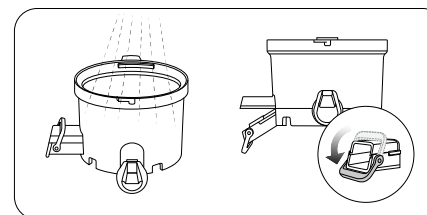

Zet de pulpuuitgang-klem naar beneden om te openen voor de schoonmaak.


SCHROEF

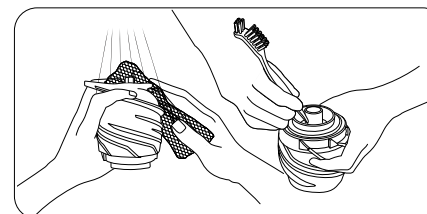


Verwijder achtergebleven resten van zaden of granen uit de spleten van de persschroef met de punt van de borstel.

⚠ Als de resten achterblijven dan kan de persschroef breken. zorg dat de schroef volledig schoon is voor gebruik.


ROTATIESCHOONMAAKBORSTEL

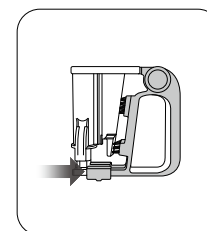


Duw de schuifvergrendeling van de reinigingstool naar de handgreep om het te ontgrendelen.

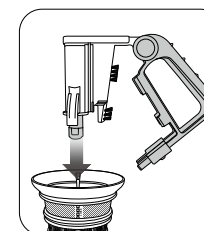

Nadat u de bevestigingsstang in de siliconenringgroef in het midden van het filter hebt gestoken, laat u de handgreep zakken.

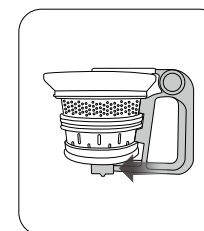

Druk dan de schuif onderaan in de zeef en draai hem vast.

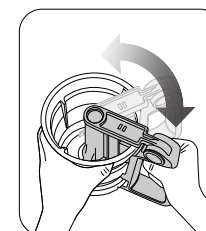

Was van links naar rechts terwijl je de reinigingstool en zeef in tegengestelde richting draait onder stromend water.

SCHOONMAAK VAN SILICONEN ONDERDELEN


OPMERKING

- Siliconen onderdelen kunnen worden losgemaakt en schoongemaakt.
- De siliconen onderdelen moeten worden afgedroogd en goed worden bewaard.

VOORZICHTIGHEID

- Siliconen onderdelen moeten goed geplaatst zijn voor het persen.
- * Als ze niet goed geplaatst zijn kan er lekkage optreden of wordt er te weinig sap opgebracht.


SILICONE PARTS

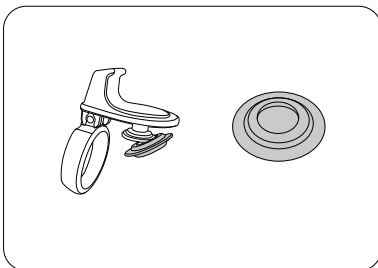

Smart Cap Silicone


Verwijder de siliconen dop van de smart cap om schoon te maken.

* Plaats na de schoonmaak de silicone dop weer terug voor gebruik.

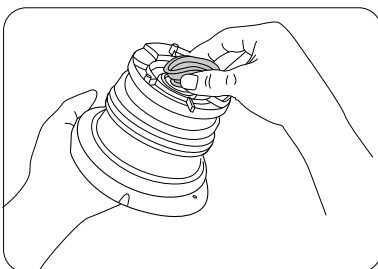

Silicone Ring

Verwijder de silicone ring van de zeef om schoon te maken. Duw het na de schoonmaak weer terug in de zeef.

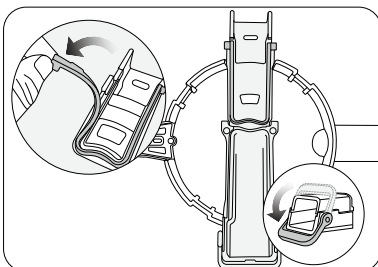

Pulp Outlet Silicone

Trek de siliconen pulpstop gedeeltelijk los van het persvat om schoon te maken. Het zit vast aan het persvat en kan niet geheel verwijderd worden.

⚠ Na schoonmaak, plaats de silicone stop geheel in de groef.


⚠ Als het niet goed geplaatst is zal er lekkage ontstaan.

OPTIE | HOE DE CITRUSPERS TE GEBRUIKEN

OPMERKING


Snijd het fruit door de helft voor het persen. De sapopbrengst kan variëren afhankelijk van het soort wat wordt gebruikt.

HOE IN ELKAAR ZETTEN

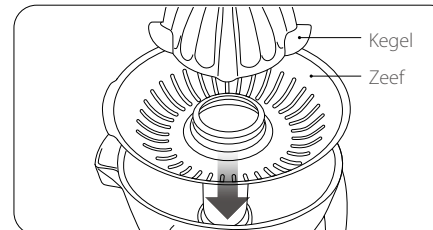

01


Monteer de citruspers door de zeef en de kegel in het persvat te plaatsen.

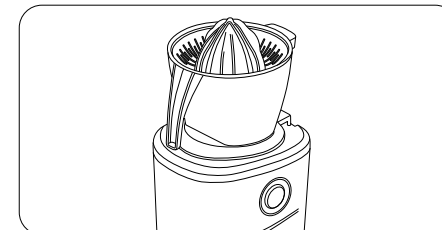

02


Plaats het gemonteerde set op de motorbasis.

HOE TE GEBRUIKEN

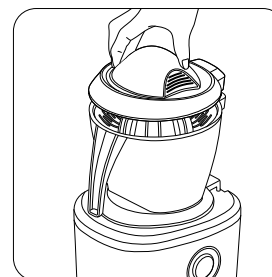


01

Open het deksel na het plaatsen van het persvat op de basis.

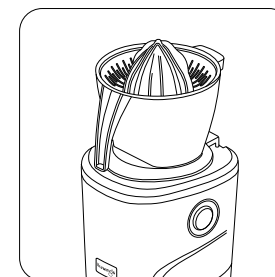

02

Druk op de FWD knop om het proces te starten.

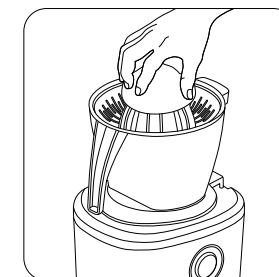


03

Snijd het fruit door de helft en druk ze voorzichtig op de kegel. (De motor roteert de kegel om sap te extraheren.)

OPTIE | HOE DE ZEEF TE GEBRUIKEN

OPMERKING Controleer voor gebruik of de siliconen onderdelen goed vastzitten.

VOORZICHTIGHEID Verwijder de zaden en vellen van ingrediënten met harde zaden of dikke vellen voor gebruik. Het is aan te raden om de ingrediënten in kleine stukjes te snijden en in te vriezen.

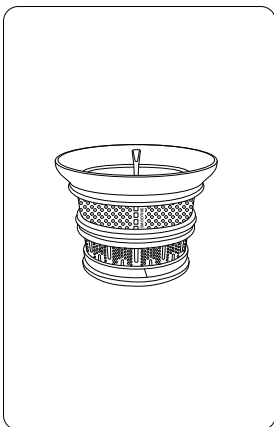


Smoothie Zeef

Ingrediënten : Bevroren fruit (aardbei, mango, enz.), vloeistoffen (melk, water, enz.)

Voorzorgsmaatregelen : Laat de bevroren producten 5 tot 20 minuten ontdooien voor gebruik. Sluit de smart cap. Zet de sapcentrifuge aan en voeg eerst de vloeistof toe. Voeg langzaam kleine hoeveelheden toe door de automatische vulopening.

* Wij adviseren een verhouding van 1:1 tussen bevroren ingrediënten en vloeistof.

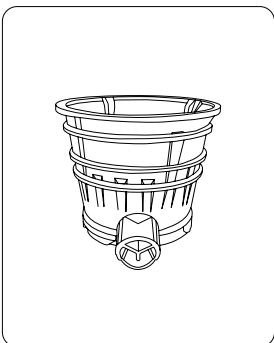


Dichte Zeef

Ingrediënten : Frozen fruits (strawberry, pineapple, mango, etc.)

Voorzorgsmaatregelen : De lege zeef is alleen voor bevroren ingrediënten. Laat de bevroren items 5 tot 10 minuten ontdooien voor gebruik. Steek langzaam kleine hoeveelheden door de opening van de automatische vultrechter

* Laat de smart cap altijd open.

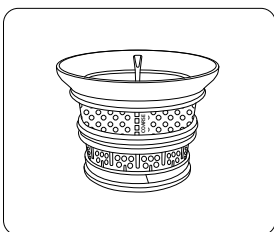

Grove Zeef

Ingrediënten : Vruchten (aardbei, bosbes, ananas, mango, enz.)

PROBLEEM OPLOSSEN VRAAG EN ANTWOORD

Als er geen stroom is naar de slowjuicer:

- Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit.
- Controleer of het deksel en het persvat goed gemonteerd zijn.
- De slowjuicer werkt niet als de onderdelen niet goed in elkaar zijn gezet.

Lage sapopbrengst:

- Verschillende ingrediënten bevatten verschillende hoeveelheden vloeistof die verschillende hoeveelheden sap zullen opleveren.
- Als de ingrediënten niet vers zijn, bevatten ze mogelijk minder vloeistof, waardoor er minder sap wordt geproduceerd. Voor het beste resultaat moet u de ingrediënten ongeveer 30 minuten in koud water leggen voordat u ze perst.
- Als het ingrediënt zelf een laag watergehalte heeft, kan het helpen om het in water te weken voor het persen.
- Als u ingrediënten met kleine pitjes perst, kan de sap opbrengst na een paar porties verminderen. Voor het beste resultaat demonteert u de bovenste set en wast u het tussen de sap beurten door.
- Als er zaadresten op de bodem van de zeef liggen, kan dit de werking van de slowjuicer en de totale sap opbrengst beïnvloeden.

Er zit te veel pulp in het sap:

- Om de fijne pulp te verminderen, reinigt u de bovenste set regelmatig en haalt u de pulp eruit.
- Gebruik een handzeef en doe het sap erdoorheen om de ongewenste pulp op te vangen.
- Als de zeef en de schroef beschadigd zijn en de werking van de slowjuicer beïnvloeden, wordt aanbevolen de onderdelen te vervangen.

*De levensduur van elk onderdeel kan variëren, afhankelijk van de gebruiksduur, de gebruikswijze en de gebruikte ingrediënten.

De deksel sluit niet:

- Zorg ervoor dat de schroef helemaal in de zeef is geduwd om de deksel goed te laten sluiten.
- Als de persschroef niet goed op zijn plaats zit, kan de deksel niet sluiten.

Vreemd geluid van de slowjuicer:

- Controleer of de onderdelen correct in elkaar zijn gezet. Probeer de onderdelen opnieuw in elkaar te zetten en luister of u een vreemd geluid hoort.
- Start de slowjuicer alleen als er ingrediënten en/of vloeistof in zitten.
- Als de slowjuicer zonder ingrediënten wordt gebruikt, kan de schroef beschadigd raken.
- Als de slowjuicer wordt gebruikt zonder ingrediënten of vloeistof, kan het geluidsniveau toenemen en ook tot schade leiden.
- Het wrijvingsgeluid van de persschroef en de zeef zal verdwijnen wanneer er ingrediënten in de slowjuicer worden gedaan.
- Als het geluid optreedt wanneer ingrediënten in de slowjuicer worden gedaan, controleer dan de grootte van de ingrediënten. Steek er niets in dat dikker is dan 2,5 cm.
- Afhankelijk van het soort ingrediënten kunnen de afmetingen kleiner zijn.
- Het geluid kan optreden als de slowjuicer op een ongelijk of schuin oppervlak wordt gebruikt. Plaats de slowjuicer op een horizontaal vlakke ondergrond wanneer u hem bedient.

De geperste pulp is zeer vochtig:

- Tijdens het allereerste begin van de persing kan de pulp vochtiger zijn.
- Afhankelijk van de kwaliteit van het ingrediënt kan de pulp worden beïnvloed; vooral wanneer het ingrediënt niet vers is, kan het sap met de pulp worden geëxtraheerd.

Tijdens het persen schudt de het persvat.

- De persschroef en de zeef zijn ingesteld om de ingrediënten te vermalen en uit te persen. Het is normaal dat de persschroef en de zeef trillen.
- Als het ingrediënt sterke vezels bevat, kan de trilling van de bovenste set sterker zijn.

PROBLEEM OPLOSSEN VRAAG EN ANTWOORD

Tijdens het persen is de slowjuicer gestopt:

- Controleer het netsnoer en zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
- Controleer of alle onderdelen goed in elkaar zitten.
- Als er te veel ingrediënten tegelijk in de slowjuicer zijn gedaan, kan de slowjuicer hierdoor stoppen.
- Als de slowjuicer stopt omdat er te veel ingrediënten in zijn gedaan, druk dan op de REVERSE - OFF - FORWARD knop in deze volgorde, waarbij u 2 tot 3 keer heen en weer schakelt.
- De achteruitstand duwt de ingrediënten naar boven, de vooruitstand trekt de ingrediënten naar beneden.
- Als de slowjuicer na meer dan 30 minuten gebruik stopt door de overbelastingsbeveiliging, laat u de slowjuicer 30 minuten tot 1 uur afkoelen voordat u opnieuw gaat persen.
- Als er harde zaden in de ingrediënten zitten, verwijder deze dan voordat u gaat persen. Harde zaden kunnen de slowjuicer beschadigen.

Lagen in het sap:

- Afhankelijk van de dichtheid van de ingrediënten, kan het uitgeperste sap lagen van verschillende sappen vertonen. Dit is iets anders dan afscheiding als gevolg van oxidatie, veroorzaakt door het persen met een hoge-snelheid juicer.

Het deksel van de trommel zit vast:

- Laat de slowjuicer na het persen nog 30 seconden werken om de resterende pulp eruit te halen.
- Als er te veel pulp in het bovenste gedeelte zit, kan dit ertoe leiden dat de deksel niet opengaat. Druk in dit geval op de knop REVERSE-OFF-FORWARD, waarbij u 2 tot 3 keer heen en weer schakelt. Plaats vervolgens beide handen op de deksel en druk stevig aan terwijl u deze tegelijkertijd open draait.

Sap druppelt langs de basis:

- Als de siliconenring op de bodem van het persvat niet goed is aangesloten, kan het sap op de basis/het motorblok druppelen. Controleer voordat u de onderdelen in elkaar zet of de siliconen ring goed is aangesloten.

Is het mogelijk om ingrediënten met taaie vezels te juicen?

- Ingrediënten zoals selderij of gember bevatten lange vezels die zich rond de persschroef kunnen wikkelen en de werking van de slowjuicer kunnen beïnvloeden. Wanneer u vezelrijke ingrediënten perst, mag u niet meer dan 1 liter sap opvangen. Na het opvangen van deze hoeveelheid of minder, reinigt u de bovenste set volledig voordat u opnieuw gaat persen.

Verkleuring van de kunststof onderdelen:

- Als de slowjuicer na het persen niet meteen wordt schoongemaakt, kan de resterende pulp in de bovenste set opdrogen, waardoor demontage en reiniging moeilijk kunnen worden. Dit kan ook de prestaties en de kleur van de slowjuicer beïnvloeden.
- Ingrediënten die rijk zijn aan carotenoïden, zoals wortelen en spinazie, kunnen de plastic onderdelen verkleuren. Wanneer de onderdelen verkleurd zijn met carotenoïden, wrijf dan plantaardige olie op de verkleurde plekken en gebruik een mild schoonmaakmiddel om ze te reinigen.
- Plantaardige olie mag alleen worden gebruikt bij het schoonmaken van onderdelen die verkleurd zijn. Gebruik geen plantaardige olie op de persschroef of de zeef. Als er plantaardige olie of olie van dierlijke vetten op de persschroef of de zeef komt, kan dit de prestaties van de slowjuicer beïnvloeden en beschadigde onderdelen tot gevolg hebben.
- De siliconen delen op de bovenste set kunnen worden losgemaakt om grondig gereinigd te worden.

Gebruik voor andere doeleinden dan juicen:

- Deze slowjuicer is ontworpen om ingrediënten zoals fruit en groenten te persen.
- Gebruik de slowjuicer niet voor het persen van plantaardige olie.
- Gebruik de slowjuicer niet voor het persen van plantaardige/dierlijke olie.
- Als er plantaardige/dierlijke olie op de persschroef of de zeef terecht komt, kan dit de werking van de slowjuicer nadelig beïnvloeden en beschadigde onderdelen tot gevolg hebben.


SPECIFICATIES

Product	Juicer
Model	KHS-2571CE, KHS-2571CB, KHS-2571 KSP-2571CE, KSP-2571CB, KSP-2571
Voltage	AC220-240V, 50/60Hz
Vermogen	200W
Maximaal gebruik	Less than 30 min
Gewicht	7.5kg
Afmeting	207 x 254 x 459 mm
Fabrikant	NUC Electronics Co., Ltd.
Type	Low speed compression
Oorsprong	Made in Korea

Kuvings®

MANUAL


Kuvings Hands-Free Slow Juicer

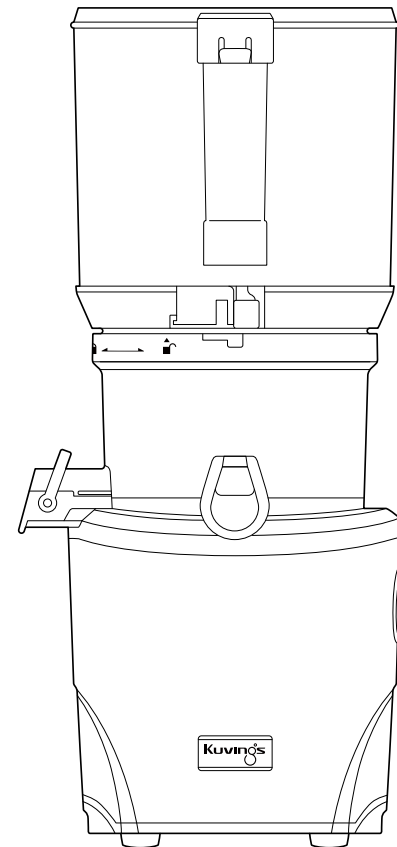Kuvings®

Do not place parts in a dishwasher, dish dryer, microwave, or under extremely hot water.

CONTENTS

03	IMPORTANT SAFEGUARDS
05	WARNING / CAUTION
06	PARTS
08	HOW TO ASSEMBLE
10	HOW TO OPERATE
12	INGREDIENTS PREPARATION
14	HOW TO DISASSEMBLE
15	HOW TO CLEAN
16	HOW TO CLEAN SILICONE PARTS
17	OPTIONAL HOW TO USE THE CITRUS MAKER
18	OPTIONAL HOW TO USE THE STRAINER
19	TROUBLESHOOTING Q&A
21	SPECIFICATIONS

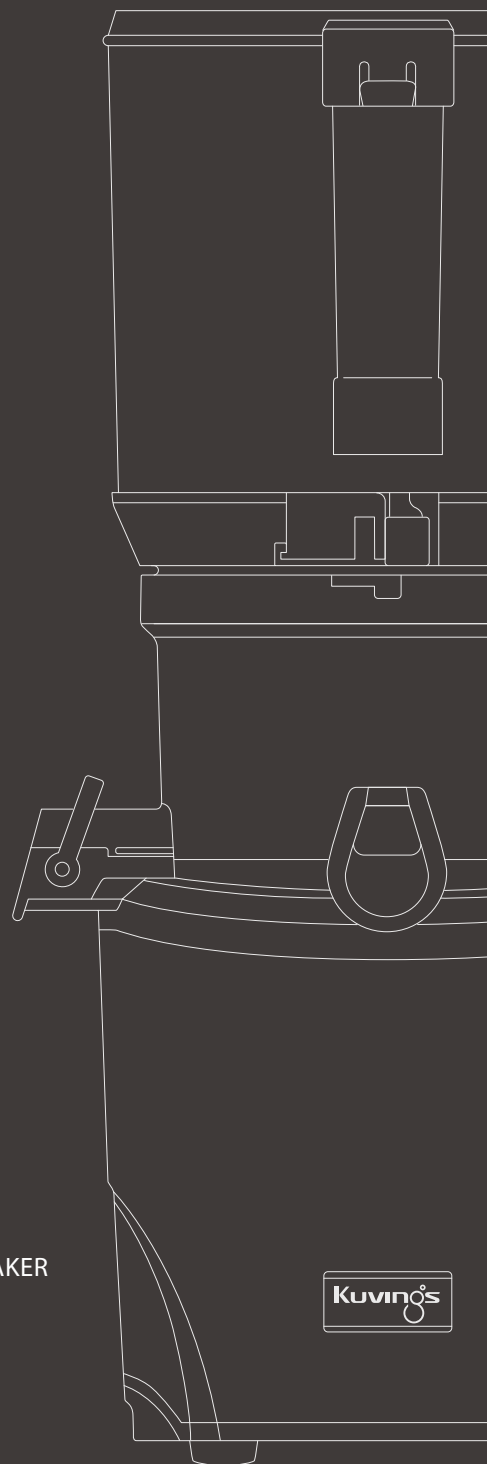

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 01 Read all instructions.
- 02 To protect against risk of electrical shock, do not put motor or base of unit in water or other liquid.
- 03 Keep away from children.
- 04 Unplug from outlet when not in use, before adding or removing parts, and before cleaning.
- 05 Avoid contact with moving parts. Do not attempt to alter the parts to disable the safety interlock mechanisms.
- 06 Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Contact the manufacturer at their customer service telephone number for information on examination, repair, or adjustment.
- 07 The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
- 08 Do not use outdoors.
- 09 Do not let cord hang over edge of table or counter.
- 10 To unplug the machine from an outlet, grasp the plug and pull. Never pull from the power cord.
- 11 Always attach plug to the appliance and check that the control is OFF before plugging cord into wall outlet. To disconnect, turn the control to OFF, then remove plug from wall outlet.
- 12 Make sure juicer is assembled properly before motor is turned on. Do not remove drum lid or parts while juicer is in operation.
- 13 Turn switch to OFF position after using juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.

- 14 Do not put your fingers or other objects into the juicer opening while it is in operation. If food becomes lodged in opening, use food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down. When this method is not possible, turn the motor off and disassemble juicer to remove the remaining food.
- 15 Do not use the appliance if the rotating stirrer is damaged.
- 16 Make sure the juice cups 1 and 2 are always in place before operating juicer.
- 17 Please do not alter the appliance in any way.
- 18 Do not use the appliance for anything other than its intended purpose as described in the manual.
- 19 This appliance should be used for the recommended use time.
- 20 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised by a person responsible for their safety. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 21 Do not use or store the appliance near a heated oven or stove.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- This appliance is for household use only. Please carefully follow the instructions in the manual.
(The appliance cannot be covered under the manufacture warranty if the product is abnormally or commercially used.)
- Save the instruction manual for future reference.
- If the appliance is given away as a gift, please include the manual with the product.
- These instruction shall also be available in an alternative format.
e.g on a website. www.kuvings.com

WARNING

Warns risk of death or severe injuries.

 Prohibited
  Must take action
  Do not disassemble
  Follow instruction


- | | |
|---|---|
| <p> Do not plug multiple power cords on a single outlet during operation.
It may cause an explosion or fire.</p> <p> Do not touch the power cord with wet hands.
It may cause electrical shock.</p> <p> Do not leave the appliance unattended.
Unplug the power cord from the outlet when not in use.</p> <p> Use a dry towel to clean the power cord if it is dirty or wet.
It may cause electrical shock or fire.</p> | <p> Do not drop the appliance nor inflict strong force to the appliance.
It may damage or break the appliance.</p> <p> Do not unplug by pulling off the power cord cable.
It may damage the power cord and cause electrical shock</p> <p> Do not insert your finger or other objects into the feeding tube while it is in operation.
It may cause injury.</p> |
|---|---|

CAUTION


Warns risk of injuries or appliance damage.

- | | |
|---|---|
| <p> Do not place the parts in the dishwasher or hot water above 40°C.
The parts may wear faster.</p> <p> Do not repair, disassemble the base, or customize the appliance.
The appliance may not operate properly causing fire, electrical shock or injury.</p> <p> Do not use the appliance on an uneven surface.
It may cause a malfunction if the appliance tips over.</p> <p> Keep away from children and store the appliance in a safe place.
It may cause injury.</p> <p> Please do not store or operate the appliance near any heating appliance.
The appliance may become discolored or deformed.</p> | <p> Do not use any hazardous chemical to clean the appliance or flammable sprays near the appliance.
It may change the color of the appliance or could result in a fire.</p> <p> To protect the power cord, please do not aggressively bend or put heavy object on top of the power cord.
It may cause short circuit or even fire.</p> <p> Operating the juicer without ingredients can cause damage to the screw.</p> <p> For cleaning parts that come in contact with food, please follow the instruction on pages 15-16.</p> |
|---|---|


PARTS

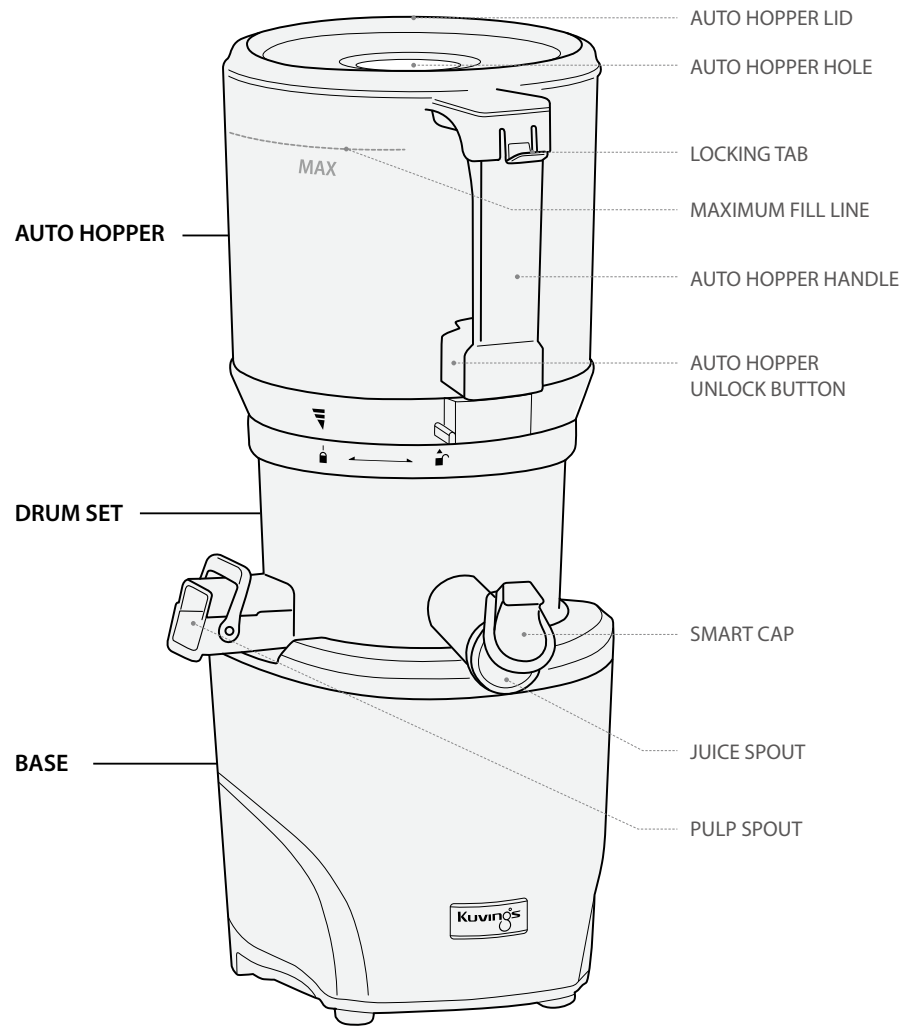




AUTO HOPPER

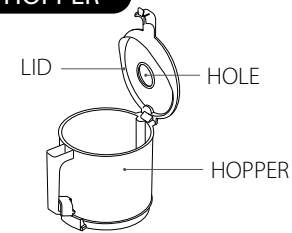


BASE

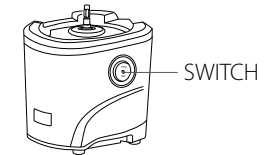

BASIC

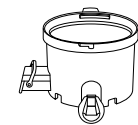


OPTIONAL




HOW TO ASSEMBLE

STEP 1 Drum Set

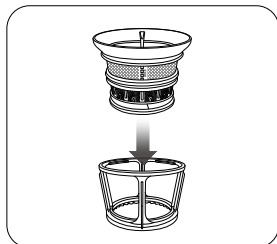


01

Completely insert the juicing strainer into the rotating stirrer.

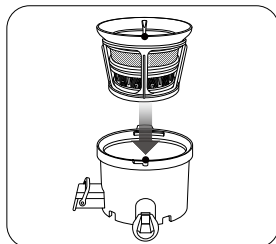

02

Place a strainer into the drum ensuring the red dot on the strainer is aligned with the red dot on the drum.

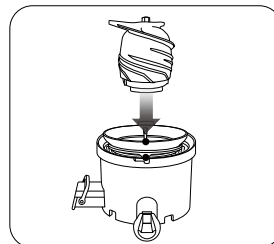


03

Gently press the screw into the center of the strainer.


⚠ If the screw is not completely tightened, the auto hopper cannot be fastened.

STEP 3 Base & Top set

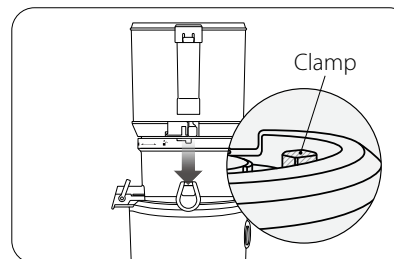

06

Place the assembled top set on the base clamp in an aligned way.

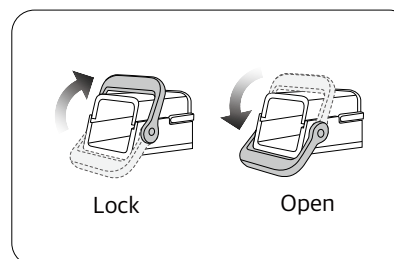


07

Make sure the pulp outlet lock is assembled.


⚠ The pulp outlet lock can be rotated up to lock or downwards to unlock.

STEP 2 Drum set & Auto hopper

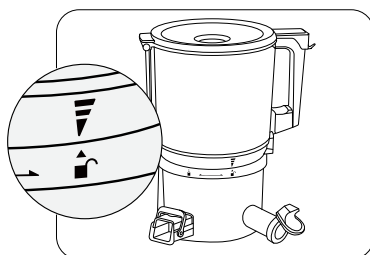


04

Place the auto hopper onto the juicing bowl aligning the ▼ sign on the auto hopper with the unlock mark ◀ on the drum.

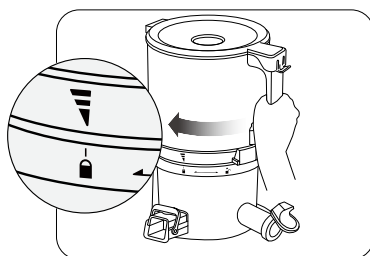


05

Turn the auto hopper clockwise until the ▼ sign on the auto hopper is lined up with the lock mark ▶ on the drum.

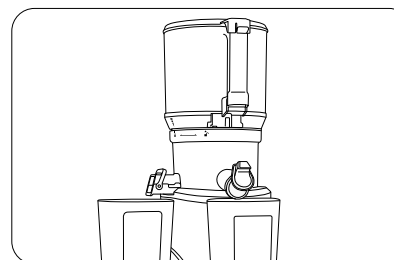

08

Place the juice cup 1 and juice cup 2 under the juice spout and pulp spout.

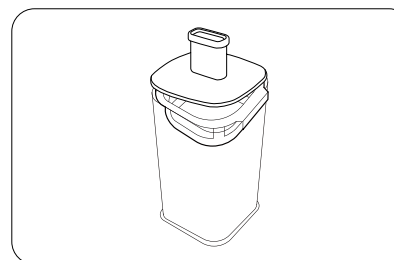

09

According to your preference, it is used for filtering the pulp. Place the pulp mesh on top of the juice cup as shown in picture.


HOW TO OPERATE

NOTE

- [FORWARD (FWD)] Perform the juicing of the ingredients.
- [STOP(O)] Stop the operation.
- [REVERSE(REV)] Return the ingredients upwards.

NOTE


- If the product stops during use, set the switch to [STOP (O)], stop the operation completely, and return the ingredients upwards with the [REVERSE(REV)] switch.
- The [REVERSE(REV)] switch works only while it is pressed, Hold the REVERSE button for 2-3 seconds and release.

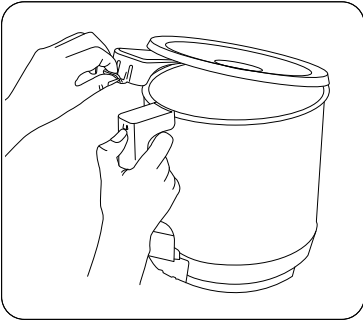

01

Open the auto hopper lid using the locking tab, and insert the ingredients.


* Refer to Insertion guide: 12P~13P

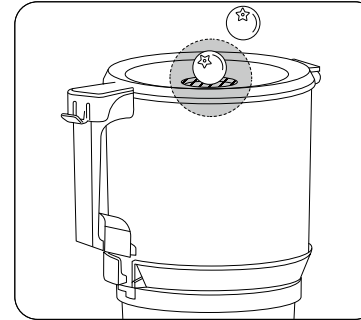

04

Add ingredients through the auto hopper hole in the hopper while the machine is ON.


⚠ If the Auto Hopper Lid is opened and ingredients are feeding in, the operation will stop.

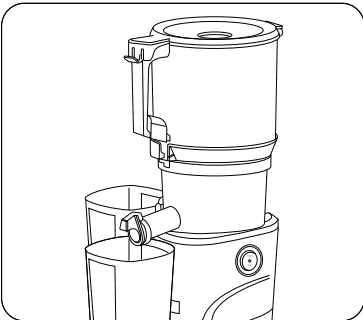

02


Press the locking tab down until you hear a click to completely secure the auto hopper lid. Place the juice cup 1 and juice cup 2 under their corresponding spouts.

⚠ If the auto hopper lid is not completely closed, the product will not work.

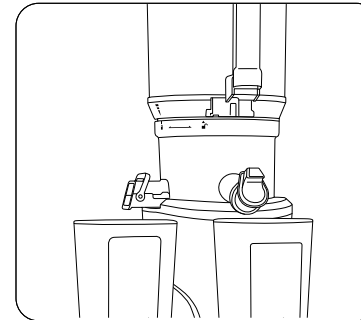

05


Run the product until the pulp is completely drained.

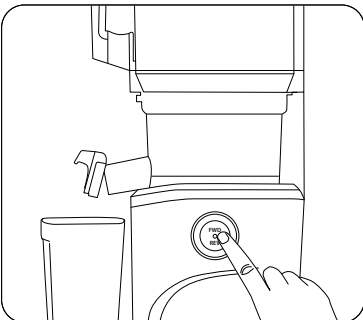

03

Press the [FWD] switch to start operation.

⚠ Keep the smart cap open. If the smart cap is closed during extraction, the juice may flow backwards.

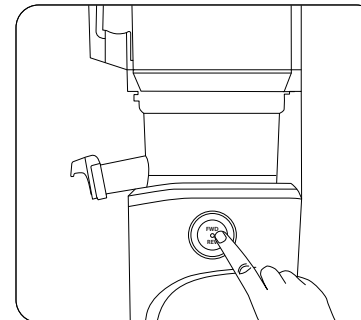

06

Set the switch to [STOP(O)] and stop the operation.

INGREDIENTS PREPARATION

- NOTE**
- Do not feed ingredients over the maximum capacity line.
 - Juicing soft & hard ingredients altogether increases efficiency.

* Large ingredients can be inserted in whole, using the large-capacity size Auto Hopper of 3,000cc class, but it is possible to extract the juice in the optimal way by cutting it into an appropriate size and inserting it.

INGREDIENTS

Fruits and Vegetables

Cut the ingredients into an appropriate size to fit in the auto hopper. Hard seeds must be removed before extraction.

ex) apple, peach, tomatoes, nectarines, apricot, plum, etc.

Leaf/stem vegetables

Cut leaf/stem vegetables with a lot of fiber, into 2~3 inches (5cm~7.6cm) or less before feeding.

ex) Kale, cabbage, celery, etc.

⚠ When a whole size of ingredients containing a lot of fiber is inserted, the ingredient may wind around the screw.

Root vegetables

Peel the skins and cut the ingredients into pieces smaller than 2.5cm(1 inch) thick.

ex) carrots, beet, ginger

Thick-skinned fruits

Peel the skins from the ingredients and cut the ingredients into an appropriate size before juicing. Hard seeds must be removed before extraction.

ex) oranges, melons, mango, pineapple, dragon fruit.

⚠ INGREDIENTS THAT REQUIRED TO CARE WHEN HANDLED


POMEGRANATE: Add only the kernels after peeling.

GRAPES: Insert just grapes only, not stems. slowly insert ingredients through the auto hopper hole.

GINGER, KOHLRABI : Cut it by 1 inches of width or less, before feeding. Do not juice the above ingredients by itself. Add only a small amount with the moist ingredients.

ALMONDS, BEANS, WALNUTS, PINE NUTS, ETC. : Soak ingredients in the water for at least 8 hours before juicing. Insert small amount with the liquids. Add ingredients through the auto hopper hole in the hopper.

- NOTE**
- When juicing mixed ingredients, put in soft ingredients and stringy ingredients first and then put in hard ingredients such as carrots and beetroot to juice more efficiently.

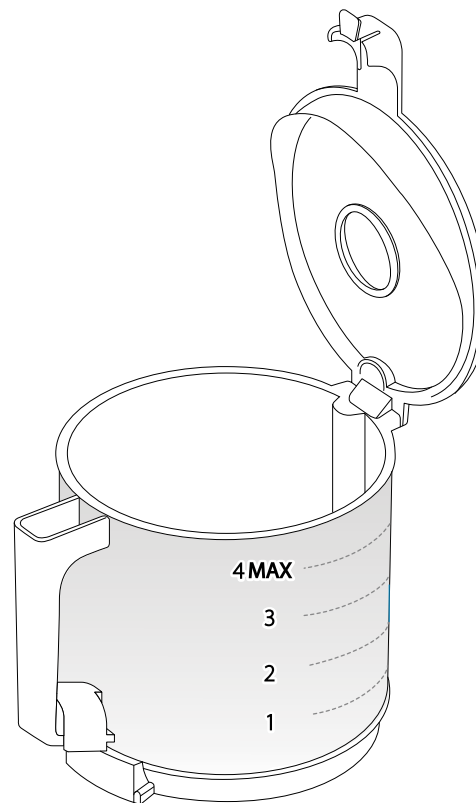

4 HARD

Carrot, beet

3 SEMI-HARD

Apple, peach, cucumber, celery

2 SOFT

Pineapple, melon, watermelon

1 LEAFY

Kale, cabbage

⚠ DO NOT INSERT THE FOLLOWING INGREDIENTS INTO THE JUICER

SESAME SEED, BUTTER, MARGARINE, ETC.
Do not extract ingredients containing vegetable or animal oil.


COCONUT, SUGARCANE, ETC.
Do not extract extremely fibrous or dry ingredients.

ICE
Do not use ice.

QUINCE, BANANA, ETC.
Do not extract ingredients with low moisture or no moisture.


HOW TO DISASSEMBLE

AUTO HOPPER & BASE

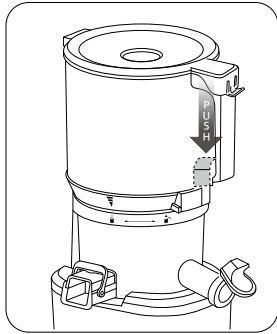


01

Press the handle switch.

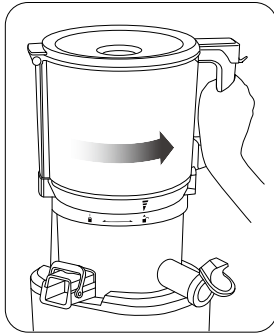

02


Open the auto hopper by turning the handle counterclockwise while pressing the handle switch.

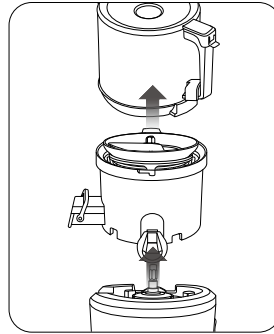

03


Lift the auto hopper and drum set in sequence and separate them from the base.

DRUM SET & BASE

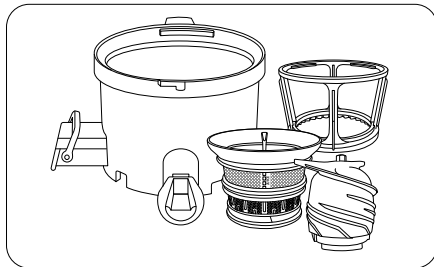

04

Separate the juicing strainer, rotating stirrer and screw from the drum set.

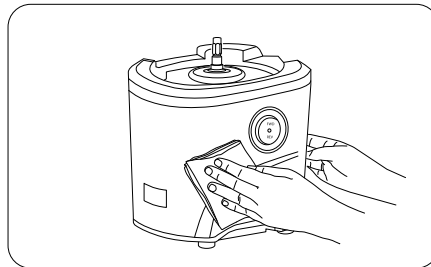

05

Wipe the base with a soft cloth containing a little moisture.


⚠ The base cannot be washed with water, so wipe it with a cloth containing a little moisture.

HOW TO CLEAN

⚠ Do not place parts in a dishwasher, dish dryer, microwaver, or under extremely hot water.


NOTE Wash each part thoroughly under running water. Except the base, all parts can be washed with water.

JUICING BOWL

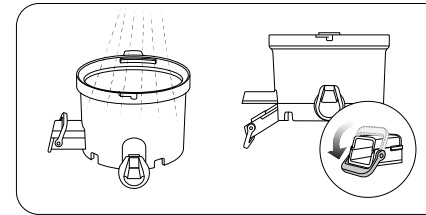

Pull the pulp outlet lock down to unlock for cleaning.


JUICING SCREW

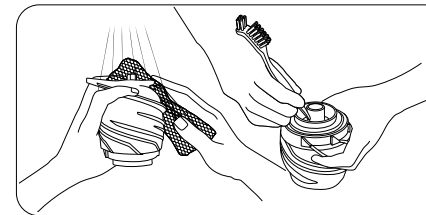


Remove foreign substances (seeds, grains) stuck in the screw groove with the tip of the cleaning brush.

⚠ If the seeds remain in the groove, the screw may break, so washing should be in completely clean state.


ROTATING BRUSH

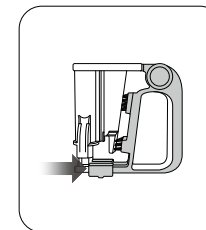


Push the slide lock of the rotating brush toward the handle to release it.

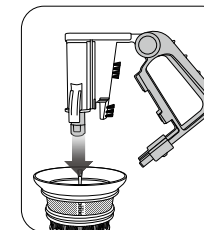

After inserting the fastening bar into the silicon ring groove in the center of the strainer, then lower the handle.

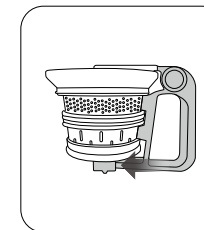

In that state, push the slide lock at the bottom with the strainer and tighten it.

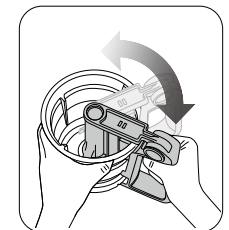

Wash from side to side while rotating brush and strainer in opposite directions under running water.

HOW TO CLEAN SILICONE PARTS

NOTE


- Silicone parts can be separated and assembled.
- The silicone parts should be dried after washed and stored.

CAUTION

- Make sure that the silicone parts are properly inserted before assembling.

* If the silicone part is not completely inserted, the amount of undiluted juice solution may be less, or the undiluted solution may flow out.


SILICONE PARTS

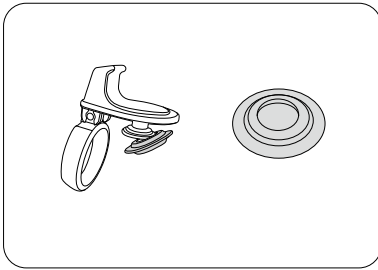

Smart Cap Silicone


Remove the smart cap silicone from the smart cap and wash it.

* After washing, insert silicone into the smart cap before use.

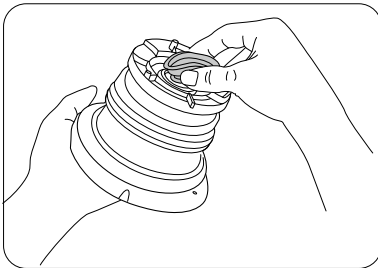

Silicone Ring

Remove the Silicon ring from strainer to clean. After cleaning, push in the silicone ring.

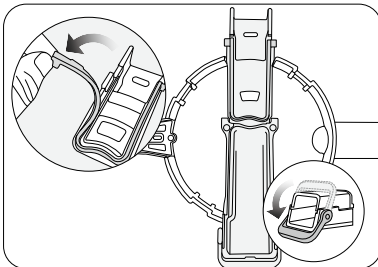

Pulp Outlet Silicone

Pull the silicone from the drum and wash it. The pulp outlet silicone is connected to the drum and cannot be separated completely.

⚠ After washing, Insert the silicone completely into the groove.


⚠ If the silicone part is not completely inserted, the amount of undiluted solution may flow out.

OPTIONAL | HOW TO USE THE CITRUS MAKER

NOTE


Cut the fruit in half for juicing. The amount of resulting juice may vary depending on the ingredients used.

HOW TO ASSEMBLE

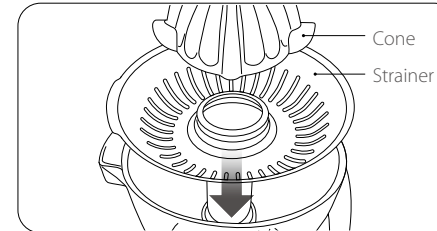

01


Assemble the citrus maker by inserting the strainer and cone into the center of the citrus maker drum.

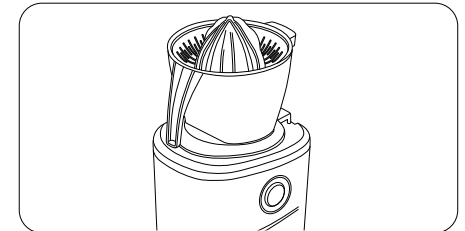

02


Place the assembled drum set onto the base to use.

HOW TO OPERATE

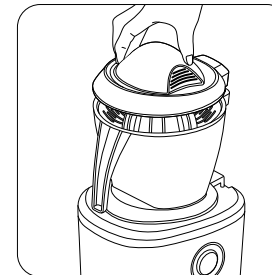


01

Open the lid after placing the citrus maker on the base.

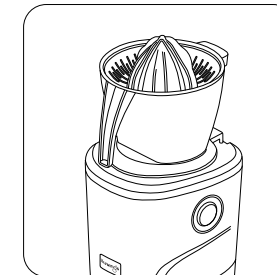

02

Press the FWD button to start the citrus maker.

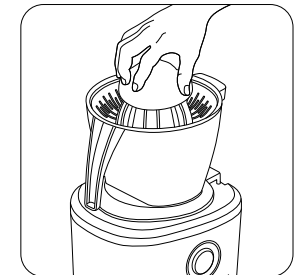

03

Cut the fruits in half and press them gently on the cone. (The motor rotates the cone to extract the juice.)

OPTIONAL | HOW TO USE THE STRAINER

NOTE

Be sure to check that silicone parts are properly inserted before use.

CAUTION


Remove the seeds and skins from ingredients having hard seeds or thick skins before use. It is recommended to cut the ingredients into small pieces and freeze them.

Smoothie Strainer

Ingredients : Frozen fruits (strawberry, mango, etc.), liquids (milk, water, etc.)

Precautions : Allow the frozen items to thaw for 5 to 20 minutes before use. Close the smart cap. Turn the juicer on and add the liquid first. Slowly insert small amounts through the auto hopper hole.

* We recommend a 1:1 ratio between frozen ingredients and liquid.

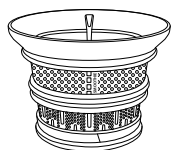


Blank Strainer

Ingredients : Frozen fruits (strawberry, pineapple, mango, etc.)

Precautions : Blank Strainer is only for frozen ingredients. Allow the frozen items to thaw for 5 to 10 minutes before use. Slowly insert small amounts through the auto hopper hole.

* Always leave the smart cap open.

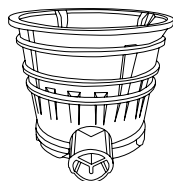

Coarse Strainer

Ingredients : Fruits (strawberry, blueberry, pineapple, mango, etc.)



TROUBLESHOOTING Q&A

When there is no power

- Check if the power cord is properly plugged in.
- Check if the drum lid and the juicing bowl are properly assembled.
- Check if the top-set and the body are properly assembled.

* Juicer will not operate if parts are not properly assembled and if the arrows are not aligned.

Low juice yield

- Different ingredients produce varying amounts of fluid that will yield different amounts of juice.
- If the ingredients are not fresh, they may contain reduced amount of fluid, which will yield less juice. Soak ingredients in cold water for about 30 mins prior to juicing for the best results.
- If the ingredient itself has low water content, it may help to soak it in water before juicing.
- If juicing ingredients with small seeds, after a few servings, it may reduce the juice yield. For best result, disassemble and wash the top-set in between juicing.

* If there is seed residue on the bottom of the strainer, this can affect juicer's performance and the overall juice yield.

Too much pulp in juice

- Cutting down fibrous foods into smaller pieces and juicing them at a slower pace can reduce pulp buildup inside the juicer.
- If the strainer and the screw are damaged and affecting the juicer's performance, it is recommended the parts be replaced.

* The lifetime of each part may vary depending on length and method of use and ingredients extracted.

The auto hopper will not close

- Make sure the juicing screw is pushed all the way into the strainer in order for the drum lid to close properly.

* If the juicing screw is not properly in position, the auto hopper may not close.

Noise from the juicer

- Check if the parts are assembled correctly. Try to reassemble the parts and check for noise.
- Do not run the juicer without any ingredients.
- * Operating the juicer without ingredients can cause damage to the screw.
- If the juicer is operated without any ingredients or liquid, the noise can be loud, and it can cause the damage
- The friction noise from the juicing screw and the strainer will disappear when ingredients are inserted into the juicer.
- If the noise occurs when ingredients are inserted into the juicer, check the size of the ingredients. Do not insert any hard ingredients that are more than 1 inch thick.

* The noise can occur if the juicer is operated on an uneven or slanted surface. Place the juicer on a horizontally flat surface when operating.

The extracted pulp is very moist

- During the very beginning of extraction, the pulp can be more moist.
- There may be pulp buildup inside the juicer. Clean the parts to remove excess pulp or pieces of food that may be clogged.

During operation, the drum shakes

- The juicing screw and the strainer are set up to crush and squeeze the ingredients. It is normal for the juicing screw and the strainer to vibrate.
- If the ingredient contains strong fiber, the vibration from the top-set may be stronger.

TROUBLESHOOTING Q&A

During juicing, the motor stopped

- Check the power cord and make sure it is plugged in correctly.
- Check that all the parts are correctly assembled.
- If too many ingredients are inserted at one time, this can cause the juicer to stop.
- When the juicer stops because there are too many ingredients inserted in it, press the REVERSE - OFF - FORWARD button in this order, switching back and forth 2 to 3 times.
- The reverse setting will push the ingredients up, and the forward setting will pull the ingredients down.
- After using more than 30 minutes continuously, the overload protection feature may stop the juicer. Let the juicer cool for 30 minutes to 1 hour before juicing again.
- If there are hard seeds within the ingredients, remove them before juicing. Hard seeds can damage the juicer.

Layer separation of juice

- Depending on the density of the ingredients, the extracted juice may show layers of different juices. It is different from separation due to oxidation caused by juicing with a high-speed juicer.

The auto hopper is stuck

- After juicing, let the juicer operate for another 30 seconds to extract the remaining pulp.
- If there is too much pulp in the top-set, this can cause the auto hopper not to open. In this situation, press the REVERSE-OFF-FORWARD button in the order, switching back and forth 2 to 3 times.

Juice dripping down the body

- If the silicone parts on the bottom of the pulp outlet are not plugged in correctly, the juice may seep out on to the juicer body. Before assembling the parts, make sure the silicone parts are plugged in correctly.

Is it possible to juice ingredients with tough fiber?

- Ingredients like celery or ginger contain long fibers that may wrap around the juicing screw and affect the juicer's performance. When juicing fibrous ingredients, cut them down to smaller pieces and alternate with other ingredients. Clean the top set regularly if juicing larger amounts of fibrous produce.

Plastic parts are discolored

- After juicing, if the juicer is not cleaned right away, the remaining pulp inside the top-set can dry up which can make disassembling and cleaning hard. This can also affect the juicer's performance and color.
- Ingredients that are rich in carotenoids such as carrots and spinach may dye plastic parts. When the parts are dyed with carotenoids, rub vegetable oil or lemon juice into the dyed areas and use mild detergent to clean.
- Vegetable oil should only be used during clean-up for parts that are discolored. Do not use vegetable oil on the juicing screw or the strainer. If vegetable oil or oil from animal fat gets on the juicing screw or the strainer, this can affect the juicer's performance and may result in damaged parts.
- The silicone pieces on the top-set can be detached to be thoroughly cleaned.

Using for different purposes

- This juicer is designed for home use to juice ingredients like fruits, vegetables, soaked nuts, and soaked soybeans.
- Do not use the juicer for extracting oils or butters.
- Do not juice ingredients with high contents of vegetable/ animal oil.
- If vegetable/animal oil gets on the juicing screw or the strainer, this can affect the performance of the juicer and could result in damaged parts.

SPECIFICATIONS

Product	Juicer
Model	KHS-2571CE, KHS-2571CB, KHS-2571 KSP-2571CE, KSP-2571CB, KSP-2571
Voltage	AC220-240V, 50/60Hz
Power Consumption	200W
Maximum Use	Less than 30 min
Weight	7.5kg
Dimension (W x D x H)	207 x 254 x 459 mm
Manufacturer	NUC Electronics Co., Ltd.
Type	Low speed compression
Origin	Made in Korea

