


DRAADLOZE MONDDOUCHE

Bedankt voor uw aankoop van een waterflosser. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als je hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op.


Model	HF-9P	Invoer	5V IA
Materiaal	ABS,PC	Water of siroop	40-110psi
Laadtijd	3-5 uur	Waterdicht niveau	IPX7
Reservoir capaciteit	300ML	Waterstroom methode	Pulserend water

Montage



1. Spuittip
2. Tip draaiknop
3. Tip ontgrendelingsknop
4. Aan/uit-knop
5. Modus selectieknop
6. Mode-indicatielampjes
7. Oplaadindicatielampje
8. Dop watertank

Accessoires

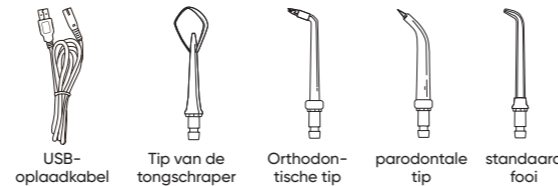

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij gebruik van elektrische producten, vooral als er kinderen in de buurt zijn, eenvoudigveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

GEVAAR:

Om het risico op elektrocutie te verminderen:

Hanteer de oplader niet met natte handen.
 Plaats de oplader niet in en laat de oplader niet in water of een andere vloeistof vallen.
 Controleer het oplaadsnoer voor het eerste gebruik en gedurende de levensduur van het product op beschadigingen.
 Gebruik dit product alleen zoals aangegeven in deze instructies of zoals aanbevolen door uw tandarts.
 Gebruik alleen tips en accessoires die worden aanbevolen door V-Goods.
 Laat geen vreemd voorwerp in een opening van het product vallen of steek er geen in. Houd de oplader en het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 Gebruik dit product niet buitenshuis of op plaatsen waar spuitbussen (spray) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
 Gebruik geen jodium, zoutoplossing (zoutoplossing) of in water onoplosbare geconcentreerde etherische oliën in dit product. Het gebruik hiervan kan de prestaties verminderen en de levensduur van het product verkorten. Het gebruik van deze producten kan de garantie ongeldig maken.
 Vul het reservoir alleen met water of een andere door tandartsen aanbevolen oplossing.
 Verwijder eventuele orale sieraden voorafgaand aan het gebruik van dit product.
 Niet gebruiken als u een open wond op uw tong of in uw mond heeft.

Onderhoud

Zorg ervoor dat u het water in de tank weggooit en laat het apparaat 2 tot 3 seconden draaien om het waterverbruik af te tappen. Anders kunnen bacteriën zich in de resterende water. Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Veeg de buitenkant indien nodig schoon met een zachte doek en een mild, niet-schurend reinigingsmiddel. Reservoir kan worden gewassen met zeepsop. Was het vuil van binnenuit af met een borstel of iets dergelijks en veeg het af met een doek. Droog het reservoir wanneer u het gedurende langere tijd niet gebruikt.

Onderhoud en verwijdering van batterijen

Het apparaat bevat een lithiumbatterij. Recycle het apparaat aan het einde van de levensduur van de batterij bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum volgens de lokale of landelijke vereisten. De batterij is niet vervangbaar.

Garantie

V-Goods repareert of vervangt (naar onze keuze) uw apparaat gratis gedurende 12 maanden vanaf de datum van aankoop als het apparaat een fabricage- of materiaalfout vertoont. Deze garantie dekt niet: schade door oneigenlijk gebruik, normale slijtage of gebruik als gebroken die een verwaarloosbare invloed hebben op de waarde of werking van het apparaat. De garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door onbevoegden en als er geen originele V-Goods onderdelen worden gebruikt. Om service te krijgen binnen de garantieperiode, lever of stuur het complete apparaat samen met uw aankoopbewijs naar een geautoriseerde V-Goods-distributeur/klantenservicecentrum in uw land. De koper is verantwoordelijk voor alle porto- en vrachtkosten en alle andere kosten die verband houden met het claimen van deze garantie.

Opmerking: Overmatige hitte zorgt ervoor dat de machine stopt wanneer deze in gebruik is. Schakel de machine uit, laat 2 uur afkoelen en start opnieuw

WAARSCHUWING:

Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

Sluit dit apparaat niet aan op een spanningsstelsel dat afwijkt van het spanningsstelsel dat op het apparaat of de oplader staat aangegeven.

Onjuist voltage zal het product beschadigen en de garantie VERVALLEN.

Als het product om welke reden dan ook wordt geopend/gedemonteerd, vervalt de garantie.

Gebruik dit product niet als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is of in het water gevallen is.

Richt het water niet onder de tong, in het oor, de neus of andere delicate gebieden. Dit product kan een druk produceren die in deze gebieden ernstige schade kan veroorzaken.

Richt geen water in de neus of het oor. De potentieel dodelijke amoëbe, Naegleria fowleri, kan aanwezig zijn in wat leidingwater of niet-gechloreerd bronwater en kan dodelijk zijn als het in deze gebieden terecht komt.

Als uw arts u heeft geadviseerd premedicatie met antibiotica te krijgen vóór tandheelkundige procedures, dient u uw tandarts te raadplegen voordat u dit instrument of enig ander hulpmiddel voor mondhygiëne gebruikt.

Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit product wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen of invaliden.

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Oplaaideenheid vóór het eerste gebruik



Dit product wordt niet geleverd met een AC/DC-oplader. Het apparaat wordt opgeladen via apparaten met 5V USB-voedingsmogelijkheden, zoals een mobiele telefoon, laptop, USB-oplader, enz. De oplaadindicator op het handvat knippert tijdens het opladen en blijft continu branden wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Een volledige oplading duurt 3-5 uur.

Het reservoir vullen

Til de klep van het reservoir op en vul het reservoir v met lauw water.



Tips inbrengen en verwijderen

Steek de punt in het midden van de knop aan de bovenkant van het water flosser handvat. Druk stevig totdat de punt op zijn plaats klikt. Tip Om de punt van het handvat te verwijderen, drukt u op de knop voor het uitwerpen van de punt en trekt u de punt van het handvat.



LET OP: Druk niet op de knop voor het uitwerpen van de tip terwijl het apparaat in werking is.

De drukinstelling aanpassen

U kunt de drukinstelling op uw Waterflosser aanpassen door op de modusknop op het handvat te drukken. Begin met de laagste instelling en verhoog naar wens.




Wanneer je klaar bent

Schakel het apparaat uit. Leeg eventueel achtergebleven vloeistof in het reservoir.

TIP GEBRUIK:

Jet-tip

Ben boven de gootsteen geweest en leid de straal naar je tanden en tandvlees. Schuif het handvat -schakel over om de waterstroom te starten. Houd uw mond een beetje open om het water in de gootsteen te laten lopen. Richt de waterstraal in een hoek van 90 graden naar de tandvleesrand, zodat er contact wordt gemaakt waar de tand en het tandvlees elkaar ontmoeten. Manoeuvreer de waterstroom van tand naar tand en vergeet niet om tussen elke tand even te pauzeren.



parodontale tip

Plaats de parodontale lip in contact tussen de tanden en de tandvleesrand. Leun de zachte tip tegen een tand in een hoek van 45 graden en plaats de tip voorzichtig onder de tandvleesrand, in de pocket. Start de irrigator door de laagste druk uit te oefenen en reinig door voorzichtig langs de tandvleesrand te gaan en de parodontale lip tussen de tanden te steken. Blijf langs de tandvleesrand trekken om het tandvlees te masseren en breng de oplossing veilig aan in de tandvleespockets onder de tandvleesrand.



Orthodontische tip

Gebruik de orthodontische tip om tegelijkertijd moeilijk bereikbare plaatsen rond beugels, kronen, bruggen en implantaten te poetsen en te spoelen. Begin bij de laatste kies (achtertand) Plaats de tip in een hoek van 90 graden ten opzichte van de tand bij het tandvlees. Glijd de punt voorzichtig langs de tandvleesrand en pauzeer even om het gebied tussen de tanden en rondom de orthodontische beugel lichtjes te poetsen. Daarom naar de volgende tand en buiten zowel de boven- als onderkant. Ga door met het proces totdat je de binnenkant hebt schoongemaakt



Tip voor tongreiniger

Leun met je hoofd over de gootsteen. Glijd de drukkolf door naar de best verkopende. Start de irrigator en plaats de tongreiniger achter op je tong en beweeg hem naar voren om je tong schoon te maken. Herhaal de motoront. Stel de druk in op de laagste verkoop en pos de verkoop van een scharnier aan voor meer walsdruk als li comfortabel aanvoelt.




PROBLEEMOPlossen

Probleem	Oorzaak	Corrective action
Reservoir lek	Afdichting is abnormaal	Verwijder de afdichting en plaats deze terug
Lage waterdruk	Lage batterij	Laad het apparaat op
	Sproeiopblokken	Vervang door nieuwe mondstukoppen
Duurt slechts enkele minuten met volle lading	Lege batterij	Neem contact op met winkeliers
	Oplaadsnoer adapter kapot	Probeer het met een nieuwe oplaadkabel
Motor maakt geluid maar er komt geen water uit	Sproeiopblokken	Probeer het met een nieuwe adapter
	Ontwrichting van de zuigklep	Vervang door nieuwe tips
Motor maakt geen geluid	Batterij bijna leeg (houd het apparaat langer dan 3 maanden inactief)	Houd het apparaat aan, vul water tot het gat waar de mondstukkop in gaat
Product stopte plotseling met werken	Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd (Continu gebruik 5 tanks water met hoogste druk)	Activeer de batterij door deze 16 uur lang op te laden

Als uw probleem nog steeds niet is opgelost door bovenstaande probleemoplossing, neem dan contact op met de winkelier voor hulp.

◆ De volgende situatie kan zich voordoen wanneer u deze machine voor het eerst gebruikt of wanneer u deze lange tijd niet heeft gebruikt: Het mondstuk hoofd zal niet direct na het inschakelen water spuiten de machine. Volg in dit geval de onderstaande instructies om het te laten werken: Voeg de juiste hoeveelheid water toe op de plaats waar de tips worden ingebracht. Steek de punt erin en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.



Duw naar buiten

