

Gebruikershandleiding

BABYFOON SM650
(Digitalen Draadloze Video Babyfoon)



Vang elk mooi moment van je baby

**DANK U VOOR DE AANKOOP VAN DEZE BABY MONITOR
ACTIEF EN UIT NU UW WARRENTIE UIT****Gefeliciteerd!**

Nu kunt u overal en altijd voor uw baby's zorgen!

Lees de handleiding voordat u deze gebruikt!

Bewaar uw originele gedateerde aankoopbewijs voor uw administratie.

Voor garantieservice van uw babyfoon dient u een kopie van uw gedateerde aankoopbewijs te verstrekken om de garantiestatus te bevestigen. Registratie is niet vereist voor garantiedekking.

Voordat u het product gebruikt, raden wij u aan om de batterij volledig op te laden in de ouderunit, zodat deze blijft werken, zelfs wanneer u losgekoppeld bent van de voeding voor overdracht naar een andere locatie.

Lees de veiligheidsinstructies.

Zorg ervoor dat je het volgende in deze verpakking hebt.

- 1.Oudereenheid x 1;
- 2.Babyunit x 1;
- 3.Adapter x 2;
- 4.Gebruikershandleiding x 1;
- 5.Schroefset x 1;

INHOUD

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	1-2
2. PRODUCTOVERZICHT	3
2.1 Pakketlijst	3
2.2 Oudereenheid(monitor)	4-5
2.3 Babyunit(camera)	6
2.4 Overzicht van pictogrammen	6
3. GEBRUIK VAN DE BABY MONITOR	7-10
4. FUNCTIEOVERZICHT	11
4.1 Koppeling van camera en monitor	11
4.2 Verwijder de camera	12
4.3 Uithanginstelling	13
4.4 Instelling van de invoertimer	14
4.5 Vox-instelling	15
4.6 Temperatuur-instellingen	16
4.6.1 Instelling van temperatuuralarm	16
4.6.2 Temperatuur Hi/Lo waarschuwingsgrenzen	17
4.7 Instelling	18
4.7.1 Taalinstelling	18
4.7.2 Frequentie-instelling	19
4.7.3 Instelling opnieuw instellen	20
5. TECHNISCHE GEGEVENS	21
5.1 Systeem algemeen	21
6. PROBLEMSCHOETEN	22
FCC-VERKLARINGEN	23

1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOORZICHTIG: Kleine delen uit de buurt van kinderen houden.

Verstrikkingsgevaar: Kinderen kunnen verstrikt raken in koorden.

Stroomsnoeren moeten steeds meer dan drie meter van de wieg en het bereik van de baby worden verwijderd. Babyfoons en camera's met netsnoeren mogen nooit aan of in de buurt van de wieg worden gehangen. Dit product is geen speelgoed en moet buiten bereik van kinderen worden bewaard. Dit product bevat kleine onderdelen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren van het product.

Lees en bewaar instructies: Alle veiligheids- en gebruiksaanwijzingen moeten worden gelezen voordat de videobabyfoon wordt bediend.

Dit product kan geen verantwoord toezicht van volwassenen vervangen.

Water en vocht: Dit product is alleen ontworpen voor binnengebruik. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan regen, vocht, druisen of spatten. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen op of naast het product worden geplaatst, zoals een glas of vaas. This item should not be used near water.

GEBRUIK HET APPARAAT NIET:

- als het snoer of de stekker beschadigd is.

- Als uw babyfoon niet goed werkt of schade heeft geleden.

Neem contact op met de gastvrijheid: Het servicecentrum vraagt inspectie aan en repareert deze om eventuele risico's te vermijden.

NIET: Probeer een van de elektrische of mechanische functies van het apparaat te repareren of aan te passen, omdat in dat geval de garantie vervalt..


Ventilatie: Deze babyfoon mag niet worden gebruikt op een bed, bank, tapijt of soortgelijk oppervlak dat de ventilatieopeningen kan blokkeren, of worden geplaatst in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of lade die de luchtstroom kan belemmeren.

Uit de buurt van warmtebronnen houden: Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan directe warmtebronnen zoals een kaars, vervanger, radiator, warmteregister, kachel of ander apparaat dat warmte afgeeft. Het apparaat mag niet in direct zonlicht worden gelaten.

Stroombron: Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de adapter die in dit pakket is inbegrepen.

Schade die service vereist: Deze eenheid moet worden onderhouden door gekwalificeerd personeel.

 **WAARSCHUWING: IR uitgezonden door dit product. Staar niet naar de bedieningslamp!**

 **VOORZICHTIG: RISICO VAN EXPLOSIE ALS DE BATTERIJK WORDT vervangen door een onjuist type. VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE BATTERIËN OVER DEINSTRUCTIES.**

2. PRODUCTOVERZICHT

2.1 Pakketlijst



Babyunit x1



Oudereenheid x1



Adapter x2




Gebruikershandleiding x1



Schroefset x1

2.2 Oudereenheid(Monitor)

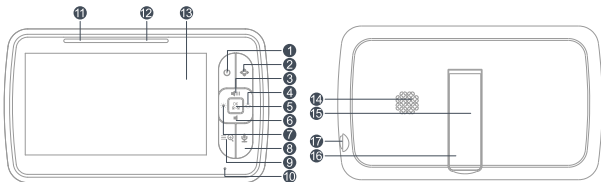

1 Aan/uit-toets:

Lange druk om de monitor in/uit te schakelen; korte druk om scherm aan/uit te zetten.

2 Pan/kantel:

Druk op de toets  om de pan-/kantelmodus in te schakelen.

3 Volume +-up toets:

Druk op Volume+ om het volume te verhogen/ De camera in de Pan/Tilt modus verhogen.

4 Helderheid +/Rechtse toets:

Druk op Brightness+ om de helderheid te verhogen/ Naar rechts de camera in de Pan/Tilt modus.

5 OK:

Druk op de OK-toets om de camera te bekijken/scannen of om te bevestigen.

6 Volume/omlaag toets:

Druk op Volume- om het volume te verlagen/ De camera omlaag brengen in de Pan/Tilt-modus.

7 Helderheid-/linkertoets:

Druk op Helderheid- om de helderheid te verlagen/ Om de camera in de Pan/Tilt-modus te laten staan.

8 Praat met baby:

*Als u wilt praten, houdt u de gesprekstoets aan de voorkant van de monitor ingedrukt; loslaten om het uit te schakelen.

*Houd er rekening mee dat je niet naar je baby kunt luisteren terwijl je met hem praat; Om er naar te luisteren, moet je stoppen met het indrukken van deze knop.

9 Menu/Afsluiten:

Druk kort op Menu/Exit toets het menu verschijnt en druk nogmaals op EXit. Houd de Menu/Exit toets ongeveer twee seconden ingedrukt om Zoom in/out te bedienen.

10 MIC:

Verzamel bij het praten met de baby de stemmen van de ouders.

11 Aan- en oplaadindicatoren:

*De LED wordt rood weergegeven wanneer het opladen onder het display is uitgeschakeld.

*De LED-displays worden oranje weergegeven bij het opladen onder de inschakeltoestand.

*De LED-displays worden groen weergegeven nadat de batterij volledig is opgeladen.

12 Volume indicator lampje:

Wanneer de babyunit de stem detecteert, gaat het controlelampje branden. Hoe luider het gedetecteerde geluid, hoe meer lampjes gaan branden.

13 LCD-scherm:

Toon de foto van de baby en de aanpassing van elke knopfunctie.

14 Spreker:

Hoor het geluid van de baby.

15 Sta op:

Monitor plaatsingsstandaard.

16 Reset sleutel (onder de standaard):

Druk lang op de resetknop met een pin om het display te resetten.


17 DC-aansluiting:

Laad de monitor op door de voedingsadapter aan te sluiten op de monitor en een stopcontact.


Notitie:

Als u het volume/helderheid wilt aanpassen, moet u de Pan/Tilt-modus verlaten voordat u deze bedient.

2.3 Baby-eenheid (camera)

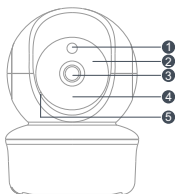

- ① Lichtsensor
- ② Infrarood LED's
- ③ CMOS-sensor
- ④ Stroomindicatielampje
- ⑤ MIC

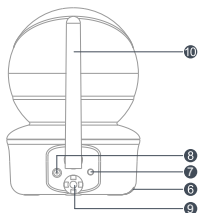

- ⑥ Spreker
- ⑦ Koppelsleutel
- ⑧ DC-Jack
- ⑨ Temperatuursensor
- ⑩ Antenne

2.4 Overzicht van pictogrammen

---- Signaal	----- Volume	----- Zoomen
---- waarschuwing	----- Helderheid	----- Nachtzicht
---- Lullaby	----- VOX	----- Praat met baby
---- Camera	----- Batterij	80°F ----- Temperatuur

3. GEBRUIK VAN DE BABY MONITOR

3.1 Opladen en voeden van de display unit


Stap1:

Laad de monitor op door de in dit pakket meegeleverde airco-adapter aan te sluiten op de monitor en een stopcontact. (Het duurt ongeveer 4 uur voor de monitor volledig wordt opgeladen).



Stap2:

Gebruik de meegeleverde netadapter in dit pakket om het stopcontact met de babyunit te verbinden.

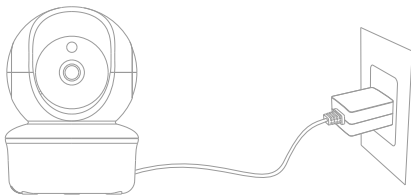

Notitie:

*Plaats de camera minstens 3ft tot 1m van je baby verwijderd. Houd de aan/uit knop voor 3s zachtjes ingedrukt om de monitor in te schakelen, dan kunt u de live weergave bekijken.

*Volg uw behoeften om het geluid, de helderheid en de redelijke plaatsing van de camera aan te passen.

Tips:

Om de babyfoon te gebruiken, moet u een radioverbinding kunnen maken tussen de monitor en de camera, en het bereik wordt beïnvloed door omgevingsomstandigheden:

*Elk groot metalen voorwerp, zoals een koelkast, een spiegel, een archiefkast, metalen deuren of gewapend beton tussen de baby- en ouderunit, kan het radiosignaal blokkeren.



*De signaalsterkte kan ook worden verminderd door andere vaste structuren, zoals muren, of door radio of elektrische apparatuur, zoals tv, computers, draadloze of mobiele telefoons, fluorescentielichten of dimmers.

*Wanneer u het andere 2,4GHz-product gebruikt, zoals draadloze netwerken (Wi-Fi-routers), Bluetooth-systemen of magnetronovens, kunnen storingen met dit product veroorzaken, dus houd de babyfoon minstens 5ft(1,5m) weg vandit soort producten.

3.2 Pan en kantel

De cameraunit kan op afstand worden bediend vanaf de monitorunit

Stap1. Druk op de Pan/Tilt toets  en ga naar de Pan/Tilt modus.

Stap2. Druk op de  or  om omhoog of omlaag te kantelen.

Stap3. Druk op  of  omnaar links of rechts te schuiven.

Stap4. Druk op de Pan/Tilt toets  om de Pan/Tilt modus te verlaten.



Notitie: Tijdens de Pan/Tilt modus kan de navigatietoets niet worden gebruikt om volume en helderheid aan te passen.

3.3 Nachtzichtmodus


Wanneer de ingebouwde fotosensor een laag niveau van omgevingslicht detecteert, wordt het scherm op de monitorunit zwart-wit weergegeven.

het  icoon wordt weergegeven op het scherm.



3.4 Gespreksmodus

Houd de  op de monitorunit ingedrukt om met uw baby te praten via de luidspreker van de cameraunit. Een  pictogram wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek van het scherm.

3.5 Digitale zoom

Stap1. Houd de Menu/Exit toets  ongeveer twee seconden ingedrukt en voer Zoom inmodus.

Stap2. Druk in de zoommodus op de Pan/Tilt-toets  om de richting van de camera/beeld aan te passen.

Stap3. Druk op de LEFT toets  om naar links te gaan; Druk op RIGHT key  om naar rechts te schuiven; Druk op UP  om omhoog te kantelen; Druk op omlaag  om omlaag te kantelen.

Stap4. Houd de Menu/Exit-toets ongeveer twee seconden ingedrukt om Uitzoomen te bedienen. Tijdens de digitale zoommodus wordt het zoompictogram bovenaan het scherm weergegeven.

Warme herinnering: Als u het volume/helderheid wilt aanpassen, moet u de Pan/Tilt-modus (druk op Pan/Tilt-toets) verlaten voordat u hem bedient.

3.6 Scan en schakel de camera's

Druk kort op de  toets om de camera te bekijken/scannen, tijdens de scanmodus zal het  pictogram boven aan de sceen worden weergegeven. De video van elke camera blijft ongeveer tien seconden op het LCD-scherm staan en schakel vervolgens over naar de volgende camera. Druk nogmaals kort op de scantoets om de camera onder de scanmodus te schakelen.


Notitie: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer twee of meer camera's zijn gekoppeld.

4.FUNCTIEOVERZICHT




4.1 Camera en monitor koppelen


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets  en het menu verschijnt.






Stap2:

Selecteer het camerapictogram  en druk op OK  om naar het submenu te gaan, druk op de linker toets  of rechter toets  om de camera te selecteren die moet worden gekoppeld.



Stap3:

Druk op OK  om de koppeling te starten. Terwijl het scherm koppeling toont dan Druk op de PAIR knop  op de achterkant van de camera.



Stap4:

Enmaal gekoppeld, zal het scherm het beeld van de camera weergeven.


Stap5:

Als dit niet lukt, herhaal dan bovenstaande stappen.

4.2 De camera verwijderen


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets $\equiv \oplus$ en het menu verschijnt.




Stap2:

Selecteer het camerapictogram  en druk op OK  om naar het submenu te gaan. Druk op de LEFT key  of RECHTS key  om de camera te selecteren die moet worden geannuleerd.




Stap3:

Druk op OK toets  en selecteer het pictogram.



Stap4:

Selecteer JA, de camera wordt verwijderd.




4.3 Lullaby-instelling



U kunt de baby kalmeren in slaap door een zacht slaapliedje van de babyunit te spelen.

Stap1:

Druk op Menu: Exit key \equiv \oplus en het menu verschijnt.



Stap2:

Selecteer het slaapliedje icon  en druk op OK key  om naar het submenu te gaan.



Stap3:

Druk op de NAVIGATIEtoets om het slaapliedje te selecteren dat je nodig hebt.

Stap4:

Druk op OK  om te bevestigen.

Stap5:


Druk op de Menu/Exit toets \equiv \oplus om af te sluiten.

4.4 Instelling van invoertimer

U kunt het alarm gebruiken om uzelf eraan te herinneren baby te voeden/luiers te veranderen/slapen, enz.

Stap1:

Druk op Menu/Exit toets  en het menu verschijnt.



Stap2:

Selecteer het alarmpictogram  en druk op OK  om het submenu te openen.

Stap3:

Druk op de NAVIGATIE toets om de gewenste waarschuwingstijd te selecteren.


Stap4:

Druk op OK  om te bevestigen.

Stap5:

Druk op de toets Menu Exit  om af te sluiten.



Notitie1: Zodra het alarm is ingeschakeld, wordt alarm icon  weergegeven op het scherm.

Notitie2: De standaardinstelling van het alarm is UIT.

Notitie3: Wanneer het alarm gaat, drukt u op een willekeurige toets op de ouderunit om het alarm uit te schakelen.

Notitie4: Als u het alarm niet uitschakelt, gaat het alarm één minuut over. Na drie minuten gaat het alarm weer over voor een minuut. Het alarm gaat in totaal drie keer rinkelen, daarna gaat het alarm af.

4.5 VOX-instelling


In deze modus kunt u de geluidsactivering van uw babyfoon regelen. De VOX standaardinstelling is UIT.

Als er binnen 30 seconden geen geluid rond de camera is, stopt deze met uitzenden. Het beeldscherm wordt uitgeschakeld wanneer de camera niet uitzendt.

Wanneer de camera detecteert dat het geluid luider is dan ingesteld gevoeligheidsniveau, zal het signaal opnieuw naar de monitor worden verzonden.

Stap1:

Druk op de Menu Exit toets  en het menu verschijnt.



Stap2:

Selecteer het VOX icon  en druk op OK key  om naar het submenu te gaan.




Stap3:


Druk op LEFT toets  of RECHTtoets  om het gewenste niveau te selecteren.

Stap4:

Druk op OK  om te bevestigen.

 is laag gevoeligheidsniveau; De baby moet veel geluid maken voordat de VOX functie geactiveerd wordt.

 is middelgevoelig.


 een hoog gevoeligheidsniveau is; De baby hoeft niet veel geluid te maken voordat de VOX-functie geactiveerd wordt.

4.6 Temperatuur-instellingen

4.6.1 Instelling van temperatuuralarm


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets  en het menu verschijnt.



Stap2:

Selecteer het temperatuurpictogram  en druk op OK  om het submenu te openen.



Stap3:

Druk op de linker toets  of rechters toets  om te kiezen tussen °C of °F, Volg uw behoeften op om de maximale en minimale alarmtemperaturen in te stellen.

Stap4:





Druk op OK om  te bevestigen.


Stap5:

Druk op de toets Menu Exit  om af te sluiten.


4.6.2 Temperatuur Hi/Lo waarschuwingsgrenzen

Stap1:


Druk op LINKS toets  of RECHTS toets  om  (rood) of  (groen) te selecteren voor Hi/Lo limieten instellingen.

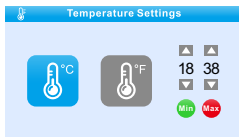

Stap2:

Druk op de omhoog/omlaag toets om de Hi limiet aan te passen wanneer  (rood) is geselecteerd.

Stap3:

Druk op de omhoog/omlaag toets om de Lo limiet aan te passen wanneer  (groen) is geselecteerd.

Notitie:


De standaardinstelling van het alarm op hoge temperatuur is 31°C, en de standaardinstelling van het alarm op lage temperatuur is 14°C. Wanneer de temperatuur boven of onder de instellingen gaat, Het temperatuurpictogram wordt weergegeven op het scherm, het waarschuwt de gebruiker door piepen. Druk op een willekeurige toets op de ouderunit om te stoppen met piepen en knipperen.

4.7 Instelling

4.7.1 Taalinstelling


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets  en het menu verschijnt.

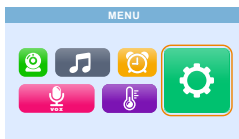




Stap2:

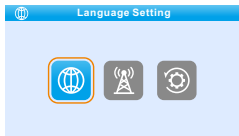Selecteer het instellingspictogram  en druk op OK  om naar het submenu te gaan.



Stap3:

Selecteer de taal setting  en druk op OK  om in het submenu te gaan,
Selecteer de gewenste taal en druk op OK  om te bevestigen.




Stap4:

Druk op de Menu/Exit toets  om af te sluiten.

4.7.2 Frequentieinstelling


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets $\equiv \oplus$ en het menu verschijnt.

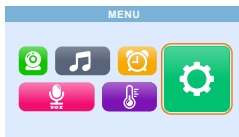


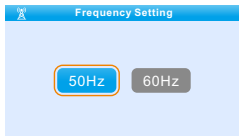
Stap2:

Selecteer het instellingspictogram  en druk op OK $\oplus \rightarrow \oplus$ om naar het submenu te gaan.

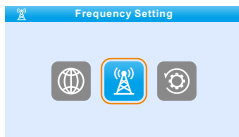

Stap3:

Selecteer de frequentie setting  en druk op OK $\oplus \rightarrow \oplus$ om in het submenu te gaan, Selecteer de 60Hz als u in Noord-Amerika bent, selecteer de 50Hz als u in Europa bent.




Stap4:

Druk op de toets Menu Exit $\equiv \oplus$ om af te sluiten.

4.7.3 Instelling resetten


Stap1:

Druk op Menu/Exit toets $\equiv \oplus$ en het menu verschijnt.

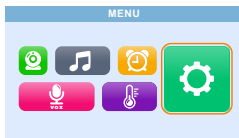**Stap2:**

Selecteer het instellingspictogram  en druk op OK $\oplus \oplus$ om naar het submenu te gaan.

**Stap3:**

Selecteer de reset setting  en druk op OK $\oplus \oplus$ omnaar het submenu te gaan, selecteer JA als u het opnieuw wilt instellen.



5. TECHNISCHE GEGEVENS**5.1 Systeem Algemeen**

Frequentie	2.4GHz FHSS
Werkomgeving	Alleen binnengebruik; Temperatuur: 0-40 °C; Vochtigheid: 5%-90% rh.(relatieve vochtigheid)
Werkbereik	Tot 900 voeten (rechte lijn en open ruimte)
Voedingsadapter	Invoer: 100-240VAC 50/60Hz, 300mA Max Output: 5V,1A
LCD	5.0" LCD-Scherm
Opladbare batterij voor monitor	Middelen: 755060; 3.7V, 3000 mAh
Bedrijfstijd met volledig opgeladen batterij (oudereenheid)	Tot twaalf uur (VOX aan)
Type beeldsensor	1/6.5" Color CMOS beeldsensor
IR LED type	940 nm

6. TROUBLE SHOOTING

Geen ontvangst op de monitor	<ul style="list-style-type: none"> *De voedingsadapters zijn mogelijk niet goed aangesloten. *Controleer of de camera en monitor AAN zijn. *De camera kan ver van de monitor verwijderd zijn. *Camera en monitor zijn mogelijk niet goed gekoppeld. Volg de PAIRING instructies. Start de babyunit en ouderunit opnieuw op. *Druk op de reset-toets aan de achterkant van de ouderunit.
Interferentie of slechte ontvangst	<ul style="list-style-type: none"> *Zet de monitor dicht bij de camera. *De camera of monitor kan te dicht bij veel metalen voorwerpen worden geplaatst. *Andere elektronische apparaten kunnen het signaal verstoren. *Het batterijvermogen kan te laag zijn. *Start de babyunit en ouderunit opnieuw op. *Druk op de reset-toets aan de achterkant van de ouderunit.
Feedback (gekrijs, statisch)	<ul style="list-style-type: none"> *De camera en monitor kunnen te dicht bij elkaar staan. *Het volume op de monitor kan te hoog zijn ingesteld. *Druk op de reset-toets aan de achterkant van de ouderunit.
Kan de baby niet horen op de ouderunit	<ul style="list-style-type: none"> *De volumeinstelling kan te laag zijn. *Druk op de reset-toets aan de achterkant van de ouderunit.
Afbeelding bevroren	<ul style="list-style-type: none"> *Start de babyunit opnieuw op (steek de adapter uit en steek hem opnieuw in het stopcontact). *Druk op de reset-toets aan de achterkant van de ouderunit (verberg je achter de standaard).

FCC VERKLARINGEN:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Regels. De exploitatie is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat mag geen ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste operaties kunnen veroorzaken.

NOTITIE 1: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een wooninstallatie.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing optreedt in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieacceptie, die kan worden vastgesteld door het apparaat uit- en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- De ontvangende antenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.
- Verhoog de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

NOTITIE 2: Wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.



Gebruikershandleiding

BABYFOON SM650

(Digitalen Draadloze Video Babyfoon)



WAARSCHUWING:

Houd de kleine delen uit de buurt van kinderen

Bremstraat 29,
3286 VS Klaaswaal, Netherland
Tel:31(0)850410387
E-mail:info@lakoo.nl