



DS 1976 V

Guida d'uso/ User guide

- ita** HI-FI SYSTEM CON RADIO FM, LETTORE MP3 DA USB, AUX-IN CON CONNESSIONE BLUETOOTH®
- eng** HI-FI SYSTEM WITH RADIO FM, USB MP3 PLAYER, AUX IN AND BLUETOOTH® CONNECTION
- fra** HI-FI SYSTEM AVEC RADIO FM, USB LECTEUR MP3, AUX IN ET CONNEXION BLUETOOTH®
- deu** HI-FI SYSTEM MIT RADIO FM, USB MP3-PLAYER, AUX IN UND BLUETOOTH®-ANSCHLUSS
- esp** HI-FI SYSTEM CON RADIO FM, USB REPRODUCTOR DE MP3, AUX IN Y CONEXIÓN BLUETOOTH®



BLUETOOTH
CONNECTION

USB

FM
RADIO

AUX IN



- * Per informazioni integrative e aggiornamenti di questo prodotto vedi: www.trevi.it
- * For additional information and updates of this product see: www.trevi.it

NOTE D'USO

Non ascoltare a volume alto per diverso tempo, potrebbe danneggiare il vostro udito.

Evitare di posizionare il riproduttore:

- Vicino a campi magnetici.
- Vicino a fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In luoghi molto umidi come stanze da bagno, piscine, ecc...
- In luoghi molto polverosi.
- In luoghi soggetti a forti vibrazioni.
- Posizionare l'apparecchio in modo che ai suoi lati ci sia sempre abbastanza spazio per la libera circolazione di aria (almeno 5 cm).
- Se dei liquidi penetrano all'interno dell'apparecchio scollegare immediatamente la spina dalla presa e portare l'apparecchio al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.

CURA E MANUTENZIONE

Per la pulizia si consiglia l'uso di un panno morbido, leggermente inumidito. Evitate solventi o sostanze abrasive.

IMPORTANTE


La buona costruzione di questo apparecchio ne garantisce per lungo tempo il perfetto funzionamento. Se tuttavia dovesse presentarsi qualche inconveniente, sarà opportuno consultare il più vicino Centro Assistenza autorizzato.

TREVI


Persegue una politica di continua ricerca e sviluppo. Pertanto i prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte.

DESCRIZIONE COLLEGAMENTI E COMANDI

Pannello di controllo:

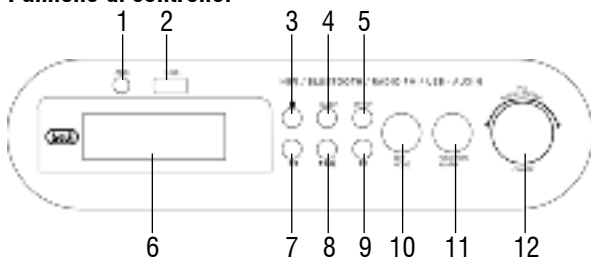

- | | |
|--|---|
| 1. Ingresso AUX-IN | Bluetooth |
| 2. Ingresso USB | 9. Tasto >>, brano/stazione successiva |
| 3. Tasto STOP | 10. Tasto SET/MODE, impostazioni/
memorizzazioni/ripetizione |
| 4. Tasto SLEEP, autospegnimento | 11. Tasto FUNCTION/ALARM, funzioni/
impostazione allarme |
| 5. Tasto M+/10+, memorizzazione/
avanzamento +10 | 12. Manopola ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE.
Stand-by, regolazione volume, toni bassi e alti |
| 6. Display LCD | |
| 7. Tasto <=>, brano/stazione precedente | |
| 8. Tasto > / , Play-Pausa/accoppiamento | |

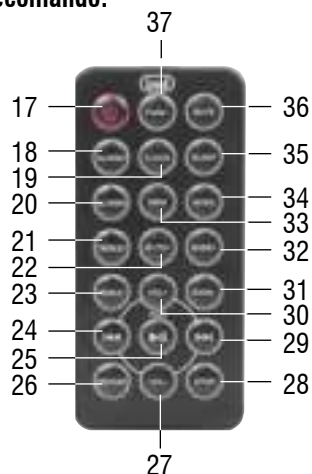DESCRIZIONE COLLEGAMENTI E COMANDI**Pannello posteriore:****Telecomando:**

- 13. Antenna telescopica
- 14. Bass reflex
- 15. Presa alimentazione DC IN, 9V
- 16. Interruttore principale
- 17. Tasto STANDBY
- 18. Tasto ALARM1, attivazione allarme 1
- 19. Tasto CLOCK
- 20. Tasto ALARM2, attivazione allarme 2
- 21. Tasto TREB+, aumento toni alti
- 22. Tasto M+/10+, memorizzazione/ avanzamento +10
- 23. Tasto TREB-, diminuzione toni alti
- 24. Tasto ◀◀, brano/stazione precedente
- 25. Tasto ▶▶, Play/Pausa
- 26. Tasto SNOOZE
- 27. Tasto VOL-, diminuzione volume
- 28. Tasto STOP
- 29. Tasto ▶▶, brano/stazione successiva
- 30. Tasto VOL+, aumento volume
- 31. Tasto BASS-, diminuzione toni bassi
- 32. Tasto BASS+, aumento toni bassi
- 33. Tasto MEM, memorizzazione
- 34. Tasto MODE, ripetizione brano/tutto, Casuale
- 35. Tasto SLEEP, autospegnimento
- 36. Tasto MUTE, disattivazione audio
- 37. Tasto FUNC, selezione funzioni


ATTIVAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO

Il telecomando monta una batteria tipo CR2025

Per attivare la batteria del telecomando (inclusa) togliere la linguetta plastica di protezione.

Per la sostituzione della batteria:

1. Spingere il fermo plastico dell'alloggiamento porta batteria verso destra
2. Estrarre l'alloggiamento porta batteria

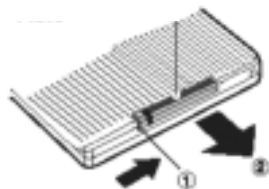

ALIMENTAZIONE

L'alimentatore in dotazione funziona con tensione di rete 100-240V~ 60/50Hz.

Inserire lo spinotto dell'alimentatore nella presa per alimentazione(15) e la spina in una presa di corrente.

Nota: utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, apparati diversi potrebbero avere polarità e/o tensioni diverse.

Se non diversamente specificato, le descrizioni dei comandi valgono per il telecomando.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

1. Portare l'interruttore principale(16) in posizione "1" per attivare l'apparecchio.
2. Portare l'interruttore principale(16) in posizione "0" per disattivare completamente l'apparecchio.

FUNZIONE STAND-BY

Una volta portato l'interruttore principale in posizione "1", l'apparecchio si porterà in modalità Stand-by (display illuminato con indicazione orario).

1. Premere il tasto  (17) per accendere l'apparecchio.
2. Premere nuovamente il tasto  (17) per riportare l'apparecchio in modalità standby.

Note:

- Per accendere/spegnere l'apparecchio utilizzando la manopola presente sull'unità stessa (manopola ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE(12)) è necessario premerla per circa due secondi.
- La funzione Stand-by è attivabile solamente se l'interruttore principale (16) è in posizione "1".

REGOLAZIONE VOLUME

Ruotare la manopola del volume VOL(12) sull'unità per aumentare o diminuire il volume generale di riproduzione o premere i tasti VOL+ (30) e VOL- (27) sul telecomando per aumentare o diminuire il volume.

FUNZIONE MUTE

È possibile attivare la funzione di esclusione audio dell'apparecchio tramite il tasto MUTE(36) sul telecomando (sul display il livello del volume lampeggerà); per riattivare l'ascolto premere nuovamente il tasto MUTE.

SELEZIONE SORGENTE

Premere più volte il tasto FUNC(37) sul telecomando per accedere in sequenza alle modalità BLUETOOTH/RADIO FM/USB/AUX-IN.

FUNZIONAMENTO BLUETOOTH

1. Premere in sequenza il tasto FUNC(37) fino alla visualizzazione sul display della voce "BT"; l'apparecchio entrerà in ricerca per il collegamento con altri dispositivi BT (la scritta "BT" sul display lampeggerà).
2. Abilitare il collegamento Bluetooth® sul dispositivo esterno (Telefonino, Tablet, ecc...) facendo riferimento al suo Manuale Istruzioni.
3. Dal dispositivo esterno effettuare una ricerca dei dispositivi e selezionare "DS 1976 V"; se richiesto digitare il codice "0000".
4. Quando l'accoppiamento con il dispositivo esterno sarà avvenuto, la scritta "BT" sul display rimarrà accesa fissa.



E' ora possibile avviare la riproduzione musicale dal proprio dispositivo.

Tramite i tasti presenti sul telecomando ◀◀(24), ▶▶(29) o sull'unità principale ◀◀(7), ▶▶(9) è possibile gestire la riproduzione dei brani contenuti nel dispositivo (telefono, tablet).

- Premere il tasto ▶ || (25) per riprodurre o sospendere la riproduzione del brano.
- Premere il tasto ◀◀(24) per passare al brano precedente.
- Premere il tasto ▶▶(29) per passare al brano successivo.

Note:

- Questa funzione è attiva solamente su dispositivi Bluetooth® che supportano il profilo AVRCP.
- A causa della continua evoluzione della tecnologia Bluetooth®, alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili o pienamente compatibili con l'apparecchio TREVI DS 1976 V.

Per collegare un nuovo dispositivo è necessario portare l'apparecchio in modalità di ricerca:

- Premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto ▶ || (25) sul telecomando, la scritta "BT" sul display tornerà a lampeggiare.
- Ripetere i passi da 2 a 4 sopra descritti.

Nota: A dispositivo accoppiato, può accadere che il collegamento si interrompa (ad esempio quando ci si allontani troppo dall'unità); normalmente il collegamento si ripristina automaticamente, in caso contrario è necessario effettuare di nuovo la procedura di accoppiamento.

FUNZIONAMENTO RADIO

Ricerca automatica

1. Premere il tasto FUNC(37) fino alla visualizzazione sul display della frequenza radio FM.
2. Premere per qualche secondo il tasto MEM(33) sul telecomando, oppure premere per qualche secondo il tasto SET/MODE(10) sull'unità, per attivare la funzione "AUTOSCAN", ovvero la memorizzazione automatica delle emittenti (la radio inizia una ricerca automatica delle stazioni radio stereo e le salva automaticamente in memoria). Vengono salvate le prime 20 emittenti radio.
3. Premere più volte il tasto M+/10+(22) sul telecomando per richiamare e ascoltare le varie emittenti radio salvate nella memoria.

Ricerca manuale

1. Tenere premuto per qualche secondo i tasti ◀◀(24), ▶▶(29) per effettuare una scansione manuale delle frequenze radio; la ricerca si fermerà nel momento in cui verrà ricevuta una emittente radio stereo.
2. Premere una volta i tasti ◀◀(24), ▶▶(29) per uno spostamento passo-passo ed effettuare una sintonizzazione fine.
3. Per salvare la stazione radio ricevuta premere il tasto MEM(33), sul display lampeggerà la posizione della memoria; tramite i tasti ◀◀(24), ▶▶(29) selezionare il numero di memoria

desiderato e premere di nuovo MEM(33) per confermare. La stazione radio è ora salvata nella posizione di memoria scelta. E' possibile salvare un massimo di 20 emittenti radio.

Nota: per ottenere la migliore ricezione in FM estendete l'antenna. Se la ricezione non è buona provate a regolare diversamente la lunghezza dell'antenna, comunque la qualità della ricezione in FM dipende molto dal luogo dove è posto l'apparecchio.

La vicinanza di apparecchi TV, lampade al neon o altri elettrodomestici può provocare disturbi nella ricezione di programmi radio, in questo caso allontanate il dispositivo.

FUNZIONAMENTO USB

1. Inserire la memoria USB nell'ingresso USB(2).
2. Premere in sequenza il tasto FUNC(37) fino a visualizzare la voce USB; attendere qualche secondo che il lettore carichi tutti i file MP3.
3. La riproduzione partirà in automatico.
4. Per inserire la pausa premere una volta il tasto ► II (25).
5. Per disinserire la pausa premere una seconda volta il tasto ► II (25).
6. Per passare alla riproduzione del brano precedente/successivo premere i tasti ◀◀(24) o ▶▶(29).
7. Per avanzare velocemente in ordine di decine sul numero del brano visualizzato, premere il tasto M+/10+(22) sul telecomando. Ad ogni pressione il numero aumenterà di dieci numeri alla volta.

RIPRODUZIONE ININTERROTTA DI UN SINGOLO BRANO/TUTTI I BRANI

In modalità di riproduzione (USB) premere più volte il tasto MODE(34) sul telecomando per attivare in sequenza:

- **Riproduzione continua di un singolo brano** (sul display viene visualizzata per alcuni secondi la scritta "REP 1").
- **Riproduzione continua di tutti i brani presenti in memoria** (sul display viene visualizzata la scritta "REP ALL").
Per annullare la funzione di riproduzione continua premere più volte il tasto MODE(34) fino a far scomparire le scritte sul display.
- **Riproduzione casuale dei brani** (sul display viene visualizzata la scritta "RAND").
Per annullare la funzione premere più volte il tasto MODE(34) fino a far scomparire le scritte sul display.

FUNZIONAMENTO AUX-IN

1. Collegare tramite cavo (non in dotazione) l'uscita audio di smartphones, tablet, multimedia players con l'ingresso AUX IN(1) del riproduttore.
2. Premere in sequenza il tasto FUNC(37) fino a visualizzare sul display la voce "AU".
3. Attivare la riproduzione della sorgente esterna (vedi manuale dell'apparecchio).

IMPOSTAZIONE OROLOGIO

Per impostare l'ora seguire i passi successivi:

1. Portare l'apparecchio in modalità Stand-by.
2. Tenere premuto per qualche secondo il tasto SET/MODE(10) sull'unità, l'indicazione delle ore comincerà a lampeggiare.
3. Utilizzare i tasti ◀◀(7) o ▶▶(9) sull'unità per impostare l'ora corretta.
4. Premere il tasto SET/MODE(10) per confermare e passare alla regolazione dei minuti.
5. Utilizzare nuovamente i tasti ◀◀(7) o ▶▶(9) per impostare i minuti corretti.
6. Premere nuovamente il tasto SET/MODE(10) sull'unità per confermare.

IMPOSTAZIONE ALLARME

L'apparecchio è dotato di 2 allarmi. Per impostare l'allarme 1, 2 o entrambi, seguire i passi successivi:

1. Portare l'apparecchio in modalità Stand-by.
2. Premere il tasto ALARM1 (18) sul telecomando. La scritta "Alarm1" lampeggerà e comparirà la scritta "OFF".
3. Tenere premuto per qualche secondo il tasto FUNCTION/ALARM (11) sull'unità, la scritta "OFF" comincerà a lampeggiare.
4. Premere il tasto ◀◀(7) o ▶▶(9) sull'unità per attivare la funzione allarme spostando la scritta su "ON".
5. Premere il tasto FUNCTION/ALARM (11) per confermare.
6. Premere il tasto ◀◀(7) o ▶▶(9) sull'unità per selezionare la sorgente (Radio, USB, Buzzer) da utilizzare come sveglia. Premere il tasto FUNCTION/ALARM (11) per confermare.
7. Utilizzare i tasti ◀◀(7) o ▶▶(9) per impostare l'ora. Premere il tasto FUNCTION/ALARM (11) per confermare.
8. Utilizzare i tasti ◀◀(7) o ▶▶(9) per impostare i minuti. Premere il tasto FUNCTION/ALARM (11) per confermare.

La scritta "Alarm1" rimarrà fissa sul display ad indicare la sua attivazione

Nota: se viene selezionata Radio, verrà riprodotta l'ultima stazione ascoltata, mentre se viene selezionata USB, viene riprodotto il primo brano presente nella memoria (non è possibile impostare un brano).

Per impostare l'allarme 2, premere il tasto ALARM2(20) sul telecomando e ripetere i passi da 3 a 8 sopra descritti.

Per disattivare completamente la funzione allarme

1. Premere e tenere premuto per qualche secondo il tasto ALARM1(18) sul telecomando. La scritta "Alarm1" e la scritta "ON" lampeggeranno.
2. Premere il tasto ◀◀(7) o ▶▶(9) sull'unità per selezionare la scritta "OFF".
3. Premere il tasto ALARM1(18) sul telecomando per confermare.

SPEGNIMENTO DELLA SVEGLIA/SUONERIA

Per disinserire la sveglia (suoneria, USB o Radio) premere il tasto FUNCTION/ALARM(11) sull'unità per arrestarlo completamente.

Se desiderate spegnere momentaneamente la sveglia (funzione Snooze), premere la manopola ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE(12) sull'unità; sul display la scritta "Alarm 1" e la scritta "Snooze" cominceranno a lampeggiare, l'interruzione dura 9 minuti, trascorsi i quali la sveglia si riattiverà.

FUNZIONE SLEEP

Il pulsante SLEEP(35) sul telecomando vi permette di programmare lo spegnimento automatico dell'apparecchio fino a 90 minuti dopo l'attivazione. Questa funzione va attivata ad apparecchio acceso.

Regolare il tempo di spegnimento premendo il tasto SLEEP(35) più volte; i minuti permessi sono 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (funzione SLEEP disattivata).

CARATTERISTICHE TECNICHE**SEZIONE RADIO**

Banda di frequenza: FM 87.5 - 108.0 MHz

AMPLIFICAZIONE

Potenza Totale: 25W (7,5W x2 + 10W Subwoofer)

INGRESSI

Profili Bluetooth®: A2DP, AVRCP

USB: Versione 2.0

AUX IN: Presa Jack 3.5mm

GENERALI

Alimentazione: DC 9V- 2A con alimentatore esterno 100-240V~ in dotazione

Consumo: 18W

Dimensioni: 160X300x170mm

Peso: 2,650 Kg.

**Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto.**

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" pertanto il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

L'utente dovrà consegnare il prodotto presso gli appositi "centri di raccolta differenziata" predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di un nuovo prodotto.

La raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute causati da una gestione impropria del rifiuto.

Lo smaltimento abusivo del prodotto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative.

NOTES FOR USE

Do not listen at high volume for a long time, can damage your hearing.

Avoid placing the player:

- Near magnetic fields.
- Near sources of heat such as heaters and stoves.
- In places with high humidity such as bathrooms, swimming pools, etc...
- In dusty places.
- In areas subject to strong vibration.
- Place the unit so that its sides there is always enough space for the free movement of air (at least 5 cm).
- If liquids penetrate inside the device immediately disconnect the plug from the socket and take it to the nearest an authorized TREVI assistance.

CARE AND MAINTENANCE

For cleaning we recommend the use of a soft, slightly damp cloth. Avoid solvents or abrasives.

IMPORTANT


The good construction of this machine guarantees the perfect functioning for a long time. However, should any problem arise, you should consult the nearest authorized service center.

TREVI

It pursues a policy of continuous research and development. Therefore the products may show different characteristics from those described.

DESCRIPTION OF CONTROLS


Control panel:

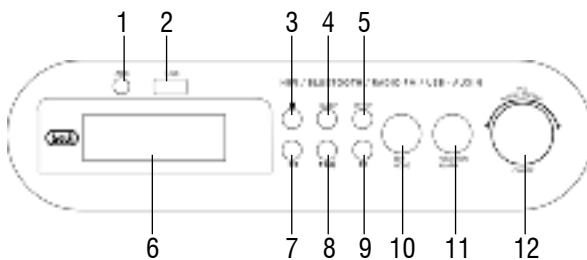

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. AUX-IN jack 2. USB port 3. STOP key 4. SLEEP key 5. M+/10+ key, storage/progress +10 6. LCD Display 7. ⏮ key, track/previous station 8. ▶ / 📶 key, Play-Pause/pairing Bluetooth | <ol style="list-style-type: none"> 9. ⏭ key, track/next station 10. SET/MODE key, settings/storage/repeat 11. FUNCTION/ALARM key, functions/alarm setting 12. ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE knob. Standby, volume, bass and treble setting |
|--|---|


DESCRIPTION OF CONTROLS

Back panel:

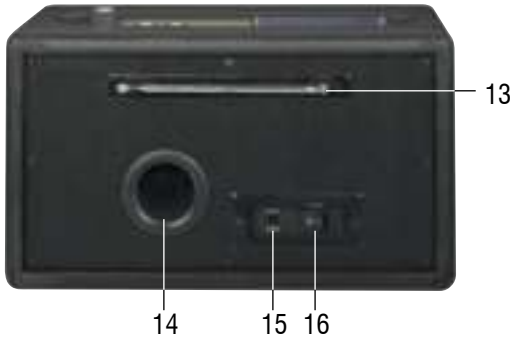

- 13. Telescopic antenna
- 14. Bass reflex
- 15. Socket DC IN, 9V
- 16. Main switch
- 17. STANDBY key
- 18. ALARM1 key
- 19. CLOCK key
- 20. ALARM2 key
- 21. TREB+ key, increase treble
- 22. M+/10+ key storage/progress +10
- 23. TREB- key, decrease treble
- 24. ⏮ key, track/previous station
- 25. ▶ || key, Play/Pause

Remote control:

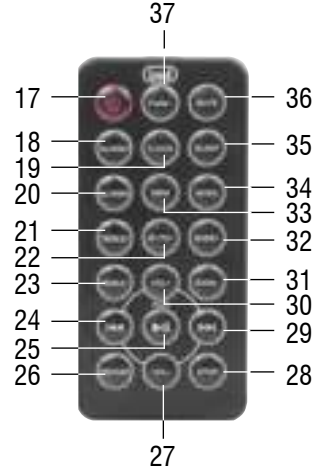


- 26. SNOOZE key
- 27. VOL- key
- 28. STOP key
- 29. ⏭ key, track / next station
- 30. VOL+ key
- 31. BASS- key, decrease bass
- 32. BASS+ key, increase bass
- 33. MEM key
- 34. MODE key, Rep1/ALL, Rand
- 35. SLEEP key
- 36. MUTE key
- 37. FUNC key, selection functions

LITHIUM BATTERY INSTALLATION OF REMOTE CONTROL

The remote control includes one CR2025 lithium battery.

To replace the battery:

1. Gently push the clasp to the right direction accordingly to the instruction.
2. Pull out the battery compartment.
3. Take the drained battery out and install a new lithium battery in the compartment with the positive polarity upward.
4. Push compartment back to its position with a "click" sound indicating install finished.

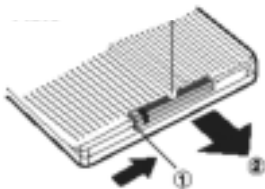

POWER

The supplied power adapter works with voltage 100-240V ~ 60 / 50Hz.

Insert the plug into the socket for DC power (15) and the plug into a power outlet.

Note: Use only the supplied power adapter, several devices may have polarities and/or different voltages.



Unless otherwise specified, the command descriptions are for the remote control.

ON/OFF

1. Set the main switch (16) to "I" to turn on the device.
2. Set the main switch (16) to "0" to turn off the device completely.

STAND-BY FUNCTION

Once the main switch to "I" position, the unit will go into standby mode (display lit with indication time).

1. Press the button  (17) to turn the unit.
2. Premere nuovamente il tasto  (17) to restore in standby mode.

Notes:

- To turn on/off the unit using the knob on the unit (ON/OFF knob, VOL, BASS/TREBLE (12)) press it for about two seconds.
- The stand-by function is activated only if the main switch (16) is in "I" position.

VOLUME ADJUSTMENT

Turn the volume knob VOL(12) on the unit to increase or decrease the overall volume of playback or press the VOL + (30) or VOL-(27) on the remote control to increase or decrease the volume.

MUTE FUNCTION

You can also press the MUTE(36) button on the remote control to turn off the sound temporarily (the volume level will flash on display); press the MUTE button again to cancel the mute function and restore the sound.

SOURCE BUTTON

Press the FUNC(37) button repeatedly to switch among BLUETOOTH/RADIO FM/USB/AUX-IN modes.

BLUETOOTH OPERATION

Prior to use Bluetooth function, your system should be paired firstly with your Bluetooth device ("Pairing" means establish connection between Bluetooth device such as mobile phone, Tablet, PC, etc...)

1. First press FUNC(37) button until you see the display of "BT"; the unit will go into research for connection with other devices BT (marked "BT" on the display will flash).
2. Enable the Bluetooth® connection on the external device (phone, tablet, etc...) with reference to its Operating Manual.
3. From the external device search of devices and select "DS 1976 V"; if required, type the code "0000".
4. When the connection with the external device will be the case, the "BT" on the display will remain on steadily.



Now you can start playing music from your device.

With the keys on the remote control ◀◀(24), ▶▶(29) or the main unit ◀◀(7), ▶▶(9) you can control the playback of tracks on the device (phone, tablet).

- Press ▶ || (25) button to play or pause the song.
- Press ◀◀(24) button to previous track.
- Press key ▶▶(29) button to next track.

Notes:

- This function only works on Bluetooth® devices that support AVRCP.
- Due to the continuous evolution of Bluetooth® technology, some devices may not be compatible or fully compatible with the device TREVI DS 1976 V.

To connect a new device you need to switch the power to search mode:

- Press and hold the button ▶ || (25) on the remote control for a few seconds, the “BT” on the display will blink.
- Repeat steps 2 to 4 above.

Note: A paired device, it may happen that the connection is interrupted (for example, when we wander too far from the unit); Normally the connection is restored automatically, otherwise you need to back pairing.

RADIO FUNCTION

Auto Search

1. Press the FUNC(37) button repeatedly until the display will show FM radio frequency.
2. Press MEM key(33) for a few seconds on the remote control, or press for a few seconds the SET/MODE(10) button on the unit to activate the “AUTOSCAN” or the automatic tuning (the radio starts an automatic station search stereo radio and automatically saves in memory). They are saved in the top 20 issuers radio.
3. Press the M+/10+(22) key on remote control to call and listen to the various radio stations saved in memory.

Manual Search

1. Press and hold buttons ◀◀(24), ▶▶(29) for a few seconds to perform a manual scan of radio frequencies; The search will stop when a radio station is received stereo.
2. Press once the keys ◀◀(24), ▶▶(29) for a shift step by step and make a fine tuning.
3. To save the received station, press MEM(33) button, the display will flash the memory location; using the keys ◀◀(24), ▶▶(29) select the desired memory number and press again MEM(33) to confirm. The radio station is now saved in memory location choice. You can save up to 20 radio stations.

Note: For the best FM reception extend the antenna. If the reception is not good try to adjust the antenna length otherwise, however the quality of the FM reception depends on the place where you place the unit.

The proximity of TV sets, fluorescent lamps or other appliances may cause interference in the reception of radio programs, in this case removed the device.

USB FUNCTION

1. Insert the USB memory to the USB socket(2).
2. First press the button FUNC(37) until you see the entry USB; wait a few seconds for the player loads all MP3 files.
3. Playback will start automatically.
4. To enter a pause, press the button ► || (25) once.
5. To release the pause, press the button ► || (25) a second time.
6. To switch to playback of the previous/next track press the ◀◀(24) or ▶▶(29).
7. To fast forward in order of tens on the track number appears, press the M+/10+(5) on the unit. Each press will increase the number of ten numbers at a time.

UNINTERRUPTED REPRODUCTION OF A SINGLE TRACK / ALL SONGS

In playback mode (USB), press more 'times MODE(34) button on the remote control to activate in sequence:

- **Listening to a single track** (the display shows the word "REP 1").
- **Continuous playback of all songs in memory** (the display shows the word "REP ALL").
To cancel continuous playback repeatedly press the button MODE(34) until no lettering on the display.
- **Shuffle Playback** (the display shows the word "RAND").
To cancel the repeatedly function press the button MODE(34) until no lettering on the display.

AUX-IN FUNCTION

1. Connect via cable (not supplied) audio output of smartphones, tablets, multimedia players to AUX IN(1) jack of the unit.
2. Press FUNC (37) button until you see the "AU" on display.
3. Start playing the external source (see its manual).

CLOCK SETTING

To set the time, please, to follow next steps:

1. Put the unit in standby mode.
2. Press and hold for a few seconds SET/MODE(10) button on the unit, indicating the hours will start flashing.
3. Use ◀◀(7) or ▶▶(9) on the unit to set the time correctly.
4. Press SET/MODE(10) to confirm and go to the minute setting.
5. Use keys again ◀◀(7) or ▶▶(9) to set the correct minutes.
6. Press the SET/MODE(10) on the unit to confirm.

ALARM SETTING

The device is equipped with 2 alarms. To set the alarm 1, 2 or both, follow the steps below:

1. Put the unit in Stand-by mode.
2. Press the button ALARM1(18) on the remote control. The word "Alarm1" blink and appear "OFF".
3. Press and hold for a few seconds the FUNCTION/ALARM button (11) on the unit, the word "OFF" blinks.
4. Press the ◀◀(7) or ▶▶(9) on the unit to activate the alarm function by shifting the writing of "ON".
5. Press the FUNCTION/ALARM button (11) to confirm.
6. Press the ◀◀(7) or ▶▶(9) on the unit to select the source (Radio, USB, Buzzer) from use as an alarm clock. Press the FUNCTION/ALARM button (11) to confirm.
7. Use the ◀◀(7) or ▶▶(9) to set the hour. Press the FUNCTION/ALARM button (11) to confirm.
8. Use the buttons ◀◀(7) or ▶▶(9) to set the minutes. Press the FUNCTION/ALARM (11) to confirm. The word "Alarm 1" remains fixed on the display to indicate its activation

To set the alarm 2, press and hold the button for a few seconds ALARM2(20) on the remote control and repeat steps 3 through 8 above.

To disable the alarm

1. Press and hold for a few seconds the ALARM1 button (18) on the remote control. There written "Alarm1" and the word "ON" will flash.
2. Press the ◀◀(7) or ▶▶(9) on the unit to select "OFF".
3. Press ALARM1(18) on the remote control to confirm.

OFF THE ALARM

To disarm the alarm (Buzzer, USB or Radio), press FUNCTION/ALARM(11) on the unit to stop completely.

If you want to silence the alarm, press the ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE(12) knob on the unit; the interruption lasts 9 minutes, after which the alarm will turn on again.

SLEEP FUNCTION

The SLEEP(35) button on the remote control allows you to program the automatic shutdown of the unit up to 90 minutes after activation. This function is activated when the unit is turned on.

Adjust the sleep time by pressing SLEEP(35) several times; the minutes are allowed:

90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (SLEEP OFF).

SPECIFICATIONS**RADIO SECTION**

Tuning Range:..... FM 87.5 - 108.0 MHz

AMPLIFICATION

Audio Output Power:..... 25W (7,5W x2+ 10W Subwoofer)

INPUT

Bluetooth® Profile:.....A2DP, AVRCP

USB: 2.0

AUX IN:..... Jack 3.5mm

GENERAL

Power source:DC 9V - 2A with AC/DC adaptor 100-240V~included

Power consumption..... 18W

Dimensions: 160X300x170mm

Weight:..... 2,650 Kg.

**Precautions for correct disposal of the product.**

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste.

The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product.

Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste.

Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

NOTES D'EMPLOI

- Cet appareil est un instrument électronique de haute précision ; évitez donc de l'utiliser dans les cas suivants :
- Près de sources de chaleur comme des radiateurs et des poêles.
- Dans des endroits très humides comme les salles de bains, les piscines, etc.
- Dans des endroits très poussiéreux.
- Dans des endroits exposés à de fortes vibrations.
- Placez l'appareil de sorte qu'il y ait toujours assez d'espace sur ses côtés pour laisser circuler librement l'air (au moins 5 cm).
- Si des liquides pénètrent à l'intérieur de l'appareil, débranchez-le immédiatement et amenez-le au centre d'assistance agréé TREVI le plus près de vous.
- Contrôlez toujours, avant d'allumer l'appareil, que les câbles d'alimentation et les câbles de connexion sont correctement installés.

MANIEMENT ET ENTRETIEN


Pour le nettoyage, il est conseillé d'utiliser un chiffon doux, légèrement humide. Évitez l'emploi de solvants ou de substances abrasives.

IMPORTANT

La bonne fabrication de cet appareil garantit un fonctionnement parfait pour une longue période. Si toutefois quelques inconvénients devaient se présenter, adressez-vous au Centre d'Assistance agréé le plus proche.

TREVI

Poursuit une politique de recherche et de développement continu. Par conséquent, les produits peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles décrites.

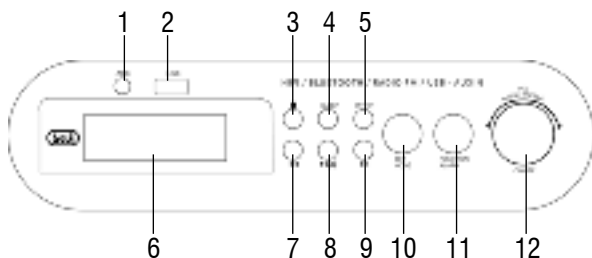
DESCRIPTION BRANCHEMENTS ET COMMANDES**Panneau de contrôle:**

1. Entrée AUX-IN
2. Entrée USB
3. Bouton STOP
4. Bouton SLEEP
5. Bouton M+/10+, stockage/progrès +10
6. Écran LCD
7. Bouton ◀▶, station/piste précédente
8. Bouton ▶ || / Bluetooth


9. Bouton ▶▶, station/piste prochaine
10. Bouton SET/MODE, paramètres/stockage/répétition
11. Bouton FUNCTION/ALARM, fonctions/réglage de l'alarme
12. Bouton ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE. Veille, le volume, basses et les aigus

DESCRIPTION BRANCHEMENTS ET COMMANDES

Panneau arrière:

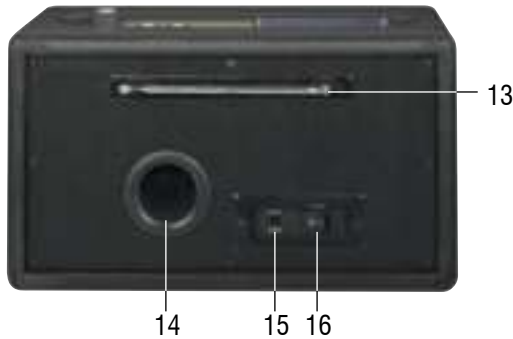


Télécommande:

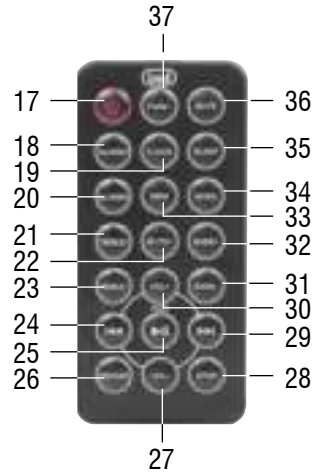

- | | |
|---|--|
| 13. Antenne télescopique | 26. Bouton SNOOZE |
| 14. Bass reflex | 27. Bouton VOL-, diminuer les volume |
| 15. DC IN, 9V | 28. Bouton STOP, ARRÊT |
| 16. Interrupteur principal | 29. Bouton ►►, piste/station suivante |
| 17. Bouton VEILLE | 30. Bouton VOL +, augmenter le volume |
| 18. Bouton ALARM1, activer l'alarme 1 | 31. Bouton BASS-, diminué basse |
| 19. Bouton CLOCK | 32. Bouton BASS +, augmenter basse |
| 20. Bouton ALARM2, activer l'alarme 2 | 33. Bouton MEM, le stockage |
| 21. Bouton TREB+, augmenter les aigus | 34. Bouton MODE, Rep1/All/ aléatoire |
| 22. Bouton M+/10+, stockage/progrès +10 | 35. Bouton SLEEP, arrêt automatique |
| 23. Bouton TREB-, diminuer les aigus | 36. Bouton MUTE |
| 24. Bouton ◀◀, station/piste précédente | 37. Bouton FUNC, sélection de fonction |
| 25. Bouton ►►, Play/Pausa | |

ACTIVATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

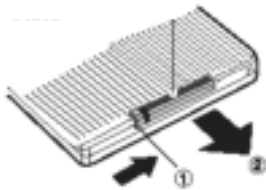

La télécommande est alimentée par une pile de type CR2025. Retirez la languette plastique de protection pour activer la pile de la télécommande (fournie).

Pour remplacer la batterie:

1. Ôtez le logement porte pile dans la direction de la flèche (voir l'arrière du boîtier de la télécommande)
2. Remplacez la pile avec une autre du même type CR2025

ALIMENTATION

L'alimentateur fourni en dotation nécessite, pour fonctionner, d'une tension du réseau AC 100-240V~60/50Hz.

Branchez la fiche de l'alimentateur sur la prise d'alimentation (15) et la fiche sur une prise de courant.
REMARQUE: employez uniquement l'alimentateur en dotation, puisque des appareils différents pourraient avoir des polarités et/ou des tensions différentes.



Sauf indication contraire, les descriptions des commandes sont fournies à la télécommande.

MARCHE/ARRÊT

1. Mettez l'interrupteur principal (16) sur "I" pour allumer l'appareil.
2. Mettez l'interrupteur principal (16) à "0" pour éteindre complètement l'appareil.

FONCTION DE VEILLE

Une fois mené l'interrupteur principal sur position "I", l'appareil passe en mode veille (écran allumé avec le temps d'indication).

1. Appuyez sur la touche  (17) pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur la touche  (17) pour restaurer la machine en mode veille.

Remarque :

- Pour allumer / éteindre l'appareil en utilisant le bouton de l'appareil (ON/OFF bouton, VOL, BASS/TREBLE (12)), vous devez appuyer pendant environ deux secondes.
- Le stand-by fonction est activée uniquement si l'interrupteur principal (16) est en position "I".

RÉGLAGE DU VOLUME

Tournez le volume VOL(12) dans l'unité pour augmenter ou diminuer le volume global de la lecture ou appuyez sur le bouton VOL+(30) et VOL-(27) sur la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume.

FONCTION MUTE

Vous pouvez activer la fonction de coupure de l'appareil via le MUTE(36) sur la télécommande (l'affichage du niveau de volume clignote); pour réactiver l'écoute appuyez sur la touche MUTE.

SÉLECTION DE LA SOURCE

Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNC(37) pour accéder en séquence au mode BLUETOOTH /RADIO FM/USB/AUX-IN.

FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH

1. Tout d'abord appuyer sur la touche FUNC(37) jusqu'à ce que vous voyez l'affichage de «BT»; l'unité ira à la recherche pour la connexion avec d'autres appareils BT (marquée «BT» sur l'affichage clignote).
2. Activez la connexion Bluetooth® sur l'appareil externe (téléphone, tablette, etc...) en référence à son manuel d'exploitation.
3. De la recherche externe de l'appareil de dispositifs et sélectionnez "DS 1976 V"; si nécessaire, tapez le code "0000".
4. Lorsque la connexion avec le dispositif externe sera le cas, le "BT" sur l'écran reste allumé de façon constante.



Il est maintenant possible de lancer la lecture musicale au départ de son propre dispositif. Avec les touches de la télécommande ◀◀(24), ▶▶(29) ou de l'unité principale ◀◀(7), ▶▶(9), vous pouvez contrôler la lecture de pistes sur l'appareil (téléphone, tablette).

- Appuyez sur la touche ▶ || (25) pour commencer ou suspendre la lecture du morceau.
- Appuyez sur la touche ◀◀(24) pour revenir au morceau précédent.
- Appuyez sur la touche ▶▶(29) pour passer au morceau successif.

Remarque :

- Cette fonction n'est active que sur des dispositifs Bluetooth® compatibles avec le profil AVRCP.
- À cause de l'évolution continue de la technologie Bluetooth®, certains dispositifs pourraient ne pas être compatibles ou pas tout à fait compatibles avec l'appareil TREVI DS 1976 V.

Pour connecter un nouveau dispositif, il faut mettre l'appareil en mode de recherche :

- Appuyez et maintenez le bouton pendant quelques secondes ▶ || (25) sur la télécommande, le mot "BT" sur l'affichage clignote.
- Répétez les point 2 à 4 ci-dessus.

Remarque: Le dispositif accouplé, il se peut que la connexion s'interrompe (par exemple lorsqu'on s'éloigne trop de l'unité d'amplification/alimentation); normalement, la connexion se rétablit automatiquement, autrement il faut effectuer à nouveau la procédure d'accouplement.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

Recherche automatique

1. Appuyez sur la touche FUNC(37) jusqu'à ce que l'afficheur affiche la fréquence radio FM.
2. Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes MEM(33) sur la télécommande, ou appuyez pour quelques-uns selon le SET/MODE(10) sur l'appareil pour activer le "AUTOSCAN» ou la syntonisation automatique (la radio commence une recherche automatique de la station la radio stéréo et enregistre automatiquement en mémoire). Ils sont enregistrés dans le top 20 des émetteurs radio.
3. Appuyez sur la touche M+/10+ (5) sur la télécommande pour téléphoner et écouter les différents stations de radio enregistrées en mémoire.

Recherche manuelle

1. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes à quelques touches ◀◀(24) ou ▶▶(29) pour effectuer une analyse manuelle des fréquences radio; La recherche arrêter quand une station de radio est reçu stéréo.
2. Appuyez une fois sur les touches ◀◀(24) ou ▶▶(29) pour une étape de changement et de faire une réglage fin.
3. Pour enregistrer la station reçue, appuyez sur MEM(33), l'affichage fera clignoter le emplacement de mémoire; grâce à touches ◀◀(24) ou ▶▶(29) sélectionner le numéro de mémoire et appuyez à nouveau sur MEM(33) pour confirmer. La station de radio est maintenant enregistré dans choix de l'emplacement mémoire. E 'peut enregistrer jusqu'à 20 stations de radio.

Remarque: Pour la meilleure réception FM étendre l'antenne. Si la réception est pas bon essayer d'ajuster la longueur de l'antenne contraire, mais la qualité de la réception FM dépend de l'endroit où vous placez l'appareil.

La proximité de téléviseurs, les lampes fluorescentes ou d'autres appareils peut provoquer des interférences dans la réception de programmes de radio, dans ce cas, retiré le dispositif.

FONCTIONNEMENT USB

1. Introduisez la mémoire USB dans le port USB(2).
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNC(37) jusqu'à l'affichage de l'option USB; attendez pendant quelques secondes que le lecteur charge tous les fichiers MP3.
3. La lecture démarre automatiquement.
4. Pour activer la pause, appuyez une fois sur la touche ► || (25).
5. Pour désactiver la pause, appuyez une deuxième fois sur la touche ► || (25).
6. Pour passer à la lecture du morceau précédent/suivant, appuyez sur les touches ◀◀(24) ou ▶▶(29).
7. Pour avancer rapidement dans l'ordre de plusieurs dizaines dans le numéro de piste apparaît, appuyez sur le M+/10+(5) sur la télécommande. Chaque pression va augmenter le nombre de dix numéros à la fois.

LECTURE ININTERROMPUE D'UN MÊME MORCEAU/TOUS LES MORCEAUX

En mode de lecture (USB) appuyez plusieurs fois la touche MODE(34) sur la télécommande pour activer en séquence :

- **Répétition continue d'un même morceau** (l'afficheur montre le message "REP 1").
- **Répétition continue de tous les morceaux disponibles dans la mémoire** (l'afficheur montre le message "REP ALL").

Pour annuler la fonction de répétition continue, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE(34) jusqu'à ce qu'il ne lettrage sur l'écran.

Lecture aléatoire

Pour activer chansons aléatoire, appuyez M+/10+(22), l'écran affiche le mot "RAND".

Pour annuler, appuyez sur le bouton à nouveau M+/10+ (l'écriture sur l'écran disparaîtra).

FONCTIONNEMENT AUX-IN

1. À l'aide d'un câble, connectez la sortie audio de smartphones, tablettes, lecteurs multimédia avec l'entrée AUX IN(1) du lecteur.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche FUNC(37) jusqu'à l'affichage de l'option "AU".
3. Activez la lecture de la source extérieure (voir manuel de l'appareil).

PROGRAMMATION DE L'HORLOGE

Pour définir le temps de suivre les étapes suivantes:

1. Placer l'unité en mode veille.
2. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes la touche SET/MODE(10) sur l'unité, indiquant les heures se mettent à clignoter.
3. Utilisez ◀◀(7) o ▶▶(9) de l'appareil pour régler l'heure.
4. Appuyez sur la touche SET/MODE(10) pour confirmer et aller au réglage des minutes.
5. Utilisez les touches à nouveau ◀◀(7) o ▶▶(9) pour régler les minutes correctes.
6. Appuyez sur la touche SET/MODE(10) sur l'unité pour confirmer.

ALARME CONFIGURATION

Le dispositif est équipé de 2 alarmes. Pour régler l'alarme 1, 2 ou les deux, suivez les étapes ci-dessous:

1. Mettre l'appareil en mode veille.
2. Appuyez sur le bouton ALARM 1 (18) sur la télécommande. Le mot blink "Alarm1" et apparaissent "OFF".
3. Maintenez pendant quelques secondes sur la touche FUNCTION/ALARM (11) sur l'unité, le mot "OFF" clignote.
4. Appuyez sur le ◀◀(7) ou ▶▶(9) unité pour activer la fonction d'alarme en déplaçant l'écriture de "ON".
5. Appuyez sur la touche FUNCTION/ALARM (11) pour confirmer.
6. Appuyez sur le ◀◀(7) ou ▶▶(9) sur l'appareil pour sélectionner la source (Radio, USB, Buzzer) à partir de utiliser comme un réveil. Appuyez sur la touche FUNCTION / ALARM (11) pour confirmer.
7. Utilisez le ◀◀(7) ou ▶▶(9) pour régler l'heure. Appuyez sur la touche FUNCTION/ALARM (11) pour confirmer.
8. Utilisez les touches ◀◀(7) ou ▶▶(9) pour régler les minutes. Appuyez sur la FONCTION/ALARME (11) pour confirmer.

Le mot "Alarm1" restera fixe sur l'écran pour indiquer son activation

Pour régler l'alarme 2, appuyez et maintenez le bouton pendant quelques secondes ALARM2 (20) sur la télécommande et répétez les étapes 3 à 8 ci-dessus.

Pour désactiver l'alarme

1. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes sur le bouton ALARM1(18) sur la télécommande. La écrite "Alarm1" et le mot "ON" clignote.
2. Appuyez sur le ◀◀(7) ou ▶▶(9) sur l'appareil pour sélectionner "OFF".
3. Appuyez sur ALARM 1(18) sur la télécommande pour confirmer.

DESACTIVER L'ALARME

Pour désarmer l'alarme (anneau, USB ou Radio), appuyez sur FONCTION/ALARME(11) sur le lecteur d'arrêter complètement.

Si vous voulez arrêter l'alarme, appuyez sur la molette ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE(12) sur l'unité; l'interruption dure neuf minutes, après quoi l'alarme se rallume.

SLEEP

Le bouton SLEEP(35) sur la télécommande vous permet de programmer l'arrêt automatique de l'unité jusqu'à 90 minutes après l'activation. Cette fonction est activée lorsque l'appareil est allumé. Réglez le temps de sommeil en appuyant sur le sommeil(35) à plusieurs reprises; les minutes sont autorisés 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (SLEEP OFF).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**SECTION RADIO**

Bande de fréquence : FM 87,5 - 108,0 MHz

AMPLIFICATION

Puissance totale : 25W (7,5W x2+ 10W Subwoofer)

ENTRÉES

Profils Bluetooth® : A2DP, AVRCP

USB : 2.0

AUX IN : Prise Jack 3,5mm

GÉNÉRALITÉS

Alimentation : DC 9V - 2A avec alimentateur externe du réseau 100-240V~ fourni

Consommation 18W

Dimensions : 160x300x170 mm

Poids : 2,650 kg

**Recommandations pour l'élimination correcte du produit.**

Le symbole figurant sur l'appareil indique que le produit fait l'objet d'une " collecte séparée ". C'est pourquoi, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

L'utilisateur doit remettre le produit auprès de " décharges spécialisées de collecte séparée " prévues par les autorités locales, ou bien le rendre au revendeur quand il achètera un nouvel appareil équivalent.

La collecte séparée du produit et les opérations successives de traitement, recyclage et élimination favorisent la production d'appareils composés par des matériaux recyclés ainsi que permettent d'éviter des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé des personnes suite à une gestion impropre du déchet.

Toute élimination abusive du produit entraîne l'application de sanctions administratives.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Dieses Gerät ist ein elektronisches Instrument höchster Präzision. Die Inbetriebnahme des Geräts sollte daher in den folgenden Fällen vermieden werden:
- In der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen.
- In sehr feuchten Räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern usw.
- In sehr staubigen Räumen.
- An Orten, die starken Schwingungen ausgesetzt sind.
- Das Gerät ist so aufzustellen, dass auf den Seiten stets ausreichend Freiraum (mindestens 5 cm) für die Luftzirkulation vorhanden ist.
- Sollten Flüssigkeiten ins Innere des Geräts eindringen, den Stecker unverzüglich von der Steckdose abnehmen und das Gerät zur nächstgelegenen autorisierten TREVI-Kundendienststelle bringen.
- Vor dem Einschalten des Geräts ist sicherzustellen, dass Netzkabel und Anschlusskabel korrekt installiert sind.

PFLEGE UND WARTUNG


Für die Reinigung wird die Verwendung eines leicht angefeuchteten, weichen Tuchs empfohlen. Der Einsatz von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen sollte vermieden werden.

WICHTIG

Der fachgemäße Bau dieses Geräts gewährleistet langfristig einen einwandfreien Betrieb. Sollten dennoch Betriebsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Firma TREVI.

TREVI

Verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung. Daher können die Produkte unterschiedliche Eigenschaften von den beschriebenen zeigen.

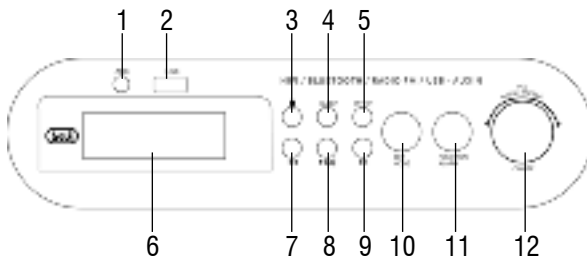
BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE**Steuerkonsole:**

1. AUX-IN Eingang
2. USB-Eingang
3. Taste STOP
4. Taste SLEEP
5. Taste M+/10+, Speicher/Fortschritte +10
6. LCD Display
7. Taste ◀, Track/vorigen Station
8. Taste ▶ || / Bluetooth, Wiedergabe-Pause/Bluetooth Pairing


9. Taste ▶▶, Track/ nächsten Station
10. Taste SET/MODE, Einstellungen/Speicherung/Wiederholung
11. Taste FUNCTION/ALARM, Funktionen/ Setzen Alarm
12. Knopf ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE. Standby, Lautstärke, Bass und Höhen

BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND BEDIENELEMENTE

Rückseite Panel:

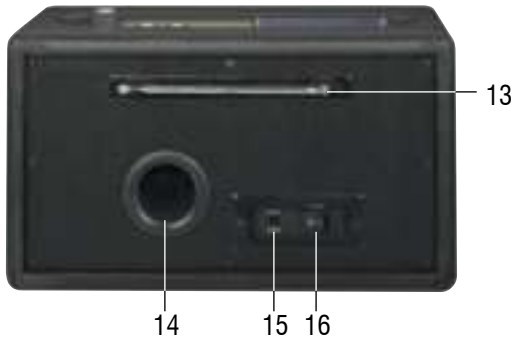

Fernbedienung:

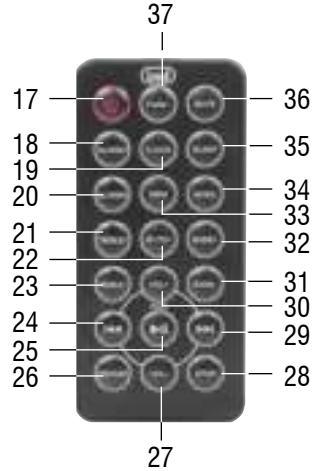

- 13. Teleskopantenne
- 14. Bassreflex
- 15. DC IN-Buchse, 9V
- 16. Hauptschalter
- 17. Taste STANDBY
- 18. Taste ALARM1, Alarmaktivierung 1
- 19. Taste CLOCK
- 20. Taste ALARM2, Alarmaktivierung 2
- 21. Taste TREB+, Erhöhen Höhen
- 22. Taste M+/10+, Speicher/Fortschritte +10
- 23. Taste TREB-, Abnahme Höhen
- 24. Taste ⏮, Track/vorigen Station
- 25. Taste ▶ ||, Play/Pause

- 26. Taste SNOOZE
- 27. Taste VOL-, Lautstärke verringern
- 28. Taste STOP
- 29. Taste ▶▶, Track/ nächsten Station
- 30. Taste VOL+, Lautstärke erhöhen
- 31. Taste BASS-, Abnahme Bass
- 32. Taste BASS+, Erhöhen Bass
- 33. Taste MEM, Beibehaltung
- 34. Taste MODE, Rep1/ All/ Shuffle Songs
- 35. Taste SLEEP
- 36. Taste MUTE
- 37. Taste FUNC, Auswahlfunktionen


AKTIVIERUNG UND WECHSEL DER FERNBEDIENUNG-BATTERIE

Die Fernbedienung ist mit einer Batterie des Typs CR2025 ausgestattet

Zur Aktivierung der Fernbedienung-Batterie (im Lieferumfang), den Plastikschutz entfernen.

Zum Wechsel der Batterie:

1. Das Batteriefach in Richtung des Pfeils herausnehmen (siehe das hintere Gehäuse der Fernbedienung)
2. Die Batterie durch eine des gleichen Typs CR2025 ersetzen

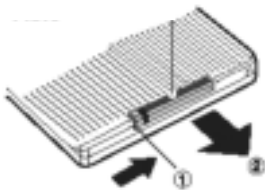

VERSORGUNG

Das mitgelieferte Netzgerät wird mit Netzspannung 100-240V~60/50Hz betrieben.

Das Netzgerät an die Buchse für die Netzversorgung (15) und den Stecker an eine Steckdose anschließen.

HINWEIS: Nur das mitgelieferte Netzgerät verwenden. Andere Geräte könnten unterschiedliche Polungen und/oder Spannungen aufweisen.

Wenn nicht anders angegeben, sind die Befehlsbeschreibungen für die Fernbedienung.


EIN-/AUSSCHALTEN


1. Stellen Sie den Hauptschalter(16) auf "I", um das Gerät einzuschalten.

2. Stellen Sie den Hauptschalter(16) auf "0", um vollständig das Gerät auszuschalten.

STAND-BY

Einmal führte den Hauptschalter auf Position "I", wird das Gerät in den Standby-Modus (Anzeige mit der Angabe der Zeit leuchtet) zu gehen.

1. Drücken Sie  (17), um das Gerät einzuschalten.

2. Drücken Sie die Taste erneut  (17), um die Macht in den Standby zu schalten.

Hinweise:

- Zum Ein-/Ausschalten des Gerätes mit dem Drehknopf am Gerät (ON/OFF Knopf, VOL, BASS/TREBLE (12)), müssen Sie es für etwa zwei Sekunden drücken.

- Die Stand-by-Funktion wird nur aktiviert, wenn der Hauptschalter(16) in der Stellung "I".

LAUTSTÄRKEREGULIERUNG

Drehen Sie die Lautstärke VOL(12) in der Einheit zu erhöhen oder verringern die Gesamtlautstärke der Wiedergabe oder drücken Sie die Taste VOL+ (30) und VOL-(27) auf der Fernbedienung erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.

FUNKTION MUTE

Sie können die Mute-Funktion des Gerätes über das MUTE(36) auf der Fernbedienung (die Anzeige der Lautstärkepegel blinkt) zu aktivieren; zu reaktivieren hören Drücken Sie die MUTE-Taste erneut.

AUSWAHLFUNKTION

Drücken Sie die Taste FUNC(37) auf der Fernbedienung, um auf die Sequenz-Modus BLUETOOTH/FM-Radio/USB/AUX-IN.

BETRIEB MIT BLUETOOTH

1. Zuerst drücken Sie die Taste FUNC(37), bis Sie die Anzeige "BT" zu sehen; wird das Gerät in die Forschung für die Verbindung mit anderen Geräten BT (mit "BT" im Display blinkt) zu gehen.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Verbindung auf dem externen Gerät (Handys, Tabletten, etc...) mit Bezug auf ihre Betriebsanleitung.

3. Von der externen Suche nach Geräten, und wählen Sie "DS 1976 V"; falls erforderlich, geben Sie den Code "0000".

4. Bei der Paarung mit dem externen Gerät durchgeführt werden, wird die "BT" auf dem Display auf stetig bleibt.



E 'können nun die Musik von Ihrem Gerät abgespielt.

Mit den Tasten auf der Fernbedienung ◀◀(24), ▶▶(29) oder der Haupteinheit ◀◀(7), ▶▶(9) können Sie die Wiedergabe der Titel auf dem Gerät (Telefon, Tablet) zu steuern.

- Die Taste ▶ || (25) für die Wiedergabe oder die Ausschaltung der Wiedergabe des Titels drücken.
- Die Taste ◀◀(24) drücken, um den vorigen Titel zu spielen.
- Die Taste ▶▶(29) drücken, um den nächsten Titel zu spielen.

Hinweise:

- Diese Funktion ist nur auf Bluetooth®-Geräten mit dem Profil AVRCP aktiv.
- Aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung der Bluetooth-Technologie, können einige Geräte nicht kompatibel oder kompatibel mit dem Gerät TREVI DS 1976 V betragen.

Für die Verbindung mit einem neuen Gerät muss das Gerät auf den Modus Suchlauf gestellt werden:

- Drücken und halten Sie die Taste für einige Sekunden ▶ || (25) auf der Fernbedienung, das Wort "BT" im Display blinkt.
- Wiederholen Sie die Schritte 2-4 oben.

Hinweis: Ein gekoppeltes Gerät, kann es passieren, dass die Verbindung unterbrochen wird (beispielsweise wenn Sie zu weit vom Gerät zu wandern); Normalerweise wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, da Sie sonst das Pairing zurück müssen.

RADIOBETRIEB

Automatischer Suchlauf

1. Die Taste FUNC(37) drücken, bis auf dem Display die Radiofrequenz FM angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Taste für einige Sekunden MEM(33) auf der Fernbedienung, oder drücken Sie für ein paar nach der SET/MODE(10) auf dem Gerät, um die "AUTOSCAN" oder aktivieren Sie das automatische Sendersuche (das Radio startet einen automatischen Sendersuchlauf Stereo Radio und speichert automatisch im Speicher). Sie werden in den Top 20 Emittenten gespeichert Radio.
3. Drücken Sie die Taste M+/10+(5) auf dem Gerät zu rufen und hören Sie die verschiedenen Gespeicherte Radiosender im Speicher.

Manueller Suchlauf

1. Halten Sie für ein paar Sekunden Tasten ◀◀(24) o ▶▶(29), um einen manuellen Scan durchzuführen von Funkfrequenzen; Die Suche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird Stereo.
2. Drücken Sie einmal die Tasten ◀◀(24) o ▶▶(29) für eine Verschiebung Schritt-für-Schritt und eine Feinabstimmung.
3. Um die empfangene Sender, drücken Sie MEM(33) zu speichern, blinkt die Anzeige der Speicherstelle; bis 9-Tasten ◀◀(24) o ▶▶(29) die Anzahl der Speicher wählen und drücken Sie erneut MEM(33), um zu bestätigen. Der Radiosender ist nun in der Speicherstelle Wahl gespeichert. E 'können bis zu 20 Radiosender speichern.

Hinweis: Für einen optimalen Empfang in FM die Antenne ausziehen. Ist der Empfang nicht zufriedenstellend, so sollte versucht werden, die Länge der Antenne zu regulieren. Die Qualität des Empfangs in FM ist jedoch auch stark von der Umgebung abhängig, in der sich das Gerät befindet.
Die Aufstellung in der Nähe von Fernsehapparaten, Neonlampen oder anderen Haushaltsgeräten kann zu Störungen beim Empfang von Radioprogrammen führen. In diesem Fall sollte das Gerät in größerer Entfernung zu diesen aufgestellt werden.

USB-BETRIEB

1. Den USB-Speicher in den USB-Eingang(2) einstecken.
2. Die Taste FUNC(37) mehrmals drücken, bis die Option USB angezeigt wird. Einige Sekunden warten, bis der Player alle MP3-Dateien lädt.
3. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
4. Durch erneuten Druck der Taste ▶ II (25) wird die Pausenfunktion eingeschaltet.
5. Durch erneuten Druck der Taste ▶ II (25) wird die Pausenfunktion ausgeschaltet.
6. Für die Wiedergabe des vorigen/nächsten Titels müssen die Tasten ◀◀(24) o ▶▶(29) gedrückt werden.
7. Um in der Reihenfolge der Zehn schnellen Vorlauf in die Track-Nummer angezeigt wird, drücken Sie die M+ /10+ (5) auf das Gerät. Mit jedem Tastendruck wird die Zahl der zehn Zahlen zu einem Zeitpunkt, zu erhöhen.

ENDLOS WIEDERGABE EINES EINZELNEN TITELS/ALLER TITEL

Im Wiedergabemodus (USB), drücken Sie die Taste MODE(34) auf der Fernbedienung, um in der Folge zu aktivieren:

- **Dauerwiedergabe von einer einzigen Spur** (das Display zeigt das Wort "REP 1").
- **Endloswiedergabe aller im Speicher enthaltenen Titel** (auf dem Display wird die Angabe "REP ALL").

Um die kontinuierliche Wiedergabe abzubrechen drücken Sie mehrmals die Taste MODE(34), bis keine Beschriftung auf dem Display.

Zufallswiedergabe

Um Shuffle Songs, drücken M+ /10+ (22) drehen, zeigt das Display das Wort "RAND".

Zum Abbrechen drücken Sie die Taste erneut, RAND (das Schreiben auf dem Display verschwindet).

BETRIEB AUX-IN

1. Verbinden Sie über ein Kabel (nicht mitgeliefert) Audioausgang des Smartphones, Tablets, Multimedia-Spieler mit dem AUX-IN(1) des Players.
2. Drücken Sie zuerst die Taste FUNC(37), bis Sie die "AU" zu sehen.
3. Starten Sie die Wiedergabe der externen Quelle (siehe Handbuch).

EINSTELLEN DER UHR

Um die Zeit, um die nächsten Schritte festgelegt:

1. Stellen Sie das Gerät im Standby-Modus.
2. Drücken und halten Sie für einige Sekunden die SET/MODE(10) auf dem Gerät, was die Stunden beginnen zu blinken.
3. Verwenden Sie ◀◀(7) o ▶▶(9) auf dem Gerät, um die korrekte Uhrzeit einzustellen.
4. Drücken Sie die SET/MODE(10), um zu bestätigen und gehen auf die Minuteneinstellung.
5. Verwenden Sie die Tasten wieder ◀◀(7) o ▶▶(9), um die Minuten einzustellen.
6. Drücken Sie die SET/MODE(10) am Gerät, um zu bestätigen.

ALARM EINSTELLUNG

Das Gerät ist mit 2 Alarmen ausgestattet. Um den Alarm 1, 2 oder beide eingestellt, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie das Gerät in den Standby-Modus.
2. Drücken Sie die Taste ALARM 1 (18) auf der Fernbedienung. Das Wort "Alarm 1" blinken und erscheinen "OFF".
3. Halten Sie für einige Sekunden die FUNCTION/ALARM-Taste (11) auf dem Gerät, das Wort "OFF" blinkt.
4. Drücken Sie die ◀(7) oder ▶(9) Gerät die Alarmfunktion durch Verschieben des Schreibens von zu aktivieren "ON".
5. Drücken Sie die FUNCTION/ALARM-Taste (11) bestätigen.
6. Drücken Sie die ◀(7) oder ▶(9) an der Einheit zur Auswahl der Quelle (Radio, USB, Buzzer) aus verwenden als Wecker. Drücken Sie die FUNCTION/ALARM-Taste (11) bestätigen.
7. Verwenden Sie die ◀(7) oder ▶(9), um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die FUNCTION ALARM-Taste (11) zu bestätigen.
8. Verwenden Sie die Tasten ◀(7) oder ▶(9), um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die FUNCTION/ALARM (11) zu bestätigen.

Das Wort "Alarm 1" wird auf dem Display fixiert bleiben seine Aktivierung anzuzeigen

So richten Sie den Alarm 2 Drücken und halten Sie die Taste für ein paar Sekunden ALARM2(20) auf der Fernbedienung und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 oben.

Um den Alarm zu deaktivieren

1. Halten Sie für einige Sekunden die ALARM1 Taste(18) auf der Fernbedienung. Die geschrieben "Alarm1" und das Wort "ON" blinkt.
2. Drücken Sie die ◀(7) o ▶(9) das Gerät auf "OFF" wählen.
3. Drücken Sie ALARM 1(18) auf der Fernbedienung, um zu bestätigen.

DEN ALARM

Um den Alarm (Ring, USB oder Radio), drücken Sie FUNCTION/ALARM(11) auf der Festplatte zu entwaffnen, um vollständig zu stoppen.

Wenn Sie den Alarm auszuschalten, drücken Sie die EIN/AUS-Knopf, VOL, BASS/TREBLE(12) auf dem Gerät; die Unterbrechung dauert 9 Minuten, danach wird der Alarm wieder einzuschalten.

SLEEP

Die Taste SLEEP(35) auf der Fernbedienung können Sie die automatische Abschaltung des Geräts bis zu 90 Minuten nach der Aktivierung zu programmieren. Diese Funktion wird aktiviert, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Stellen Sie die Sleep-Zeit durch Drücken von SLEEP(35) mehrmals; die Protokolle sind erlaubt 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (SLEEP OFF).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**RADIOTEIL**

Frequenzband: FM 87,5 - 108,0 MHz

VERSTÄRKUNG

Gesamtleistung: 25W (7,5W x2 + 10W Subwoofer)

EINGÄNGE

Profile Bluetooth®: A2DP, AVRCP

USB: 2.0

AUX IN: Buchse Jack 3,5 mm

ALLGEMEINES

Versorgung: DC 9V - 2A mit externem Netzgerät 100-240V~ aus dem Lieferumfang

Verbrauch: 18W

Abmessungen: 160x300x170mm

Gewicht: 2,650 kg.

**Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

NOTAS DE USO

- Este aparato es un instrumento electrónico de alta precisión; por lo tanto, debe evitar utilizarlo en los siguientes casos:
- Cerca de fuentes de calor, como radiadores y estufas.
- En lugares muy húmedos, como cuartos de baño, piscinas, etc.
- En lugares muy polvorientos.
- En lugares sujetos a fuertes vibraciones.
- Coloque el aparato de manera que a su alrededor haya siempre suficiente espacio para la libre circulación de aire (almenos 5 cm)
- En caso de que penetren líquidos en el interior del aparato, desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente
- y lleve el aparato al centro de asistencia autorizado TREVI más cercano.
- Antes de encender el aparato, compruebe siempre que los cables de alimentación y de conexión estén instalados correctamente

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para efectuar la limpieza, se aconseja utilizar un paño suave y ligeramente humedecido. Evite el uso de disolventes o sustancias abrasivas.

IMPORTANTE


La buena construcción del aparato garantiza su perfecto funcionamiento durante mucho tiempo. Si se presentase algún inconveniente, es oportuno consultar al Centro de Asistencia autorizado más cercano.

TREVI

Sigue una política de investigación y desarrollo continuo. Por lo tanto, los productos podrán presentar características diferentes a las descritas.

DESCRIPCIÓN CONEXIONES Y MANDOS

Panel de control:

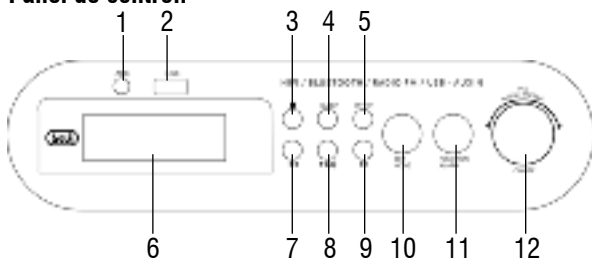

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrada AUX-IN 2. Entrada USB 3. Botón STOP 4. Botón SLEEP, temporizador de apagado 5. Botón M+/10+, almacenamiento/
Progreso +10 6. Display LCD 7. Botón <<, pista/emisora anterior 8. Botón > / Bluetooth | <ol style="list-style-type: none"> 9. Botón >>, pista/siguiente estación 10. Botón SET/MODE, ajustes/almacenamiento repetición 11. Botón FUNCTION/ALARM, funciones/ajuste de la alarma 12. Perilla ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE. Standby, volumen, graves y agudos |
|---|--|


DESCRIPCIÓN CONEXIONES Y MANDOS

Panel trasero:




- 13. Antena telescópica
- 14. Reflejo de bajos
- 15. DC IN, 9V
- 16. Interruptor principal
- 17. Botón STANDBY
- 18. Botón ALARM1, activación de alarma 1
- 19. Botón CLOCK
- 20. Botón ALARM2, activación de alarma 2
- 21. Botón TREB+, aumentar los agudos
- 22. Botón M+/10+, almacenamiento/ Progreso +10
- 23. Botón TREB-, agudos disminución
- 24. Botón ⏪, pista/emisora anterior

Mando a distancia:

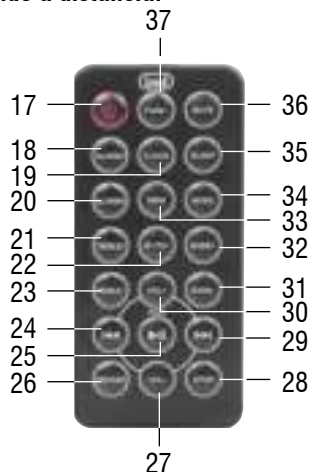

- 25. Botón ▶ ||, Play/Pausa
- 26. Botón SNOOZE
- 27. Botón VOL-, bajar volumen
- 28. Botón STOP
- 29. Botón ▶▶, pista/siguiente estación
- 30. Botón VOL+, aumentar el volumen
- 31. Botón BASS-, bass disminución
- 32. Botón BASS+, aumentar bass
- 33. Botón MEM, memorizar
- 34. Botón MODE, Mezclar canciones
- 35. Botón SLEEP, temporizador de apagado
- 36. Botón MUTE, Silencio
- 37. Botón FUNC, funciones de selección

ACTIVACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA DEL MANDO A DISTANCIA

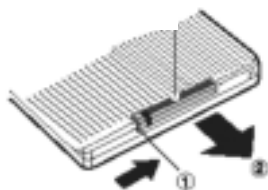

- El mando a distancia usa una batería de tipo CR2025
 Para activar la batería del mando a distancia (incluida), retire la lengüeta plástica de protección.
 Para sustituir la batería:
1. Retire el compartimento de baterías siguiendo la dirección de la flecha (ver la caja trasera del mando a distancia)
 2. Sustituya la batería por una del mismo tipo CR2025

ALIMENTACIÓN

El alimentador suministrado funciona con tensión de red 100-240V~60/50Hz.
 Introduzca el enchufe del alimentador en la toma de alimentación (15) y el enchufe principal en una toma de corriente.

NOTA: utilice únicamente el alimentador suministrado, ya que otros aparatos podrían tener polaridades y/o tensiones diferentes.

A menos que se especifique lo contrario, las descripciones de los comandos son para el mando a distancia.

ENCENDIDO/APAGADO

1. Ponga el interruptor principal (16) a “1” para encender el dispositivo.
2. Ponga el interruptor principal (16) a “0” para apagar el dispositivo por completo.

STAND-BY FUNCIÓN

Una vez llevado el interruptor principal en posición “1”, la unidad entrará en modo de espera (pantalla iluminada con el tiempo indicación).

1. Pulse el botón  (17) para encender la unidad.
2. Pulse el botón  (17) para restaurar la máquina en modo de espera.

Notas:

- Para encender/apagar la unidad con el mando de la unidad (ON/OFF mando, VOL, BASS/ TREBLE (12)) se debe presionar durante unos dos segundos.
- Se activa la función de stand-by sólo si el interruptor principal (16) está en la posición “1”.

AJUSTE DE VOLUMEN

Gire la perilla de volumen VOL(12) en la unidad para aumentar o disminuir el volumen global de la reproducción o pulse el botón VOL+(30) y VOL-(27) en el control remoto para aumentar o disminuir el volumen.

FUNCIÓN MUTE

Es posible desactivar el sonido del aparato mediante el botón MUTE (36) del mando a distancia (En la pantalla el nivel de volumen parpadeará); para reactivar la escucha, pulse de nuevo el botón MUTE.





SELECCIÓN DE FUENTE

Pulse varias veces el botón FUNC(37) del mando a distancia para acceder secuencialmente al modo BLUETOOTH/RADIO FM/USB/AUX-IN.

FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

1. Pulse el botón FUNC(37) hasta que vea la pantalla de “BT”; la unidad entrará en la investigación para la conexión con otros dispositivos BT (marcado “BT” en la pantalla parpadea).
- 2.Habilite la conexión Bluetooth® en el dispositivo externo (móvil, tablet, etc.) siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones correspondiente.
3. Efectúe una búsqueda de dispositivos desde el dispositivo externo y seleccione “DS 1976 V”; en caso de que se solicite una clave, introduzca “0000”.
4. Una vez realizado el emparejamiento con el dispositivo externo, se hará, el “BT” en la pantalla permanecerá encendida constantemente.



Ya es posible iniciar la reproducción musical desde el propio dispositivo. Con las teclas del mando a distancia (24), (29) o de la unidad principal (7), (9) se puede controlar la reproducción de las pistas en el dispositivo (teléfono, tablet).

- Pulse el botón ► II (25) para reproducir o pausar la reproducción de la pista.
- Pulse el botón ◀◀(24) para pasar a la pista anterior.
- Pulse el botón ▶▶(29) para pasar a la pista siguiente.

Notas:

- *Esta función está activa sólo en los dispositivos Bluetooth® compatibles con el perfil AVRCP.*
- *debido a la continua evolución de la tecnología Bluetooth®, algunos dispositivos pueden ser incompatibles o no totalmente compatibles con el dispositivo TREVI DS 1976 V.*

Para conectar un nuevo dispositivo es necesario poner el aparato en modo de búsqueda:

- Mantenga pulsado el botón durante unos segundos ► II (25) en el mando a distancia, la palabra “BT” en la pantalla parpadeará.
- Repita los pasos del 4 al 4 anteriormente descritos.

Nota: una vez emparejado el dispositivo, puede que la conexión se interrumpa (por ejemplo, en caso de alejarlo demasiado del amplificador/alimentador). Normalmente, la conexión se restablece automáticamente; de lo contrario, será necesario volver a realizar el procedimiento de emparejamiento.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Búsqueda automática

1. Pulse el botón FUNC(37) hasta visualizar en el display la frecuencia de radio FM.
2. Pulse prolongadamente el botón MEM(33) en el control remoto, o presione para unos pocos de acuerdo con el SET/MODE(10) en la unidad para activar el “AUTOSCAN” o la sintonización automática (la radio inicia una búsqueda automática de emisoras radio estéreo y guarda automáticamente en la memoria). Se guardan en los 20 principales emisores radio.
3. Pulse la tecla M +/10 + (5) del mando a distancia para llamar y escuchar los distintos estaciones de radio guardadas en la memoria.

Búsqueda manual

1. Mantenga esta posición durante unos segundos los botones ◀◀(24) o ▶▶(29) para realizar un análisis manual de las radiofrecuencias; La búsqueda se detiene cuando una estación de radio se recibe estéreo.
2. Pulse una vez las teclas ◀◀(24) o ▶▶(29) para un desplazamiento paso a paso y hacer una puesta a punto.
3. Para guardar la emisora recibida, pulse MEM(33), la pantalla mostrará el ubicación de la memoria; a través de teclas ◀◀(24) o ▶▶(29) seleccione el número de memoria y pulse de nuevo MEM(33) para confirmar. La emisora se ha guardado en la elección posición de memoria. E 'puede guardar hasta 20 emisoras de radio.

Nota: para conseguir la mejor recepción en FM, extienda la antena. Si la recepción no fuese buena, pruebe con otro ajuste de extensión de la antena. En cualquier caso, la calidad de la recepción en FM depende en gran medida del lugar en el que se encuentre el aparato.

La cercanía de aparatos TV, lámparas de neón u otros electrodomésticos puede causar interferencias en la recepción de los programas de radio; en ese caso, aleje el aparato.

FUNCIONAMIENTO USB

1. Introduzca la memoria USB en el puerto USB(2).
2. Pulse secuencialmente el botón FUNC(37) hasta visualizar la opción USB; espere unos segundos hasta que el reproductor cargue todos los archivos MP3.
3. La reproducción comenzará automáticamente.
4. Para activar la pausa, pulse una vez el botón ► II (25).

5. Para desactivar la pausa, pulse de nuevo el botón ► II (25).
6. Para cambiar a la reproducción de la pista anterior/siguiente de prensa el ◀◀ (24) o ▶▶ (29).
7. Para avanzar rápidamente en el orden de decenas en el número de pista, presione el M+/10+ (5) en la unidad. Cada pulsación incrementará el número de diez números a la vez

REPRODUCCIÓN CONTINUA DE UNA SOLA PISTA/TODAS LAS PISTAS

En modo de reproducción (USB), pulse varias veces el botón MODE(34) del mando a distancia para activar secuencialmente:

- **Reproducción continua de una sola pista** (en el display se visualiza el texto “REP 1”).
- **Reproducción continua de todas las pistas presentes en la memoria** (en el display se visualiza el texto “REP ALL”).

Para cancelar la función de reproducción continua, pulse varias veces el botón MODE(34) hasta que no letras en la pantalla.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA

Para activar la reproducción aleatoria, pulse RAND(22), en la pantalla aparece la palabra “RAND”. Para cancelar pulse el botón de nuevo RAND (la escritura en la pantalla desaparecerá).

FUNCIONAMIENTO AUX-IN

1. Conecte mediante el cable la salida audio de smartphones, tablet, multimedia players con la entrada AUX-IN(1) del reproductor.
2. Pulse secuencialmente el botón FUNC(37) hasta visualizar la opción “AU”.
3. Active la reproducción de la fuente externa (véase manual del aparato).

AJUSTE DEL RELOJ

Para ajustar la hora de seguir los siguientes pasos:

1. Ponga la unidad en modo Stand-by.
2. Mantenga pulsado durante unos segundos el botón SET/MODE(10) de la unidad, lo que indica las horas comenzará a parpadear.
3. Use (7) o ▶▶(9) en la unidad para ajustar la hora correcta.
4. Pulse el botón SET/MODE(10) para confirmar y pasar al ajuste de los minutos.
5. Utilice las teclas de nuevo (7) o ▶▶(9) para ajustar los minutos correctos.
6. Pulse el botón SET/MODE(10) en la unidad para confirmar.

AJUSTE DE LA ALARMA

El dispositivo está equipado con 2 alarmas. Para configurar la alarma 1, 2 o ambos, siga los siguientes pasos:

1. Ponga la unidad en modo de espera.
2. Pulse el botón ALARMA 1 (18) en el control remoto. La palabra parpadeo “Alarma 1” y aparecerá “OFF”.
3. Mantenga la presión durante unos segundos el botón FUNCTION/ALARM(11) de la unidad, la palabra “OFF” parpadea.
4. Pulse el botón ◀◀(7) o ▶▶(9) unidad para activar la función de alarma al cambiar la redacción de “ON”.
5. Pulse el botón FUNCTION/ALARM(11) para confirmar.
6. Pulse el botón ◀◀(7) o ▶▶(9) en la unidad para seleccionar la fuente (Radio, USB, zumbador) a partir de utilizar como despertador. Presione el botón FUNCTION/ALARM(11) para confirmar.
7. Uso del ◀◀(7) o ▶▶(9) para ajustar la hora. Presione el botón FUNCTION/ALARM(11) para confirmar.
8. Utilice los botones ◀◀(7) o ▶▶(9) para ajustar los minutos. Presione el FUNCTION/ALARM

(11) para confirmar.

La palabra “Alarma 1” permanecerá fija en la pantalla para indicar su activación

Para ajustar la alarma 2, mantenga pulsado el botón durante unos segundos ALARM2 (20) en el control remoto y repita los pasos del 3 al 8 anterior.

Para desactivar la alarma

1. Mantenga pulsado durante unos segundos el botón ALARM1(18) en el control remoto. Los escrita “Alarma1” y la palabra “ON” parpadeará.
2. Pulse el ◀◀(7) o ▶▶(9) en el control remoto para seleccionar “OFF”.
3. Pulse ALARM1(18) en el control remoto para confirmar.

SILENCIAR LA ALARMA

Para desactivar la alarma (anillo, USB o Radio), presione FUNCTION/ALARMA(11) en la unidad para detener por completo.

Si desea silenciar la alarma, presione el botón ON/OFF, VOL, BASS/TREBLE (12) en la unidad; la interrupción dura nueve minutos, después de lo cual la alarma se encenderá de nuevo.

FUNCIONAMIENTO SLEEP

El botón SLEEP (35) en el control remoto le permite programar el apagado automático de la unidad hasta 90 minutos después de la activación. Esta función se activa cuando la unidad está encendida.

Ajuste el tiempo de sueño pulsando SLEEP (35) varias veces; los minutos se permiten 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 00 (OFF SLEEP).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIÓN RADIO

Banda de frecuencia: FM 87.5 - 108.0 MHz

AMPLIFICACIÓN

Potencia total:.....25W (7,5W x2+10W Subwoofer)

ENTRADAS

Perfiles Bluetooth®:A2DP, AVRCP

USB:..... 2.0

AUX IN:..... Toma Jack 3,5 mm

DATOS GENERALES

Alimentación: . DC 9V- 2A con el alimentador externo de red 100-240V~ suministrado

Consumo..... 18 W

Dimensiones: 160x300x170 mm

Peso:.....2,650 kg



Advertencias para la correcta eliminación del producto.

El símbolo que aparece en el aparato indica que el residuo debe ser objeto de “recogida selectiva” por tanto el producto no se debe eliminar junto con residuos urbanos.

El usuario deberá entregar el producto a los “centros de recogida selectiva” creados por las administraciones municipales o bien al distribuidor cuando adquiera un nuevo producto.

La recogida selectiva del residuo y las sucesivas operaciones de tratamiento, recuperación y eliminación favorecen la fabricación de aparatos con materiales reciclados y limitan los efectos negativos en el medio ambiente y la salud causados por una gestión incorrecta del residuo.

La eliminación abusiva del producto da lugar a la aplicación de sanciones administrativas.





DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

SI DICHIARA CHE:

**L'apparecchio diffusore amplificato marca TREVI mod. DS 1976 V
risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1
del D.M. 28 agosto 1995 , n. 548**

Rimini, 14/01/2016

**TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino 62
47924 Rimini (RN) Italy**



Made in China