

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Veiligheidswaarschuwingen



Belangrijk!

- Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen met een leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen, mits dit in de gewoonlijke werkpositie is geplaatst of geïnstalleerd en de kinderen onder streng toezicht staan en geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dit met zich meebrengt. Kinderen met een leeftijd tussen 3 en 8 jaar mogen niet de stekker inbrengen, het apparaat afstellen en reinigen of het onderhoud ervan uitvoeren. OPGELET: Sommige delen van het apparaat kunnen zeer warm worden en brandwonden veroorzaken. Er moet bijzondere aandacht besteed worden in tegenwoordigheid van kinderen of kwetsbare personen.
- **WAARSCHUWING:** Dek het apparaat nooit af om gevaarlijke oververhitting te voorkomen. 

- Plaats het apparaat niet direct onder een vast stopcontact.
- Als u de elektrische kachel met pootjes gebruikt, plaats het dan niet in de nabijheid van het (zwembad), wastafels, douches en gootstenen.
- Verzeker u ervan dat de schakelaar of andere bedieningen buiten het bereik van personen in een bad of onder de douche zijn aangebracht als u het apparaat aan de muur bevestigt.
- Laat de beschadigde voedingskabel vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd persoon om risico's te vermijden.
- OPGELET: sluit het apparaat niet aan op een externe timer om schade veroorzaakt door de ongewenste reset van het beveiligingssysteem te vermijden.
- Gebruik het apparaat niet in kleine ruimtes waarin personen verblijven die niet zelfstandig de ruimte kunnen verlaten, tenzij deze personen continu worden gecontroleerd.



Opmerking:

- Gebruik de elektrische kachel niet om kleding te drogen.
- Plaats de voedingskabel niet bovenop de warme elektrische kachel.
- We raden u aan om de elektrische kachel niet in de tocht te plaatsen, aangezien sterke tocht de functionering van het apparaat negatief kan beïnvloeden.
- Gebruik de elektrische kachel enkel rechtop.
- Plaats de elektrische kachel op minstens 80cm bij meubels of andere voorwerpen vandaan.
- De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, laat het 15 minuten met de thermostaat op de hoogste temperatuur functioneren om de "nieuwe" geur te elimineren. De beschermende producten die voor het transport op de elektrische kachel zijn aangebracht kunnen lichte rook veroorzaken.
- Het apparaat niet plaatsen op tapijten of hoogpolige vloerbedekking om te voorkomen dat het lucht aanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat wordt afgesloten.

- De warme lucht afvoerroosters of het luchtaanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat niet afsluiten.
- Het apparaat op dusdanige wijze plaatsen dat de stekker en het stopcontact ook na de installatie gemakkelijk kunnen worden bereikt.
- Gebruik het apparaat niet in een ruimte met een oppervlakte kleiner dan 4 m².
- Een kantelbeveiliging onderbreekt de functionering als het apparaat kantelt of verkeerd is geplaatst, waardoor de veiligheid niet langer kan worden gewaarborgd. Het apparaat laat een geluidssignaal horen en gaat uit. Het apparaat hervat de functionering zodra het verticaal is geplaatst.
- Het apparaat is voorzien van een veiligheidsinrichting die het apparaat in het geval van een accidentele oververhitting uitschakelt. Het apparaat resetten door de stekker een aantal minuten uit het stopcontact te halen, de oorzaak van de oververhitting te verhelpen en de stekker weer in het stopcontact te stoppen. Wend u tot de klantenservice als deze storing zich regelmatig voordoet.



Gevaar voor brandwonden!

- Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden aangezien het tijdens het gebruik van de elektrische kachel oververhit kan raken.
- CE** Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en amendementen;
 - EEG-richtlijn 2004/108 inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en amendementen;

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

We danken u dat u voor een product van De'Longhi hebt gekozen. Neem een aantal minuten de tijd om deze handleiding door te lezen en schade aan het apparaat te voorkomen.

Symbolen gebruikt in deze handleiding

Belangrijke waarschuwingen worden met de onderstaande symbolen aangegeven. Het is belangrijk dat u deze waarschuwingen naleeft. De niet-naleving van elektrocutie, ernstig letsel, brandwonden, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.



Belangrijk!

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.



Gevaar voor brandwonden!

De niet-naleving van de waarschuwing kan persoonlijk brandvlekken of -wonden veroorzaken.



Opmerking:

Dit symbool verwijst naar aanbevelingen en voor de gebruiker belangrijke informatie.

BESCHRIJVING

- A** Max + ventilator lampje
- B** Thermostaat
- C** Aan-/uit-schakelaar
- D** Timer
- E** Schuif

Algemene aanwijzingen


Het apparaat uitpakken. Controleer of de elektrische kachel en de voedingskabel tijdens het transport geen schade hebben opgelopen.

Gebruik de elektrische kachel niet als deze beschadigd is. Verwijder het reclamemateriaal dat op het apparaat is aangebracht. Het apparaat kan zowel aan de grond of aan de muur worden gebruikt. De pootjes niet monteren als het apparaat aan de muur wordt bevestigd.

Elektrische aansluiting

- Verifieer of de spanning vermeld op het typeplaatje van het apparaat gelijk is aan de spanning van de elektrische installatie in uw woning en of deze installatie het verbruik (Watt) gegeven op het plaatje kan verdragen, alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten.
- Verzeker u ervan dat de elektrische installatie het vereiste vermogen kan verdragen als u meerdere apparaten tegelijkertijd gebruikt.

De pootjes monteren

Keer het apparaat om en plaats het op een tapijt of een zachte ondergrond om schade aan de lak te vermijden. Bevestig de pootjes met behulp van de meegeleverde 4 schroeven  aan het apparaat (zie afb. 1), 2 schroeven per pootje.

Installatie aan de muur

De kit voor de installatie aan de muur omvat:

4 metalen beugels (A)

2 schroeven 4,8x13 PH (B)

4 schroeven 4,5x25 PH (C)

4 plastic bevestigingselementen 6x30 (D)



Vereist gereedschap voor de montage en geschatte installatietijd

Schroevendraaier PH 2 x 100 (kruiskopschroevendraaier)

Geschatte installatietijd: 30 minuten

Controleer het volgende alvorens u het apparaat installeert:

- Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.**
- De stekker en het stopcontact dienen na de installatie eenvoudig bereikbaar te zijn.**
- Tijdens de installatie worden geen elektrische kabels of andere leidingen beschadigd.**
- Bewaar afstand tot gordijnen of ontvlambare materialen.**

Verricht de volgende procedure voor de installatie aan de muur: Draai het apparaat om en plaats het op een vlakke ondergrond. Bevestig met behulp van een schroevendraaier de 2 beugels A met de 2 schroeven B, zie afb. 2. Gebruik een 6 mm betonboor voor bakstenen muren. Gebruik geschikte schroeven en bevestigingselementen (niet meegeleverd) voor de installatie op muren van gipsplaat of holle muren.

- Geef de punten aan alvorens u boort, houd u daarbij aan de minimumafstanden gegeven in afb. 3.
- Boor gaten in de muur op de aangegeven punten en breng de plastic bevestigingselementen D aan.
- Bevestig de 2 metalen beugels A met de meegeleverde twee schroeven C.
- Hang het apparaat aan de beugels.
- Geef de onderste 2 bevestigingspunten aan. Verwijder het apparaat, boor de gaten en breng de bevestigingselementen D aan.
- Hang nu de elektrische kachel weer aan de beugels en bevestig het onderste deel van het apparaat met behulp van de overige 2 schroeven C.

GEBRUIK

Werking en gebruik

Steek het stekker in het stopcontact, draai de thermostaatknop (B) op de hoogste stand en zet het apparaat aan met behulp van de schakelaar (B), zie hieronder:

- Draai de vermogensknop op **Min** voor een minimum vermogen.

- Draai de vermogensknop op **Med** voor een gemiddeld vermogen (enkel bepaalde modellen).
- Draai de vermogensknop op **Max** voor een maximum vermogen.
- Draai de vermogensknop op **Max**  om het maximum vermogen met ventilator (het MAX + FAN lampje gaat branden) te selecteren.
- Het apparaat helemaal uitschakelen: draai de vermogensknop op "0" en draai de thermostaat op **"***", haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

De thermostaat afstellen

Als de kamer de juiste temperatuur heeft bereikt, draai de thermostaatknop (B) langzaam linksom tot u een klik hoort. Draai de knop niet verder. De thermostaat zal automatisch de ingestelde temperatuur regelen en deze constant houden. In de lente, in de herfst of op zachte dagen kunt u energie besparen door het minimum vermogen te gebruiken.

Vorstpreventie



Met de thermostaat (B) op ***** en een van de vermogensniveaus gekozen, blijft de temperatuur in de kamer ongeveer 5°C. U vermijdt vorstvorming en u gebruik minimum energie.

Ventilatiemodellen


Het apparaat is voorzien van 2 ventilatoren die een snellere en gelijkmatigere verwarming mogelijk maken. Draai de vermogensschakelaar (C) op Max om deze functie te starten .

Modellen voorzien van een 24-uurs timer

De timer loopt altijd als het apparaat op het stopcontact is aangesloten, zodat deze altijd met de plaatselijke tijd is gesynchroniseerd.

Gebruik het apparaat zonder timer door de schuif op  te plaatsen. Laat het apparaat op de ingestelde tijdstippen functioneren door de schuif (E) op  te plaatsen. Verricht de volgende procedure:

- Controleer de tijd die uw klok of horloge aangeeft. Draai aan de programmeerschijf met cijfers tot het cijfer 10 op de markering van de programmeereenheid is geplaatst als het 10.00 uur is.
- Stel de intervallen in waarin u het apparaat wilt laten functioneren door de tandjes naar buiten te duwen (zie de afbeelding). Elk tandje komt overeen met 30

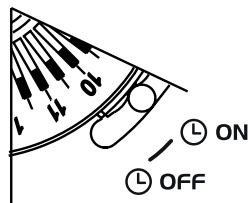

min. Aan het einde van deze procedure kunt u de sectoren behorende bij de periodes zien.

- Op deze manier functioneert het apparaat elke dag automatisch op de ingestelde tijdstippen. (Belangrijk: het apparaat moet altijd op het stopcontact zijn aangesloten)
- Wijzig de programmering door de tandjes in de beginstand te plaatsen en nieuwe intervallen in te stellen.
- Schakel het apparaat uit door de vermogenskop op "0" te plaatsen.

Verwijder stof met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Verwijder vuil met een stofzuigers als dit nodig is.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	Zie het typeplaatje
Opgenomen vermogen	"

ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht tot het helemaal is afgekoeld alvorens u onderhoud verricht. Deze elektrische kachel vereist geen specifiek onderhoud.

PROBLEMEN OPSPOREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat functioneert niet	<p>Controleer of de stekker in het stopcontact is gestoken en of het stopcontact functioneert.</p> <p>Controleer of het apparaat wordt afgesloten.</p> <p>De schakelaar staat op "0".</p> <p>De thermostaat is te laag ingesteld.</p> <p>Stel de timer in.</p>	<p>Steek de stekker in het stopcontact.</p> <p>Verwijder de afsluiting, koppel het verwarmingselement af en laat het apparaat afkoelen. Wend u tot het dichtstbijzijnde servicecentrum als het apparaat niet functioneert.</p> <p>Plaats de schakelaar op MIN, MED, MAX of MAX .</p> <p>Draai de thermostaat rechtsom op een hogere stand tot het verwarmingselement weer gaat werken.</p> <p>Controleer of de timer het juiste tijdstip aangeeft en controleer de stand van de markers.</p>