



Bedankt voor het kopen van het Anti-blafband CanineTech!


Stap 1
Sondes
aanbrengen

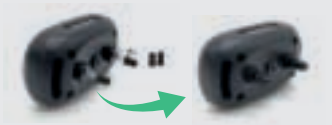

Stap 2
a) Verwijder het voorpaneel
b) Installeer de batterij



Stap 3 Test het handmatig, zie diagram op pagina 4 voor het testresultaat



Blaas in het kleine gat ⇒ Piep geluid en Rood LED-lampje blijft branden ⇒ Vibratie

Veiligheids waarschuwing - lees zorgvuldig voor gebruik:

Laat de halsband niet langer dan 6 - 10 uur aan de hals van uw hond om druknecrose te vermijden.

Doe de halsband niet om als de hond aan het slapen is.

Zorg ervoor dat de sondes één vinger breed verwijderd zijn van de nek van uw hond (steek je vinger tussen de nek van uw hond en de sonde om zeker te zijn).

Belangrijke opmerking:

Als de halsband correct is bevestigd, dan kan dat niet meer bewegen. Je kunt maar één vinger steken onder de halsband. Als het niet correct is bevestigd, dan kan het apparaat willekeurig afgaan en zal niet correct werken onregelmatige intervallen wanneer de hond blaft.

Inleiding:

De blaf controle halsband stopt met geleidelijk stijgend geluid en trillingen, die door een micro-processor wordt bestuurd, als uw hond stopt met blaffen. Het apparaat kan ook onderscheid maken tussen de blaf van uw hond en die van andere honden.

Werkingsprincipes:

Deze anti-blafband heeft 7 niveaus van verschillende combinaties van geluid en trillingen:

- 1e blaf: Progressieve waarschuwing klinkt gedurende 1,5 sec
- 2e blaf: Progressieve waarschuwing klinkt gedurende 2,5 sec
- 3e blaf: geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 0,5 sec
- 4e blaf: geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 1 sec
- 5e blaf: geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 1,5 sec
- 6e blaf: geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 2 sec
- 7e blaf: geluid gedurende 4 seconden + vibratie gedurende 2,5 sec
- 8e blaf: Slaapmode voor beveiliging (1 min).

Er zijn in totaal 7 gevoeligheidsniveaus. De 4de fase zal automatisch afgaan na installatie van de batterijen om aan te tonen dat het apparaat actief is.

Leg de halsband niet aan zonder het eerst getest te hebben. Zorg dat u een werkende batterij hebt geïnstalleerd.


Gebruiksaanwijzing:

Onze CT-221 werkt volledig automatisch. U hoeft alleen maar een 6 volt alkaline batterij te installeren (inclusief). Bevestig de halsband aan uw hond en de rest doet het apparaat zelf.



1. INSTALLATIE VAN DE BATTERIJ:

- a. Verwijder het voorpaneel.
- b. Maak de riem los.
- c. Verwijder de batterijklep.
- d. De batterij (6V) tussen de POSITIEVE (+) klem en de NEGATIEVE (-) veer.

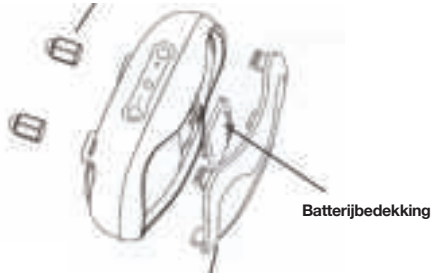


2. TEST DE HALSBAND VÓÓR GEBRUIK

Neem de kraag in uw handen naar de achterkant van het apparaat en blaas voorzichtig een kleine hoeveelheid lucht in de richting van het kleine gat tussen de 2 trillingssondes (zie in illustratie). Je hoort een piepje.

Blaas opnieuw voor de tweede piep te horen. Herhaal dit om de derde pieptoon om te horen, trilt op hetzelfde moment het apparaat nu synoniem (vergelijkbaar met een mobiele telefoon). Je kunt dit tot 7x doen, wat het hoogste niveau is.

3. PAS DE GEVOELIGHEID AAN

Er zijn twee knoppen om de gevoeligheid aan te passen. Telkens wanneer u de gevoeligheid aanpast, wordt deze bevestigd met een pieptoon. Gevoeligheid zal geleidelijk worden versterkt of verzwakt. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker de halsband wordt geactiveerd.

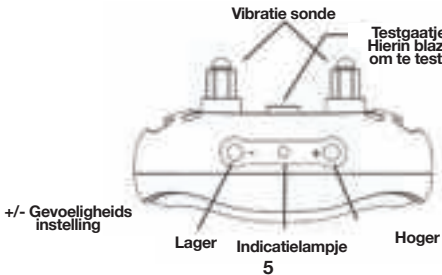

Zorg ervoor dat er niet meer dan één vinger tussen halsband en nek past.

4. HET PLAATSEN VAN DE HALSBAND OP UW HOND.

Plaats de halsband rond de hals van uw hond en pas de lengte van de kraag aan met behulp van de gesp aan de zijkant. De halsband moet precies om de nek van uw hond passen.

JUISTE PASVORM: De halsband beweegt niet en u kunt **SLECHTS ÉÉN VINGER** onder de kraag schuiven.

ONJUISTE PASVORM: de halsband beweegt en u kunt **TWEE** vingers onder de kraag schuiven. Hierdoor wordt de halsband willekeurig geactiveerd en werkt deze niet correct als uw hond blaft.

Zorg ervoor dat de trillingssondes in direct contact staan met de huid van uw hond. Vacht tussen de sondes zal het effect van de trilling verminderen. Indien nodig, kan het nodig zijn om de vacht rond de hals te knippen of te scheren om direct contact te verzekeren.

Opmerkingen:

- Voordat u de halsband op uw hond legt, moet u de sondes op de trillingssensoren schroeven. Gebruik de minisleutel om ze los/vast te schroeven.
- Buiten het bereik van kinderen houden
- Laat uw hond niet op de halsband kauwen. Je zou ook moeten proberen om krabben aan de behuizing te minimaliseren.

4. Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische componenten die niet verteerbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke dierenarts als uw hond onderdelen inslikt van dit product.

5. De halsband is niet bedoeld om te worden gebruikt als fixatiekraag.

6. Controleer de hals van uw huisdier dagelijks op tekenen van huiduitslag of pijn. Als uitslag of een zere plek vindt, verwijder de kraag voor een paar dagen.

7. Gebruik de halsband alstublieft niet als uw huisdier lijdt aan vlooien. Constant krabben van vlooien kan soms veroorzaken dat de halsband activeert wanneer dat de bedoeling zou moeten zijn. Als deze activiteiten duidelijk zijn, laat u uw huisdier controleren door een dierenarts voor parasieten.

Alhoewel de microprocessor van deze anti blafhalsband is ontworpen om onderscheid te maken tussen het blaffen van uw hond en niet van andere honden, kan het apparaat af en toe worden geactiveerd door andere trillingen of geluiden.

FAQ:

Vraag: De halsband gaat vanzelf af.
 A1. De gevoeligheid is te hoog ingesteld. Verlaag alsjeblieft de gevoeligheid door op de min “-” knop te drukken.
 A2. De kraag is niet strak genoeg, breng de kraag wat strakker aan.

Vraag: Mijn hond blaft maar de halsband activeert niet.
 A. Controleer de batterij door een volledige test uit te voeren. Als de test werkt, dan zult u de gevoeligheid moeten verhogen niveau door op “+” te drukken om het gemakkelijker te activeren, of zet de kraag wat strakker aan omdat deze mogelijk te los zit.

Vraag: De halsband piept maar trilt niet.
 A. Er zit niet genoeg stroom in de batterij om hem te laten trillen, plaats alstublieft een nieuwe batterij in het apparaat.

Vraag: De halsband activeert wanneer mijn hond niet blaft.
 A. De halsband kan soms een valse waarschuwing geven. Maak u geen zorgen, uw hond leert heel snel dat het om een vals alarm gaat.