

GEBRUIKSAANWIJZING

1 OVERZICHT HANDSETTOETSEN

 toets OK / MENU
om het menu te openen en om een keuze te bevestigen

 correctietoets, om de laatste invoer te wissen

 : opent het NummerMelder-geheugen
: opent het telefoonboek-geheugen
▲ / ▼: om door de instellingen en de geheugens te bladeren

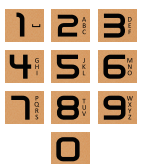
 telefoon-aan toets: om het telefoon-gesprek te beginnen
nogmaals op de telefoon-aan toets drukken om de luidspreker-functie in te schakelen

 telefoon-uit toets: kort indrukken om het gesprek te beëindigen; ingedrukt houden om de handset uit te schakelen

 R/Flash functietoets

 intercomtoets (alleen functioneel bij meer handsets)

 nummerherhaling

 toetsenbord

2 OVERZICHT DISPLAY

 continu opgelicht indien binnen bereik van de basis; uit indien buiten bereik van de basis

 knippert als u nieuwe oproepen heeft ontvangen, dit symbool dooft als het Nummermeldergeheugen van die handset is uitgelezen
let op dat u bij de FX-5520 beide handsets apart moet uitlezen

 licht op tijdens het uitlezen van het nummermeldergeheugen

 licht op bij het uitlezen van het laatste nummergeheugen

 knippert tijdens een inkomende oproep; licht continu op tijdens een telefoongesprek

 licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld

 licht op als de bel van de handset is uitgeschakeld

 knippert als u een nieuw voicemail-bericht heeft ontvangen

 batterij-indicatie:
: batterij is vol
: batterij nog voor 2/3 vol
: batterij nog maar voor 1/3 vol, opladen wordt geadviseerd
: batterij bijna leeg, de handset kan elk moment uitschakelen

 licht op als u met de toetsen ▲ / ▼ meer mogelijkheden of geheugens op het display laten verschijnen

 licht op als het nummer langer is dan in het display kan worden weergegeven, druk op toets # om de rest van het nummer te zien

3 INSTALLEREN

3.1 Basis:

Telefoonaansluiting:

- het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer onder in de basis in aansluiting TEL.LINE steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
- de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Voeding:

- het adapterplugje onder in de basis, in aansluiting DC 6V steken
- de adapter in een 230 Volt stopcontact steken

3.2 Houder/oplader:
Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan worden voor de extra handsets aparte houders/opladers meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact.

3.3 Handset:

- open het batterijcompartiment door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
- plaats de meegeleverde batterijen zoals aangegeven in het batterijcompartiment
- schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis/oplader
- de handset 15 uur op de basis of houder/oplader laten staan om de batterijen goed op te laden

4 TELEFONEREN

4.1 oproep aannemen:

 druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen
nogmaals op de telefoon-aan toets drukken om de luidsprekerfunctie in te schakelen

4.2 Oproep beëindigen:

 druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
U kunt ook de handset terug in de basis of houder/oplader plaatsen om de oproep te beëindigen.

4.3 Nummers kiezen:

direct kiezen:

 druk op de telefoon-aan toets en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen

blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
• *druk ruim 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen*
• *druk op toets  om een foutieve invoer te wissen*
druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

uit telefoonboekgeheugen kiezen:

  druk op de telefoonboektoets en zoek het gewenste geheugen op

 druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

4.4 Luidsprekervolume:

Alleen tijdens het gesprek kunt u het luidspreker-volume instellen.

 Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om het volume te verhogen of te verlagen

4.5 R/Flash:

 Druk tijdens het gesprek op toets R om een FLASH puls te geven
De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 11.2.

4.6 Handset zoekfunctie:

In het geval u de handset kwijt bent, kunt u deze eenvoudig als volgt terugvinden: druk onder op de basis kort op toets «») *Gedurende 30 seconden gaat de bel van de handset(s) over en licht de tekst 'PAGING' in het display op. Na 30 seconden stopt het signaal of druk op een willkeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.*

4.7 VoiceMail melding: (*)

In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display van de handset gemeld door het knipperen van een boodschapsymbool
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool. Ook als u de instellingen reset (zie paragraaf 11.2), dooft dit symbool.
*: *Deze functie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.*

4.8 Handset uitschakelen:

Om batterijspanning te sparen of indien u in het geheel niet gestoord wenst te worden, kunt u de handset volledig uitschakelen:

uitschakelen:

neem de handset uit de basis of de oplader en druk gedurende 2 seconden op de telefoon-uit toets om de handset volledig uit te schakelen

inschakelen:

nogmaals gedurende 2 seconden op de telefoon-uit toets drukken om de handset weer in te schakelen
Ook als u de handset terug in de basis of oplader plaatst, wordt deze ingeschakeld.

4.9 Gespreksduur:

Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven
10 Seconden nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

5 NUMMERHERHALING

Elke handset onthoudt de laatste 10 nummers die u met die handset heeft gekozen. Als volgt kunt u deze opnieuw kiezen:

   druk op de herhaaltoets, zoek het gewenste laatst gekozen nummer en druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

kopiëren naar telefoonboekgeheugen / wissen

  druk op de herhaaltoets en zoek het gewenste nummer

druk op toets MENU en selecteer:

- BEWAREN om dit nummer te bewaren
- BEWERK GEGEV om dit nummer te wijzigen
- WISSEN om dit nummer te wissen

- ALLES WISSEN om alle laatst gekozen nummers te wissen
- druk op de OK-toets en volg de instructies op het display

6 TELEFOONBOEK

6.1 Introductie:

Het telefoonboekgeheugen van de handset heeft een capaciteit van 50 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 14 karakters programmeren. Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

6.2 Inprogrammeren:

- druk op toets MENU en op toets OK
- druk op toets OK en voer via het toetsenbord de naam in
- druk op toets OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in
druk gedurende 2 seconden op toets # om een kiespauze in te voegen
- druk op toets OK

6.3 Geheugen inzien en kiezen:

  druk op de telefoonboektoets en zoek het gewenste geheugen op

 druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

6.4 Corrigeren:

1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en selecteer BEWERK GEGEV
3. druk op de OK-toets en zoek het gewenste contact
4. druk op toets OK en op toets  om de naam te wissen
5. voer via het toetsenbord de nieuwe naam in en druk op toets OK
6. herhaal dit voor het nummer en druk op toets OK

6.5 Wissen:

1. druk op toets MENU
2. druk op toets OK en selecteer WISSEN (alleen dit nummer wissen) of ALLES WISSEN
3. druk op de OK-toets en zoek het gewenste contact
4. druk 2x op toets OK om dit contact of alle contacten te wissen

7 NUMMERWEERGAVE

7.1 Indicatie nieuwe oproep (): indicatie dat u een of meer nieuwe oproepen heeft ontvangen die u nog niet gezien heeft

7.2 Geheugen inzien:

 de laatst ingekomen oproep verschijnt in het display

 blader door het geheugen

7.3 Terugbellen:

 de laatst ingekomen oproep verschijnt in het display

  zoek de gewenste oproep op en druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

7.4 kopiëren / wissen:

  open het NummerWeergave-geheugen en zoek de gewenste oproep

druk op toets MENU en selecteer:

- BEWAREN om dit nummer in deze handset te bewaren

- WISSEN om deze oproep te wissen
- ALLES WISSEN om alle ingekomen oproepen te wissen

druk op de OK-toets en volg de instructies op het display

8 TIJD & DATUM

8.1 Tijd en datum instellen:

1. open het menu en selecteer KLOK & ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer DATUM/TIJD
3. druk op de OK-toets en geef achtereenvolgens via het toetsenbord in:
 - de laatste 2 cijfers van het jaar
 - de maand (gebruik 2 cijfers)
 - de datum (gebruik 2 cijfers)
4. druk op de OK-toets en geef achtereenvolgens via het toetsenbord in:
 - de uren (gebruik 2 cijfers)
 - de minuten (gebruik 2 cijfers)
5. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9 ALARM (WEK) FUNCTIE

9.1 Alarmtijd instellen:

1. open het menu en selecteer KLOK & ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer ALARM
3. druk op de OK-toets en selecteer: UIT om de alarmfunctie uit te schakelen
EENMALIG AAN om het alarm eenmalig te laten klinken
DAGEL. AAN om het alarm elke dag te laten klinken
bij EENMALIG AAN en DAGEL. AAN: druk op de OK-toets en voer de alarmtijd in
4. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9.2 Alarmsignaal instellen:

1. open het menu en selecteer KLOK & ALARM
2. druk op de OK-toets en selecteer ALARMMELODIE
3. druk op de OK-toets en selecteer de gewenste toon
4. druk op de OK-toets en op de telefoon-uit toets om terug te keren naar de ruststand van de handset

9.3 Werking:

- Op het ingesteld tijdstip zal het alarm-signaal gedurende 60 seconden afgaan of druk op een willekeurig toets om het signaal voortijdig te stoppen.
- Het volume van het alarmsignaal is vast ingesteld.
- Indien u een telefoongesprek voert op het moment dat de alarmtoon klinkt, dan klinken in de hoorn drie korte toontjes. Na dit telefoongesprek klinkt het alarm signaal alsnog.

10 MULTIHANDSET

10.1 Intercom:

1. druk op toets INT  *zodra het opgeroepen toestel de oproep aanneemt kunt u het interne gesprek voeren*

2. druk op de telefoon-uit toets om het gesprek te beëindigen

10.2 Doorverbinden / conferentie:

1. druk tijdens het gesprek met de buitenlijn op toets INT

doorverbinden:

druk, zodra de oproep aangenomen wordt, op de telefoon-uit toets om het gesprek door te verbinden

conferentie:

houd, zodra de oproep aangenomen wordt, toets INT even ingedrukt om het 3-gesprek te beginnen

10.3 aanmelden (extra) handsets:

basis:

1. houd op de basis toets  gedurende 8 seconden ingedrukt

handset:

1. open het menu en selecteer de optie [GEAVANC INST]
2. druk op toets OK en selecteer de optie [AANMELDEN]
3. druk op toets OK en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscode 0000 of uw persoonlijke code)
4. druk op toets OK, de handset gaat nu op zoek naar de basis
Na enkele seconden heeft de handset de basis gevonden en wordt rechts in het display het interne handsetnummer weergegeven

10.4 Afmelden draadloze handsets: Selecteer hiervoor de optie [AFMELDEN] in menu [GEAVANC INST].

11 DE TELEFOON INSTELLEN

11.1 INSTELLEN HANDSET:

1. druk op toets MENU om het menu te openen
2. selecteer de optie [PERS INSTEL] en druk op toets OK
3. selecteer de gewenste optie en druk op toets OK

[HANDSETNAAM]

U kunt de handset een eigen naam geven. Als de handset in rust is, kan deze naam op het display van de handset weergegeven worden.

[GELUIDEN]

Hier kunt u de beltoon en het belvolume instellen en of u een toontje wilt horen telkens als u een van de toetsen indrukt

[TAAL]

De diverse instructies op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven. U kunt hier de taal instellen.

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe u moet terugkeren naar de Nederlandse taal, handel dan als volgt:

1. *3x telefoon-uit toets drukken*
2. *1x toets MENU drukken*
3. *1x toets ▼ drukken*
4. *1x toets OK drukken*
5. *2x toets ▼ drukken*
6. *1x toets OK drukken*
7. *selecteer met de toetsen ▲ / ▼ de Nederlandse taal en druk op toets OK om deze taal te bevestigen*
8. *1x telefoon-uit toets drukken*

11.2 INSTELLEN BASIS:

1. druk op toets MENU om het menu te openen
2. selecteer de optie [GEAVANC INST] en druk op toets OK
3. selecteer de gewenste optie en druk op toets OK

[VERANDER PIN]

Voor het aan- en afmelden van extra handsets en voor sommige instellingen heeft u een PIN-code nodig. Vanaf de fabriek is deze PIN-code 0000 maar in deze menu-optie kunt u deze code in een persoonlijke code wijzigen.
Zie item [RESETTEN] als u de PIN-code kwijt bent.

[AANMELDEN]

Deze functie staat uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10.3.

[AFMELDEN]

U kunt hier verloren of defecte handsets afmelden.

[RESETTEN]

Indien u het overzicht met betrekking tot de instellingen kwijt bent, of u bent de PIN-code kwijt of vergeten, dan kunt u hier de fabrieksinstellingen terughalen. Let op dat behalve het terugzetten van de instellingen naar de fabrieksinstellingen, ook de PIN-code nu weer 0000 is en dat het NummerWeergave-geheugen en het laatstenummergeheugen leeg zijn. Het telefoonboekgeheugen wordt niet gewist.

[FLASHDUUR]

De verbreeksduur van de R/FLASH-puls kunt u hier instellen op KORT (100mS), MIDDEL (270mS) of LANG (600mS).
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is vanaf de fabriek al ingesteld.

12 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT GAP, 4 handsets 1880-1900 Mhz
RF frequentie:	< 24 dBm
RF power:	DTMF & FSK, auto selectie
NummerMelder:	20 geheugens TOON
Kiezen:	100, 270 & 600mS
FLASH:	50 contacten
Telefoonboekgeheugens:	2x 1.2V 300mAh NiMH batterij
Voeding handset:	formaat AAA voedingsadapter S003GV0600050 6VDC, 500mA
Voeding basis:	 voedingsadapter S003GV0600015 6VDC, 150mA
Voeding oplader:	50m in huis 300m buitenshuis
Bereik:	
Gebruiksduur (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Aansluitfactor:	ETSI 50
Gebruikstemperatuur:	0°C tot 40°C
Opslag temperatuur:	-20°C tot 60°C

VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Hierbij verklaar ik, Hesdo, dat het type radioapparatuur Fysix FX-5500 / FX-5520 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <http://DOC.hesdo.com/FX-5500-DOC.pdf>