

**PHILIPS**

NeoPix 120

Home Projector

# Gebruiksaanwijzing



Registreer uw product en krijg ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>	<b>5 Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon</b> .....	<b>11</b>
Geachte klant.....	3	<b>6 Media afspelen vanaf USB-opslagapparaten</b> .....	<b>11</b>
Over deze gebruiksaanwijzing.....	3	Sluit een USB-opslagapparaat aan.....	11
Wat zit er in de doos .....	3	Video's afspelen .....	12
Klantenservicecentrum .....	3	Foto's weergeven.....	13
<b>1 Algemene veiligheidsinformatie</b> .....	<b>4</b>	<b>7 Instellingen wijzigen</b> .....	<b>15</b>
Installatie van het product .....	4	<b>8 Onderhoud</b> .....	<b>17</b>
Reparaties .....	5	Reinigen.....	17
Stroomvoorziening.....	5	Software bijwerken .....	18
<b>2 Overzicht</b> .....	<b>5</b>	<b>9 Probleemoplossing</b> .....	<b>19</b>
Bovenaanzicht.....	5	<b>10 Aanhangsel</b> .....	<b>21</b>
Vooraanzicht .....	6	Technische gegevens .....	21
Achteraanzicht .....	6	CE-verklaring .....	22
Onderaanzicht .....	6	FCC-verklaring.....	22
Afstandsbediening.....	6	Canadese naleving van wet- en regelgeving..	22
<b>3 Eerste installatie</b> .....	<b>7</b>	Overige opmerking .....	23
De projector plaatsen .....	7		
Stroomvoorziening aansluiten.....	8		
Vorbereiding van de afstandsbediening.....	8		
Inschakelen en installeren van de projector.....	8		
<b>4 Verbinden met afspeelapparaten</b> ... <b>10</b>			
Aansluiten op apparaten via HDMI™ .....	10		
Aansluiten op een dongle.....	10		

# Inleiding

## Geachte klant

Dank u voor het aanschaffen van deze projector.

Wij hopen dat u veel plezier hebt van dit product en de vele functies die het biedt!

## Over deze gebruiksaanwijzing

Met de snelstartgids die bij dit product is geleverd, kunt u snel en gemakkelijk met dit product aan de slag. U vindt in de volgende secties van deze gebruiksaanwijzing gedetailleerde omschrijvingen.

Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg alle veiligheidsinstructies om een juiste werking van dit product te garanderen (zie **Algemene veiligheidsinformatie, pagina 4**). De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid als deze instructies niet worden gevolgd.

## Gebruikte symbolen

### Mededeling



Dit symbool geeft tips die u helpen om dit product effectiever en gemakkelijker te gebruiken.

### GEVAAR!



#### Gevaar voor persoonlijk letsel!

Dit symbool geeft een waarschuwing voor gevaar voor persoonlijk letsel. Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade.

### VOORZICHTIG!




#### Schade aan het product of gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het product en mogelijk gegevensverlies. Onjuiste behandeling kan leiden tot schade.

## Wat zit er in de doos

- 1 NeoPix 120-projector (NPX120/INT)
- 2 Afstandsbediening met 2 AAA-batterijen
- 3 Snelstartgids met garantietafel
- 4 AC-adaptor
- 5 AC-voedingskabels met stekkers x 3

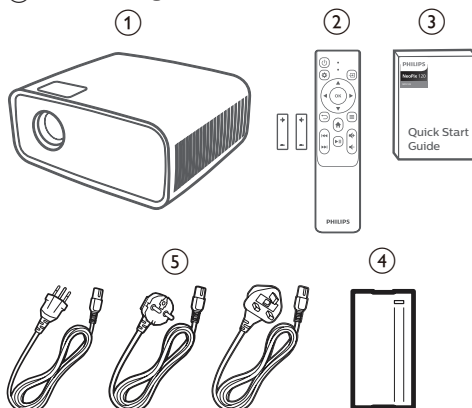

## Klantenservicecentrum

De ondersteuningspagina, garantietafel en gebruiksaanwijzingen kunt hier vinden:

**Web:** [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Ondersteuningscontacten:

Internationaal telefoonnummer: +41 215 391 665

Vraag uw leverancier om kosten voor internationale gesprekken!

**E-mail:** [philips.projector.eu@screeneo.com](mailto:philips.projector.eu@screeneo.com)

### Open onze FAQ-websites:

<https://support.philipsprojection.com>

<https://community.philipsprojection.com>

# 1 Algemene veiligheidsinformatie

Schenk aandacht aan alle vermelde waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen. Breng geen wijzigingen aan en maak geen instellingen die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Onjuiste werking en verkeerde behandeling kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade aan het product of gegevensverlies.

## Installatie van het product

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Plaats het product stevig op een stabiele, vlakke ondergrond. Leg alle kabels zodanig neer dat niemand erover kan struikelen om mogelijk letsel aan personen of schade aan het product zelf te voorkomen.

Gebruik het product niet in vochtige ruimtes. Raak nooit het netsnoer of de lichtnet aansluiting met natte handen aan.

Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme plaats is verplaatst. Als het product aan een dergelijke temperatuurwijziging wordt blootgesteld, kan er vocht condenseren op kritieke inwendige onderdelen.

Het product moet voldoende ventilatie hebben en mag niet worden afgedekt. Zet het product als het in gebruik is niet in een gesloten kast, kist of andere afgesloten ruimtes.

Bescherm het product tegen direct zonlicht, warmte, sterke temperatuurschommelingen en vocht. Zet het product niet in de buurt van verwarmingen of airconditioners. Neem de informatie over de temperatuur, vermeld in de technische gegevens, in acht (**zie Technische gegevens, pagina 21**).

De oppervlakte wordt warm door langdurige werking van het product. Het product schakelt in geval van oververhitting automatisch naar de stand-bymodus.

Laat geen vloeistoffen in het product lekken. Schakel het product uit en ontkoppel het van het lichtnet als er vloeistoffen of vreemde stoffen in het product zijn gelekt. Laat het product door een bevoegd servicecentrum inspecteren.

Behandel het product altijd met zorg. Raak de lens niet aan. Zet nooit zware of scherpe voorwerpen op het product of op het netsnoer.

Als het product te heet wordt of er komt rook uit, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Laat het product door een bevoegd servicecentrum controleren. Houd het product uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).

### GEVAAR!



**Explosiegevaar bij batterijen van een verkeerde soort!**

Er bestaat explosiegevaar als er een verkeerde soort batterij wordt gebruikt.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïntegreerde batterijen) niet bloot aan overmatige warmte zoals zonneshijf of open vuur.

Er kan onder de volgende omstandigheden een laag vocht in het product verschijnen, die tot storingen kan leiden:

- als het product van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst;
- nadat een koude ruimte wordt verwarmd;
- als het product in een vochtige ruimte wordt gezet.

Ga als volgt te werk om het opbouwen van vocht te voorkomen:

- 1 Plaats het product in een plastic zak voordat het naar een andere ruimte wordt verplaatst, zodat het zich aan de omstandigheden in de ruimte kan aanpassen.
- 2 Wacht een tot twee uur voordat u het product uit de plastic zak haalt.

Het product mag niet in een zeer stoffige omgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen kunnen het product beschadigen.

Stel het product niet bloot aan extreme trillingen. Dit kan de inwendige componenten beschadigen.

Laat kinderen het product niet zonder toezicht behandelen. De verpakkingsmaterialen moeten uit de handen van kinderen worden gehouden.

Gebruik het product voor uw eigen veiligheid niet tijdens onweersbuien met bliksem.

## Reparaties

Repareer het product niet zelf. Verkeerd onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan het product. Het product moet door een bevoegd servicecentrum worden gerepareerd. U treft de details van bevoegde servicecentra aan op het garantiebewijs bij dit product.

Verwijder het typeplaatje niet van dit product, omdat hierdoor de garantie ongeldig wordt.

## Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend een voedingsadapter die is gecertificeerd voor dit product (zie **Technische gegevens, pagina 21**). Controleer of de lichtnetspanning van de stroomvoorziening overeenkomt met de lichtnetspanning die op de installatielocatie beschikbaar is. Dit product voldoet aan de soort spanning die op het product is gespecificeerd.

Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

### VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de toets  om de projector uit te schakelen.

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak reinigt (zie **Reinigen, pagina 17**). Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol). Laat geen vocht in het product terechtkomen.

### GEVAAR!








#### Risico op oogirritatie!

Dit product is uitgerust met een krachtige led die zeer helder licht uitstraalt. Kijk tijdens de werking niet direct in de lens van de projector. Dit kan irritatie van of beschadiging aan de ogen veroorzaken.

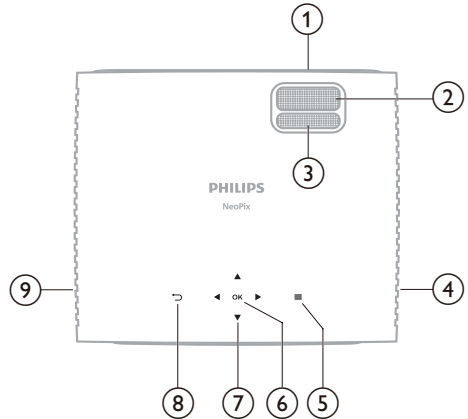
## 2 Overzicht

### Bovenaanzicht




- 1 **Projectielens**
- 2 **Focusregelaar**  
Beeldscherpte aanpassen.
- 3 **Keystone-regelaar**  
Vorm van het beeld aanpassen.
- 4 **Rechter luidspreker**
- 5   
Snelle toegang tot installatie-opties (bijv. beeld- en geluidsopties).
- 6 **OK**  
Een selectie bevestigen of de waarde voor de huidige instelling wijzigen.
- 7 **Navigatietoetsen (Omhoog, Omlaag, Links, Rechts)**
  - Door items op het scherm navigeren.
  - Druk op   om de waarde voor de huidige instelling te wijzigen.
- 8   
Keer terug naar het vorige scherm of verlaat het huidige scherm.
- 9 **Linker luidspreker**

## Vooraanzicht

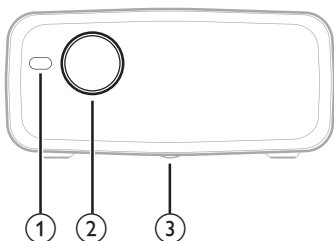


- ① **IR-sensor voorzijde**
- ② **Projectielens**
- ③ **Hoekverstellingsknop**
  - Draai aan de knop om de schermhoogte aan te passen
  - Schroef de knop los voor toegang tot het schroefgat voor plafondmontage

## Achteraanzicht

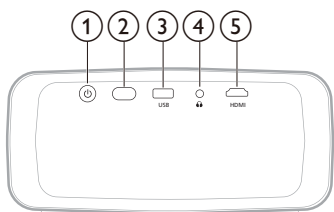


- ① **⏻**
  - Schakel de projector in of op stand-by.
  - Wanneer de projector aan staat brandt de LED wit.
  - Wanneer de projector in de stand-bymodus staat, zal de led rood branden.
- ② **IR-sensor achterzijde**
- ③ **USB**
  - Aansluiten op een USB-opslagapparaat/dongle.
- ④ **🎧**
  - 3,5 mm audio-uitgang; sluit aan op externe luidsprekers of hoofdtelefoon.
- ⑤ **HDMI**
  - Aansluiten op een HDMI™-uitgang van een afspeelapparaat.



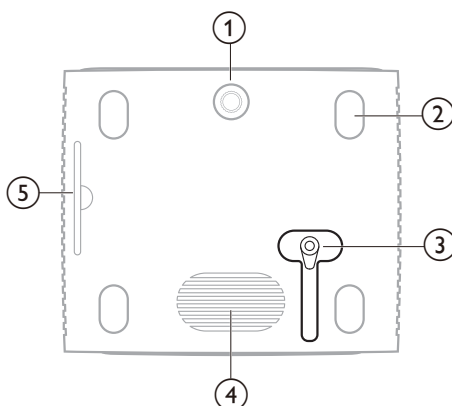




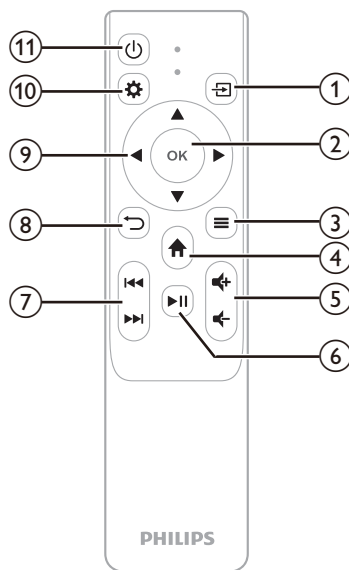


## Onderaanzicht



- ① **Hoekverstellingsknop**
- ② **Voetstuk met antislip laag**
- ③ **DC-voedingsingang**
  - Maak verbinding met de AC-adapter.
- ④ **Subwoofer**
- ⑤ **Uitneembare luchtfilter**


## Afstandsbediening



- ①  Toont alle invoerbronnen en stelt u in staat om naar een andere invoerbron over te schakelen.
- ② **OK**  
Een selectie bevestigen of de waarde voor de huidige instelling wijzigen.
- ③  De huidige beeldmodus weergeven en deze naar wens veranderen. Deze toets is alleen actief wanneer beelden worden weergegeven op het scherm.
- ④  Open het startscherm.
- ⑤  Volume verhogen of verlagen.
- ⑥  Media afspelen, pauzeren of hervatten.
- ⑦  Overslaan naar het vorige/volgende mediabestand.
- ⑧  Keer terug naar het vorige scherm of verlaat het huidige scherm.
- ⑨ **Navigatietoetsen (Omhoog, Omlaag, Links, Rechts)**
  - Door items op het scherm navigeren.
  - Druk op  om de waarde voor de huidige instelling te wijzigen.
- ⑩  Snelle toegang tot installatie-opties (bijv. beeld- en geluidsopties).
- ⑪  Schakel de projector in of op stand-by.


## 3 Eerste installatie



### Mededeling


-  Zorg dat alle apparaten zijn losgekoppeld van hun stroomvoorzieningen voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

### De projector plaatsen

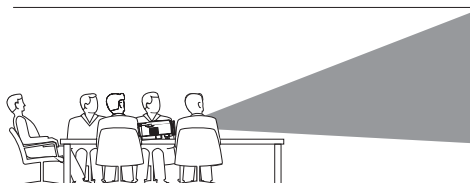- 1 Plaats de projector op een vlak oppervlak zoals een tafel tegenover het projectieoppervlak. Dit is de meest gebruikelijke manier voor het plaatsen van de projector voor snelle installatie en draagbaarheid.




- 2 Als de projectierichting incorrect is, druk dan op  op de afstandsbediening om de instellopties te openen. Ga vervolgens naar *Panelflip-rotatie* en druk op  of de **OK**-toets om 0 te selecteren.

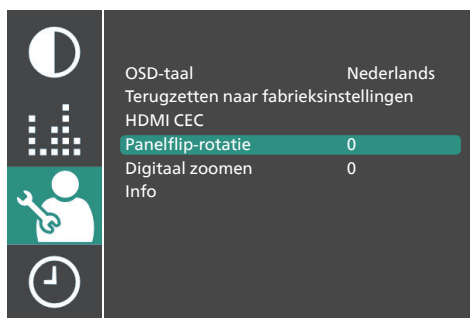


# Stroomvoorziening aansluiten

## VOORZICHTIG!

! Gebruik altijd de -knop om de projector aan en uit te zetten.

- 1 Selecteer een van de meegeleverde voedingskabels met de juiste stekker (EU/VK/US).
- 2 Verbind het netsnoer met de AC-adapter.
- 3 Sluit de AC-adapter aan op de DC-voedingsingang op de onderkant van de projector.
- 4 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.
  - De aan-/uitled op de projector zal rood oplichten.

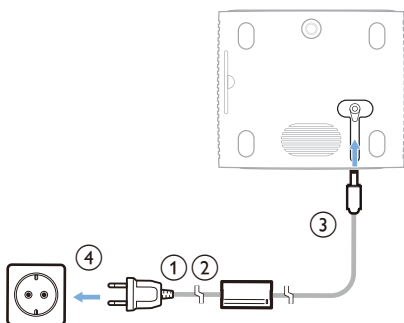

# Vorbereiding van de afstandsbediening

## VOORZICHTIG!

! Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot oververhitting, explosies, risico op brand en letsel. Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen.

Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.


Vermijd vervormen, ontmantelen of opladen van de batterijen.

Vermijd blootstelling aan open vuur en water.

Vervang lege batterijen onmiddellijk.

Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende langere periodes niet wordt gebruikt.



- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen (type AAA) volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.

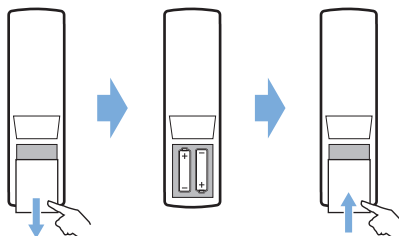

- Als u de afstandsbediening met infraroodsignalen gebruikt, richt dan de afstandsbediening op de infraroodsensor op de projector en controleer of er zich geen obstakel tussen de afstandsbediening en de Ir-sensor bevindt.

# Inschakelen en installeren van de projector

## De projector in-/uitschakelen

- Schakel de projector in, druk op  op de projector/afstandsbediening. De aan-/uitled op de projector verandert van rood in wit.
- Houd  op de projector/afstandsbediening 2 seconden ingedrukt of druk tweemaal op deze toets om de projector uit te schakelen. De projector schakelt in de stand-by-modus en de led verandert van wit in rood.
- Om de projector volledig uit te schakelen, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

## Aanpassing van de schermgrootte



De maat van het projectiescherm (of afmetingen van het beeld) wordt bepaald door de afstand tussen de lens van de projector en het projectieoppervlak.


Deze projector heeft een aanbevolen projectieafstand van 212 cm (83") en creëert dus een maximale schermgrootte van 165 cm (65"). De minimale afstand vanaf de wand is 88 cm (34").



## Digitale zoom


U kunt de digitale zoom gebruiken om het scherm te verkleinen.

- 1 Druk op  op de afstandsbediening om de instellingsopties te openen en ga naar *Digitale zoom*.
- 2 Druk op  of de **OK**-knop om de schermgrootte aan te passen.

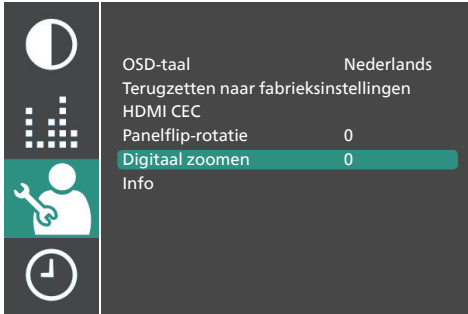


## Aanpassing van de schermhoogte

Om de schermhoogte aan te passen wanneer u de projector op een vlakke ondergrond plaatst, draait u aan de hoekinstelknop die zich aan de onderkant van de projector bevindt.

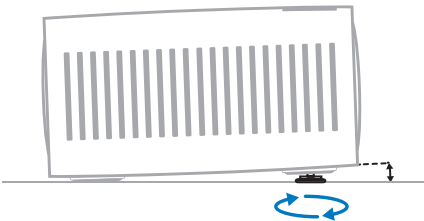


## Scherpstellen van het beeld

Draai aan de scherpstelknop boven de projectielens om het beeld scherp te stellen.

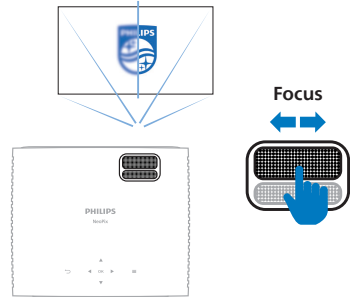

## Beeldvorm aanpassen

Draai aan de knop voor trapeziumknop boven de projectielens om de beeldvorm aan te passen.

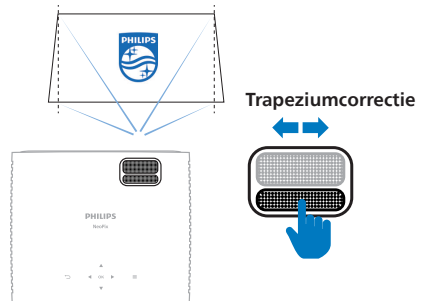



## 4 Verbinden met afspiegelapparaten


### Aansluiten op apparaten via HDMI™

U kunt een afspiegelapparaat (bijv. een Blu-rayspeler, gameconsole, camcorder, digitale camera of pc) via een HDMI™-aansluiting op de projector aansluiten. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Gebruik een HDMI™-kabel om de **HDMI**-poort van de projector aan te sluiten op een HDMI™-uitgangspoort van een afspiegelapparaat.

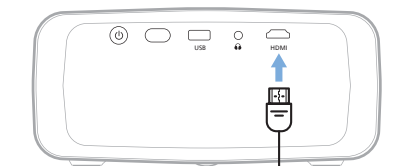

- 2 De projector dient automatisch over te schakelen op de juiste invoerbron. Zo niet, druk dan op  op de afstandsbediening om de invoerbronnenlijst weer te geven en selecteer vervolgens *HDMI*.

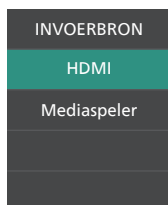



### Aansluiten op een dongle

U kunt een dongle (zoals Amazon Fire Stick, Roku Stick en Chromecast) aansluiten op de projector om gemakkelijk video's te bekijken via het internet. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Sluit de dongle aan op de **HDMI**-poort van de projector via een HDMI™-kabel.
- 2 Sluit de dongle aan op de USB-poort van de projector via een **USB**-kabel.

**Opmerking:** De maximale stroom geleverd door deze poort bedraagt 5V2A.

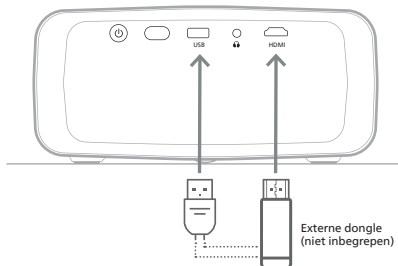

- 3 De projector dient automatisch over te schakelen op de juiste invoerbron. Zo niet, druk dan op  op de afstandsbediening om de invoerbronnenlijst weer te geven en selecteer vervolgens *HDMI*.

## 5 Verbinden met externe luidsprekers of hoofdtelefoon

U kunt externe luidsprekers of een hoofdtelefoon met de projector verbinden. Met deze aansluiting wordt audio van de projector afgespeeld via de externe luidsprekers of hoofdtelefoon.

- De interne luidsprekers van de projector worden automatisch gedeactiveerd wanneer externe luidsprekers of een hoofdtelefoon op de projector worden/ wordt aangesloten.



### GEVAAR!




#### Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Zet het volume van de projector lager voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

Gebruik de projector niet voor langere tijd op een hoog volume – vooral als u een hoofdtelefoon gebruikt. Dit kan leiden tot gehoorbeschadiging.

- 1 Gebruik een 3,5mm audiokabel om de  aansluiting op de projector aan te sluiten op de analoge audio-ingang (3,5mm aansluiting of rode en witte aansluitingen) van de externe luidsprekers. U kunt ook de  aansluiting op de projector aansluiten op de hoofdtelefoon.

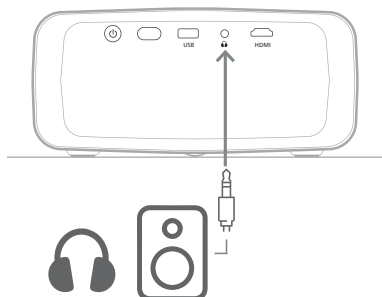

- 2 Nadat u de luidsprekers of de hoofdtelefoon hebt aangesloten drukt u op de volumeknoppen van de afstandsbediening om het volume op het gewenste niveau in te stellen.

## 6 Media afspelen vanaf USB-opslagapparaten

De projector is voorzien van een geïntegreerde mediaspeler. U kunt deze mediaspeler gebruiken om video's, audio of foto's af te spelen/weer te geven die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat.

### Ondersteunde bestandsformaten

De geïntegreerde mediaspeler ondersteunt de volgende bestandsformaten.

- Videoformaten: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV
- Audioformaten: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV
- Fotoformaten: BMP, PNG, JPEG


## Sluit een USB-opslagapparaat aan

### Mededeling




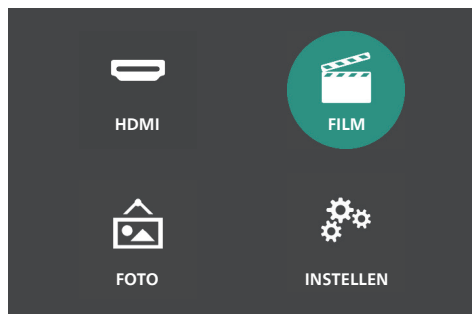
De projector ondersteunt een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor het FAT16- of FAT32-bestandssysteem.

- 1 Zorg ervoor dat uw USB-opslagapparaat video- of fotobestanden bevat die door de geïntegreerde mediaspeler worden ondersteund.
- 2 Sluit uw USB-opslagapparaat aan op de **USB**-poort van de projector.

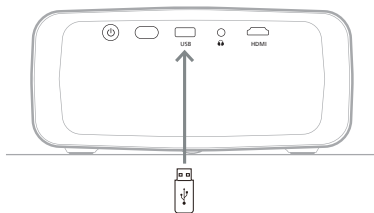


## Video's afspelen


- 1 Ga naar het homescherm van de projector door op  op de afstandsbediening te drukken en selecteer vervolgens **FILM**.



- 2 Selecteer **USB** om het USB-opslagapparaat te openen. **Opmerking:** Alleen ondersteunde videobestanden worden op het scherm weergegeven. Alle mappen en bestanden zijn alfabetisch op naam geordend.
- 3 Druk op de navigatietoetsen op de afstandsbediening om een videobestand of een map te selecteren. Om een geselecteerde map te openen drukt u op de **OK** knop. Om terug te keren naar de bovenliggende map selecteert u **Map omhoog** op het scherm. Om de huidige map en het huidige opslagapparaat te verlaten drukt u op  op de afstandsbediening of selecteert **TERUG** op het scherm. Als u een videobestand selecteert en langer dan 3 seconden wacht, begint de projector een voorbeeld van de video vanaf het begin af te spelen.
- 4 Druk op de **OK**-toets of op  op de afstandsbediening om het afspelen van een geselecteerd videobestand te starten.
- 5 Druk tijdens het afspelen van een video op  op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren of te hervatten. Druk op  op de afstandsbediening om naar het vorige/volgende videobestand in de huidige map te gaan.

Terwijl een videobestand wordt afgespeeld kunt u op de **OK** knop van de afstandsbediening drukken om de besturingsbalk onder in het scherm weer te geven. Om de besturingsbalk onmiddellijk te verbergen drukt u op  of .

Terwijl de besturingsbalk zichtbaar is drukt u op  op de afstandsbediening om een optie te selecteren en vervolgens op **OK** om de actie te bevestigen of de waarde te wijzigen. Om het dialoogvenster van een optie te sluiten drukt u op .

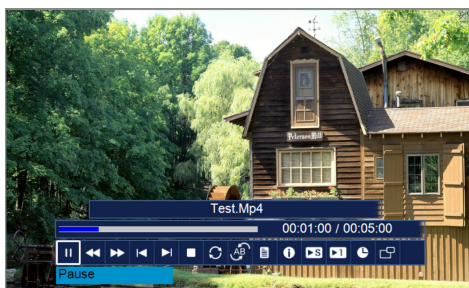


De volgende opties zijn beschikbaar op de besturingsbalk:

- **Afspelen/Pauzeren:** De video afspelen of pauzeren.
- **Terugspoelen:** Spoelt de video snel terug. De terugspoelsnelheden variëren van 2X tot 32X. Wanneer u bij het gewenste punt bent aangekomen drukt u op  om de weergave op normale snelheid te starten.
- **Vooruitspoelen:** Spoelt de video snel vooruit. De vooruitspoelsnelheden variëren van 2X tot 32X. Wanneer u bij het gewenste punt bent aangekomen drukt u op  om de weergave op normale snelheid te starten.
- **Vorige:** Hiermee gaat u naar de vorige video in de huidige map.
- **Volgende:** Hiermee gaat u naar de volgende video in de huidige map.
- **Stoppen:** Stopt het afspelen van de video en gaat terug naar de lijst met videobestanden in de huidige map.
- **Herhalen:** Schakelt tussen de herhaalopties. Als **Geen herhalen** wordt geselecteerd stopt de projector met het afspelen van video's nadat het laatste videobestand in de huidige map is afgespeeld. Als **1 herhalen** wordt geselecteerd speelt de projector de huidige video doorlopend af. Als **Alle herhalen** wordt geselecteerd zal de projector alle videobestanden in de huidige map doorlopend afspelen.

- **A instellen/B instellen/Geen:** Gebruik deze optie om een segment van de video in een lus te plaatsen. Stel een startpunt in voor de lus door op de **OK**-toets te drukken wanneer u **A instellen** ziet. Vervolgens zal **B instellen** verschijnen en kunt u nogmaals op de **OK**-toets drukken om het eindpunt voor de lus in te stellen. Na deze 2 stappen begint de video in deze lus af te spelen. Om de lus uit te schakelen drukt u op de **OK** knop wanneer u **Geen** ziet.
  - **Afspeellijst:** Selecteer deze optie om de lijst van alle videobestanden in de huidige map op te roepen om naar een andere video over te schakelen of om de lijst te bekijken zonder het afspelen te hoeven stoppen.
  - **Info:** Toont informatie over de huidige video inclusief resolutie en grootte.
  - **Langzaam vooruitspoelen:** Speelt de video af in slowmotion. De afspeelsnelheden variëren van 1/2X tot 1/16X. Druk op **▶II** om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid.
  - **Stap vooruit:** Bevriest de video en stelt u in staat deze frame voor frame af te spelen door op de **OK** knop te drukken.
  - **Ga naar tijd:** Selecteer deze optie om een videotijd in te voeren (uren, minuten en seconden) waar de projector naartoe moet springen. Gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om de tijd in te voeren.
  - **Beeldverhouding:** Schakelt tussen de beschikbare beeldverhoudingen (16:9, 4:3 en Auto).
- 6 Om het afspelen van een videobestand te stoppen en terug te keren naar de lijst met bestanden in de huidige map, drukt u op **↶** op de afstandsbediening.

## Foto's weergeven


- 1 Ga naar het homescherm van de projector door op **⬆** op de afstandsbediening te drukken en selecteer vervolgens **FOTO**.

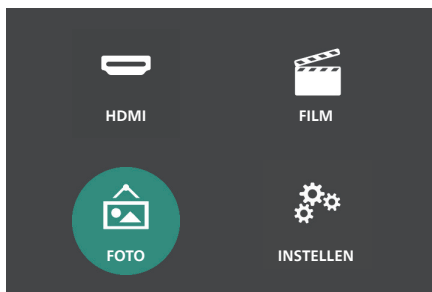

- 2 Selecteer **USB** om het USB-opslagapparaat te openen. **Opmerking:** Alleen ondersteunde fotobestanden worden op het scherm weergegeven. Alle mappen en bestanden zijn alfabetisch op naam geordend.
- 3 Druk op de navigatietoetsen van de afstandsbediening om een fotobestand of een map te selecteren. Om een geselecteerde map te openen drukt u op de **OK** knop. Om terug te keren naar de bovenliggende map selecteert u **Map omhoog** op het scherm. Om de huidige map en het huidige opslagapparaat te verlaten drukt u op **↶** op de afstandsbediening of selecteert **TERUG** op het scherm. Als u een fotobestand selecteert en langer dan 3 seconden wacht, toont de projector een voorbeschouwing van de foto.
- 4 Druk op de **OK**-toets of op **▶II** op de afstandsbediening om een diashow te starten van alle ondersteunde foto's in de huidige map, beginnend vanaf de geselecteerde afbeelding.
- 5 Druk tijdens de diashow op **▶II** op de afstandsbediening om de diashow te pauzeren of te hervatten. Druk op **◀◀▶▶** op de afstandsbediening om over te slaan naar de vorige/volgende foto in de huidige map.

U kunt tijdens het bekijken van een foto op de **OK**-toets op de afstandsbediening drukken om de taakbalk onder op het scherm op te roepen. Om de besturingsbalk onmiddellijk te verbergen drukt u op **▼** of **↶**.

Terwijl de besturingsbalk zichtbaar is drukt u op ◀▶ op de afstandsbediening om een optie te selecteren en vervolgens op **OK** om de actie te bevestigen of de waarde te wijzigen. Om het dialoogvenster van een optie te sluiten drukt u op ↶.

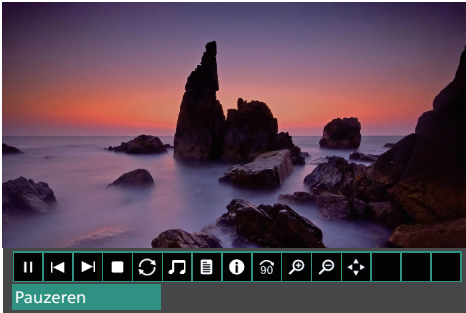

De volgende opties zijn beschikbaar op de besturingsbalk:



- **Afspelen/Pauzeren:** De diashow starten of pauzeren.
- **Vorige:** Overslaan naar de vorige foto in de huidige map.
- **Volgende:** Overslaan naar de volgende foto in de huidige map.
- **Stoppen:** De diashow stoppen en terugkeren naar de lijst met fotobestanden in de huidige map.
- **Herhalen:** Schakelt tussen de herhaalopties. Als u **Geen herhalen** selecteert, stopt de projector de diashow nadat het laatste fotobestand in de huidige map is weergegeven. Als u **1 herhalen** selecteert, blijft de projector de huidige foto in de diashow continu weergeven. Als u **Alle herhalen** selecteert, zal de projector alle fotobestanden in de huidige map doorlopend weergeven.
- **Muziek:** Het afspelen van ondersteunde audiobestanden in de huidige map starten of stoppen.
- **Afspeellijst:** Selecteer deze optie om de lijst van alle fotobestanden in de huidige map op te roepen om een andere foto te selecteren en vanaf die foto de diashow opnieuw te starten of om de lijst te bekijken zonder de diashow te hoeven stoppen.
- **Info:** Informatie weergeven over de huidige foto, inclusief resolutie en grootte.




- **Draaien:** De diashow pauzeren en de huidige foto 90° met de klok mee draaien.
  - **Inzoomen:** De diashow pauzeren en de huidige foto inzoomen.
  - **Uitzoomen:** De diashow pauzeren en de huidige foto uitzoomen.
  - **Weergave verplaatsen:** De huidige foto bewegen, zodat andere delen daarvan zichtbaar zijn op het projectiescherm. Deze optie is alleen actief wanneer de foto meer dan 100% is ingezoomd. Gebruik de navigatietoetsen op de afstandsbediening om de foto te bewegen.
- 6 Druk op ↶ op de afstandsbediening om de diashow te stoppen en terug te keren naar de lijst met bestanden in de huidige map.

# 7 Instellingen wijzigen



Deze sectie helpt u bij het wijzigen van de instellingen van de projector.
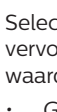
## Beeldinstellingen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer een beeldoptie en druk vervolgens op  of de **OK** knop om de waarde te wijzigen.
  - *Afbeeldingsmodus*: Selecteer voorgedefinieerd kleureinstellingen voor beeld- of videoweergave. Selecteer *Gebruiker* om de volgende instellingen naar wens aan te passen:
    - *Contrast*: Stel het kleurcontrast in.
    - *Helderheid*: Stel de kleurhelderheid in.
    - *Kleur*: Stel de kleurverzadiging in.
    - *Scherpte*: Stel de beeldscherpte in.
  - *Kleurtemperatuur*: Stel de kleurtemperatuur in.
  - *Beeldverhouding*: Stel de schermbeeldverhouding in.
  - *Ruisonderdrukking*: Stel het ruisonderdrukkningsniveau in.


	Afbeeldingsmodus	Gebruiker
	Contrast	50
	Helderheid	50
	Kleur	50
	Scherpte	50
	Tint	50
	Kleurtemperatuur	
	Gemiddeld	
	Beeldverhouding	
	Automatisch	
	Ruisonderdrukking	Standaard

## Geluidsinstellingen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer een geluidsoptie en druk vervolgens op  of de **OK** knop om de waarde te wijzigen.
  - *Geluidsmodus*: Selecteer voorgedefinieerde geluidsinstellingen voor uw video of muziek. Selecteer *Gebruiker* om 5 geluidsfrequenties te versterken of af te snijden (120 Hz, 500 Hz, 1,2 kHz, 3 kHz en 12 kHz).
  - *Balans*: Het volume aanpassen van de linker en rechter luidsprekers.
  - *Autom. volume*: Zet dit aan om plotselinge volumeveranderingen tegen te gaan.



	Geluidsmodus	Standaard
	Balans	0
	Autom. volume	Uit

## Taalinstellingen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *OSD-taal* en druk vervolgens op de navigatieknoppen op de afstandsbediening om uw gewenste taal voor het schermmenu te selecteren.



	<b>OSD-taal</b>	<b>Nederlands</b>
	Terugzetten naar fabrieksinstellingen	
	HDMI CEC	
	Panelflip-rotatie	0
	Digitaal zoomen	0
	Info	


## Standaardinstellingen herstellen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *Terugzetten naar fabrieksinstellingen* en druk op de **OK** knop.
- 3 Druk op  om het resetten van de projector naar de standaard fabrieksinstellingen te starten. De projector wordt na het terugzetten uitgeschakeld.





## Projectiescherm draaien/keren

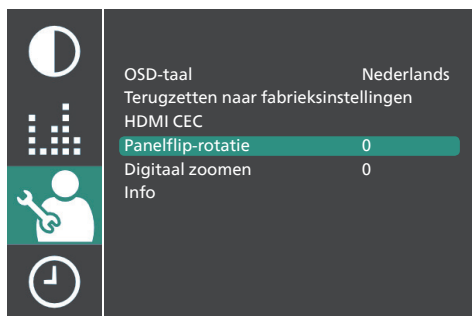
- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *Panelflip-rotatie* en druk vervolgens op  of op de **OK**-toets om het projectiescherm te draaien of om te draaien.



## Slaaptimer instellen



Selecteer een tijdsperiode waarna de projector automatisch wordt uitgeschakeld. De standaardwaarde is *Uit*.

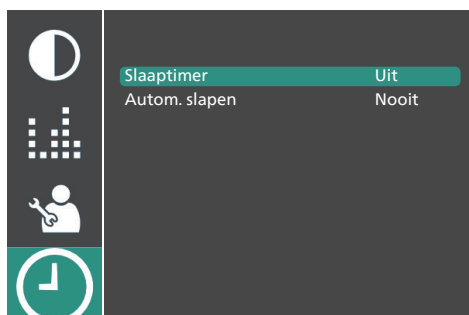
- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *Slaaptimer* en druk vervolgens op  of op de **OK**-toets om een tijdsperiode te selecteren (in minuten).



## Automatisch slapen instellen




Selecteer een tijdsperiode zodat de projector automatisch wordt uitgeschakeld na de geselecteerde periode van inactiviteit. De standaardwaarde is *Nooit*.

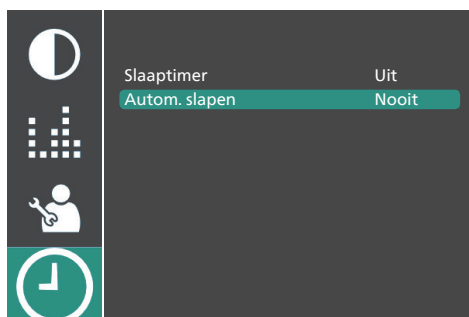- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *Autom. slapen* en druk vervolgens op  of op de **OK**-toets om een tijdsperiode te selecteren (in uren).





## HDMI™ CEC-instellingen

- 1 Druk op  op de afstandsbediening.
- 2 Selecteer *HDMI CEC* en druk vervolgens op de **OK**-toets.
- 3 Selecteer een HDMI™ CEC-optie en druk vervolgens op   de waarde te veranderen.
  - *HDMI CEC*: Schakel deze optie in om de CEC-functie op de projector te activeren.
  - *Autom. stand-by*: Als deze optie is ingeschakeld, worden de verbonden CEC-apparaten automatisch op stand-by geschakeld nadat u de projector uitschakelt.
  - *Apparaatcontrole*: Schakel deze optie in om de afstandsbediening van de projector te gebruiken om de verbonden CEC-apparaten te kunnen bedienen.
  - *Apparaatlijst*: Druk op de **OK**-toets om naar de lijst met verbonden CEC-apparaten te zoeken en deze te bekijken.



## 8 Onderhoud

### Reinigen

#### GEVAAR!



**Volg de volgende instructies voor het reinigen van de projector:**

Gebruik een zachte, pluïsvrije doek. Gebruik nooit vloeibare of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol enz.). Laat geen vocht binnenin de projector terechtkomen. Spuit de projector niet met reinigingsvloeistoffen.

Veeg voorzichtig over de oppervlakken. Wees voorzichtig, zodat u de oppervlakken niet krast.

### De lens reinigen

Gebruik een zachte kwast of lenspapier om de lens van de projector te reinigen.

#### GEVAAR!




**Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen!**


Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen voor het reinigen van de lens, om schade aan de coating op de lens te vermijden.

# Software bijwerken

De meest recente software voor de projector kan worden gevonden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), zodat u de beste eigenschappen en ondersteuning voor de projector kunt vinden.

Controleer de huidige softwareversie, voordat u de software van de projector bijwerkt:

- Druk op  op de afstandsbediening, selecteer *Info* en druk vervolgens op de **OK**-toets.

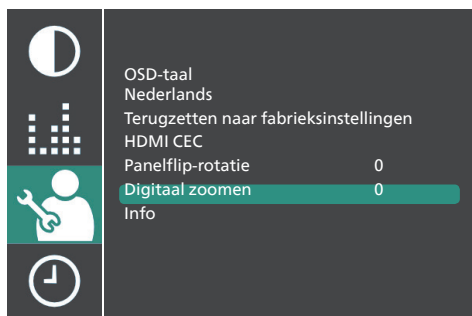

## VOORZICHTIG!



Schakel de projector niet uit en verwijder de USB-stick niet tijdens een software-update.



## Software bijwerken via USB


- 1 Bezoek [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), zoek naar uw product (modelnummer: **NPX120/INT**), open de ondersteuningspagina ervan en zoek naar "**Software & drivers**".
- 2 Download het software-installatiebestand naar een USB-stick. Pak het gedownloade bestand uit en sla het resulterende bestand op in de hoofdmap van de USB-stick.
- 3 Schakel de projector uit en steek vervolgens de USB-stick in de projector.
- 4 Schakel de projector in. De software-update wordt automatisch gestart. De aan-/uitled op de projector zal gedurende de update knipperen.
- 5 Wacht tot de update voltooid is. De projector schakelt zichzelf uit na de update.
- 6 Verwijder de USB-stick weer uit de projector.

# 9 Probleemoplossing

## Uit- en weer inschakelen

Als er een probleem optreedt en u kunt het niet oplossen met behulp van de instructies in deze gebruiksaanwijzing, probeer dan de volgende stappen om het probleem op te lossen.

- 1 Schakel de projector uit door tweemaal op  te drukken.
- 2 Wacht ten minste 10 seconden.
- 3 Schakel de projector in door op  te drukken.
- 4 Neem als het probleem aanhoudt contact op met onze klantendienst of uw dealer.

Probleem	Oplossing
De projector kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ontkoppel het netsnoer, sluit het weer aan en probeer om de projector weer in te schakelen.</li></ul>
De projector kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Houd  langer dan tien seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, ontkoppel dan het netsnoer.</li></ul>
Geen beeld van het externe HDMI™-apparaat.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Controleer of u de invoerbron hebt ingesteld op <i>HDMI</i>.</li><li>2. Ontkoppel de HDMI™-kabel of schakel het HDMI™-apparaat uit.</li><li>3. Wacht <b>drie</b> seconden.</li><li>4. Sluit de HDMI™-kabel weer aan of schakel het HDMI™-apparaat weer in.</li></ol>
Geen geluid van het extern aangesloten apparaat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer de kabels die naar het externe apparaat gaan.</li><li>• Controleer of het geluid op het externe apparaat aan staat.</li><li>• Mogelijk werken alleen de originele kabels van de fabrikant van het apparaat.</li></ul>
Geen geluid van het externe HDMI™-uitvoerapparaat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stel de audio-instelling op het HDMI™-uitvoerapparaat in op Meerkanaals (Raw gegevens) en Stereo (PCM).</li></ul>
Geen geluid als u de computer via een HDMI™-kabel aansluit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het geluid op de computer aan staat.</li></ul>
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van het externe apparaat.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten.</li><li>• Controleer of het externe apparaat is ingeschakeld.</li><li>• Controleer of de video-uitgang van het externe apparaat is ingeschakeld.</li></ul>
Alleen het startmenu verschijnt en niet het beeld van de aangesloten computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of de HDMI™-uitgang van de computer is ingeschakeld.</li><li>• Controleer of de resolutie van de computer is ingesteld op 1920*1080.</li></ul>
De projector schakelt zichzelf uit.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als de projector gedurende een langere periode draait, wordt de oppervlakte warm.</li><li>• Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.</li></ul>

Probleem	Oplossing
De projector kan het USB-opslagapparaat niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De projector ondersteunt het exFAT bestandssysteem niet.</li> <li>• Formateer het USB-opslagapparaat in FAT32- of NTFS-indeling en gebruik het apparaat vervolgens.</li> </ul>
De projector reageert niet op commando's van de afstandsbediening.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de batterijen van de afstandsbediening.</li> </ul>
De temperatuur van de oppervlakte van de projector is hoog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het is voor deze projector normaal om tijdens het gebruik matige warmte te genereren.</li> </ul>
De projector werkt niet nadat ik hem op een laptop heb aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de HDMI™-kabel correct is aangesloten.</li> <li>• Controleer of de laptop is overgeschakeld op projectorweergave.</li> </ul>
Zwarte/Witte pixels	<p>Een LCD-display kan een klein aantal pixels bevatten die niet normaal functioneren (ook “dode pixels” of “zwarte pixels” genoemd). Uw display is geïnspecteerd en voldoet aan de specificaties van de fabrikant, wat betekent dat eventuele pixeldefecten geen invloed hebben op de werking of het gebruik van uw display. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, voldoen dode of zwarte pixels van niet meer dan 5 stippen aan de fabrieksspecificaties en worden deze niet beschouwd als een defect onder deze garantie.</p> <p>Wat betreft stof:</p> <p>Er kan stof verschijnen tijdens het gebruik van een projector. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, voldoen stofvlekjes van niet meer dan 5 stippen aan de fabrieksspecificaties en worden deze niet beschouwd als een defect onder deze garantie. Reinig de lens met een zacht doekje, speciaal bestemd voor glas. U kunt ook droge lucht via de zijgaten in het product blazen om de optische interne motor schoon te maken.</p>

# 10 Aanhangsel

## Technische gegevens

### Technologie/optisch

Schermt technologie.....	LCD
Lichtbron .....	enkele led W
Lumen.....	100
Resolutie.....	1280 x 720 pixels
Ondersteunde resolutie .....	1920 x 1080 pixels
Levensduur led.....	langer dan 30.000 uur
Contrastverhouding.....	3000:1
Beeldverhouding.....	16:9
Projectieverhouding .....	1,47:1
Schermgrootte (diagonaal).....	tot 65"
Schermafstand .....	83" / 212 cm voor 65" scherm
Projectiemodi.....	4
Aanpassen scherpstellen .....	handmatig
Keystone-correctie.....	handmatig
Digitaal zoomen.....	ja
Slaaptimer.....	ja

### Geluid

Ingebouwde luidsprekers.....	2 x 5 W
Luidsprekertype.....	2.1 stereo
Equalizer.....	ja

### Aansluiting

HDMI™-ingang.....	x1
USB-A (5 V/2 A uit + externe drive).....	x1
3,5 mm audio-uitgang.....	x1

### Stroombron

Stroomverbruik.....	werkend: 72 W
.....	stand-by: 0,3 W
AC-adapter .....	.....
.... Ingang: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 1,4 A (max.)	.....
.....	Uitgang: DC 24,0 V, 3,0 A, 72,0 W

### Multimediaspeler

Ondersteunde videoformaten: MP4, RMVB, AVI, RM, MKV

Ondersteunde audioformaten: MP3, WMA, OGG, AAC, FLAC, APE, WAV

Ondersteunde fotoformaten: BMP, PNG, JPEG

### Afmetingen en gewicht

Onverpakt (b x d x h).....	225 x 190 x 102 mm
Verpakt (W x D x H).....	263 x 220 x 160 mm
Nettogewicht.....	860 g / 1,89 lb
Brutogewicht.....	1,9 kg / 4,18 lb

### Temperatuurvereisten

Bedrijfstemperatuur .....	5 °C - 35 °C
Opslagtemperatuur .....	< 60 °C

### Leveringsomvang

1. NeoPix 120-projector
2. Afstandsbediening
3. AC-adapter
4. Netsnoeren (EU, VK, VS)
5. AAA-batterijen voor afstandsbediening
6. Snelstartgids met garantiekaart

### Model

NPX120/INT
EAN: 7640186961592
UPC: 793565993640

## CE-verklaring

- Het product mag uitsluitend worden aangesloten op een USB-interface met versie USB 2.0 of hoger.
- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De bedrijfstemperatuur van de EUT mag niet hoger zijn dan 35°C en niet lager dan 5°C.
- De stekker wordt beschouwd als apparaat voor het ontkoppelen van de adapter.

Hierbij verklaart Screeneo Innovation SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de site [www.philips.com](http://www.philips.com).

## FCC-verklaring

### 15.19 Eisen voor labeling.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

### 15.21 Informatie voor de gebruiker.

Door wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervallen.

### 15.105 Informatie voor de gebruiker.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze uitstralen en kan schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken, indien deze niet in overeenstemming met de instructies

wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

FCC ID: 2ASRT-NPX120

## Canadese naleving van wet- en regelgeving

Dit apparaat voldoet aan de normen van Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

**RSS-Gen & RSS-247-verklaring:** Dit apparaat voldoet aan de norm(en) van Industry Canada RSS.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 Dit apparaat zal alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

## Overige opmerking

Instandhouding van het milieu als onderdeel van een duurzaam ontwikkelingsplan is een essentieel belang van Screeeno Innovation SA. Screeeno Innovation SA wil gebruikmaken van systemen die het milieu ontzien en heeft daarom besloten om milieuprestaties te integreren in de levenscyclus van deze producten, van productie tot ingebruikstelling, gebruik en verwijdering.

**Batterijen:** Als het product batterijen bevat, moeten deze op een geschikt verzamelpunt worden ingeleverd.



**Product:** Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product deel uitmaakt van de groep elektrische en elektronische apparatuur. In dit opzicht vraagt de Europese regelgeving u om deze gescheiden af te voeren:

- Bij verkooppunten in geval van aanschaf van vergelijkbare apparatuur.
- Bij de verzamelpunten die lokaal ter beschikking zijn gesteld (afgiftepunt, gescheiden inzameling enz.).

Op deze manier kunt u deelnemen aan het hergebruiken en opwaarderen van afval van elektrische en elektronische apparatuur, die invloed kan hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

De gebruikte papieren en kartonnen verpakking kunnen als recyclebaar papier worden afgevoerd. Laat het kunststof verpakkingsmateriaal recyclen of voer het af met niet-recyclebaar afval, afhankelijk van de eisen in uw land.

**Handelsmerken:** De genoemde referenties in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken van de respectieve ondernemingen. Door ontbreken van de handelsmerken<sup>®</sup> en <sup>™</sup> mag niet worden aangenomen dat deze specifieke terminologieën vrij zijn van handelsmerken. Overige hierin gebruikte productnamen zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Screeeno Innovation SA wijst enige en alle rechten op deze merken af. Noch Screeeno Innovation SA, noch haar aangesloten bedrijven zijn ten opzichte van de

koper van dit product of derden aansprakelijk voor schade, verliezen, door de koper of derden opgelopen kosten of uitgaven, als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of bij niet-nakoming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van Screeeno Innovation SA.

Screeeno Innovation SA is niet aansprakelijk voor enige schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van enige opties of verbruiksgoederen, anders dan die aangewezen als originele producten van Screeeno Innovation SA/PHILIPS of door Screeeno Innovation SA/PHILIPS goedgekeurde producten.

Screeeno Innovation SA mag niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die zich voordoet door het gebruik van enige aansluitkabels anders dan die zijn aangewezen als producten van Screeeno Innovation SA/PHILIPS.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen op een opvraagstelsel of in enige vorm worden uitgezonden door enig middel, hetzij elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screeeno Innovation SA. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit product. Screeeno Innovation SA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie als deze op andere apparaten wordt toegepast.

Deze gebruiksaanwijzing is een document dat geen contract vertegenwoordigt.

Fouten, drukfouten en wijzigingen zijn voorbehouden.

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



**Screeneo Innovation SA**

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Zwitserland

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie. Screeneo Innovation SA is de waarborg met betrekking tot het product waarbij dit boekje was verpakt.