

## Handleiding Premes nagelfrees

Bedankt voor de aanschaf van onze nagelfrees .

Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door om een soepele en veilige werking te garanderen:

### 1. Installatie en draadverbinding

- 1.1 Sluit de 5-pins stekker van de draagbare slijpkop/handstuk aan op de OUTUT-aansluiting aan de voorzijde van de nagelfrees.
- 1.2 Sluit de pedaalschakelaar aan op de FOOT S/W-aansluiting. Zie achterzijde nagelfrees.
- 1.3 Selecteer een opzetstukje of bitje wat u wilt gaan gebruiken en bevestig deze op de frees volgens de gebruiksaanwijzing.
- 1.4 Zorg dat de snelheidsregelingsknop helemaal naar links is gedraaid (MIN).
- 1.5 Stop nu de stekker in het stopcontact.

### 2. Bediening

- 2.1 Zet de functieschakelaar op HAND voor handmatige bediening op VOET voor bediening met de voetpedaal aan de achterzijde van de unit. Zorg dat deze goed is omgezet voor de juiste bediening.
- 2.2 Zet de schakelaar om aan de voorzijde zodat het lampje gaat branden.
- 2.3 Wanneer de functieschakelaar op HAND staat draai dan de SPEED CONTROL langzaam naar rechts om de snelheid te versnellen en de kop begint langzaam te draaien.
- 2.3 Wanneer de functieschakelaar op VOET staat, trapt u het pedaal in en draai de SPEED CONTROL naar rechts naar de gewenste snelheid en de kop zal gaan draaien. Draaien stopt zodra u het pedaal loslaat.
- 2.4 Pas de snelheid van de slijpkop aan binnen een redelijk bereik.
- 2.5 U kunt de draairichtingen aanpassen: FWD betekent rechtsom en REV betekent linksom.
- 2.6 Zet de frees op de laagste snelheid of uit al u van draairichting wilt veranderen

### 3. Specificaties

a) hoofdunit (voeding en besturing).

1. Voltage : 100-120V/60 Hz, 220-240V/50 Hz
2. Power: 18W of 32W
3. Output voltage: DC0-13V of b)

b) handunit

1. Werk voltage: DC0-13V of 18V
2. Nominale stroom: 1,5A of 1,8A
3. Nominale snelheid: 0-20000 RPM of 30000 RPM

#### 4. Instructies

- 4.1 Verander de draairichting niet te vaak om beschadiging aan het handstuk te voorkomen.
- 4.2 Draai de SNELHEIDSREGELING terug om het slijpen tot minimum te vertragen voordat u het apparaat uitschakelt.
- 4.3 Plaats de slijpkop na gebruik op de bovenkant van het hoofdpaneel.
- 4.4 Trek tijdens het gebruik van de slijpkop nooit de 5-polige stekker van de frees uit de unit.
- 4.5 Haal stekker uit het stopcontact nadat u klaar bent met vrezen.
- 4.6 Ongeoorloofde demontage van het product is verboden. Neem in geval van storing contact op met ons op of kijk even bij storingen.
- 4.7 Als het netsnoer beschadigd is, gebruik het apparaat dan niet meer om letsel voorkomen. Neem in dat geval contact met ons op.

#### 5. Wat te doen bij een storingen.

- 5.1 **Handunit wordt te heet** : Na langdurig gebruik kan deze wat heet worden, laat de handunit even afkoelen. Mocht probleem niet verholpen zijn neem dan even contact met ons op.
- 5.2 **Handunit werkt niet meer** :
  1. Soms zit het opzetstukje of het bitje te diep in de frees , verzet deze dan even.
  2. Staat de schakelaar op de achterzijde op de juiste functie stand. Zie foto's.
  3. Zonder opzetstukje of bitje werkt de frees niet






**Functie voetbediening**



**Functie handbediening**

# WERKING

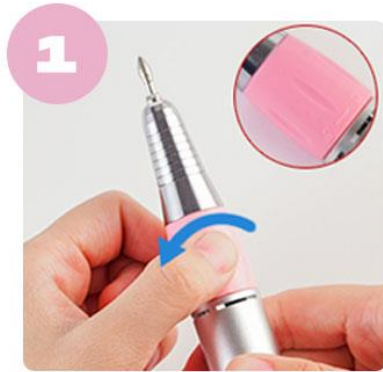

1 Draai de kop naar rechts tot je een klikgeluid hoort.



2 Trek de vorige roosterkop uit in de richting van de pijl om deze te verwijderen



3 Vervang de roosterkop door hem terug te schuiven.



4 Draai de kop naar links tot je hetzelfde klikgeluid voelt.

Denk er altijd aan om de machine uit te zetten voordat u een opzetstuk of bitje vervangt !