



Operating Guide  
Manuel d'utilisation  
Gebruiksaanwijzing  
Manual de funcionamiento  
Guida all'uso  
Gebrauchsanweisung

**D2-CA-17**

**D2-AU-17**

**D2-UK-17**

**D2-EU-45**

**Platinum Pet Fountain - 5 Litres**


**Fontaine pour animaux de compagnie Platinum - 5 litres**

**Platinum drinkfontein - 5 liter**

**Fuente para mascotas Platinum - 5 litros**

**Fontana per animali domestici Platinum - 5 litri**

**Trinkbrunnen Platin - 5 Liter**

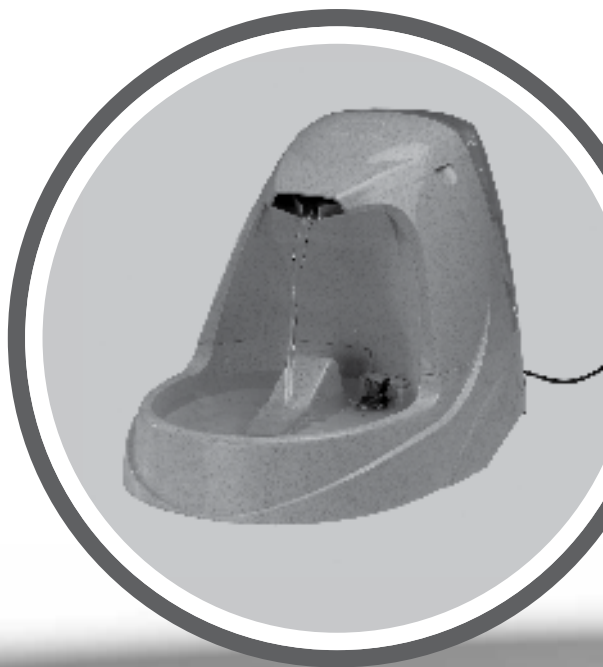

protect. teach. love.™

Please read this entire guide before beginning  
Veuillez lire ce manuel en entier avant de commencer  
Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint  
Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar  
Leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizzare

Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie beginnen

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en symbolen



Dit is het symbool voor een veiligheidswaarschuwing. Het wordt gebruikt om u te wijzen op mogelijke risico's van persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten op die volgen op dit symbool om mogelijk letsel of overlijden te voorkomen.

## **WAARSCHUWING**

**WAARSCHUWING** geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

## **VOORZICHTIG**

**VOORZICHTIG** zonder de combinatie met het symbool voor een veiligheidswaarschuwing geeft een risicovolle situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot letsel bij uw huisdier.

## **AANWIJZING**

**AANWIJZING** wordt gebruikt om te wijzen op zaken die niet gerelateerd zijn aan persoonlijk letsel.

## **WAARSCHUWING**

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten altijd de basisveiligheidsvoorschriften worden opgevolgd om brand, elektrische schokken en/of letsel aan personen te voorkomen, inclusief de volgende:

- Directe supervisie is noodzakelijk om letsel te voorkomen, indien het apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen.
- Leg een netsnoer of stekker niet in water of andere vloeistoffen om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Niet in buitenshuis gebruiken. **UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS.**
- Trek niet aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, houdt u de stekker vast, niet het netsnoer.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet goed werkt of beschadigd is. Bel direct met het klantenservice voor verdere instructies.
- Voor draagbare apparaten - Leg of bewaar een apparaat niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen of kan worden getrokken, om het risico van een elektrische schok te verkleinen.
- Zorg ervoor dat een apparaat niet aangesloten is, als het niet in gebruik is, als het uit elkaar gehaald of in elkaar gezet wordt, of als het schoongemaakt wordt.
- Gebruik een apparaat alleen voor de toepassing waarvoor het bedoeld is.
- Als de stekker van het apparaat nat geworden is, schakel dan de stroomtoevoer naar het stopcontact uit. Probeer nooit om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Kijk dit apparaat na nadat u het hebt geïnstalleerd. Steek de stekker niet in het stopcontact als het netsnoer of de stekker nat is.

## VOORZICHTIG

- Zorg ervoor dat huisdieren niet op de onderdelen kunnen kauwen of deze kunnen inslikken. Als u zich zorgen maakt over het netsnoer, kunt u bij elke doe-het-zelfwinkel een snoergeleider (een beschermende buis of strip van hard plastic) kopen.
- De plastic onderdelen van de drinkfontein zijn BPA-VRIJ. Echter, er zijn dieren die toch gevoelig zijn voor plastic bakjes voor het eten of water. Als uw huisdier tekenen van een allergische reactie op het plastic vertoont, mag u de drinkfontein pas weer na overleg met uw dierenarts gebruiken.

## AANWIJZING

- De Pet drinkfontein is bedoeld om doorlopend te zijn ingeschakeld (altijd aangesloten op een stopcontact), zolang het waterniveau hoog genoeg is en de drinkfontein regelmatig wordt schoongemaakt. Controleer de drinkfontein regelmatig om schade aan de pomp te voorkomen, indien het water leeggedronken is of verdampt waardoor de pomp kan drooglopen.
- Probeer nooit om de pomp zelf te repareren.
- Om te voorkomen dat de stekker of het stopcontact nat worden, dient het stopcontact altijd hoger dan de drinkfontein te zijn.
- Als een verlengsnoer nodig is, gebruik dan een snoer met de juiste veiligheidswaarden.
- Het elektrische verbruik van dit apparaat is 2 Watt.
- Gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de producent kunnen tot een onveilige situatie leiden. Modificeer het apparaat niet.
- Vermijd installatie of opslag van een apparaat op een plek waar het wordt blootgesteld aan het weer of temperaturen onder 4,5° C.
- Lees alle belangrijke opmerkingen op het apparaat en in de verpakking en neem die in acht.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Bedankt dat u voor het merk PetSafe® heeft gekozen. U en uw huisdier verdienen vriendschap met onvergetelijke momenten en wederzijds begrip. Met onze producten bevorderen we een levensstijl van bescherming, leren en liefde; van essentieel belang om unieke herinneringen te creëren. **Als u vragen heeft over onze producten, bezoek dan onze website [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) of neem contact op met de klantenservice.**

Als u optimaal wilt profiteren van uw garantie, verzoeken wij u uw product binnen 30 dagen te registreren via [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net). Als u uw product registreert en uw aankoopbon bewaart, heeft u volledige garantie op het product en kunnen wij u sneller helpen als u ooit een keer genoodzaakt bent de klantenservice te bellen. En het belangrijkste: uw waardevolle informatie wordt nooit aan derden gegeven of verkocht. De volledige garantie-informatie is beschikbaar op [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

---

## Inhoudsopgave

Onderdelen . . . . .	34
Productkenmerken . . . . .	34
Belangrijke definities . . . . .	35
Bedieningsinstructies . . . . .	36
Demontage en reiniging van de drinkfontein . . . . .	37
Pomponderhoud . . . . .	39
Opnieuw monteren drinkfontein voor huisdieren . . . . .	40
De drinkfontein en uw milieu . . . . .	42
Algemene tips . . . . .	42
Garantie . . . . .	42
Conformiteit . . . . .	43
Belangrijk advies voor recycling . . . . .	43
Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid . . . . .	44

EN

FR


NL

ES


IT

DE

## Onderdelen

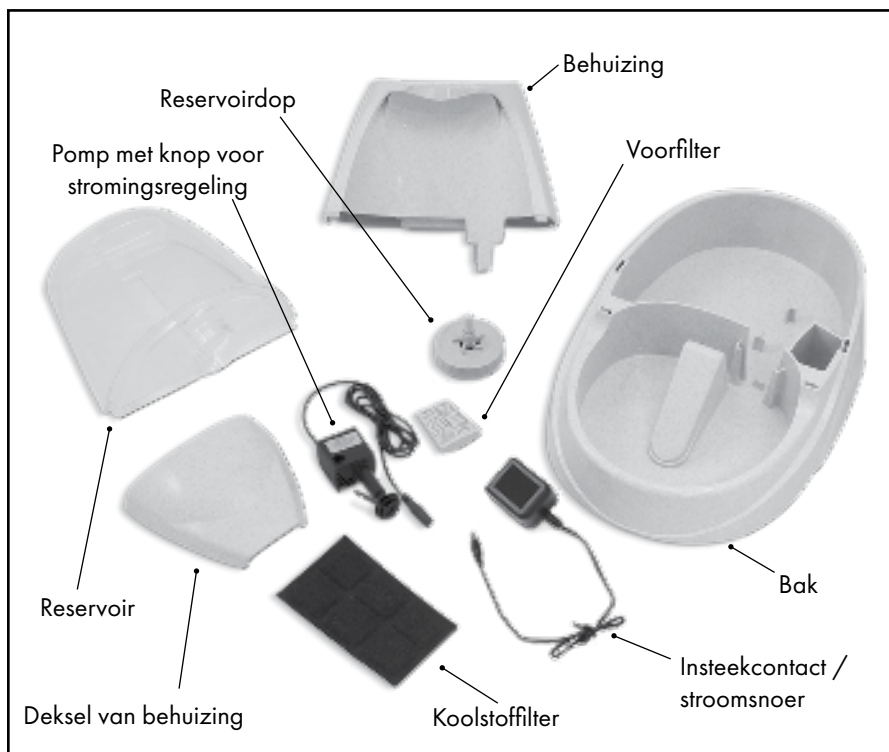

## Productkenmerken

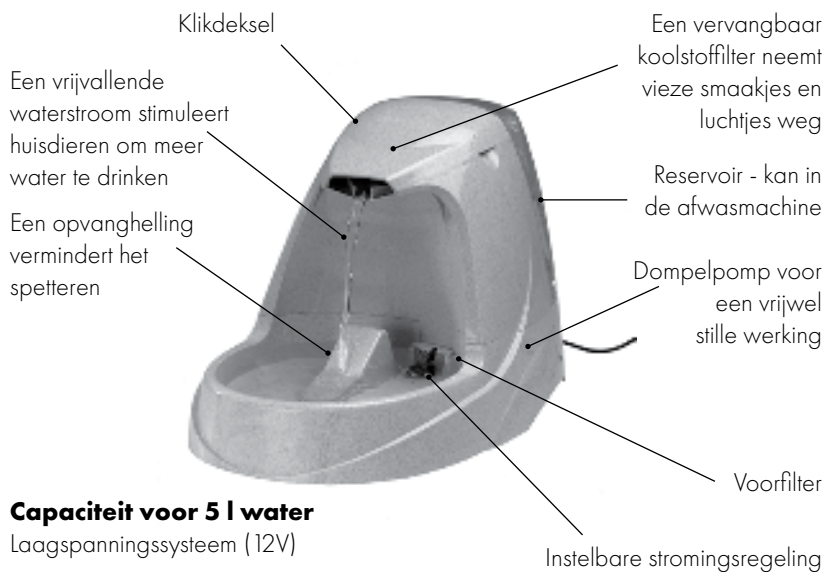

# Belangrijke definities

**Behuizing:** Water wordt door de behuizing omhoog gepompt, door de koolstoffilter geleid en vervolgens uit de sproeigaten gespoten zodat er een waterval in de bak ontstaat.

**Deksel van behuizing:** Het deksel van de behuizing klikt op zijn plaats over de behuizing, zodat huisdieren niet bij de koolstoffilter kunnen komen.

**Koolstoffilter:** De drielaagse koolstoffilter wordt gemaakt met koolstofkorrels die uit kokosbasten zijn verkregen. De koolstoffilter absorbeert vieze smaakjes en luchtjes wanneer het water erdoorheen loopt en zorgt ervoor dat het water vers smaakt en aantrekkelijker voor uw huisdier blijft.

**Voorfilter:** Dit is een klein invoerrooster dat grote deeltjes zoals haren, vuilresten en brokjes wegvangt voordat die bij de koolstoffilter komen. Het voorfilter kan worden verwijderd door het lipje op de bovenzijde omhoog te trekken. Het terugplaatsen wordt gedaan door het filter over de knop voor de stromingsregeling te schuiven en naar beneden te drukken tot het rond de knop wordt geklemd.

**Bak:** De bak is het hoofdonderdeel van de drinkfontein. Deze is voorzien van twee handvaten, aan elke kant van de drinkfontein één, evenals van een "kabelkanaal" om het netsnoer uit het zicht te houden.

**Knop voor stromingsregeling:** Deze knop is aan de voorzijde bevestigd en regelt de waterstroming. Het voorfilter ligt rondom de knop voor de stromingsregeling en klikt op zijn plaats.

**Pomp:** De kleine aquarium-dompelpomp kan uit elkaar kan worden gehaald om te worden gereinigd. DE POMP MAG NIET IN DE AFWASMACHINE WORDEN GEREINIGD! Verwijder de pomp uit de drinkfontein voordat u deze reinigt (zie het gedeelte "Pomponderhoud" voor uitgebreide aanwijzingen). De pomp is ook voorzien van een verwijderbaar insteekcontact voor gemakkelijke aansluiting en loskoppeling.

**Reservoir:** Het reservoir met extra capaciteit bevat meer dan 1,89 liter water. De dop van het reservoir voorkomt morsen tijdens het bijvullen van het reservoir.

EN

FR

NL

ES

IT


DE

# Bedieningsinstructies

**Belangrijk:** NIET DROOG LATEN LOPEN - UITSLUITEND VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS. De drinkfontein wordt volledig gemonteerd en klaar voor gebruik geleverd.

1. Net als bij elk ander elektrisch apparaat moet u het netsnoer voor gebruik op scheurtjes en andere beschadigingen controleren.
2. Zorg ervoor dat de stekker correct is aangesloten in het stopcontact. Als deze goed is aangesloten, kunt u het zilveren puntje niet zien.
3. Verwijder het deksel van de behuizing door uw wijsvingers in de openingen aan weerszijden van het deksel te drukken. Til het deksel op. Leg het deksel terzijde.

4. Verwijder het reservoir van de drinkfontein en controleer of de invoerslang correct in de pomp is ingevoerd (**Afb. 1 en 2**).

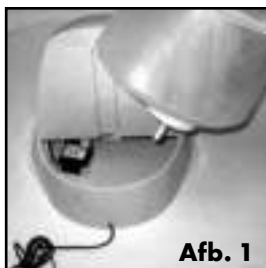

**Afb. 1**




**Afb. 2**

Plaats het koolstoffilter in de behuizing. Het koolstoffilter past in de

twee driehoekige openingen in het midden van de behuizing. De koolstoffilter wordt met de smalle zijde naar onderen ingestoken, waarbij de zwarte zijde naar de voorkant van de drinkfontein is gericht. De koolstoffilter schuift gemakkelijk op zijn plaats (**Afb. 3**).

**Belangrijk:** Spoel de koolstoffilter grondig onder koud water voordat u hem in de behuizing plaatst. Zo wordt los koolstofpoeder verwijderd, dit is onschadelijk. Tijdens het gebruik van de koolstoffilter kan een kleine hoeveelheid koolstofpoeder vrijkomen. Dit is normaal en niet schadelijk voor uw huisdier.

5. Vul de drinkfontein met water. Vul zowel de bak als de behuizing. Zo wordt de pomp gespoeld voor gebruik.

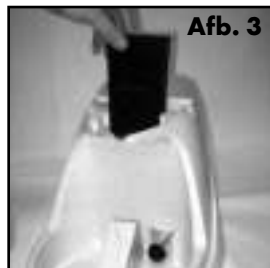


**Afb. 3**

6. Plaats het deksel van de behuizing terug door het op zijn plaats te klikken.

7. Om het reservoir te vullen, draait u het reservoir ondersteboven en verwijderd u de dop. Vul het reservoir met water en plaats de dop er weer op. Houdt het reservoir ondersteboven en met de achterzijde naar de drinkfontein (**Afb. 4**) en draai het reservoir weer terug naar boven om het op zijn plaats te schuiven (**Afb. 5**). Het waterniveau zal tot ongeveer 1,27 cm onder de rand van de bak komen.



8. Plaats de drinkfontein op de gewenste plaats. Til een volle drinkfontein niet op aan de behuizing. Gebruik alleen de handvaten aan de onderzijde van de bak, aan weerszijden van de drinkfontein. **Belangrijk:** Ter bescherming van uw vloer moet u altijd een beschermende onderlegger gebruiken, zoals een handdoek of waterdichte placemat. Zo kunt u de vloer beschermen tegen water dat door uw huisdier wordt gespetterd of over de rand loopt.
9. Voordat u de drinkfontein elektrisch aansluit, moet u controleren of het netsnoer, de stekker en uw handen droog zijn. Steek de stekker van de drinkfontein in een standaard stopcontact.
10. Stel de gewenste stromingssnelheid in met de knop voor stromingsregeling, die zich rechts van de opvanghelling bevindt. Als de knop voor stromingsregeling op 10 uur staat, is de stroming het laagste. Als de knop voor stromingsregeling op 2 uur staat, staat de stroming op de hoogste stand (**Afb. 6**).
11. Vul de bak en het reservoir met zoveel water als nodig. Laat het waterpeil niet onder de knop voor stromingsregeling komen, omdat dan de pomp defect kan raken. Via de klantenservice kunt u los een vervangende pomp kopen. Bezoek onze website op [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice bij u in de buurt.

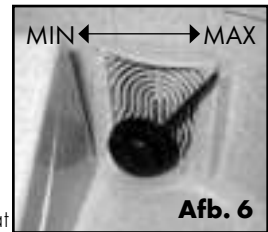

## Demontage en reiniging van de drinkfontein

**Belangrijk:** Voor een normale werking moet de drinkfontein worden gereinigd.

**Koolstoffilter:** Het koolstoffilter moet elke twee tot vier weken worden vervangen.

1. Vervang het koolstoffilter vaker als de drinkfontein voor meerdere huisdieren wordt gebruikt, of voor huisdieren die veel speeksel produceren.




- De koolstoffilter is een extra functie van de drinkfontein. Het gebruik van een filter is niet vereist voor een normale werking, maar door het gebruik van een filter blijft het water in de drinkfontein schoner.
- De koolstoffilter kan worden uitgespoeld bij reiniging van de drinkfontein. Maak het filter niet schoon met zeepwater, want de zeepresten zijn nooit compleet te verwijderen.

**Drinkfontein voor huisdieren:** Maak de drinkfontein tenminste een keer per week schoon.



- Haal de stekker van de drinkfontein eruit en koppel het insteekcontact los.
- Verwijder het deksel van de behuizing en het koolstoffilter.
- Verwijder het reservoir.
- Verwijder het water uit de drinkfontein.
- Verwijder het voorfilter, door voorzichtig de bovenste lip omhoog te trekken (**Afb. 7**).



- Verwijder de behuizing door aan een van de zijken van de drinkfontein te drukken, waar de bolling bij de naad samenkomt. Til deze langzaam op (**Afb. 8 - 10**). Er zal enige weerstand zijn van de behuizing waar het insteekcontact van het water los komt van de pomp.

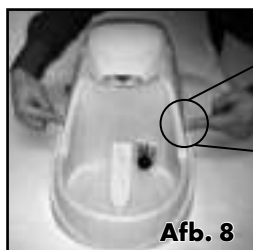


- Verwijder de pomp uit de holte door uw wijsvinger achter de pomp te plaatsen en de onderkant van de pomp met uw duim beet te pakken.
- Til de pomp recht omhoog – hier kan enige kracht voor nodig zijn totdat de zuignapjes los komen.
- Trek het insteekcontact omhoog door het gat naast de pomp (**Afb. 11 en 12**).
- Haal eventuele haren, vuilresten of brokjes weg die zich rond de knop voor stromingsregeling en de voorplaat van de pomp hebben verzameld.

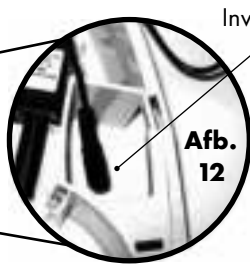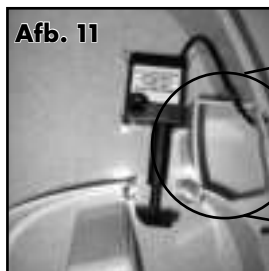

11. Wanneer de drinkfontein helemaal uit elkaar is gehaald, hebt u 6 plastic onderdelen.
12. Maak de plastic onderdelen van de drinkfontein schoon met warm water en zeep. U kunt de drinkfontein ook op het bovenste rek van de vaatwasser zetten. Verwijder de pomp voordat u de drinkfontein in de vaatwasser zet. **PLAATS DE POMP NOOIT IN DE VAATWASSER!** Als het mogelijk is, adviseren wij de vaatwasser bij lagere temperatuur te gebruiken. De drinkfontein kan ook worden gereinigd met een verdunde azijnoplossing (20% blanke azijn en 80% water). Spoel grondig na met vers water.
13. Als u bepaalde plekjes of hoekjes moeilijk kunt bereiken, kunt u een wattenstaafje proberen of de Drinkwell® reinigungsset aanschaffen, dit is een driedelige borstelset. Om de reinigungsset aan te schaffen, kunt u naar onze website op [www.petsafe.com](http://www.petsafe.com) gaan om een winkel bij u in de buurt vinden of voor een lijst met telefoonnummers van de klantenservice in uw regio.

## Pomponderhoud

**Belangrijk:** Reiniging van de pomp is essentieel om ervoor te zorgen dat de drinkfontein lang meegaat en dat het water schoon blijft. Maak de pomp elke twee weken schoon. De garantie kan vervallen als de pomp niet regelmatig wordt gereinigd.

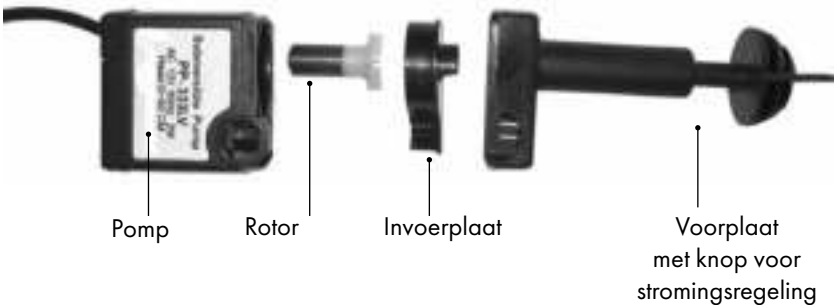


1. Verwijder het voorfilter en de behuizing van de bak.
2. Haal de pomp uit de drinkfontein zoals beschreven in het gedeelte "Reiniging en demontage van de drinkfontein".
3. Als de pomp eenmaal uit de drinkfontein gehaald is, knijp dan met uw duim en wijsvinger in de zijkant van de voorplaat en trek deze eraf. Het kan nodig zijn dat u uw nagel in de naad moet steken om de voorplaat eraf te krijgen (**Afb. 13 en 14**).



4. Vervolgens verwijdt u de invoerplaat door uw vingernagel onder het kleine randje aan de smalle zijde van het druppelvormige treklijpje van de invoerplaat te zetten en deze eruit te trekken (**Afb. 15 en 16**).


Treklijpje van de invoerplaat

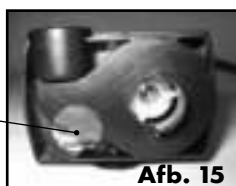

5. Als de invoerplaat is verwijderd, kunt u ook de rotor verwijderen (witte, driebladige propeller) die magnetisch in positie wordt gehouden. Voor het verwijderen van de rotor plaatst u een vingernagel onder een rotorblad en tilt u de rotor eruit (**Afb. 17**).



6. Na demontage van de pomp kunt u de onderdelen reinigen met warm water en zeep. Gebruik een wattenstaafje of de "motor"-borstel uit de Drinkwell® reinigungsset om in de motorholte te komen en aangekoekt vuil te verwijderen (**Afb. 18**). Om extra te desinfecteren en kalkaanslag te verwijderen, reinigt u de pompmotor met een verdunde azijnoplossing (20% blanke azijn en 80% water). Spoel grondig na met vers water.

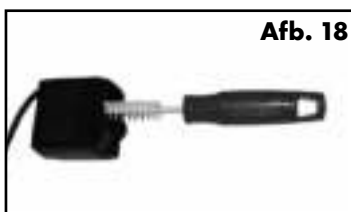



7. Als de onderdelen eenmaal schoon zijn, kunt u de pomp weer in elkaar zetten.
- Plaats de rotor terug.
  - Plaats de Invoerplaat terug.
  - Plaats de voorplaat terug met de knop voor stromingsregeling eraan bevestigd.

## Opnieuw monteren drinkfontein voor huisdieren



1. Plaats de pomp terug op zijn plek tussen de drie pennen aan de rechterzijde van de drinkfontein. Druk voorzichtig omlaag om de zuignapjes vast te maken (**Afb. 19 en 20**).



2. Haal het insteekcontact van het netsnoer door het gat naast de pomp. Om ervoor te zorgen dat de drinkfontein stabiel staat, leidt u het netsnoer door het "kabelkanaal" en door de inkeping onderaan de drinkfontein (**Afb. 21 en 22**).

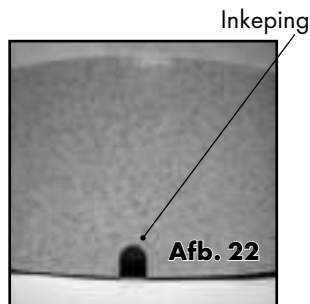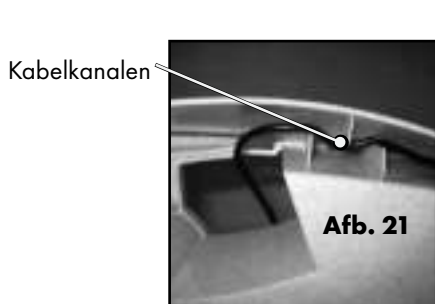

3. Om de behuizing weer te bevestigen, plaats deze over de pomp en dan over de bak. Plaats de invoerbuis op de juiste plek om direct in de pomp in te brengen. Duw de behuizing zachtjes omlaag en klik deze op zijn plaats (**Afb. 23 en 24**).

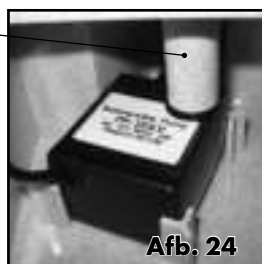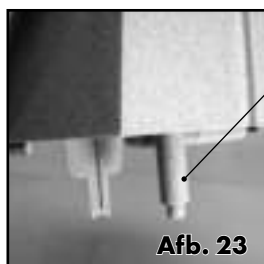

4. Vervang het voorfilter over de knop voor de stromingsregeling, door het smalle einde eerst erin te schuiven. Het lipje op de bovenzijde van het voorfilter moet naar de voorzijde van de drinkfontein worden gericht. Duw het voorfilter naar beneden tot het op zijn plaats klikt (**Afb. 25**).
5. Vervang de koolstoffilter met de zwarte zijde naar de voorkant van de drinkfontein in de richting van de tuit gericht.
6. Vul de bak en de behuizing met water en doe het deksel van de behuizing er weer op.



7. Vul het reservoir met water en plaats het terug in de drinkfontein.
8. Voordat u de drinkfontein elektrisch aansluit, moet u controleren of het netsnoer, de stekker en uw handen droog zijn. Steek de stekker van de drinkfontein in een standaard stopcontact.
9. Stel de gewenste stromingssnelheid voor het water in met de knop voor stromingsregeling, die zich rechts van de opvanghelling in de bak bevindt. Als de knop voor stromingsregeling op 10 uur staat, is de stroming het laagste. Als de knop voor stromingsregeling op 2 uur staat, is de stroming het hoogste.

## De drinkfontein en uw milieu

Als u in een vochtige omgeving woont en problemen heeft met schimmel of algen, dompel dan alle onderdelen van de drinkfontein in een azijnoplossing (20% blanke azijn en 80% water) gedurende 10 minuten na de reguliere schoonmaak. Giet deze azijnoplossing ook in de motorholte van de pomp.

In gebieden met hard water kunnen er kleine witte kalkafzettingen ontstaan op of binnen de pomp. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de rotor niet meer goed draait. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat de pomp beschadigd raakt en moet worden vervangen:

- Reinig de pomp vaker.
- Reinig de pomp elke week met een azijnoplossing.
- Gebruik flessenwater in plaats van kraanwater.

---

## Algemene tips

- Uw huisdier kan zich wellicht behoedzaam opstellen als hij of zij de drinkfontein voor de eerste keer ziet. Nadat u de drinkfontein hebt aangezet, laat uw huisdier rustig wennen aan de aanwezigheid ervan. Bij sommige huisdieren kan het een paar dagen duren voordat ze het gaan gebruiken, anderen zullen dit meteen doen.
- Uw huisdier kan ook de voorkeur hebben om de drinkfontein niet op dezelfde plek als het normale voer te hebben. Probeer het op een andere locatie te plaatsen, zoals ergens anders in de keuken, in de badkamer of in een bijkeuken.
- Voeg ijsblokjes toe aan de bak voor extra fris, ijskoud stromend water!

---

## Garantie

### Twee jaar niet-overdraagbare beperkte garantie

Dit product heeft het voordeel van een beperkte fabrieksgarantie. Volledige informatie over de garantie die geldt voor dit product en de voorwaarden ervan vindt u op [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) en/of zijn verkrijgbaar bij de klantenservice van uw regio.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ierland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

## Conformiteit



Deze apparatuur voldoet aan de EMC- en de Laagspanningsrichtlijn. Ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan het product, welke niet zijn geaccordeerd door Radio Systems Corporation, kunnen leiden tot inbreuk op de EU-richtlijnen, tot het verbod op het gebruik van dit systeem en tot het nietig verklaren van de garantie.

De verklaring van conformiteit is te vinden op:  
[http://www.petsafe.net/customer-care/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php).

---

## Belangrijk advies voor recycling



Respecteer de in uw land geldende regels betreffende de veilige afvoer van elektrisch afval en elektrische apparaten (WEEE). Dit apparaat dient hergebruikt te worden. Indien u dit apparaat niet langer nodig heeft, werp het dan niet weg bij het gewone huisvuil. Breng het apparaat terug naar de plaats van aankoop, zodat het kan worden opgenomen in ons systeem van hergebruik. Als dit niet mogelijk is, neem dan contact op met de klantenservice voor meer informatie.

EN

FR

NL

ES

IT

DE

# Gebruiksvoorwaarden en beperking van aansprakelijkheid

## 1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder voorwaarde van uw aanvaarding, zonder wijziging, van de bepalingen, voorwaarden en mededelingen die hierin staan. Gebruik van dit product impliceert aanvaarding van al dergelijke bepalingen, voorwaarden en mededelingen. Indien u deze bepalingen, voorwaarden en mededelingen niet wenst te aanvaarden, verzoeken wij u het product ongebruikt, in de oorspronkelijke verpakking en voor eigen kosten terug te sturen naar de betreffende klantenservice, samen met het aankoopbewijs voor volledige restitutie.

## 2. Gepast gebruik

Als u er niet zeker van bent of dit product geschikt is voor uw huisdier, neem dan contact op met uw dierenarts of een gediplomeerd trainer voordat u de fontein in gebruik neemt. Gepast gebruik omvat, zonder beperking, het lezen van de volledige gebruiksaanwijzing en specifieke waarschuwingsverklaringen.

## 3. Geen onwettelijk of verboden gebruik

Dit product is alleen ontworpen voor gebruik met huisdieren. Gebruik van dit product op een wijze waarvoor het niet bedoeld is, kan leiden tot het schenden van nationale of plaatselijke wetten.

## 4. Beperking van aansprakelijkheid

Radio Systems Corporation of één van de aangesloten bedrijven kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor (i) enige indirecte, geldelijke, incidentele, bijzondere of gevolgschade en/of (ii) enig verlies of welke schade dan ook dat/die voortvloeit uit of verband houdt met het misbruik van dit product. De koper aanvaardt alle risico's en aansprakelijkheden die samenhangen met het gebruik van dit product conform de wetgeving. Om twijfel te vermijden: niets in deze clausule 4 beperkt de aansprakelijkheid van Radio Systems Corporation voor het overlijden, persoonlijke verwondingen, fraude of frauduleuze voorstellingen.

## 5. Wijziging van de algemene voorwaarden

Radio Systems Corporation behoudt zich het recht om de bepalingen, voorwaarden en mededelingen voor dit product van tijd tot tijd te wijzigen. Indien u voorafgaand aan het gebruik van dit product over dergelijke wijzigingen bent geïnformeerd, zijn deze wijzigingen bindend alsof zij hierin opgenomen waren.

---

Onderhevig aan Amerikaanse patenten met nr.: 5,799,609 / 5,842,437 / 7,757,636 / 6,055,934.

PetSafe® products are designed to enhance the relationship between you and your pet. To learn more about our extensive product range which includes Containment Systems, Training Systems, Bark Control, Pet Doors, Health & Wellness, Waste Management, and Play & Challenge products, please visit [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

Les produits PetSafe® sont conçus pour améliorer la relation entre vous et votre animal de compagnie. Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de produits, comprenant des systèmes de confinement, de dressage, de contrôle de l'aboiement, des chatières, des produits consacrés à la santé et au bien-être, de gestion des déjections, ainsi qu'au jeu et aux défis, rendez-vous sur notre site [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

PetSafe®-producten zijn ontworpen om de relatie tussen u en uw huisdier te verbeteren. Bezoek onze website op [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) voor meer informatie over onze uitgebreide productreeks die onder meer omheiningssystemen, trainingssystemen, blafbeheersing, kattenluiken, gezondheid en welzijn, afvalbeheersing en producten voor spel en uitdaging omvat.

Los productos PetSafe® están diseñados para mejorar la relación entre usted y su mascota. Para saber más acerca de nuestra amplia gama de productos, que incluyen limitadores de zona, sistemas de adiestramiento, control de ladridos, puertas para mascotas, salud y bienestar, gestión de residuos y productos de juego y reto, visite [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

I prodotti PetSafe® sono progettati per migliorare la qualità della relazione tra voi e il vostro cane. Per ulteriori informazioni sulla nostra estesa gamma di prodotti comprendente sistemi antifuga, soluzioni per l'addestramento, controllo dell'abbaio, porte per animali domestici, i prodotti della linea salute e benessere, gestione dei rifiuti e gioco e prova, visitare: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

PetSafe® Produkte sind darauf ausgelegt, die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Um mehr über unsere breite Produktpalette zu erfahren, die Rückhaltesysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Haustiertüren, Gesundheit & Wellness, Haustiertoiletten und Sport und Spiel umfasst, besuchen Sie bitte uns auf [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, Ireland  
+353 (0) 42 942 1811

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

400-1746-19

©2013 Radio Systems Corporation