




NOVAWARE

HANDLEIDING

KOFFIEMOLEN OK2075

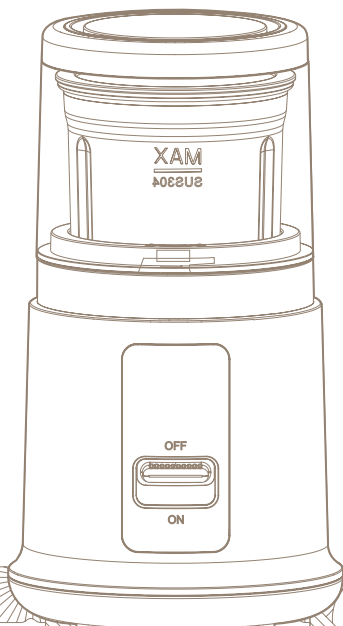

Voor uw veiligheid en een optimaal gebruik van dit product, dient u deze handleiding voor gebruik altijd zorgvuldig door te lezen.

INHOUD

■ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	1
■ ONDERDELEN IDENTIFICEREN.....	3
■ SPECIFICATIES	4
■ DE KOFFIEMOLEN GEBRUIKEN	5
■ REINIGING EN ONDERHOUD	6
■ PROBLEMEN OPLOSSEN	7


BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

1. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
2. Basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden opgevolgd bij het gebruik van elektrische producten, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.
3. Dompel de basiseenheid van de molen niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
4. Laat kinderen onder geen enkele omstandigheid het apparaat bedienen. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
5. Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met een gebrek aan relevante ervaring en kennis.
6. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u onderdelen monteert of demonteert en voordat u het schoonmaakt.
7. Vermijd contact met bewegende delen.
8. Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op welke manier dan ook beschadigd is.
9. Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen of verkocht, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
10. Uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
11. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
12. Laat het snoer niet in contact komen met hete oppervlakken, inclusief het fornuis.
13. Verwijder het deksel pas als de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.
14. Controleer voor gebruik of het binnendeksel correct is geplaatst om spatten te voorkomen.
15. Plaats de maalkom met het komdeksel erop in de behuizing door deze met de klok mee te draaien. Als u dit niet doet, zal de machine niet starten.
16. Let er bij het toevoegen van ingrediënten aan de maalkom op dat u de "MAX"-lijn niet overschrijdt.
17. Na meerdere keren continu malen kan de maalkom relatief heet zijn. Wees voorzichtig met hoge temperaturen bij het verwijderen van de ingrediënten.
18. Vermijd het toevoegen van ingrediënten die te groot, te veel, te hard of te plakkerig zijn om blokkering van de motor te voorkomen en de levensduur te verlengen.

19. Vermijd het inschakelen van de machine zonder inhoud of zonder de gemonteerde maalkom.
20. Gebruik de machine niet overmatig om oververhitting te voorkomen en de levensduur niet te verkorten.
21. Reinig de machine onmiddellijk na gebruik. Wees voorzichtig met de scherpe messen tijdens het schoonmaken en ga er voorzichtig mee om.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

ONDERDELEN IDENTIFICEREN

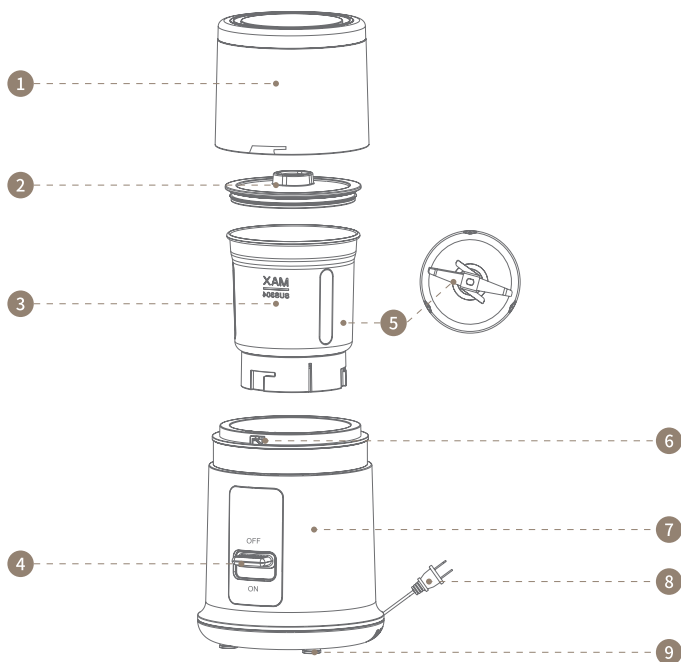

1 Bovendeksel

3 Maalkom

5 Mes

7 Behuizing

9 Antislipvoetjes

2 Deksel van de maalkom

4 AAN/UIT-knop



6 Veiligheidsschakelaar

8 Netsnoer

SPECIFICATIES

Model	OK2075
Nominaal vermogen	200W
Nominale spanning	220-240V~50/60Hz
Capaciteit	75g
Afmetingen	152X152X290 mm

DE KOFFIEMOLEN GEBRUIKEN

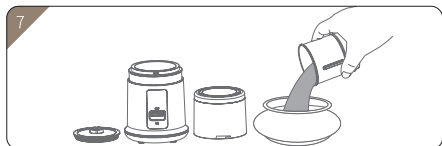
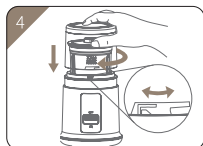


1. Voeg ingrediënten toe aan de maalkom, overschrijd de "**MAX**"-lijn niet.
2. Plaats het deksel op de maalkom.
3. Lijn de maalkom uit met de positioneringsgroef op de behuizing en draai deze met de klok mee vast. Draai vast totdat u een '**klik**' hoort.
4. Plaats het bovendeksel en vergrendel dit door met de klok mee te draaien. Draai vast totdat u een '**klik**' hoort.
5. Steek de stekker in het stopcontact, houd de behuizing vast en druk op de aan/uit-knop om het apparaat te starten. Laat de knop los om te stoppen.
6. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact. Verwijder het bovendeksel en verwijder de maalkom door deze tegen de klok in te draaien.
7. Verwijder het deksel van de maalkom en giet het gemalen poeder uit de kom.

OPMERKING:

1. Zorg ervoor dat de maalkom in de vergrendelde stand staat, anders werkt het apparaat niet. Een veiligheidsfunctie van deze molen voorkomt werking tenzij het bovendeksel correct is geplaatst.
2. Let er bij het toevoegen van ingrediënten aan de maalkom op dat u de "**MAX**"-lijn niet overschrijdt. Open het bovendeksel niet tijdens het malen.
3. De molen is uitgerust met een oververhittingsbeveiliging. Om oververhitting te voorkomen, dient u de molen 1 minuut te laten rusten na 30 seconden continu gebruik.
4. Als het apparaat 3 keer achter elkaar is gebruikt, moet u stoppen en de molen 30 minuten laten afkoelen voordat u deze weer kunt gebruiken. Als het apparaat dan nog niet werkt, wacht dan nog eens 10 minuten.

REINIGING EN ONDERHOUD

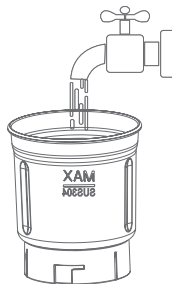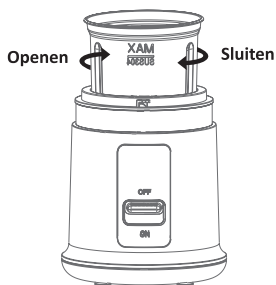

1. Zorg ervoor dat de stekker van de molen uit het stopcontact is getrokken voordat u deze schoonmaakt.
2. Alle afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig in het bovenste rek. Plaats de onderdelen niet op het onderste rek. Dompel de basiseenheid van de molen nooit onder in water of andere vloeistoffen.
3. Om de maalkom te verwijderen, draait u deze tegen de klok in en trekt u deze uit de basis. Wees voorzichtig bij het reinigen van de messen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De antwoorden op deze vragen zouden u moeten helpen bij het oplossen van de meeste problemen die u kunt tegenkomen.

Probleem	Oplossing
De molen stopt met werken	Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
	Zorg ervoor dat de maalkom correct is vergrendeld.
	Zorg ervoor dat het bovendeksel op de plaats van de microschakelaar is gedrukt.
	De hittestensor is geactiveerd door oververhitting van de motor. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de molen minstens 30 minuten afkoelen voordat u deze weer gebruikt. Als het apparaat nog steeds niet werkt, wacht dan nog ongeveer 10 minuten.
Koffiedik blijft vastzitten en circuleert niet tijdens het malen	Stop met malen en schud de koffiemolen voorzichtig op en neer om het koffiedik te herverdelen, of gebruik een borsteltje. Raak het niet direct met uw handen aan om letsel te voorkomen.
Het koffiedik wordt te fijn gemalen	Druk de AAN/UIT -knop korter in voor een grovere maling.
De maalgrootte is inconsistent	Druk de AAN/UIT -knop constant in gedurende een langere tijd voor consistente maalgrootten.
Het messensysteem of de motor zit vast	Stop onmiddellijk met werken, verminder de hoeveelheid ingrediënten in de roestvrijstalen kom om schade aan de transmissieonderdelen of de motor te voorkomen.
Onaangename geur	Het is normaal dat er bij het eerste gebruik een onaangename geur ontstaat; deze zal na enkele keren gebruik verdwijnen.

