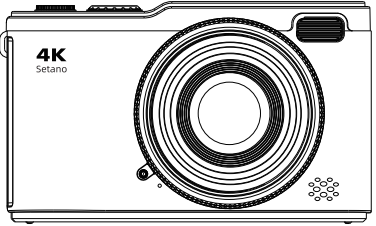


D72 -荷兰语说明书

工艺：128g铜版纸/风琴页

单面成品尺寸:90*65mm. 双面印刷

90 mm	Digitale camera Gebruiksaanwijzing  0-3 Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Deze bevat belangrijke informatie; bewaar deze goed voor toekomstig gebruik.	Apparaatindeling en interface Sluiterknop Aan/uit-knop Micro foongat Luidspreker Continu-opname Inzoomen Uitzoomen Flitser Afspelen Verwijderen Scherm Installatie klapscherm Patroon Instellingen MicroSD-kaart TYPE-C/USB poort Resetgat 1	Aan/uit-knop In de opnamemodus vergroot een druk op deze knop het weergavescherm stapsgewijs tot 16x. In de afspelmodus fungeert dit als inzoomfunctie bij het bekijken van afbeeldingen. Inzoomknop In de opnamemodus verkleint een druk op deze knop het weergavescherm stapsgewijs tot 1/16x. In de afspelmodus fungeert dit als uitzoomfunctie bij het bekijken van afbeeldingen. Uitzoomknop In de opname-/videomodus schakelt deze knop tussen video- en foto-opname. In de afspelmodus sluit deze knop de afspelmodus af en keert terug naar het opname- of videoscherm. MODE-knop In de opname-/videomodus opent deze knop het instellingenmenu. Gebruik de flitser- en verwijderknoppen om omhoog en omlaag te navigeren, en de OK-knop om uw selectie te bevestigen. Druk nogmaals op de instellingenknop om het menu te verlaten. In de afspelmodus (video) geeft een korte druk het menu voor de verwijderfunctie weer. Gebruik de M-knop om te bevestigen en druk nogmaals op de instellingenknop om de instellingen te verlaten. Flitserknop In de opname-/videomodus bladert u met een korte druk door vier modi: Automatisch, Aan, Altijd Aan en Uit. In de menumodus wordt deze gebruikt om naar boven te navigeren. Verwijderknop In de opname-/videomodus opent deze knop snel het verwijderscherm, waar u opties kunt selecteren om inhoud snel te verwijderen. In de menumodus wordt deze gebruikt om naar beneden te navigeren. 2	Verwijderknop In de opname-/videomodus opent deze knop snel het verwijderscherm, waar u opties kunt selecteren om inhoud snel te verwijderen. In de menumodus wordt deze gebruikt om naar beneden te navigeren. Knop voor continu-opname In de opnamemodus activeert deze knop snel de continu-opnamefunctie (standaard is 3 opeenvolgende opnames). In de menumodus wordt deze gebruikt om naar links te navigeren. Afspelknop In de opname-/videomodus opent deze knop snel de afspelmodus. In de menumodus wordt deze gebruikt om naar rechts te navigeren. MENU-instellingenknop Een korte druk in de opname-/videomodus opent het instellingenmenu. Gebruik de flitser- en verwijderknoppen om omhoog en omlaag te navigeren, en de OK-knop om uw selectie te bevestigen. Druk nogmaals op de instellingenknop om het menu te verlaten. In de afspelmodus (video) geeft een korte druk het menu voor de verwijderfunctie weer. Gebruik de M-knop om te bevestigen en druk nogmaals op de instellingenknop om de instellingen te verlaten. OK-knop Druk in de menumodus op deze knop om een selectie te bevestigen. Druk in de video-afspelmodus op deze knop om de afspel-/pauzefunctie uit te voeren. 3	Foto's maken (Opnemen) 1. Plaats een MicroSD-kaart en houd de Aan/uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. 2. Druk lichtjes op de Sluiter-knop om een foto te maken. Opmerking: De camera staat standaard in de modus met vaste focus. Alle automatische functies zijn uitgeschakeld. Video opnemen 1. Plaats een MicroSD-kaart en houd de Aan/uit-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. 2. Druk op de MODE-knop om over te schakelen naar het videoscherm. 3. Druk lichtjes op de Sluiter-knop om de opname te starten. 4. Druk nogmaals op de Sluiter-knop om de opname op te slaan. Afspelen 1. Druk eenmaal op de Afspelen-knop om het afspeelscherm te openen. Druk op de MODE-knop om het afspeelscherm te verlaten. 2. Gebruik de Continu-opname- en Afspelen-knoppen om omhoog en omlaag door de inhoud te navigeren. 3. Druk voor video's op de OK-knop om de afspel-/pauzefunctie uit te voeren. 4. Als u in het afspeelscherm op MENU drukt, opent u het menu voor het verwijderen van afspelmateriaal. 5. Druk nogmaals op de MODE-knop om het afspeelscherm te verlaten. 4	Opname-instellingen 1. Druk op de MENU-knop in het opnamescherm om naar de opname-instellingenmodus te gaan. 2. Druk op de Continu-opname- en Afspelen-knoppen om door de menu-items te bladeren. 3. Druk op de OK-knop om de menuparameteropties te bevestigen. 4. Druk op de MENU-knop om een stap terug te gaan en af te sluiten. Video-instellingen 1. Druk op de MENU-knop in het videoscherm om naar de video-instellingenmodus te gaan. 2. Druk op de Continu-opname- en Afspelen-knoppen om door het videomenu en de items te bladeren. 3. Druk op de Continu-opname- en Afspelen-knoppen om door de menu-items te bladeren. 4. Druk op de OK-knop om de menuparameteropties te bevestigen. 5. Druk op de MENU-knop om een stap terug te gaan en af te sluiten. Datum-/tijdinstellingen 1. Druk op de MENU-knop om te bevestigen en naar het aanpassingsscherm voor datum en tijd te gaan. 2. Gebruik de Flitser- en Verwijderen-knoppen om de numerieke waarden aan te passen. 3. Gebruik de Continu-opname- en Afspelen-knoppen om tussen items te wisselen. 4. Druk op de OK-knop om de parameterselectie te bevestigen en het aanpassingsscherm te verlaten. 5. Druk op de MENU-knop om een stap terug te gaan en af te sluiten. 5	Indicatielampjes 1. Bij inschakeling gaat het bedieningslampje (blauw) branden. 2. Tijdens het opnemen knippert het blauwe indicatielampje. Opladen 1. Als de oplaadkabel is aangesloten terwijl het apparaat is uitgeschakeld, gaat het apparaat niet aan, maar gaat het rode oplaadlampje branden. Dit gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. 2. Als de oplaadkabel is aangesloten terwijl het apparaat is ingeschakeld, verschijnt er direct een oplaadpictogram op het scherm en wordt het apparaat na 1 minuut automatisch uitgeschakeld. 3. Bij aansluiting op een pc kunnen kaartgegevens normaal worden gelezen. Bij pc-aansluiting kunt u kiezen tussen USB-modus, PC-cameramodus of Oplaadmodus. 4. Tijdens het opladen brandt het rode lampje; dit gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Automatisch uitschakelen Na het inschakelen van het apparaat, als er geen knop wordt ingedrukt, gaat het na 2 minuten over op de schermbeveiliging en wordt het standaard na 3 minuten automatisch uitgeschakeld. Resetten Als het apparaat niet meer normaal functioneert door bedieningsfouten of andere afwijkingen, moet er een reset worden uitgevoerd. Druk hiervoor voorzichtig in het resetgat met behulp van een klein cilindrisch hulpmiddel. 6	Let op! Inspecteer snoeren, stekkerbehuizingen en andere onderdelen regelmatig op schade. Als er schade wordt gevonden, stop dan onmiddellijk met het gebruik totdat het is gerepareerd. Sluit het speelgoed niet aan op een voeding van meer dan 5V; gebruik de aanbevolen oplader (Aanbevolen specificaties: DC 5V $\pm$ 1A). De ingebouwde 3.7V-batterij kan niet worden verwijderd of vervangen (bij schade moet u contact opnemen met de serviceafdeling voor reparatie). De oplader moet onder toezicht van een volwassene worden gebruikt. Het oplaadapparaat is geen speelgoed. Het is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Koppel het apparaat los van de oplader voordat u het schoonmaakt. Kijk niet rechtstreeks in het flits-/invallicht nadat het is afgegaan tijdens het fotograferen, dit kan uw ogen beschadigen. Productnaam: Digitale camera Productmodel: D72 Geschikte leeftijd: 3 jaar en ouder Productmateriaal: ABS-plastic + elektronische component- Invoer: DC 5V $\pm$ 1A
	65 mm							