


EN | Instruction manual
 NL | Gebruiksaanwijzing
 FR | Mode d'emploi
 DE | Bedienungsanleitung
 ES | Manual de usuario
 PT | Manual de utilizador
 IT | Manuele utente
 SV | Bruksanvisning
 PL | Instrukcja obsługi
 CS | Návod na použití
 SK | Návod na použitie



BQ-2824

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOUČÁSTI

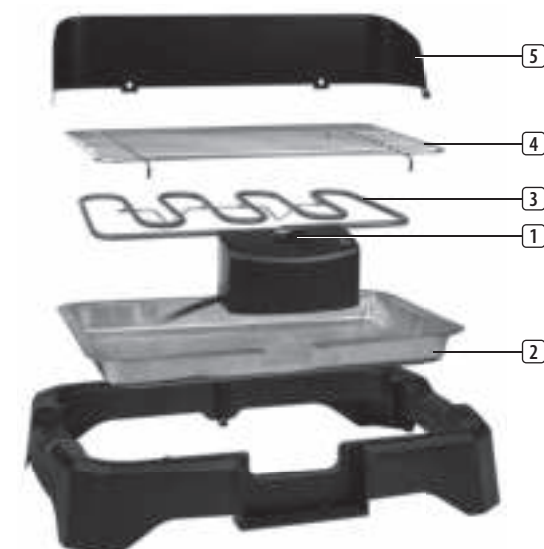

- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič nepohárajte do vody ani do žádné jiné kvapaliny, aby se předišlo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič a napájecí kábel uchovávejte mimo dosah dětí mladších než 8 let.
- Počas prevádzky spotrebiča môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému na diaľkové ovládanie.
- **VAROVANIE:** V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie ani podobné palivá.
- Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa lebo šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.

- Povrch môže byť pri používaní horúci.
- Zakryvanie grilu hliníkovou fóliou alebo iným materiálom je nebezpečné! Teplo nemôže unikáť a zapríčini roztavenie grilu a jeho nesprávne fungovanie.

PARTS DESCRIPTION

1. Regulator teploty
2. Telo/podnos na masť
3. Ohrevné teleso
4. Grilovací stojan
5. Sklo

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte prístroj a príslušenstvo zo skatule. Z prístroja odstráňte náleky, ochrannú fóliu alebo igelit.
- Pred použitím zariadenie očistite vlhkou handričkou.
- Pri prvom použití môže spotrebič vydávať nepríjemný zápach a uvoľňovať dym. To je normálne. Vypaľuje sa tuk, ktorý na prvku zostal v priebehu výroby.

POUŽÍVANIE

- Nezabudnite pod spotrebič dať teplú odolnú podložku, aby ste zabránili vzniku stôp po teple a tuku na stole.
- Sklo pripievajte k telesu.
- Teleso naplňte vodou až po značku 1,5 l.
- Ohrevné teleso zasunite do polohy. Poznámka: ohrevné teleso je vybavené bezpečnostným spínačom, pokiaľ prvok nie je v správnej polohe, prvok nebude fungovať.
- Vložte gril do spotrebiča.
- Pri používaní sa bude voda odparovať a je treba ju dopĺňať. Poznámka: dávajte pozor, aby voda nekvapkala na prvok.
- Zakryvanie grilu hliníkovou fóliou alebo iným materiálom je nebezpečné! Teplo nemôže unikáť a zapríčini roztavenie grilu a jeho nesprávne fungovanie.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Vždy odpojte spotrebič a nechajte ho úplne vychladnúť pred čistením.
- Tuk zo zbernej lácky na tuk odstráňte a vyprázdňte po každom použití a lácku umyte v teplej mydlovej vode.
- Vonkajšie časti utrite iba mierne navlhčenou handričkou a dbajte na to, aby sa vlhkosť, olej alebo masť nedostali do chladiacich otvorov.
- Na čistenie grilu nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kovové kefy alebo riedidlá, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Nikdy nepohárajte zariadenie do vody, zariadenie a rôzne súčasti a súčasti nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informace a náhradné díly najdete na www.tristar.eu

[WEEE LOGO]



WWW.TRISTAR.EU
 Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
 5015 BH Tilburg | The Netherlands