


Uiterlijk

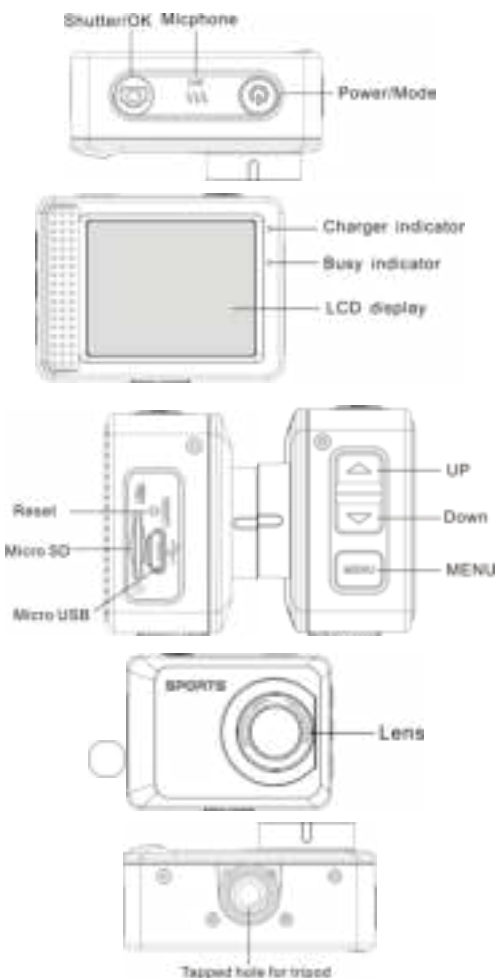

ENGLISH	DUTCH
Shutter/OK Micphone	Sluiter/OK Microfoon
Power/Mode	Aan/Uit/Modus
Charger indicator	Laadindicator
Busy indicator	Bezig-indicator
LCD display	LCD-display
Reset	Reset
Micro SD	MicroSD
Micro USB	Micro USB
UP	OMHOOG
Down	Omlaag
MENU	MENU
Lens	Lens
Tapped hole for tripod	Tapgat voor driepoot

Toets/Indicator	Functie
Aan/uittoets	In/uitschakelen; de modus wisselen tussen video-opname, foto's nemen en afspelen
Sluiter/toets	Video opnemen/foto nemen; afspelen van videobestanden starten/stoppen (afspeelmodus); menubevestiging
MENU-toets	Menu openen en verlaten; afspelen van videobestanden stoppen (afspeelmodus)
Omhoogtoets	Digitale zoom-in: menu selecteren (na het menu te openen); bestandpagina omhoog; afspelende video pauzeren (afspeelmodus); Afspelende video terugspoelen (afspeelmodus)
Omlaagtoets	Digitale zoom-uit: menu selecteren (na het menu te openen); bestandpagina omlaag; Afspelende video vooruitspoelen (afspeelmodus)
Laadindicator	De indicator brandt rood tijdens het opladen en schakelt uit zodra de batterij volledig is opgeladen (alleen opladen wanneer uitgeschakeld).
Bezig-indicator	Wanneer de camera bezig is (bijvoorbeeld: tijdens video-opname, foto's nemen, automatische schermuitschakeling), zal de bezig-indicator branden.

Van start gaan

1. De ingebouwde lithiumbatterij opladen


De camera is voorzien van een ingebouwde 3,7V lithiumbatterij. Zorg er a.u.b. voor dat er altijd stroom beschikbaar is voor de camera en laad een lage batterij bijtijds op.



Schakel de camera uit en sluit aan op de computer om op te laden. De laadindicator zal tijdens het opladen branden en uitschakelen zodra de batterij volledig is opgeladen. Het duurt gewoonlijk 2-4 uur om de batterij volledig op te laden.

2. Een geheugenkaart gebruiken

- 2.1 Steek de TF-kaart correct in de kaartgleuf volgens de instructies gemarkeerd nabij de kaartgleuf.
- 2.2 U kunt de TF-kaart verwijderen door de geheugenkaart lichtjes in te duwen, de kaart komt er vervolgens uit.

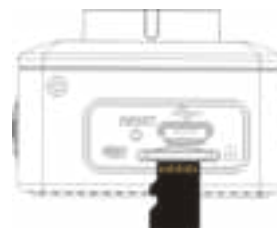

Opgeleta.u.b.: UHS-kaarten (ultra high-speed) herkenniet, omdatdezeniet 100% terugwaartscompatibelzijn

Opmerking: De camera is niet voorzien van een ingebouwd geheugen. Sluit dus voorafgaand aan gebruik a.u.b. een geheugenkaart aan. Voordat u de camera gebruikt, is het essentieel de geheugenkaart op de camera te formatteren.

3. Inschakelen en uitschakelen:

- 3.1 Inschakelen: houd de Aan/uittoets 3 seconden ingedrukt om de camera in te schakelen;
- 3.2 Uitschakelen: druk in stand-by op de Aan/uittoets om de camera uit te schakelen;
- 3.3 Automatisch uitschakelen: de camera schakelt automatisch uit om energie te besparen nadat het voor een bepaalde tijd op stand-by is gebleven. De standaard tijd voor de automatische uitschakeling is 3 min.
- 3.4 Uitschakeling wegens laag vermogen: wanneer de batterij uitgeput raakt, zal de LCD " " rgeven. Laad de batterij a.u.b. bijtijds op. Wanneer het icoontje op rood springt en knippert, zal de camera worden uitgeschakeld.

4. Van functiemodus wisselen

De camera heeft 3 modi: fotomodus, opnamemodus en afspeelmodus. Gebruik de aan/uittoets om van modus te wisselen nadat de camera is gestart.
 Opnamemodus: om video's op te nemen;
 Fotomodus: om foto's te nemen;
 Afspeelmodus: om de huidige video af te spelen.

5. Indicators

- 5.1 BEZIG-indicator: Deze indicator zal branden wanneer de camera werkzaam is (bijv. opnemen, foto's nemen, automatische schermuitschakeling, enz.);
- 5.2 Laadindicator: Als deze indicator brandt wanneer de camera is uitgeschakeld, dan wordt de camera momenteel opgeladen.

6. Foto/opnamemodus

(Met maximaal 29 minuten video-opname, vervolgens stopt de opname. Dit moet opnieuw handmatig op de camera worden gestopt).

De camera opent automatisch de opnamemodus.
 Druk op de Sluiter/toets om een opname te starten en druk nogmaals op de Sluiter/toets om de opname te stoppen.
 Stopt automatisch zodra 29 minuten video-opname is bereikt.
 Druk op de Sluiter/toets om direct een foto te nemen.
 Druk in opname/fotomodus op Omhoog/Omlaag voor digitale zoom in/uit.


6.1 Schermweergave in fotomodus



- 1. Fotomodus
- 2. Continue opnamemodus van drie foto's
- 3. Zelftimermodus
- 4. Fotoresolutie
- 5. Fotokwaliteit
- 6. Teller van beschikbare foto's
- 7. Icoontje van de digitale zoom
- 8. Batterijstatus

9. Gezichtdetectie

6.2 Schermweergave in opnamemodus

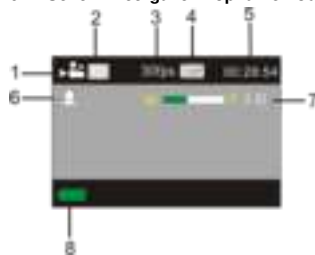

1. Videomodus
2. Videokwaliteit
3. Videoframesnelheid
4. Videoresolutie
5. Beschikbare opnametijd
6. Gezichtdetectie
7. Icoonje van de digitale zoom
8. Batterijstatus

Opmerking:

1. Wanneer u de HD resolutie of FHD video gebruikt, moet u een high-speed TF-kaart gebruiken van klasse 4 of hoger.
2. Tijdens opnames zal de automatische schermuitschakeling worden ingeschakeld om energie te besparen. U kunt kort op de Aan/uittoets of Sluitertoets drukken om de schermweergave weer te starten.

7. Instellingsmenu

7.1 Menuweergave

Druk in fotomodus, opnamemodus of afspeelmodus op de Menutoets om het menu te openen, gebruik vervolgens de Omhoog/Omlaagtoets om menu's te selecteren en de Sluitertoets om submenu's te openen. Wanneer u een menu selecteert, zal het geselecteerde menu met een blauwe achtergrond worden weergegeven.

U kunt via het instellingsmenu "Naadloos" in videomodus 1/3/5 minuten voor elke opname selecteren. Als u vervolgens een video opneemt, wordt de opname automatisch gestopt zodra de ingestelde tijd is verlopen. De volgende scène wordt nu in de volgende video gestart. Wanneer de geheugenkaart vol is, wordt automatisch de eerste video gewist en vervolgens video's blijven wissen.



Fotomenu




Opnamemenu

8. Afspeelmodus


Druk op de Aan/uittoets om de afspeelmodus te openen, foto's/video's te browsen en opgenomen video's op de camera af te spelen.

Druk op de Omhoog/Omlaagtoets om de vorige of volgende foto/video te openen.

Video's afspelen: Druk op de Sluitertoets om het afspelen van een video te starten/pauzeren, druk op de Omhoog/Omlaagtoets om terug of vooruit te spoelen en druk op de toets MENU om het afspelen van de video te stoppen

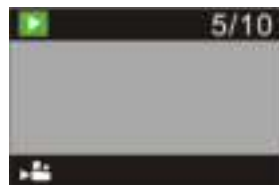

Videobestand afspelen

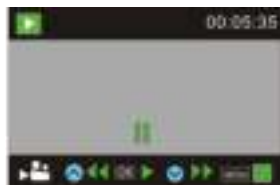

Video pauzemode

9. Hoe kunt u de OSD-taal wijzigen?

Druk op de knop "Menu" en druk dan op de "Aan-/uitknop"; druk op de toets "Neer" om de optie "Taal" te selecteren en klik dan op de knop "afbeelding" om een andere taal te kiezen.

Waarschuwing

- Interne lithiumbatterij!
- Probeer het product niet te openen!
- Niet blootstellen aan hitte, water, vocht, direct zonlicht!



OPGELET!

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekrust kliksymbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics