

## Gebruiksaanwijzing Wasmachine



Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

# Inhoud

---





<b>Een bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....	6
<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....	7
<b>Bediening van de wasmachine</b> .....	14
Bedieningspaneel.....	14
Display.....	16
Voorbeelden voor de bediening .....	16
<b>Ingebruikneming van het apparaat</b> .....	17
Beschermfolie en reclamestickers verwijderen .....	17
Miele@home .....	18
1. Displaytaal instellen.....	19
2. Miele@home installeren.....	19
3. Transportbeveiliging verwijderen .....	20
4. Ingebruikneming TwinDos .....	20
5. Een programma starten om het apparaat te kalibreren.....	23
<b>Tips om energie en water te besparen</b> .....	24
 EcoFeedback .....	25
<b>1. Het wasgoed onder de loep</b> .....	26
<b>2. Programma kiezen</b> .....	27
<b>3. Trommel vullen</b> .....	29
<b>4. Programma-instellingen kiezen</b> .....	30
Temperatuur/Toerental kiezen .....	30
Extra functie kiezen .....	30
 Vuilgraad.....	30
 Voorprogrammering/SmartStart.....	31
<b>5. Wasmiddel doseren</b> .....	33
Wasmiddellade .....	35
Capsuledosering .....	37
<b>6. Programma starten</b> .....	39
Toevoegen van wasgoed tijdens het programmaverloop .....	39
<b>7. Programma-einde</b> .....	40
<b>Centrifuger</b> en .....	41
Eindcentrifugetoerental .....	41
Centrifugeren tussen de spoelgangen .....	42

<b>Programma-overzicht</b> .....	43
<b>Textielbehandelingssymbolen</b> .....	50
<b>Extra functies</b> .....	51
SingleWash.....	51
Extra water .....	51
Extra functies kunnen worden gekozen met de sensortoets Extra functies .....	52
Eco .....	52
Quick .....	52
Vlekken .....	52
Voorwas.....	52
Inweken .....	52
Intensief.....	52
Extra stil.....	53
Extra behoedzaam .....	53
AllergoWash .....	53
<b>Overzicht wasprogramma's - Extra functies</b> .....	54
<b>Programmaverloop</b> .....	56
<b>Programmaverloop wijzigen</b> .....	59
Programma wijzigen (kinderbeveiliging) .....	59
Programma afbreken .....	59
Programma onderbreken.....	59
<b>Wasmiddelen</b> .....	60
Het juiste wasmiddel .....	60
Wateronthardingsmiddel .....	60
Doseerhulp .....	60
Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed .....	60
Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen .....	62
Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) Nr. 1015/2010.....	63
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	64
Ommanteling en bedieningspaneel reinigen .....	64
Wasmiddellade reinigen .....	64
Reiniging TwinDos .....	66
Hygiëne Info(trommel reinigen).....	67
Watertoevoerzeefje reinigen .....	67

# Inhoud

---

<b>Nuttige tips</b> .....	68
Het lukt niet om een wasprogramma te starten .....	68
Foutmelding na afbreking programma .....	69
Foutmelding na afloop van het programma .....	70
Meldingen of problemen met het TwinDos-systeem.....	72
Algemene problemen met de wasmachine .....	73
Een tegenvallend wasresultaat.....	75
De deur kan niet open .....	76
Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval .....	77
<b>Service</b> .....	79
Contact bij storingen .....	79
Na te bestellen accessoires .....	79
Garantie .....	79
<b>Installatie</b> .....	80
Voorkant .....	80
Achterkant .....	81
Plaats van opstelling .....	82
Wasmachine plaatsen .....	82
Transportbeveiliging verwijderen .....	82
Transportbeveiliging monteren .....	84
Wasmachine stellen .....	85
Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten .....	85
Onder een werkblad plaatsen .....	86
Was-droogzuil .....	86
Het waterbeveiligingssysteem.....	87
Watertoevoer .....	88
Waterafvoer .....	89
Elektrische aansluiting .....	90
<b>Technische gegevens</b> .....	92
Conformiteitsverklaring .....	93
Productkaart voor huishoudelijke wasmachines.....	94
<b>Verbruiksgegevens</b> .....	96
Instructie voor vergelijkende onderzoeken:.....	97

<b>Instellingen</b> .....	98
Instellingen oproepen.....	98
Instellingen kiezen.....	98
Variant instellen.....	98
Instellingenmenu sluiten.....	98
Taal  .....	99
TwinDos.....	99
Vuilgraad.....	100
Volume zoemer.....	100
Toetssignaal.....	100
Inschakeltoon.....	100
Verbruik.....	100
Code.....	101
Eenheden.....	101
Lichtsterkte.....	101
Uitschakeling indic.....	102
Programma-info.....	102
Memory.....	102
Extr. voorwast. Kat.....	102
Inweektijd.....	103
Behoedz. wassen.....	103
Temperat.verlaging.....	103
Extra water.....	103
Stand "Extra water".....	103
Max. spoelniveau.....	104
Afkoeling waswater.....	104
Lage waterdruk.....	104
Kreukbeveiliging.....	104
Miele@home.....	105
Afstandsbediening.....	106
SmartGrid.....	106
RemoteUpdate.....	107
<b>Was- en onderhoudsmiddelen</b> .....	108
Wasmiddelen.....	108
Speciale wasmiddelen  .....	109
Textielonderhoudsmiddel  .....	110
Additieven  .....	110
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het apparaat.....	110

# Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Het afdanken van een apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone huisafval doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone afval.



Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Bewaar het afgedankte apparaat buiten het bereik van kinderen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Deze wasmachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de wasmachine in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan de wasmachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wasmachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

## Efficiënt gebruik

- ▶ Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen van textiel dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de wasmachine mag worden gewassen. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.

## **Veiligheidsinstructies en waarschuwingen**

---

▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

### **Wanneer er kinderen in huis zijn**

▶ Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de wasmachine komen als ze constant onder toezicht staan.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasmachine alleen dan zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen en als ze weten wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het niet goed bedienen.

▶ Kinderen mogen de wasmachine niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Zijn er kinderen in de buurt van de wasmachine, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

### **Technische veiligheid**

▶ Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: “Installatie” en “Technische gegevens”.

▶ Controleer vóórdat het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde wasmachine mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.



## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Vergelijk vóórdt u de wasmachine aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De wasmachine kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als deze op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wasmachine is uitsluitend gewaarborgd als deze wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman/vakvrouw inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- ▶ De wasmachine mag niet met een verlengsnoer, een stekkerdoos of iets dergelijks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.
- ▶ Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de wasmachine te halen.
- ▶ Reparaties aan de wasmachine mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een erkend vakman/vakvrouw worden vervangen.
- ▶ Wanneer er een storing wordt verholpen en wanneer de wasmachine wordt gereinigd en onderhouden mag er geen elektrische spanning op de wasmachine staan. Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - als de stekker uit de contactdoos is getrokken of
  - als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
  - als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
- ▶ De wasmachine mag alleen met een nieuwe slangenset op de watervoorziening worden aangesloten. Oude slangen mogen niet worden gebruikt. Controleer de slangen regelmatig. U kunt de slangen dan tijdig vervangen en waterschade voorkomen.
- ▶ De waterdruk moet ten minste 100 kPa bedragen, maar mag de 1.000 kPa niet overschrijden.
- ▶ Deze wasmachine mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Breng geen wijzigingen aan de wasmachine aan die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

## Nog meer aanwijzingen voor het gebruik

- ▶ Plaats uw wasmachine niet in vorstgevoelige ruimten. Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.
- ▶ Verwijder voordat u de wasmachine in gebruik neemt de transportbeveiliging aan de achterzijde van het apparaat. Zie hoofdstuk: “Installatie”, paragraaf: “Transportbeveiliging verwijderen”. Wanneer u de transportbeveiliging niet verwijdert, kan dat bij het centrifugeren schade veroorzaken aan uw wasmachine en aan de meubels/apparaten die ernaast staan.
- ▶ Sluit de kraan af als u langere tijd afwezig bent (bijv. tijdens vakanties), zeker als er zich in de buurt van de wasmachine geen afvoer in de vloer bevindt, bijvoorbeeld een putje.
- ▶ Denk eraan dat er water kan overstromen. Controleer daarom vóórdat u de waterafvoerslang in een wastafel of wasbak hangt, of het water snel genoeg wegstroomt. Zorg er daarom ook voor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Wanneer de slang niet goed vastzit kan deze door de kracht van het wegstromende water uit de wastafel of wasbak worden gedrukt.
- ▶ Let erop dat u voorwerpen zoals spijkers, naalden, munten en paperclips niet meewast. Deze kunnen namelijk onderdelen van de wasmachine beschadigen (bijv. kuip, wastrommel). Beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt weer schade aan het wasgoed veroorzaken.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Wees voorzichtig bij het openen van de deur wanneer u de stoomfunctie heeft gebruikt. U loopt het risico zich te verbranden door vrijkomende stoom en door hoge temperaturen van het trommeloppervlak en het glas. Doe een stapje terug en wacht totdat de stoom is weggetrokken.
- ▶ De maximale beladingscapaciteit bedraagt 9 kg (droog wasgoed), maar sommige programma's hebben een lagere beladingscapaciteit. Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".
- ▶ Als u het wasmiddel op de juiste manier doseert, is het niet nodig dat u de wasmachine ontkalkt. Mocht dat toch nodig zijn, gebruik daar dan een speciaal ontkalkingsmiddel voor op basis van natuurlijk citroenzuur. Miele adviseert het Miele-ontkalkingsmiddel. Dit is verkrijgbaar op internet onder [shop.miele.nl](http://shop.miele.nl), bij uw Miele-vakhandelaar of bij Miele Nederland. Volg de adviezen voor het gebruik van ontkalkingsmiddelen strikt op.
- ▶ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen is behandeld, moet eerst grondig in helder water worden uitgespoeld, vóórdat het in de wasmachine wordt gewassen.
- ▶ Gebruik in deze wasmachine nooit oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen zoals wasbenzine. Dit om te voorkomen dat onderdelen van het apparaat beschadigd raken, dat er giftige dampen ontstaan, dat er brand uitbreekt of zich een explosie voordoet.
- ▶ Zorg ervoor dat ook het oppervlak van de wasmachine nooit in aanraking komt met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel zoals wasbenzine. Dit om beschadigingen aan het kunststof oppervlak te voorkomen.
- ▶ Wilt u textielverf in de wasmachine gebruiken, kies dan textielverf die daar geschikt voor is, gebruik niet meer verf dan strikt nodig is en neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies in acht.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Ontkleuringsmiddelen kunnen door hun chemische samenstelling corrosie veroorzaken en mogen daarom niet in de wasmachine worden gebruikt.
- ▶ Komt er vloeibaar wasmiddel in de ogen terecht, spoel de ogen dan met veel water schoon. Wordt dit middel per ongeluk ingeslikt, neem dan direct contact op met een arts. Personen die een gevoelige of beschadigde huid hebben, kunnen het vloeibare wasmiddel maar beter niet aanraken.


### Accessoires

- ▶ Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of ingebouwd. Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.
- ▶ Drogers en wasmachines van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droger en Miele-wasmachine past.
- ▶ Wilt u een Miele-sokkel plaatsen, dan kunt u deze nabestellen. Let er dan wel op dat de sokkel bij uw wasmachine past.

Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

# Bediening van de wasmachine

## Bedieningspaneel

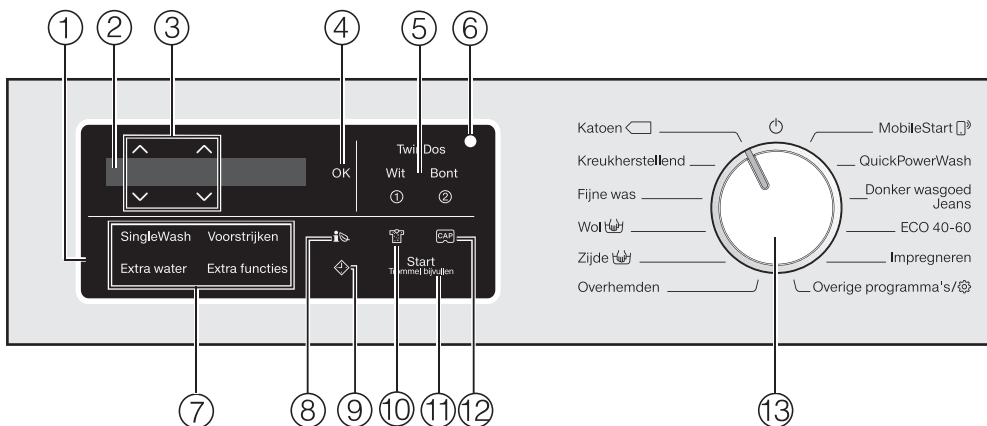

### ① Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit het display en verschillende sensortoetsen. De functie van alle sensortoetsen wordt hierna uitgelegd.

### ② Display

In het display worden de volgende waarden aangegeven en/of geselecteerd:

1. De temperatuur, het toerental en de resttijd voor het gekozen wasprogramma.
2. De afzonderlijke waarden in de keuzelijsten voor Extra opties en Instellingen.

### ③ Sensortoetsen $\wedge \vee$

Met de sensortoetsen  $\wedge \vee$  kunnen de waarden in het display worden gewijzigd. Met de sensortoets  $\wedge$  verhoogt u de waarde of gaat u naar boven in de keuzelijst, met de sensortoets  $\vee$  verlaagt u de waarde of gaat u naar beneden in de keuzelijst.

### ④ Sensortoets OK

Met sensortoets *OK* bevestigt u de gekozen waarde.

### ⑤ Sensortoetsen TwinDos met de extra sensortoetsen Wit en Bont

Met sensortoets *TwinDos* schakelt u de automatische wasmiddeldosering uit of in. Afhankelijk van de kleur van het wasgoed, bepaalt u met sensortoets *Wit* of *Bont* de samenstelling van de wasmiddeldosering. Nadere bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk "TwinDos".

### ⑥ Optische interface


De optische interface gebruikt Miele voor servicedoeleinden.

## ⑦ **Sensortoetsen voor extra functies**

Met de extra functies kunt u het gekozen programma nog beter afstemmen op uw wasgoed.

Als u een programma heeft gekozen, zijn de sensortoetsen van de extra functies, die u ook kunt kiezen, gedimd.

## ⑧ **Sensortoets**

Via sensortoets  krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw wasautomaat.

Nadere bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk: “Tips om energie en water te besparen”, paragraaf “EcoFeedback”.

Het display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose van het energie- en waterverbruik vóór de start van het programma.
- Tijdens het programmaverloop of na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.

## ⑨ **Sensortoets**

Met sensortoets  start u de voorprogrammering. Met de voorprogrammering kunt u het programma op een later tijdstip laten starten. De programmastart kan worden uitgesteld met een waarde tussen 15 minuten en maximaal 24 uur. Dat kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van een voordelig nachttarief. Voor meer informatie zie hoofdstuk 4: “Programma-instellingen kiezen”, paragraaf: “Voorprogrammering”.

## ⑩ **Sensortoets**

Er zijn drie standen om de vuilgraad van het wasgoed aan te geven. De sensortoets is alleen actief als sensortoets TwinDos is geactiveerd.

## ⑪ **Sensortoets *Start/Trommel bijvullen***


Ⓐ De sensortoets knippert zodra een programma kan worden gestart. Als u de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aanraakt, start het gekozen programma. De sensortoets brandt constant.

Ⓑ Als het programma is begonnen, maakt de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* het bijvullen van de trommel mogelijk.

## ⑫ **Sensortoets**

Met deze sensortoetsen kunt u de dosering met een capsule activeren.

## ⑬ **Keuzeschakelaar**

Voor het kiezen van een programma en het uitschakelen van het apparaat. U schakelt het apparaat in door een programma te kiezen en uit door de programmakeuzeschakelaar op  te zetten.

# Bediening van de wasmachine

## Display


Het basisdisplay geeft van links naar rechts het volgende aan:



- de gekozen wastemperatuur
- het gekozen centrifugetoerental
- de programmaduur

## Voorbeelden voor de bediening

### Scrollen door een keuzemenu

De scrollbalk  in het display geeft aan dat er een keuzemenu ter beschikking staat.



Door sensortoets  $\nabla$  aan te tippen gaat u naar beneden in het keuzemenu. Door sensortoets  $\wedge$  aan te tippen gaat u naar boven in het keuzemenu. Met het aantippen van sensortoets *OK* bevestigt u uw keuze in het display.

### Markering van het ingestelde menu-punt



Zodra een punt in een keuzemenu wordt geactiveerd, wordt dat met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.

## Waarden instellen



De waarde die kan worden gewijzigd, is gemarkeerd met een witte ondergrond. Door sensortoets  $\nabla$  aan te tippen, verlaagt u de waarde. Door sensortoets  $\wedge$  aan te tippen, verhoogt u de waarde. Met het aantippen van sensortoets *OK* bevestigt u uw keuze in het display.

### Een submenu verlaten

U verlaat het submenu door Terug  $\leftarrow$  te kiezen.



# Ingebruikneming van het apparaat

⚠ Schade door onjuist plaatsen en aansluiten.

Het onjuist plaatsen en aansluiten van de wasmachine leidt tot ernstige materiële schade.

Lees het hoofdstuk: "Installatie".

## Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

■ Verwijder:


- de beschermfolie van de deur
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad.

Stickers die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

Iedere wasmachine wordt in de fabriek op zijn werking getest. Het is mogelijk dat er als gevolg van deze tests wat water in de trommel achterblijft.


## Dispensers en bochtstuk uit de trommel verwijderen

In de trommel liggen twee dispensers met wasmiddel voor de automatische wasmiddeldosering en een bochtstuk voor de afvoerslang.

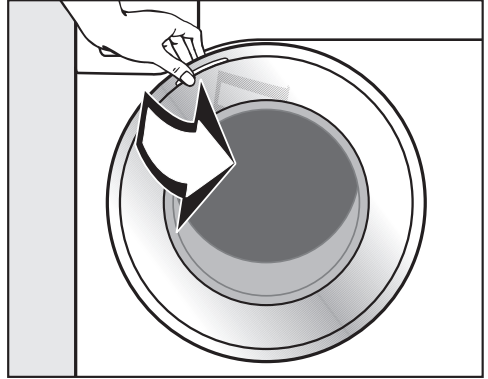

■ Open de deur.

■ Neem de beide dispensers en het bochtstuk uit het apparaat.

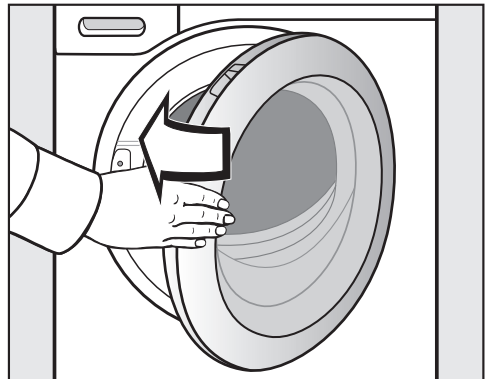

■ Zwaai de deur dicht.

# Ingebruikneming van het apparaat

## Miele@home

Uw wasautomaat heeft een geïntegreerde WiFi-module.

Om deze te kunnen gebruiken, heeft u het volgende nodig:

- een WiFi-netwerk
- de Miele@mobile-app
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u via de Miele@mobile-app aanmaken.

De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de wasautomaat en uw eigen WiFi-netwerk.

Nadat u de wasautomaat in uw WiFi-netwerk heeft opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Uw wasautomaat op afstand bedienen.
- Informatie over de status van uw wasautomaat opvragen.
- Informatie over het programmaverloop van uw wasautomaat opvragen.

Als uw wasautomaat in het WiFi-netwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de wasautomaat uitgeschakeld is.

Controleer, of op de locatie waar zich uw wasautomaat bevindt, het signaal van uw WiFi-netwerk sterk genoeg is.

## Beschikbaarheid WiFi-verbinding

De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere apparaten (zoals magnetrons, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige storingen in de verbinding optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

## Beschikbaarheid van Miele@home


Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.


Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website [www.miele.com](http://www.miele.com).

## Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store<sup>®</sup> of de Google Play Store<sup>™</sup>.

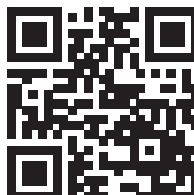

## Wasmachine inschakelen

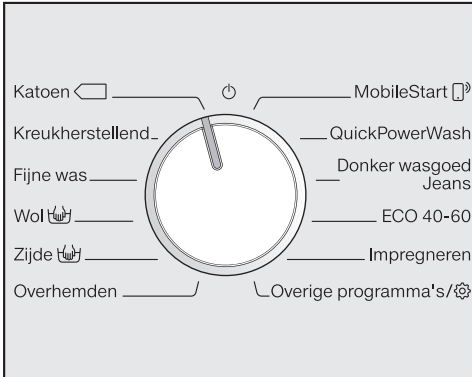

- Draai de keuzeschakelaar op het programma *Katoen*.

Het welkomstsignaal klinkt en het welkomstscherm licht op.

Het display leidt u door de **5 stappen** van de eerste ingebruikneming.

## 1. Displaytaal instellen

U wordt verzocht om de gewenste displaytaal in te stellen. U kunt de taal op elk moment wijzigen door de keuzeschakelaar op *Overige programma's* in het submenu Instellingen te zetten.



- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de keuzelijst totdat de gewenste taal in het display staat.
- Bevestig de gekozen taal door de sensortoets *OK* aan te raken.

## 2. Miele@home installeren

In het display verschijnt de volgende melding:

**i** Miele@home

- Bevestig met *OK*.

In het display verschijnt de volgende melding:

Nu instellen

- Als u Miele@home onmiddellijk wilt installeren, druk dan op sensortoets *OK*.

- Als u het later wilt installeren, tip dan sensortoets  $\nabla$  aan. Daarna verschijnt Later instellen in het display. Dit kunt u bevestigen met de toets *OK*.

In het display kunt u kiezen uit:


1. Per WPS verbinden
2. Per app verbinden

- Kies de gewenste verbinding.

Het display en de Miele@mobile-app leiden u door de verdere stappen.

# Ingebruikneming van het apparaat

## 3. Transportbeveiliging verwijderen

 Schade doordat de transportbeveiliging niet verwijderd is.

Als de transportbeveiliging niet verwijderd wordt, kan dit schade veroorzaken aan de wasautomaat en de meubels/apparaten die ernaast staan.

Verwijder de transportbeveiliging. Zie hoofdstuk: "Plaatsen en aansluiten"

In het display verschijnt de volgende melding:

 Verwijder transportbeveiliging

■ Bevestig met de sensortoets *OK*.

## 4. Ingebruikneming TwinDos

De gegevens voor UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zijn vooraf ingesteld in de fabriek en hoeven alleen maar bevestigd te worden.

In het display verschijnt de volgende melding:

 TwinDos

■ Bevestig met de sensortoets *OK*.

In het display verschijnt de volgende melding:

Nu instellen

■ Als u TwinDos onmiddellijk wilt installeren, tip dan sensortoets *OK* aan.

■ Als u het later wilt installeren, tip dan sensortoets  $\nabla$  aan. Daarna verschijnt Later instellen in het display. Dit kunt u bevestigen met de toets *OK*.

## Instellingen voor het vak ①

De gegevens voor UltraPhase 1 zijn vooraf ingesteld in de fabriek.




■ Bevestig met de sensortoets *OK*.




■ Bevestig met de sensortoets *OK*.

In het display verschijnt:




 Dosering instellen. Let op waterhardheid

■ Bevestig met de sensortoets *OK*.

De dosering voor UltraPhase 1 voor  (hardheidsgraad II) is vooraf ingesteld.




■ Bevestig de vooraf ingestelde waarde met de sensortoets *OK*. Wanneer u de waarde wilt corrigeren, gebruikt u de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  en bevestigt u met de sensortoets *OK*.

UltraPhase 1		
	Hardheidsgraad I	46 ml
	Hardheidsgraad II	58 ml
	Hardheidsgraad III	70 ml


# Ingebruikneming van het apparaat

In het display verschijnt:


**i** Plaats ①

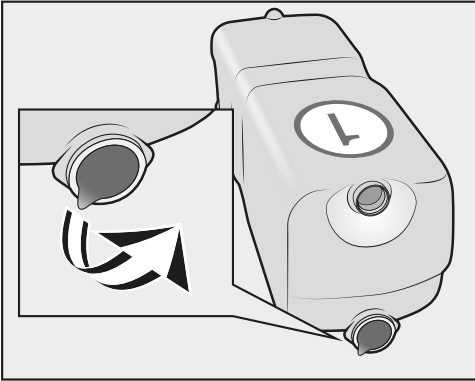

■ Verwijder de folie van de dispenser.

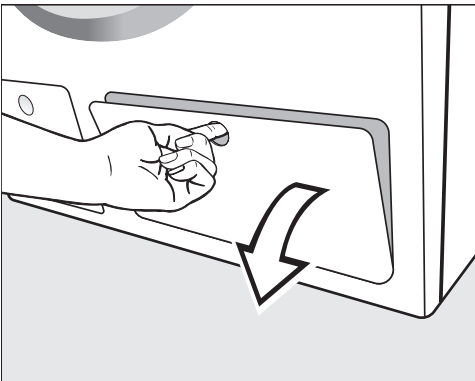

■ Trek het klepje voor TwinDos open.

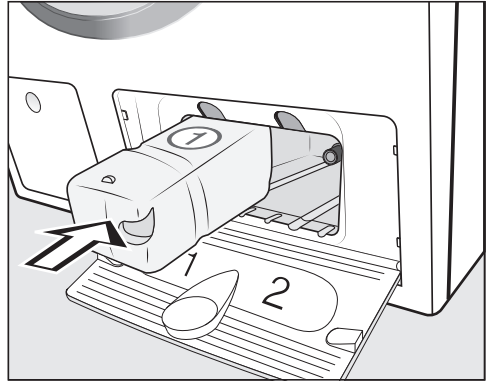

■ Schuif de dispenser voor **UltraPhase 1** in **vak 1**, totdat de vergrendeling vastklikt.

# Ingebruikneming van het apparaat

## Instellingen voor het vak ②

De gegevens voor UltraPhase 2 zijn vooraf ingesteld in de fabriek.


Als de dispenser in het vak is geschoven, verschijnt in het display:



■ Bevestig met de sensortoets OK.






■ Bevestig met de sensortoets OK.


De dosering voor UltraPhase 2 voor  (hardheidsgraad II) is vooraf ingesteld.




■ Bevestig de vooraf ingestelde waarde met de sensortoets OK. Wanneer u de waarde wilt corrigeren, gebruikt u de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  en bevestigt u met de sensortoets OK.


UltraPhase 2		
	Hardheidsgraad I	36 ml
	Hardheidsgraad II	45 ml
	Hardheidsgraad III	54 ml

In het display verschijnt:

 Plaats ②

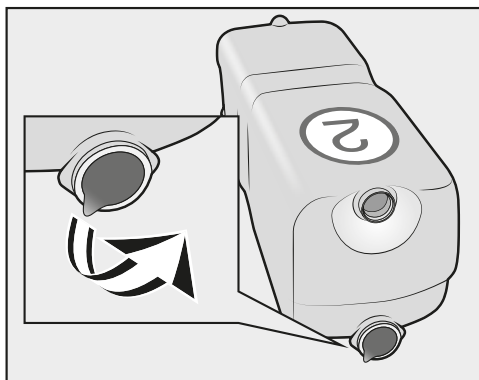


■ Verwijder de folie van de dispenser.

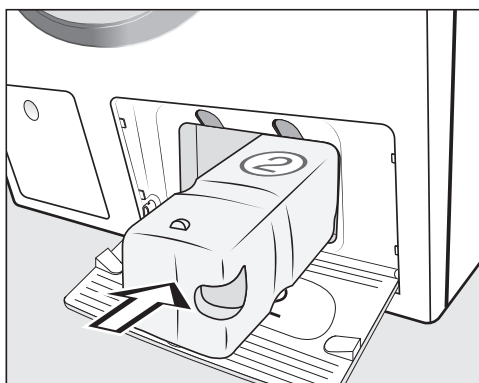

■ Schuif de dispenser voor **UltraPhase 2** in **vak 2**, totdat de vergrendeling vastklikt.

Als de dispenser in het vak is geschoven, verschijnt in het display:

 "TwinDos" is ingesteld. Kan in "Instellingen" gewijzigd worden

■ Bevestig met sensortoets OK.

■ Sluit het klepje voor TwinDos.

## 5. Een programma starten om het apparaat te kalibreren


U bereikt het optimale water- en stroomverbruik en het beste wasresultaat alleen als de wasmachine wordt gekalibreerd.

Daarvoor **moet** het programma *Katoen-zonder wasgoed* en *zonder wasmiddel* worden gestart.

Pas na de kalibratie kan een ander programma worden gestart.

In het display verschijnt de volgende melding:

Open  en start *Katoen 90 °C* zonder wasgoed.

- Tip sensortoets  aan totdat sensortoets OK brandt, en bevestig de melding met OK.




- Draai de kraan open.
- Raak sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het programma voor de kalibratie van de wasmachine is gestart. Het programma duurt ca. 2 uur.

Een melding in het display geeft aan dat het programma beëindigd is:

-  Inbedrijfstelling beëindigd

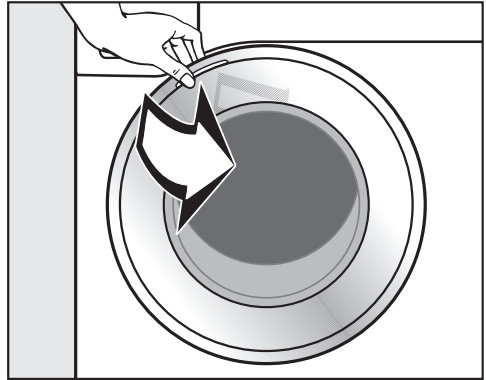

- Trek de deur bij de greep open.

**Tip:** Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Draai de keuzeschakelaar op .

# Tips om energie en water te besparen

---

## Energie- en waterverbruik

- Maak zoveel mogelijk gebruik van de maximale belading van een programma. Het energie- en waterverbruik is dan, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
- Bedenk dat het apparaat dankzij de beladingsautomaat van de wasmachine bij een geringe belading minder water en energie verbruikt.
- Gebruik het programma *Express 20* voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed.
- Moderne wasmiddelen maken het mogelijk om op lagere temperaturen te wassen, (bijv. 20 °C). Maak gebruik van die mogelijkheid om energie te besparen.
- Wanneer er regelmatig met lage temperaturen en/of een vloeibaar wasmiddel wordt gewassen, bestaat het gevaar dat er zich in de wasmachine ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen. Daarom beveelt Miele aan de wasmachine een keer per maand te reinigen.

U wordt daaraan herinnerd met de melding **Hygiëne-info**: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen" in het display van de wasmachine.

## Gebruik van wasmiddelen

- Gebruik voor het doseren van de exacte hoeveelheid wasmiddel de automatische wasmiddeldosering.
- Controleer bij het doseren van het wasmiddel hoe vuil het wasgoed is.
- Gebruik hoogstens zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking staat aangegeven.

## Tip voor machinaal drogen

Wilt u het wasgoed na afloop in de droogautomaat drogen, kies dan het hoogste centrifugetoerental dat voor dit wasgoed mogelijk is.



# Tips om energie en water te besparen


## EcoFeedback

Via sensortoets  krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw wasautomaat.

Het display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose van het energie- en waterverbruik vóór de start van het programma.
- Tijdens het programmaverloop of na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.

## 1. Prognose

- Tip na het kiezen van een wasprogramma sensortoets  aan.

Er verschijnt een streepjesdiagram waarmee een prognose van het energie- en waterverbruik wordt gegeven.



Hoe meer streepjes (▮) te zien zijn, des te hoger is het energie- of waterverbruik.

De prognose hangt af van het wasprogramma, de temperatuur en de eventuele opties.

- Tip sensortoets *OK* aan of wacht totdat het display weer automatisch naar het basisscherm gaat.

## 2. Werkelijk verbruik

Tijdens het programmaverloop en na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.


- Tip sensortoets  aan.




- Tip de sensortoetsen ∨∧ aan voor een scherm met een streepjesdiagram, dat het waterverbruik aangeeft.

Het verbruik verandert naarmate het programma vordert.

Zodra de deur wordt geopend of zodra het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, worden de gegevens weer naar de prognose gereset.

- Tip:** U kunt bij Instellingen  onder Verbruik de verbruiksgegevens van het laatste wasprogramma bekijken.

# 1. Het wasgoed onder de loep

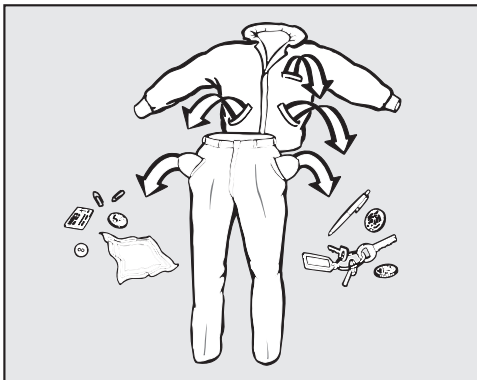

- Maak de zakken leeg.

## ⚠️ Schade door voorwerpen.

Voorwerpen zoals spijkers, munten en paperclips kunnen het wasgoed en onderdelen van de automaat beschadigen.

Controleer voordat u gaat wassen of er voorwerpen in het wasgoed zitten. Zo ja, verwijder deze dan.

## Wasgoed sorteren

- Sorteert het wasgoed naar kleur en naar de symbolen in het onderhoudsetiket, dat zich in de kraag of in de zijnaad bevindt.

**Tip:** donkergekleurd wasgoed geeft bij de eerste wasbeurten vaak iets af. Was licht en donker wasgoed daarom apart.

## Vlekken voorbehandelen

- Verwijder vóór het wassen eventuele vlekken op het wasgoed. Doe dat zolang de vlekken nog niet zijn opgedroogd. Verwijder vlekken door ze met een niet afgevend doek te deppen. Niet wrijven!

**Tip:** vlekken (van bloed, ei, koffie, thee, etc.) kunt u vaak eenvoudig verwijderen. Miele heeft hiervoor een speciale vlekkenwijzer samengesteld. U vindt de vlekkenwijzer via de internet-link naar de huishoudelijke apparaten.


⚠️ Schade door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen  
Wasbenzine, vlekkenmiddeltjes enz. kunnen kunststof onderdelen beschadigen.

Wanneer u het wasgoed van tevoren met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel, bijv. wasbenzine, behandelt, let er dan op dat het middel niet met kunststof onderdelen in aanraking komt.

⚠️ Gevaar voor explosie door oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.  
Bij gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kan een explosief mengsel ontstaan.  
Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen in de wasmachine.

## Algemene tips

- Verwijder bij vitrage de haakjes en het loodband of wikkel de vitrage in een doek.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt (bh-beugels) vast of verwijder ze.
- Sluit ritsen, haakjes en oogjes.
- Knoop bed- en kussenvertrekken dicht zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.

Was geen textiel dat volgens het onderhoudsetiket niet in de wasmachine kan worden gewassen (Symbool: )

## 2. Programma kiezen


### Wasautomaat inschakelen

- Draai de keuzeschakelaar op een programma.

### Programmakeuze

Er zijn 3 mogelijkheden om een programma te kiezen:


#### 1. Standaardprogramma's kiezen met de keuzeschakelaar

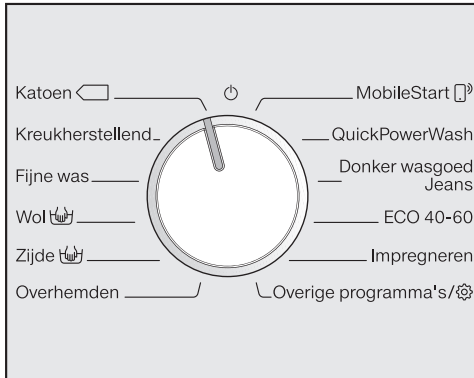

- Draai de keuzeschakelaar op het gewenste programma.

Het gekozen programma verschijnt in het display. Daarna verschijnt in het display een scherm met de basisweergave.

#### 2. Meer programma's kiezen via de stand "Overige programma's" en het display:

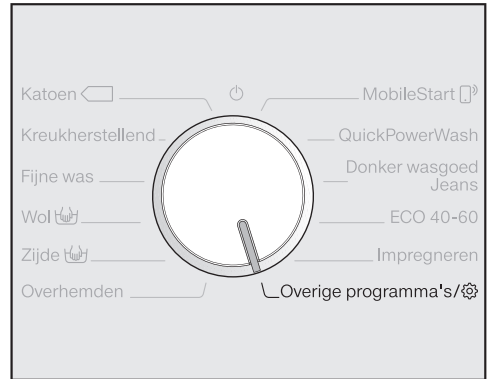

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Overige programma's*.

In het display staat:




- Loop met de sensortoetsen v/^ door de programma's, totdat het gewenste programma in het display staat.
- Bevestig het gekozen programma met sensortoets OK.


In het display verschijnen de parameters voor dit programma.

## 2. Programma kiezen


---

### 3. Programma kiezen via de stand MobileStart en Miele@mobile-app

**Tip:** Om *MobileStart*  te kunnen gebruiken, moet de wasmachine zijn aangemeld bij het WiFi-netwerk en moet Afstandsbediening zijn ingeschakeld.

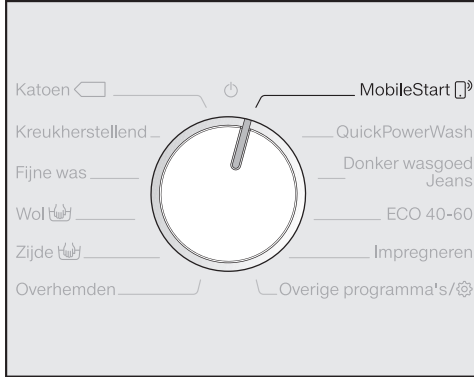

In het display staat:

 Trommel vullen, deur sluiten en op "Start" drukken. Apparaat kan op afstand bediend worden

- Volg de aanwijzingen in het display en start het programma.


In het display staat:

 MobileStart 

De wasmachine kan nu met de Miele@mobile-app worden bediend.

### 3. Trommel vullen

#### Deur openen

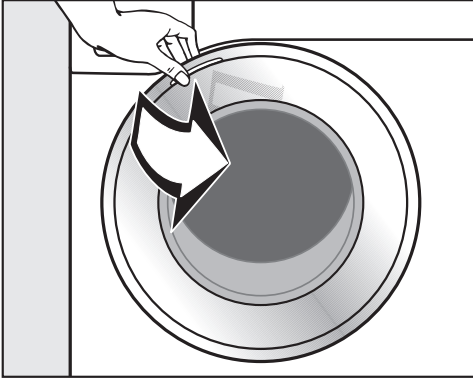

- Trek de deur bij de greep open.

Controleer of er zich dieren of voorwerpen in de trommel bevinden, voordat u het wasgoed erin stopt.


Bij een maximale belading is het energie- en waterverbruik, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst. Wordt de maximale beladingscapaciteit overschreden, dan vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller kreuken.

- Leg de was uitgevouwen en losjes in de trommel.


Leg wasgoed van verschillende grootte in de trommel. Daardoor wordt een beter wasresultaat bereikt en kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

**Tip:** gebruik de maximale belading. Deze wordt in het display aangegeven.

#### Deur sluiten

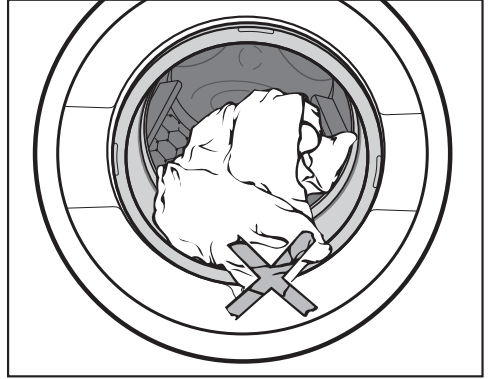

- Let erop dat er niets tussen deur en manchet beklemd raakt.

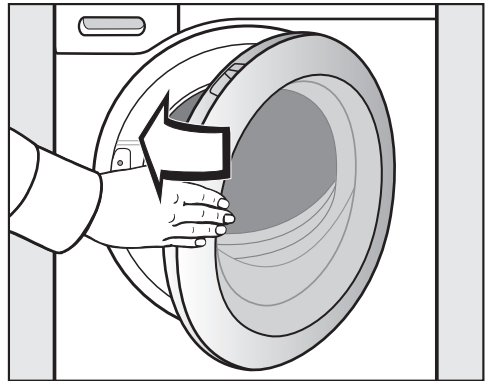

- Zwaai de deur dicht.

## 4. Programma-instellingen kiezen

### Temperatuur/Toerental kiezen


U kunt een temperatuur/toerental van een wasprogramma wijzigen, als het programma die mogelijkheid biedt.

De in de wasmachine bereikte temperaturen kunnen afwijken van de gekozen temperaturen. De combinatie van energiegebruik en wastijd zorgt voor een optimaal wasresultaat.



- Tip de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  boven of onder de temperatuur of het toerental in het display aan, totdat de gewenste temperatuur/het gewenste toerental in het display staat.

### Extra functie kiezen

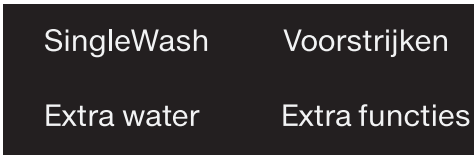

- Tip de sensortoets van de gewenste extra functie aan. Deze gaat fel branden.

**Tip:** u kunt bij een programma meerdere extra functies kiezen.

Niet alle extra functies kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen. Als een extra functie niet gedimd is, is die extra functie voor dat wasprogramma niet toegestaan (zie hoofdstuk: "Extra functies").

### Sensortoets Extra functies

Met de sensortoets *Extra functies* kunt u nog meer functies kiezen.


- Raak sensortoets *Extra functies* aan.

In het display staat:



- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de keuzelijst, totdat de gewenste extra functie in het display staat.
- Bevestig de extra functie met sensortoets *OK*.

### Vuilgraad

Sensortoets  is alleen actief als sensortoets TwinDos is geactiveerd. Nader bijzonderheden vindt u in hoofdstuk 5: "Wasmiddel doseren", paragraaf: "TwinDos".

## 4. Programma-instellingen kiezen

### ◇ Voorprogrammering/Smart-Start

#### Voorprogrammering

Met de voorprogrammering kunt u het programma op een later tijdstip laten starten.

Deze functie is actief als de instelling SmartGrid uitgeschakeld is.

De uren kunnen op 00 tot 24 worden ingesteld. De minuten kunnen in stappen van 15 minuten worden ingesteld op 00 tot 45.

#### De starttijd instellen

- Raak sensortoets ◇ aan.

In het display verschijnt:



- Stel met de sensortoetsen ∨∧ de uren in. Bevestig met de sensortoets OK.

Het display verandert:



- Stel met de sensortoetsen ∨∧ de minuten in. Bevestig met de sensortoets OK.

**Tip:** Als u uw vinger continu op de toetsen ∨∧ houdt, verspringt de tijd automatisch naar beneden of naar boven.

#### Voorprogrammering wissen

Voordat het programma start, kan de gekozen starttijd worden gewist.

- Raak sensortoets ◇ aan.

De gekozen starttijd staat in het display.

- Stel met de sensortoetsen ∨∧ een waarde van 00:00 h in. Bevestig met de sensortoets OK.

De gekozen starttijd is gewist.

Na de programmastart kan de gekozen starttijd alleen nog worden gewist of gewijzigd door het programma af te breken.

#### Voorprogrammering wijzigen

Voordat het programma start, kan de gekozen starttijd worden gewijzigd.

- Raak sensortoets ◇ aan.
- Wijzig desgewenst de aangegeven tijd en bevestig de wijziging met sensortoets OK.

## 4. Programma-instellingen kiezen


### SmartStart

Met de functie SmartStart kunt u een tijdsbestek definiëren, waarbinnen de wasmachine automatisch start. Het apparaat start door een signaal bijv. van uw energieleverancier, als het stroomtarief heel laag is.

Deze functie is actief als de instelling SmartGrid ingeschakeld is.

U kunt een tijdsbestek tussen 15 minuten en 24 uur vastleggen. Binnen dit tijdsbestek wacht de wasmachine op het signaal van de energieleverancier. Als er binnen dit tijdsbestek geen signaal wordt verzonden, start de wasmachine het programma.

### Het tijdsbestek instellen

Als u bij de instellingen de functie SmartGrid heeft geactiveerd, verschijnt nadat u sensortoets  in het display aangetipt heeft niet meer Start over, maar SmartSt. over (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “SmartGrid”).

U doet hetzelfde als bij het instellen van de tijd voor de voorprogrammering.

- Voer de uren met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  in en bevestig de instelling met sensortoets OK.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer de minuten met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  in en bevestig de instelling met sensortoets OK.
- Tip sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan om het programma met SmartStart te starten.

In het display verschijnt:





## 5. Wasmiddel doseren

De wasautomaat biedt u verschillende mogelijkheden om wasmiddel te doseren.

Deze wasautomaat heeft het TwinDos-systeem.


TwinDos moet geactiveerd zijn, zoals wordt uitgelegd in het hoofdstuk: "Ingebruikneming van het apparaat".

### Hoe werken UltraPhase 1 en UltraPhase 2?

UltraPhase 1 is een vloeibaar wasmiddel dat vuil en de meest voorkomende vlekken verwijdert. UltraPhase 2 is een bleekmiddel dat hardnekkige vlekken verwijdert. Deze beide middelen worden tijdens het wasproces op verschillende tijdstippen gedoseerd voor een optimaal wasresultaat. UltraPhase 1 en UltraPhase 2 reinigen wit en gekleurd textiel grondig. UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zitten in dispensers die niet kunnen worden hergebruikt en zijn verkrijgbaar via de webshop van Miele ([shop.miele.nl](http://shop.miele.nl)) of bij de Miele-vakhandelaar.

### Activeren van TwinDos-dosering

TwinDos-dosering is automatisch geactiveerd bij alle programma's waarbij een dosering mogelijk is.

**Tip:** De doseringen van de wasmiddelen zijn vanuit de fabriek ingesteld. Bij te veel schuimvorming kunt u de dosering verlagen met Instellingen  TwinDos.

### TwinDos-dosering wijzigen

U kunt de voorgestelde kleur van het wasgoed wijzigen.


- Tip sensortoets *Wit of Bont* aan.

### TwinDos-dosering deactiveren

- Raak de sensortoets *TwinDos* aan.

De sensortoets is nu gedimd en de dosering is uitgeschakeld.

### Dispensers verwijderen

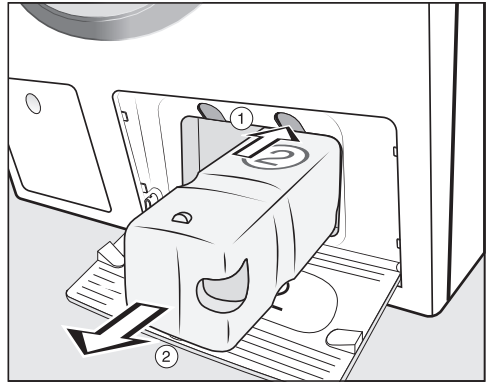




- ① Druk op de gele knop boven de dispenser om de dispenser te ontgrendelen.
- ② Trek de dispenser eruit.


## 5. Wasmiddel doseren


---

### Vuilgraad kiezen

De vervuiling van het wasgoed is ingedeeld in drie vuilgraden:

-  Licht vervuild  
Er zijn geen vlekken te zien
-  Normaal vervuild  
Er zijn verontreinigingen te zien en/of wat lichte vlekken
-  Sterk vervuild  
Er zijn duidelijk vuil en/of vlekken te zien


De dosering van het wasmiddel via TwinDos en de hoeveelheid water voor het spoelen zijn voor de vuilgraad  Normaal vervuild ingesteld.

- Tip sensortoets  aan om een andere vuilgraad te kiezen.

De hoeveelheid wasmiddel en spoelwater worden aangepast aan de vuilgraad.

### Andere middelen gebruiken voor het verwijderen van vlekken

Als u nog andere middelen gebruikt om vlekken te verwijderen, heeft u de volgende mogelijkheden:

- De capsule Booster gebruiken en de capsuledosering activeren.
- Vlekkenzout in vakje  van de wasmiddellade gieten.


## 5. Wasmiddel doseren

### Wasmiddellade

U kunt alle wasmiddelen gebruiken, die geschikt zijn voor niet-professionele wasautomaten. Volg de gebruiks- en doseertips op de verpakking van het wasmiddel op.

Zorg ervoor dat de TwinDos-dosering is uitgeschakeld.

### Wasmiddel doseren

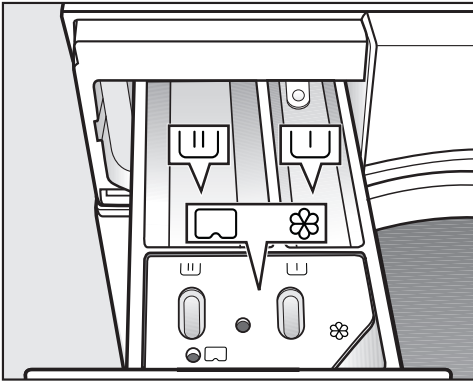

- Trek de wasmiddellade naar buiten en doseer de wasmiddelen in de vakjes.


▮ Wasmiddel voor de voorwas

▮ Wasmiddel voor de hoofdwash en het inweken

⊗ Wasverzachter, appreteermiddel,

▮ Stijfsel of capsule

### Wasverzachter gebruiken

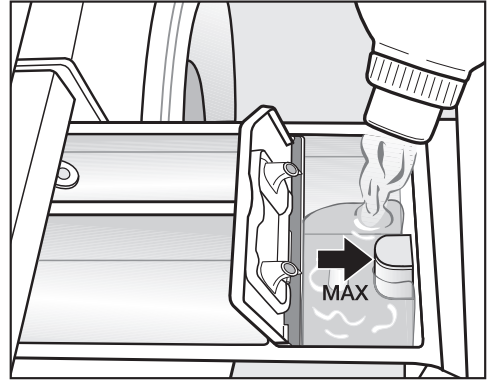

- Doseer wasverzachter of stijfsel in vakje ⊗. **Doseer niet hoger dan de pijl.**

Het middel wordt automatisch met het laatste spoelwater in de trommel gespoeld. Aan het einde van het wasprogramma blijft er een klein beetje water in vakje ⊗ staan.

Als u meermaals stijfsel heeft gebruikt, reinig dan de wasmiddellade. Reinig de zuighevel extra goed.

## 5. Wasmiddel doseren

---

### Tips voor de dosering

Controleer bij het doseren van het wasmiddel hoe vuil het wasgoed is en hoeveel wasgoed u heeft. Verminder de hoeveelheid wasmiddel bij een kleinere hoeveelheid wasgoed (bijv. bij een halve trommel de hoeveelheid wasmiddel met  $\frac{1}{3}$  verminderen).

### Te weinig wasmiddel:

- Heeft als effect, dat het wasgoed niet schoon en na verloop van tijd grauw en hard wordt.
- Bevordert schimmelvorming in de wasmachine.
- Heeft als effect, dat vet niet volledig verwijderd wordt.
- Bevordert kalkaanslag op de verwarmingselementen.

### Te veel wasmiddel:

- Heeft als effect dat het wasgoed niet goed gereinigd, gespoeld en gecentrifugeerd wordt.
- Heeft als effect dat er meer water wordt verbruikt door een automatisch ingeschakelde extra spoelgang.
- Versterkt de belasting voor het milieu.

### Gebruik van vloeibaar wasmiddel bij een programma met voorwas

Als een voorwas geprogrammeerd is, kan in de hoofdwas geen vloeibaar wasmiddel gebruikt worden.

Gebruik de TwinDos-dosering om te wassen met voorwas.

### Tabs of pods gebruiken

Leg tabs of pods met wasmiddel **altijd** direct bij het wasgoed in de trommel. Tabs of pods kunt u niet via de wasmiddellade gebruiken.

Meer informatie over wasmiddelen en de dosering ervan vindt u in het hoofdstuk: “Wasmiddel doseren”.

## 5. Wasmiddel doseren

### Capsuledosering

Er zijn capsules met drie verschillende soorten inhoud:

- ☼ = Textielonderhoudsmiddelen (bijv. wasverzachters, impregneermiddelen)
- ☹ = Additieven (bijv. wasmiddelversterkers)
- 💧 = Wasmiddelen (alleen voor de hoofdwash)

Een capsule bevat altijd de juiste hoeveelheid voor één wasbeurt.

Deze capsules zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop, bij Miele of bij de Miele-vakhandelaar.

⚠ Gevaar voor de gezondheid door capsules.

De inhoudsstoffen in capsules kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid als u ze inslikt of als ze met de huid in contact komen.

Bewaar de capsules buiten het bereik van kinderen.

### Capsuledosering inschakelen

- Raak sensortoets  aan.


In het display staat:




- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de keuzelijst totdat de gewenste capsule in het display staat.
- Bevestig de capsuledosering met sensortoets OK.

### Capsule plaatsen

- Open de wasmiddellade.

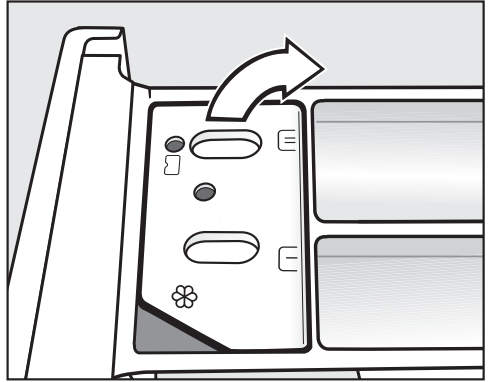


- Open het klepje van vakje /☹.

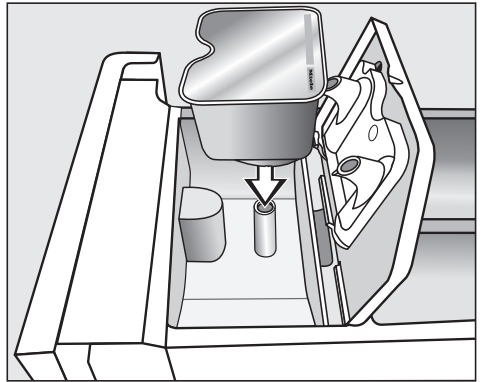

- Druk de capsule er stevig in.

## 5. Wasmiddel doseren

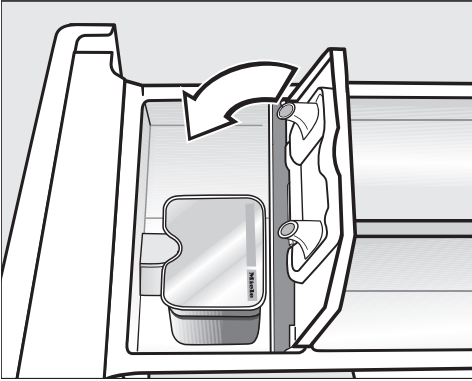

- Sluit het klepje en druk het stevig dicht.
- Sluit de wasmiddellade.

Als u de capsule in de wasmiddellade plaatst, gaat de capsule open. Als u de capsule ongebruikt weer uit de wasmiddellade verwijdert, kan er reinigingsmiddel uit lopen.  
Gooi een geopende capsule weg.

De inhoud van een capsule wordt op het juiste tijdstip toegevoegd.

Het water stroomt bij capsuledosering uitsluitend via de capsule in vakje ☼.

Giet geen extra wasverzachter in vakje ☼.

- Verwijder de lege capsule na afloop van het wasprogramma.

Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.

### Capsuledosering uitschakelen of wijzigen

U kunt de capsuledosering alleen uitschakelen of wijzigen voordat het programma start.

- Raak sensortoets **CAP** aan.
- Kies Geen Cap (uitschakelen) of een andere capsulesoort (wijzigen).

## 6. Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De deur wordt vergrendeld en het wasprogramma gestart.

In het display verschijnt de programma-status.

Er verschijnt informatie over de actuele programmafase en de resttijd van het programma.

Is er een starttijd ingesteld, dan wordt deze in het display getoond.


### Energiebesparing

Na 10 minuten worden de indicatoren donker. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

U kunt de indicatoren weer inschakelen:


- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan (dat heeft geen invloed op een lopend programma).

### Toevoegen van wasgoed tijdens het programmaverloop


Het bijvullen van de trommel of het verwijderen van wasgoed is altijd mogelijk, zolang in het display niet het symbool  brandt.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

In het display staat:

 Even wachten a.u.b.

- Wacht tot het volgende display oplicht:

 Deur kan open

- Open de deur en leg het wasgoed in de trommel of haal het wasgoed eruit.

- Sluit de deur.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het wasprogramma wordt voortgezet.

Over het algemeen is toevoegen of verwijderen van wasgoed niet mogelijk wanneer:

- de temperatuur van het waswater hoger is dan 55 °C
- het waterniveau in de trommel te hoog is


## 7. Programma-einde

### Deur openen en was uit de trommel halen

Tijdens de kreukbeveiliging is de deur nog vergrendeld. In het display wisselt de weergave tussen:


Einde/Kreukbev.

**i** Druk op Start-toets

- Ontgrendel de deur ofwel door de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan te raken, ofwel door de keuzeschakelaar op  te draaien.

De deur wordt ontgrendeld.


**Tip:** Na de kreukbeveiliging wordt de deur automatisch ontgrendeld.

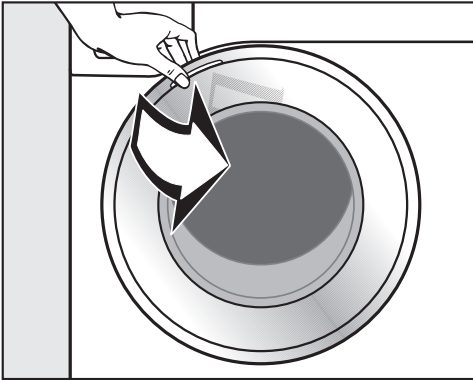

- Trek de deur bij de greep open.
- Neem het wasgoed uit de trommel.

Achtergebleven wasgoed kan bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

Verwijder al het wasgoed uit de trommel.

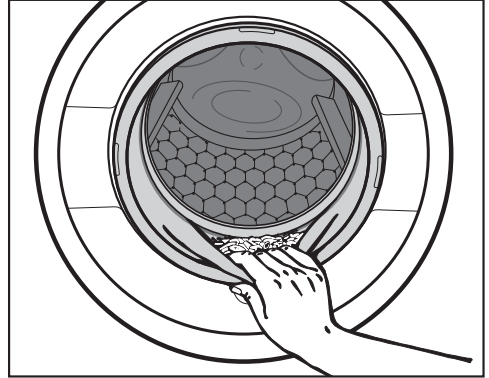

- Controleer of er voorwerpen in de manchet van de deur zijn achtergebleven.

**Tip:** Laat de deur op een kiertje staan, zodat de trommel kan drogen.

- Heeft u een capsule gebruikt, verwijder deze dan uit de wasmiddellade.

**Tip:** Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.






## Eindcentrifugetoerental

Wanneer u een programma kiest, verschijnt in het display altijd het optimale centrifugetoerental voor dit programma.

In sommige wasprogramma's kan een hoger centrifugetoerental worden gekozen.

In de tabel staat het hoogst mogelijke centrifugetoerental.

Programma	Omw./min
Katoen 	1600
Kreukherstellend	1200
Fijne was	900
Wol 	1200
Zijde 	600
Overhemden	900
QuickPowerWash	1600
Donker wasgoed / Jeans	1200
ECO 40-60	1600
Impregneren	1000
Outdoor	800
Express 20	1200
Sportkleding	1200
Automatic extra	1400
Hoofdkussens	1200
Vitrages	600
Dons	1200
Nieuw textiel	1200
Dekbedden	1200
Alleen Spoelen / Stijven	1600
Pompen / Centrifugeren	1600
Apparaat reinigen	900


# Centrifugeren

---

## Centrifugeren tussen de spoelgangen


Het wasgoed wordt na de hoofdwas en tussen de spoelgangen gecentrifugeerd. Als het eindcentrifugeertoerental verlaagd wordt, wordt ook het centrifugeertoerental bij het spoelen verlaagd.

## Eindcentrifugeren uitzetten (spoelstop)

- Stel het centrifugeertoerental  (spoelstop) in.

Bij een spoelstop blijft het wasgoed na het laatste reinigingsproces in het water liggen. Daardoor kreukt het wasgoed minder wanneer u het niet direct uit de wasmachine haalt.

## Het programma beëindigen met centrifugeren

In het display staat afwisselend  Spoelstop met het optimale centrifugeertoerental.

- Start het eindcentrifugeren met de sensortoets *Start/Trommel bijvullen*.

## Het programma beëindigen zonder centrifugeren

- Reduceer het centrifugeertoerental naar 0.
- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.


## Centrifugeren tussen de spoelgangen en eindcentrifugeren uitschakelen

- Verlaag voor de start van het wasprogramma het centrifugeertoerental tot 0.




Na het laatste reinigingsproces wordt het water afgepompt en wordt de kreukbeveiliging ingeschakeld.

In enkele programma's wordt een extra spoelgang ingelast.

## Programma's op keuzeschakelaar

<b>Katoen</b>		<b>90 °C tot koud</b>	<b>maximaal 9,0 kg</b>
Wasgoed	T-shirts, ondergoed, tafellinnen enzovoort, wasgoed van katoen, linnen of mengweefsels		
Tip	<p>De wastemperaturen 60 °C/40 °C onderscheiden zich van de wastemperaturen <math>\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle</math> door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kortere programmaduur</li> <li>– langere temperatuurstops</li> <li>– hoger energieverbruik</li> </ul> <p>Voor wasgoed dat aan bijzonder hoge hygiënische eisen moet voldoen, moet een temperatuur van 60 °C of hoger worden gekozen.</p>		
<b>Katoen</b> 		<b>60 °C/40 °C</b>	<b>maximaal 9,0 kg</b>
Wasgoed	Normaal vervuild wasgoed van katoen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Voor katoenen wasgoed is dit programma het meest efficiënt voor wat betreft het energie- en waterverbruik.</li> <li>– Bij <math>\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle</math> is de bereikte wastemperatuur lager dan 60 °C. Het wasresultaat is gelijk aan dat van het programma <i>Katoen 60 °C</i>.</li> </ul>		
<p><b>Opmerking voor testinstituten:</b></p> <p>Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens verordening 1061/2010</p> <p>Bij de vergelijkende testen moet de TwinDos-dosering zijn uitgeschakeld.</p>			
<b>Kreukherstellend</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 4,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend behandeld katoen		
Tip	Kies bij kreukgevoelig wasgoed een lager eindcentrifugetoerental.		

## Programma-overzicht

<b>Fijne was</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Kwetsbaar wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels en viscose		
Tip	Schakel het centrifugeren bij kreukgevoelig wasgoed uit.		
<b>Wol</b> 		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van wol en wasgoed waar o.a. wol in zit		
Tip	Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.		
<b>Zijde</b> 		<b>30 °C tot koud</b>	<b>maximaal 1,0 kg</b>
Wasgoed	Zijde en alle stoffen zonder wol die ook met de hand kunnen worden gewassen		
Tip	Was panty's en bh's in een waszak.		
<b>Overhemden</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 1,0 kg/2,0 kg</b>
Wasgoed	Overhemden en blouses van katoen en mengweefsels		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behandel kragen en manchetten vóór als dat nodig is.</li> <li>– Gebruik voor zijden overhemden en blouses het programma <i>Zijde</i>.</li> <li>– Als de vooraf ingestelde extra functie <i>Voorstrijken</i> wordt uitgeschakeld, wordt de maximale beladingscapaciteit naar 2,0 kg verhoogd.</li> </ul>		
<b>MobileStart</b> 			
Het programma wordt gekozen en de bediening van het apparaat vindt plaats met de Miele@mobile-app.			
<b>QuickPowerWash</b>		<b>60 °C–40 °C</b>	<b>maximaal 4,0 kg</b>
Wasgoed	Licht of normaal verontreinigd wasgoed dat ook in het programma <i>Katoen</i> kan worden gewassen		
Tip	Het wasgoed wordt door een speciale bevochtiging en door een speciaal wasritme bijzonder snel en grondig gereinigd.		

# Programma-overzicht

<b>Donker wasgoed / Jeans</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Zwart en ander donker wasgoed van katoen, mengweefsels of jeansstof		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Was dit wasgoed binnenstebuiten.</li><li>– Jeansstoffen geven vaak iets af wanneer ze de eerste paar keer worden gewassen. Was lichte en donkere jeansstoffen daarom apart.</li></ul>		
<b>ECO 40-60</b>			<b>maximaal 9,0 kg</b>
Wasgoed	Op kleur gesorteerd wasgoed van normaal vervuild textiel voor het programma <i>Katoen</i> , dat op de temperatuur 40 °C–60 °C kan worden gewassen.		
Tip	Neem de aanwijzingen van het onderhoudsetiket in acht		
<b>Impregneren</b>		<b>40 °C</b>	<b>maximaal 2,5 kg</b>
Wasgoed	Voor het nabehandelen van microvezels, skikleding of tafellinnen die voornamelijk uit synthetische vezels bestaan, om zo de water- en vuilwerende werking te verhogen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Het wasgoed moet net gewassen en gecentrifugeerd of gedroogd zijn.</li><li>– Om een optimaal effect te bereiken moet u het wasgoed thermisch nabehandelen. Dit kan door het te strijken of door het in de droger te drogen.</li></ul>		

## Programma-overzicht

### Programma's op de stand Overige programma's/

<b>Outdoor</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,5 kg</b>
Wasgoed	Outdoorjacks en -broeken met membranen als Gore-Tex®, SYMPA-TEX®, WINDSTOPPER® enzovoort.		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Doe ritssluitingen en sluitingen met klittenband dicht.</li><li>– Gebruik geen wasverzachter.</li><li>– U kunt dit wasgoed wanneer dat nodig is nabehandelen met het programma <i>Impregneren</i>. Het is beter om dit niet na iedere wasbeurt te doen.</li></ul>		
<b>Express 20</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 3,5 kg</b>
Wasgoed	Katoenen wasgoed dat nauwelijks gedragen of vrijwel niet vuil is		
Tip	De extra functie <i>Quick</i> is automatisch ingesteld.		
<b>Sportkleding</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Sport- en fitnesskleding van microvezels en fleece		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Gebruik geen wasverzachter.</li><li>– Neem de aanwijzingen van het onderhoudsetiket in acht.</li></ul>		
<b>Automatic extra</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 6,0 kg</b>
Wasgoed	Op kleur gesorteerd wasgoed van textiel voor de programma's <i>Katoen</i> en <i>Kreukherstellend</i>		
Tip	Elk soort wasgoed wordt zo behoedzaam mogelijk behandeld en zo goed mogelijk gereinigd. Dit is mogelijk doordat wasparameters (zoals waterstand, wasritme en centrifugeprofiel) automatisch worden aangepast.		

# Programma-overzicht

<b>Hoofdkussens</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>2 kussens (40 x 80 cm) of 1 kussen (80 x 80 cm)</b>
Wasgoed	Hoofdkussens met een synthetische vulling die gewassen kunnen worden		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li> <li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li> </ul>		
<b>Vitrages</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Vitrages die volgens de fabrikant in de wasmachine kunnen worden gewassen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Om stof te verwijderen wordt automatisch de extra functie <i>Voorwas</i> gekozen.</li> <li>– Kies bij kreukgevoelige vitrage een lager centrifugetoerental of centrifugeer niet.</li> <li>– Verwijder de haakjes en het loodband.</li> </ul>		
<b>Dons</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed met donzen vulling (jacks, slaapzakken, kussens e.d.)		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li> <li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li> </ul>		
<b>Nieuw textiel</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Nieuw textiel van katoen, synthetische vezels en nieuw badstof		
Tip	De resten die bij de productie zijn achtergebleven worden uit de vezels verwijderd.		

## Programma-overzicht

<b>Dekbedden</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>maximaal 2,5 kg 1 dekbed 2,20 m x 2,00 m</b>
Wasgoed	Donzen dekbedden en hoofdkussens met een veren- of donsulling		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li><li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li></ul>		
<b>Alleen Spoelen / Stijven</b>		<b>maximaal 8,0 kg</b>	
Wasgoed	<ul style="list-style-type: none"><li>– Wasgoed dat met de hand is gewassen en moet worden gespoeld</li><li>– Tafellakens, servetten en beroepskleding die moeten worden gesteven</li></ul>		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.</li><li>– Het te stijven wasgoed moet net zijn gewassen, maar mag niet met wasverzachter zijn nabehandeld.</li><li>– Een bijzonder goed spoelresultaat met 2 spoelgangen krijgt u door de extra functie <i>Extra water</i> in te schakelen.</li></ul>		
<b>Pompen / Centrifugeren</b>		<b>–</b>	
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Pompen: kies 0 omw/min.</li><li>– Let op het ingestelde toerental.</li></ul>		



## Instellingen /Reiniging

### Instellingen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de wasautomaat aan veranderende situaties aanpassen. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk: “Instellingen”.

### Onderhoud

De wasmachine heeft twee reinigingsprogramma's.

1. Machine reinigen voor het reinigen van de wasmachine.
2. TwinDos reinigen voor het reinigen van de TwinDos-vakken ①/②. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk: “Reiniging en onderhoud”, paragraaf: “Reiniging TwinDos”.

<b>Machine reinigen</b>	<b>85 °C</b>	<b>zonder belading</b>
Wanneer er regelmatig met lage temperaturen wordt gewassen, bestaat het gevaar dat de wasmachine verontreinigd raakt.		
Door de wasmachine met bovenstaand programma te reinigen kunt u het aantal kiemen, schimmels en bacteriën sterk verminderen en geurtjes voorkomen.		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Een optimaal resultaat bereikt u door het machinereinigingsmiddel IntenseClean van Miele te gebruiken. U kunt ook een universeel waspoeder gebruiken.</li><li>– Doseer het machinereinigingsmiddel of het universele wasmiddel direct in de trommel.</li><li>– Leg geen wasgoed in de trommel. Met bovenstaand programma reinigt u alleen het apparaat.</li></ul>	

# Textielbehandelingssymbolen

Wassen	
Het getal in de wastobbe geeft de maximale wastemperatuur aan.	
	Normaal programma
	Mild programma
	Zeer mild programma
	Handwas
	Niet wassen

## Voorbeelden voor de programmakeuze

Programma	Symbolen op het etiket
Katoen	
Kreukherstellend	
Fijne was	
Wol	
Zijde	
Express 20	
Automatic extra	

Drogen	
De punten geven de globale temperatuur aan.	
	Op een normale temperatuur
	Op een lagere temperatuur
	Niet drogen in de automaat

Strijken & mangelen	
De punten verwijzen naar de punten op de regelaar van het strijkijzer en geven de temperatuur aan.	
	Ca. 200 °C
	Ca. 150 °C
	Ca. 110 °C
	Strijken met stoom kan het wasgoed onherstelbaar beschadigen.
	Niet strijken/mangelen

Chemisch reinigen	
	Reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters verwijzen naar het reinigingsmiddel.
	Nat reinigen
	Niet chemisch reinigen

Bleken	
	Elk bleekmiddel toegestaan
	Alleen zuurstofbleekmiddel toegestaan
	Niet bleken

Met de extra functies kunt u het gekozen programma nog beter afstemmen op uw wasgoed.

## Extra functies kiezen

U kunt de extra functies kiezen of uitschakelen met de desbetreffende sensortoets op het bedieningspaneel. Met de sensortoets *Extra functies* in het display kunt u nog meer functies kiezen.

SingleWash	Voorstrijken
Extra water	Extra functies

- Tip de sensortoets voor de gewenste extra functies aan.

Deze toets licht fel op.

Niet alle extra functies kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen.

Een extra functie, die voor het wasprogramma niet mogelijk is, is niet gedimd verlicht en kan niet door aanraking geactiveerd worden.

## SingleWash




Met deze functie kunt u een zeer kleine hoeveelheid wasgoed (< 1 kg) efficiënt wassen met een normaal wasprogramma. De wastijd is korter.

Neem de volgende aanbevelingen in acht:

- Gebruik een vloeibaar wasmiddel.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel tot maximaal 50% van de aangegeven waarde voor 1/2 belading.

## Voorstrijken

Het wasgoed wordt na afloop van het programma gladgestreken, zodat het minder gekreukt uit het apparaat komt. Voor een optimaal resultaat reduceert u de maximale beladingscapaciteit met 50%. Volg de aanwijzingen in het display op. Kleine hoeveelheden wasgoed zorgen voor een beter eindresultaat.

De kleding moet geschikt voor de droger   en strijkbestendig   zijn.

## Extra water

De waterstand wordt bij het was- en spoelproces verhoogd. Het programma "*Alleen Spoelen / Stijven*" heeft een tweede spoelgang.

U kunt voor de extra functie *Extra water* andere functies kiezen. Zie hoofdstuk: "Instellingen".

# Extra functies

---

## Extra functies kunnen worden gekozen met de sensortoets Extra functies

### Extra functies in het display kiezen

- Raak de sensortoets Extra functies aan.

In het display verschijnt: Geen extra functie

- Loop met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  door de keuzelijst, totdat de gewenste extra functie in het display staat.
- Bevestig de extra functie met sensortoets *OK*.

De extra functie wordt met een  $\checkmark$  gemarkeerd.

### Een gekozen extra functie weer uitzetten

- Raak de sensortoets *Extra functies* aan.

In het display verschijnt de eerste extra functie die kan worden gekozen.

- Loop met de sensortoetsen  $\vee/\wedge$  door de keuzelijst, totdat *Geen extra functie* in het display staat.
- Bevestig *Geen extra functie* met de sensortoets *OK*.

De eerder gekozen extra functie wordt weer uitgezet.

## Eco

Met de extra functie *Eco* kunt u energie besparen. De wastemperatuur wordt verlaagd en de wastijden worden daarentegen verlengd. Het reinigingseffect van het wasprogramma blijft behouden.

## Quick

Het programma wordt ingekort. De waswerking wordt versterkt en het energieverbruik stijgt.

## Vlekken

Voor het reinigen van wasgoed met vlekken. Het programmaverloop wordt gewijzigd.

## Voorwas

Voor wasgoed dat door stof en zand sterk is verontreinigd.

## Inweken

Voor sterk verontreinigd wasgoed met eiwithoudende vlekken.


U kunt een inweektijd instellen van minimaal 30 minuten en maximaal 6 uur en wel in stappen van 30 minuten. Zie hoofdstuk: "Instellingen".

Vanuit de fabriek is een tijd van 30 minuten ingesteld.

## Intensief

Voor wasgoed dat bijzonder vuil is en tegen een stootje kan. Een sterkere waswerking en een sterkere verhitte verbeteren het wasresultaat.





### Extra stil

De wasmachine maakt minder geluid tijdens het programma. Gebruik deze functie als u wilt wassen tijdens rusttijden. Het eindcentrifugetoerental wordt automatisch op  (spielstop) ingesteld. Het programma duurt langer.



### Extra behoedzaam

De trommel beweegt minder en de wastijd wordt korter. Licht vervuild wasgoed kan zo behoedzamer gewassen worden.

### AllergoWash

Voor wasgoed dat bijzonder hygiënisch moet worden gewassen. Door een verhoogd energieverbruik wordt de temperatuurstop verlengd. Een hoger waterverbruik zorgt voor een beter spoelresultaat. Het wasgoed moet geschikt voor de wasdroger   en kreukbestendig   zijn.

## Overzicht wasprogramma's - Extra functies

	SingleWash	Voorstrijken	Extra water	Quick	Eco
Katoen	●	●	●	●	●
Katoen $\leq 60^{\circ}\text{C}$ / $\leq 40^{\circ}\text{C}$	●	●	●	●	-
Kreukherstellend	●	●	●	●	●
Fijne was	●	●	●	●	●
Wol 	●	-	-	-	-
Zijde 	●	-	-	-	-
Overhemden	●	✓	●	●	●
QuickPowerWash	●	●	-	✓	-
Donker wasgoed / Jeans	●	●	●	●	●
ECO 40-60	-	-	-	-	-
Impregneren	-	-	-	-	-
Outdoor	-	-	●	●	●
Express 20	-	●	-	✓	-
Sportkleding	●	-	●	●	●
Automatic extra	●	●	●	●	●
Hoofdkussens	-	-	●	●	●
Vitrages	●	●	●	●	●
Dons	-	-	●	●	●
Nieuw textiel	●	●	●	-	-
Dekbedden	-	-	●	●	●
Alleen Spoelen / Stijven	-	-	●	-	-
Apparaat reinigen	-	-	-	✓	-

## Overzicht wasprogramma's - Extra functies










Vlekken	Voorwas	Inweken	Intensief	Extra stil	Extra behoedzaam	Allergo-Wash
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	●	-	-
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	-
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●
●	●	-	-	●	●	●
●	●	-	-	●	●	●
●	✓	-	-	●	●	●
-	-	-	-	●	●	-
●	●	-	-	●	●	●
-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-

● = Deze functie kan worden gekozen

✓ = Deze functie wordt automatisch ingeschakeld


- = Deze functie kan niet worden gekozen

# Programmaverloop

	Hoofdwass		Spoelen		Centrifugeren
	Waterstand	Wasritme	Waterstand	Spoelgangen	
Katoen 		(A)		2-5 <sup>2,3</sup>	✓
Kreukherstellend		(B)		2-4 <sup>2,3</sup>	✓
Fijne was		(C)		2-4 <sup>2,3</sup>	✓
Wol 		(E)		2	✓
Zijde 		(E)		2	✓
Overhemden		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Donker wasgoed / Jeans		(B)		3-5 <sup>2,3</sup>	✓
ECO 40-60		(A)		3	✓
Impregneren	-	(B)		1	✓
Outdoor		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
Express 20		(A)		1	✓
Sportkleding		(C)		2-3 <sup>3</sup>	✓
Automatic extra		(A)(B)		2-4 <sup>2,3</sup>	✓
Hoofdkussens <sup>4</sup>		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
Vitrages		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
Dons <sup>4</sup>		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
Nieuw textiel		(B)		2-3 <sup>3</sup>	✓
Dekbedden		(C)		3-4 <sup>3</sup>	✓
Alleen Spoelen / Stijven		(B)		0-1 <sup>5</sup>	✓
Pompen / Centrifugeren	-	-	-	-	✓
Apparaat reinigen		(A)		3	✓

Voor de legenda zie de volgende bladzijde.



 = lage waterstand

 = gemiddelde waterstand

 = hoge waterstand

Ⓐ = intensief ritme

Ⓑ = normaal ritme

Ⓒ = behoedzaam ritme

Ⓔ = handwasritme

✓ = wordt uitgevoerd

– = wordt niet uitgevoerd

De wasautomaat beschikt over een volledig elektronische besturing met beladingsautomaat. De wasautomaat bepaalt zelf de benodigde waterhoeveelheid, afhankelijk van de hoeveelheid wasgoed en het absorptievermogen ervan.

Het programmaverloop van de hier vermelde programma's slaat op het basisprogramma met maximale belading.



Uw wasautomaat houdt u tijdens het programma op de hoogte van het programmaverloop.

## Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

### Kreukbeveiliging:

De trommel draait nog maximaal 30 minuten na afloop van het programma om kreukvorming te voorkomen.

### Uitzondering: In de programma's

*Wol*  en *Zijde*  is er geen kreukbeveiliging.

De wasmachine kan op elk moment worden geopend.


<sup>1)</sup> Als u een temperatuur van 60 °C en hoger gekozen heeft en bij de temperaturen <40°C en <60°C wordt er 2 keer gespoeld. Als u een temperatuur van minder dan 60 °C gekozen heeft, wordt er 3 keer gespoeld.

<sup>2)</sup> Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:

- er te veel schuim in de trommel zit
- er een lager eindcentrifuge-toerental is ingesteld dan 700 omw/min

<sup>3)</sup> Een extra spoelgang wordt uitgevoerd bij:

- Selectie van de extra functie *Extra water*, wanneer in de *Instellingen* *Extra water* of *Extr.wat.+extr.sp.* is geactiveerd.

<sup>4)</sup> Centrifugeren: om de lucht uit de vul-ling te persen, centrifugeert het apparaat een keer, voordat het met wassen begint. Hierna loopt het water via vakje  voor de hoofdwass in het apparaat.

<sup>5)</sup> Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:

de extra functie *Extra water* is ingeschakeld.

# Programmaverloop

---

## PowerWash

De door Miele ontwikkelde wasmethode PowerWash wordt in de volgende wasprogramma's gebruikt:

- Katoen (bij kleine en middelgrote belading)
- Kreukherstellend
- Overhemden
- Automatic extra
- Fijne was
- ECO 40-60 (bij kleine en middelgrote belading)

## Principe

Bij de gebruikelijke wasmethodes wordt met meer water gewassen dan het wasgoed kan opzuigen. Al dit water moet worden opgewarmd.

Bij de PowerWash-wasmethode wordt met iets meer water gewassen dan het wasgoed kan opzuigen. Dit water, dat niet in het wasgoed is opgenomen, verwarmt de trommel en het wasgoed en wordt steeds opnieuw in het wasgoed gespreoid. Daardoor daalt het energieverbruik.

## Activering

De PowerWash-wasmethode wordt **automatisch** geactiveerd bij de hierboven genoemde wasprogramma's.

Bij de volgende omstandigheden wordt de PowerWash-wasmethode niet uitgevoerd:

- Het gekozen eindcentrifugetoerental is lager dan 600 omw/min
- De capsuledosering voor de hoofdwash (☉, ☺) is geselecteerd
- De wastemperatuur is hoger dan 60 °C
- Er zijn extra functies zoals bijv. *Voorwas* of *Extra water* gekozen
- In het programma *Katoen* zit er meer wasgoed in de trommel

## Bijzonderheden

### – De bevochtigingsfase

Aan het begin van het wasprogramma centrifugeert de wasautomaat enkele keren. Tijdens het centrifugeren wordt het uit het wasgoed gecentrifugeerde water weer in het wasgoed gespreoid, zodat het wasgoed zo goed mogelijk nat gemaakt wordt.

Aan het einde van de bevochtigingsfase wordt de optimale waterstand ingesteld. De wasautomaat pompt zo nodig water af en voegt wat vers water toe.

### – Geluiden in de verwarmingsfase


Bij het verwarmen van het wasgoed en de trommel kunnen ongewone geluiden (borrelen) ontstaan.

## Programma wijzigen (kinderbeveiliging)

Als een programma eenmaal is gestart, kunt u het programma, de temperatuur, het centrifugetoerental en de gekozen extra functies niet meer wijzigen. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen het apparaat onbedoeld bedienen.

## Programma afbreken

U kunt een wasprogramma op elk moment afbreken, nadat u het heeft gestart.

- Draai de keuzeschakelaar op .
- Draai de keuzeschakelaar op het programma *Katoen*.


In het display verschijnt:



- Raak de sensortoets *OK* aan.

De wasmachine pompt het waswater weg. In het display verschijnt:



- Wacht totdat het symbool  in het display dooft en de deur ontgrendeld wordt.
- Open de deur.
- Neem het wasgoed uit de trommel.

## Programma onderbreken

- Draai de keuzeschakelaar op .

De wasmachine wordt uitgeschakeld.

- U kunt het programma voortzetten door de keuzeschakelaar op het gestarte wasprogramma te draaien.



- Raak de sensortoets  aan.

In het display verschijnt:



- Bevestig met de sensortoets *OK*.

**Tip:** Als in het display  Geen andere keuze verschijnt, staat de keuzeschakelaar op de verkeerde positie.

# Wasmiddelen

---

## Het juiste wasmiddel

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor huishoudwasmachines. Tips voor het gebruik en voor de dosering van de wasmiddelen kunt u vinden op de wasmiddelverpakking.

## De dosering is afhankelijk van:

- De mate waarin het wasgoed is verontreinigd.
- De hoeveelheid wasgoed.
- De waterhardheid.  
Wanneer u de hardheidsgraad in uw regio niet weet, informeer daar dan naar bij uw waterleidingbedrijf.

## Wateronthardingsmiddel

Heeft het water een hardheidsgraad van II of III, dan kunt u een wateronthardingsmiddel gebruiken om wasmiddel te besparen. De juiste dosering vindt u op de verpakking. Doseer eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel.

Het wasmiddel kunt u dan doseren zoals bij water met een hardheidsgraad van I.

## Waterhardheid

Hardheidsgraad	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid °dH
Zacht (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Gemiddeld (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Hard (III)	> 2,5	> 14

## Doseerhulp

Gebruik voor het doseren van het wasmiddel de attributen die door de wasmiddelfabrikant als hulp bij het doseren zijn geleverd, bijv. doseerbolletjes. Gebruik die vooral bij vloeibare wasmiddelen.

## Navulpakken

Koop zoveel mogelijk navulpakken om het afval te reduceren.

## Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed

### Wasverzachters

Met wasverzachters wordt uw wasgoed extra zacht en minder statisch.

### Synthetische stijfsels

Met synthetische stijfsels krijgt u het wasgoed beter in model.

### Stijfsels

Met gewone stijfsels wordt uw wasgoed stevig.

## Apart spoelen met wasverzachter, appreteermiddel of stijfjel

Stijfjel moet zijn voorbereid zoals beschreven op de verpakking.

**Tip:** Bij het spoelen met wasverzachter de extra functie *Extra water* inschakelen.

### Middel met TwinDos doseren


Eén van de reservoirs van de automatische dosering moet met wasverzachter gevuld zijn.

- Kies het programma *Alleen Spoelen / Stijven*.
- Raak de sensortoets *TwinDos* aan.
- Activeer het reservoir met wasverzachter.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

### Middel via de wasmiddellade doseren

- Doseer wasverzachter in vakje  of plaats een capsule met wasverzachter.
- Doseer vloeibaar stijfjel in vakje  en poedervormig of half-vloeibaar stijfjel in vakje .
- Kies het programma *Alleen Spoelen / Stijven*.
- Wijzig het centrifugetoerental indien nodig.
- Tip bij gebruik van een capsule sensortoets  aan.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

## Verven en ontkleuren

 Schade door ontkleuringsmiddelen.

Ontkleuringsmiddelen veroorzaken corrosie in de wasmachine.

Geen ontkleuringsmiddelen in de wasmachine gebruiken.







Het gebruik van verfmiddelen in de wasmachine is alleen bij huishoudelijk gebruik van het apparaat toegestaan. Het zout dat bij het verven wordt gebruikt, tast het roestvrij staal aan bij veelvuldig gebruik. Houdt u zich strikt aan de aanwijzingen van de verffabrikant als u textiel in de wasmachine wilt verven.

Kies bij het verven in alle gevallen de extra functie *Extra water*.




# Wasmiddelen

## Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen

De Miele-wasmiddelen zijn speciaal voor dagelijks gebruik in Miele-wasmachines ontwikkeld. Meer informatie over deze wasmiddelen vindt u in het hoofdstuk “Was- en onderhoudsmiddelen”.




	Miele UltraPhase 1 en 2	Miele-caps		
				
Katoen 	✓	-	✓	✓
Kreukherstellend	✓	-	✓	✓
Fijne was	✓	✓	✓	-
Wol 	-	✓	-	-
Zijde 	-	✓	-	-
Overhemden	✓	-	✓	✓
QuickPowerWash	✓	-	-	-
Donker wasgoed / Jeans	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	-	✓	✓
Impregneren	-	-	✓	-
Outdoor	-	✓	-	-
Express 20	✓	-	✓	-
Sportkleding	-	✓	-	-
Automatic extra	✓	-	✓	✓
Hoofdkussens	✓	-	-	-
Vitrages	✓	-	-	✓
Dons	-	✓	-	-
Nieuw textiel	✓	-	✓	-
Dekbedden	-	✓	-	-
Alleen Spoelen / Stijven	-/-	-/-	✓/-	-/-

- ✓ Advies
- geen advies

-  Speciale wasmiddelen (bijv. WoolCare)
-  Textielonderhoudsmiddelen (bijv. was-verzachters)
-  Additieven (bijv. Booster)

## Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) Nr. 1015/2010

De adviezen gelden voor de temperaturen zoals aangegeven in het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

	Universele	Color-	Fijn- en wol-	Speciale
		wasmiddelen		
Katoen 	✓	✓	-	-
Kreukherstellend	-	✓	-	-
Fijne was	-	-	✓	-
Wol 	-	-	✓	✓
Zijde 	-	-	✓	✓
Overhemden	✓	✓	-	-
QuickPowerWash	✓	✓	-	-
Donker wasgoed / Jeans	-	✓ <sup>1</sup>	-	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Outdoor	-	-	✓	✓
Express 20	-	✓ <sup>1</sup>	-	-
Sportkleding	-	-	✓	✓
Automatic extra	-	✓	-	-
Hoofdkussens	-	-	✓ <sup>1</sup>	✓
Vitrages	✓ <sup>2</sup>	-	-	✓
Dons	-	-	✓ <sup>1</sup>	✓
Nieuw textiel	-	✓	-	-
Dekbedden	-	-	✓ <sup>1</sup>	✓
Apparaat reinigen	✓ <sup>2</sup>	-	-	✓

- ✓ Advies 1 Vloeibaar wasmiddel  
 - geen advies 2 Waspoeder

# Reiniging en onderhoud

## Ommanteling en bedieningspaneel reinigen

**⚠** Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Als de wasmachine uitgeschakeld is, staat het apparaat onder spanning. Neem vóórdat u de wasmachine een reinigings- of onderhoudsbeurt geeft de spanning van het apparaat.

**⚠** Schade door binnendringend water.

Door de druk van een waterstraal kan er water in de wasmachine komen en onderdelen beschadigen. Spoel de wasmachine niet met een waterstraal af.

- Reinig ommanteling en paneel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel of sopje en droog beide onderdelen daarna met een zachte doek.
- Reinig de trommel met een middel voor roestvrij staal.


**⚠** Schade door reinigingsmiddelen. Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers kunnen kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen. Gebruik geen van deze reinigingsmiddelen.

## Wasmiddellade reinigen

Wanneer er met lage temperaturen en vloeibare wasmiddelen gewassen wordt, raakt de wasmiddellade sneller verontreinigd.

- Reinig daarom regelmatig de hele wasmiddellade ook als u alleen TwinDos gebruikt.

## Wasmiddellade verwijderen

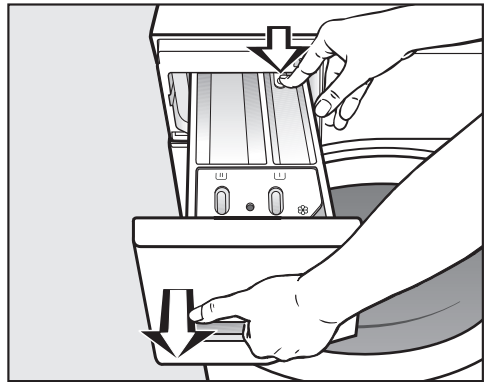


- Trek de wasmiddellade naar buiten totdat u weerstand voelt, druk de ontgrendelingsknop in en neem de lade uit het apparaat.
- Reinig de wasmiddellade met warm water.



## Zuighevel en kanaal van vakje ☸/☐ reinigen


Vloeibaar stijfsel gaat vastplakken. De zuighevel in vakje ☸/☐ werkt niet meer en het vakje kan overlopen.

Als u vaker vloeibaar stijfsel gebruikt heeft, maak dan de zuighevel zeer grondig schoon.

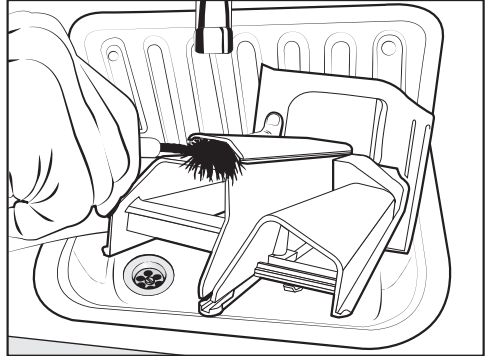


- Reinig het kanaal voor de wasverzachter met warm water en een borsteltje.

## Ruimte wasmiddellade reinigen

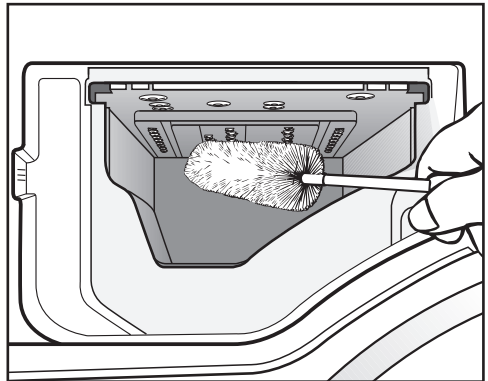

- Verwijder wasmiddelresten en kalkaanslag van de inspuisers van de wasmiddellade. Gebruik daarvoor een flessenborstel.
- Plaats de wasmiddellade weer in het apparaat.

**Tip:** laat de wasmiddellade op een kier openstaan, zodat de lade kan drogen.

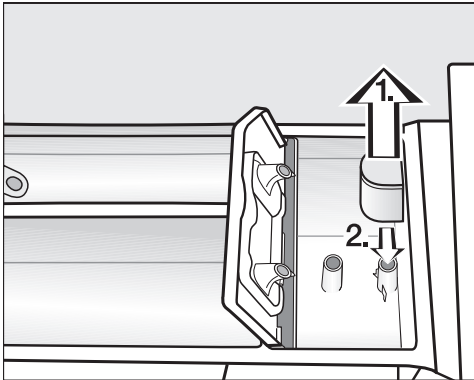

1. Trek de zuighevel uit vakje ☸ en reinig de hevel onder de warme kraan. Reinig ook het buisje waarop de zuighevel aangesloten is.
2. Zet de zuighevel weer op het buisje.

# Reiniging en onderhoud

## Reiniging TwinDos


⚠ Schade door ingedroogd wasmiddel.

Wanneer u reservoirs en slangen langere tijd (meer dan twee maanden) niet heeft gebruikt, kan het wasmiddel in de slangen gaan klonteren of indrogen. De slangen kunnen verstopt raken en moeten dan door een Miele-technicus worden gereinigd. Reinig het TwinDos systeem.

Hiervoor heeft u de dispenser “TwinDosCare” nodig of een leeg TwinDos reservoir. Beide zijn verkrijgbaar in de Miele-webshop.

Deze wasautomaat heeft een reinigingsprogramma voor het TwinDos-systeem. In dit reinigingsprogramma worden de slangen in de wasautomaat gereinigd.

### Onderhoudsprogramma starten

- Draai de keuzeschakelaar op *Overige programma's* .



- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de programma's, totdat in het display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.
- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de programma's, totdat in het display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.



- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de keuzelijst, totdat het gewenste vak in het display staat. Bevestig met de sensortoets *OK*.



- Tip sensortoets  $\nabla$  aan, totdat in het display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

- Volg nu de aanwijzingen in het display.

De slangen zijn gereinigd. U kunt het TwinDos-systeem weer gebruiken.

### Vak reinigen

Door wasmiddelresten kan het vak kleverig worden.

- Reinig de binnenkant van het vak met een vochtige doek, wanneer u de reservoirs vult of de dispensers vervangt.

## Hygiëne Info (trommel reinigen)

Wanneer er regelmatig met lage temperaturen en/of een vloeibaar wasmiddel wordt gewassen, bestaat het gevaar dat er zich in de wasmachine ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen. Reinig de wasmachine met het programma *Apparaat reinigen*. Neem de melding in het display in acht:


Hygiëne-info: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen"

## Watertoevoerzeefje reinigen

De wasmachine heeft 2 zeefjes ter bescherming van het waterinlaatventiel. De zeefjes moeten eens per 6 maanden worden gecontroleerd. Als de watertoevoer vaak is onderbroken, moet u vaker controleren.

### Zeefje in de toevoerslang reinigen

- Draai de kraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de kraan.

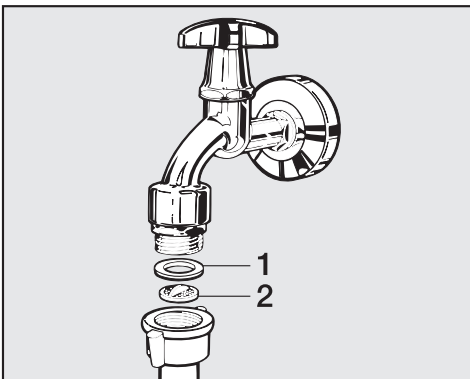


- Trek het rubberen dichtingsringetje 1 uit de groef.

- Pak het kunststof zeefje 2 met een punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het kunststof zeefje eruit.
- Reinig het zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

### Zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel reinigen

- Schroef de geribbelde kunststof moer voorzichtig met een tang van het koppelstuk af.

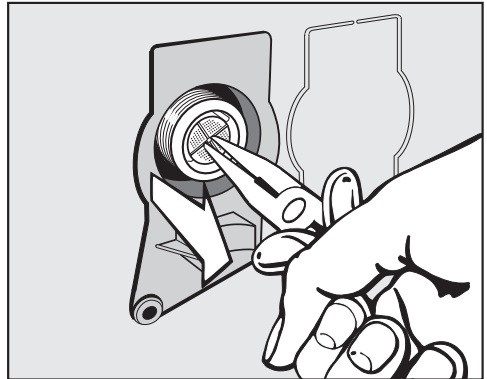

- Pak het zeefje met een punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het eruit.
- Reinig het zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

Reinig de zeefjes en bouw ze weer in.

- Draai de schroefkoppeling stevig op de kraan.
- Draai de kraan open.

Zorg, dat er geen water uit de schroefkoppeling loopt.  
Draai de schroefkoppeling aan.



## Nuttige tips

De meeste storingen en problemen die bij dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.











De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en het probleem te verhelpen.


Enkele meldingen in het display beslaan meer regels en krijgt u door het aantippen van sensortoets  $\vee$  of  $\wedge$  helemaal te zien.

### Het lukt niet om een wasprogramma te starten

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Het display blijft donker.</b>	Er staat geen stroom op het apparaat. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.</li><li>■ Controleer of de zekering in orde is.</li></ul>
	De wasmachine is in het kader van de energiebesparing automatisch uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de wasmachine met de keuzeschakelaar weer in.</li></ul>
<b>Het display vraagt u om de code in te voeren.</b>	De code is geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Voer de code in en bevestig deze. Wilt u niet dat deze vraag de volgende keer weer verschijnt, deactiveer de code dan.</li></ul>
<b>In het display staat:</b>  Miele  Deurontgrendel. Storing F35	De deur is niet goed gesloten. De deur kon niet worden vergrendeld. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sluit de deur opnieuw.</li><li>■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele.</li></ul>


## Foutmelding na afbreking programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
 Waterafvoer. Zie 	<p>De waterafvoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. De waterafvoerslang ligt te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig filters en afvoerpomp.</li> <li>■ De maximale opvoerhoogte is 1 m.</li> </ul>
 Watertoevoer. Zie 	<p>De watertoevoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de kraan ver genoeg is opengedraaid.</li> <li>■ Controleer of er knikken in de toevoerslang zitten.</li> <li>■ Controleer of de waterdruk hoog genoeg is.</li> </ul>
	<p>Het zeefje in de watertoevoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig het zeefje.</li> </ul>
	<p>De afvoerpomp wordt 2 minuten ingeschakeld. Daarna kunt u de deur van de wasmachine openen. Wacht tot de pomp klaar is en schakel dan pas de wasmachine uit.</p>
 Waterproof.  Sluit  . Bel Miele 	<p>Het waterbeveiligingssysteem is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Draai de kraan dicht.</li> <li>■ Neem contact op met Miele.</li> </ul>
 Miele  Storing F	<p>Er is sprake van een defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maak de wasmachine spanningsvrij. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.</li> <li>■ Wacht <b>minstens 2 minuten</b> voordat u de wasmachine weer op het elektriciteitsnet aansluit.</li> <li>■ Schakel de wasmachine weer in.</li> <li>■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele.</li> </ul>

U kunt de foutmelding uitschakelen door de keuzeschakelaar op  te zetten en de wasautomaat uit te schakelen.

## Nuttige tips

### Foutmelding na afloop van het programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>i</b> Controleer dosering	<p>Er heeft zich tijdens het wassen te veel schuim gevormd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de bij TwinDos ingestelde dosering.</li><li>■ Verlaag de ingestelde dosering in stappen van 10%.</li><li>■ Gebruik de volgende keer minder wasmiddel en neem de doseeraanwijzingen op de wasmiddelverpakking in acht.</li></ul>
<b>i</b> Hygiëne-info: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen"	<p>Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60 °C gedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Draai de keuzeschakelaar op <i>Overige programma's</i> .</li><li>■ Tip de sensortoetsen <math>\wedge</math> <math>\vee</math> aan, totdat in het display <i>Onderhoud</i> staat.</li><li>■ Raak sensortoets <i>OK</i> aan.</li></ul> <p>In het display staat <i>Machine reinigen</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Raak sensortoets <i>OK</i> aan.</li><li>■ Start het programma <i>Machine reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een universeel wasmiddel.</li></ul> <p>De wasmachine wordt gereinigd en er ontstaan geen kiemen en geurtjes.</p>

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasmachine wordt ingeschakeld. Ze moeten met de sensortoets *OK* worden bevestigd.




## Foutmelding na afloop van het programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>i</b> Zet het apparaat waterpas</p>	<p>Aan het einde van het programma kon de extra functie <i>Voorstrijken</i> niet goed worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de wasmachine waterpas staat (zie hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Wasmachine stellen”).</li> <li>■ Controleer of de maximale opvoerhoogte van 1 m niet is overschreden.</li> </ul> <p>Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele. U kunt de wasmachine ook zonder de extra functie <i>Voorstrijken</i> gebruiken.</p>
<p><b>i</b> Contr. filter+insp.</p>	<p>De pompen zijn verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reinig de pompen zoals beschreven is in het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval”.</li> <li>■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten.</li> </ul> <p>De inspuiter boven in de vulring van de deur is door pluizen verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijder de pluizen met de vingers. Gebruik geen scherpe voorwerpen.</li> <li>■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten.</li> </ul> <p>Verschijnt de melding weer, neem dan contact op met Miele. De wasmachine kan verder worden gebruikt met beperkte functies.</p>

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasmachine wordt ingeschakeld. Ze moeten met de sensortoets *OK* worden bevestigd.


## Nuttige tips

### Meldingen of problemen met het TwinDos-systeem

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>i</b> ① bijna leeg. Nog enkele wasbeurten mogelijk	Het wasmiddel in de dispenser is bijna op. Er zijn nog ca. 4 tot 8 wasbeurten mogelijk. ■ Plaats een nieuwe dispenser.
<b>i</b> TwinDos ① leeg. Controleer of het wasgoed schoon is	De dispenser is leeg. ■ Vervang de dispenser. ■ Controleer of het wasgoed schoon is. Het is mogelijk dat de hoeveelheid wasmiddel niet meer toereikend was. Als de hoeveelheid wasmiddel niet toereikend was, wast u het wasgoed opnieuw.
<b>i</b> Gebruik "TwinDos" of start reiniging. Zie 	TwinDos-dosering via vak ① en/of ② is gedurende een langere periode niet gebruikt. ■ Gebruik TwinDos bij een van de volgende wasbeurten. ■ Reinig het TwinDos-systeem (zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Reiniging TwinDos").
 TwinDos-reiniging vak ① en ② moet gestart worden. Zie 	TwinDos-dosering via vak ① en/of ② is te lang niet gebruikt. Het gevaar bestaat dat het wasmiddel in de slangen opdroogt. ■ Reinig <b>direct</b> het TwinDos-systeem (zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Reiniging TwinDos").
<b>Tijdens het wassen werd geen wasmiddel gedoseerd.</b>	TwinDos is gedeactiveerd. ■ Controleer voor de volgende wasbeurt of sensortoets <i>TwinDos</i> brandt.
	De sensortoets <i>TwinDos</i> brandt, maar er wordt geen wasmiddel gedoseerd. ■ Probeer het opnieuw. ■ Wordt het wasmiddel nog steeds niet gedoseerd, neem dan contact op met Miele.
De meldingen op deze pagina zijn voorbeelden. Zij kunnen anders zijn, al naar gelang het om vak ① of ② gaat.	






## Algemene problemen met de wasmachine

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De wasmachine stinkt.</b>	<p>De Hygiëne info is genegeerd. Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60 °C gedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Start het programma <i>Apparaat reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een universeel wasmiddel.</li> </ul> <p>De wasmachine wordt gereinigd en er ontstaan geen kiemen en geurtjes.</p> <hr/> <p>De deur en de wasmiddellade zijn na het wassen gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laat de deur en de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat deze kunnen drogen.</li> </ul>
<b>De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.</b>	<p>De stelvoeten staan niet gelijk en zijn niet met een contramoer vastgeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stel de wasmachine stevig en schroef de stelvoeten met een contramoer vast.</li> </ul>
<b>De wasmachine heeft het wasgoed niet normaal gecentrifugeerd en het wasgoed is nog nat.</b>	<p>Bij het eindcentrifugeren heeft de machine een grote onbalans herkend en het centrifugeertoerental automatisch gereduceerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vul de trommel altijd met groot en klein wasgoed om het wasgoed beter in balans te krijgen.</li> </ul>
<b>Het apparaat maakt een pompend geluid.</b>	<p>Dat is geen storing! Wanneer het water wordt afgepompt zijn dit soort geluiden normaal.</p>
<b>In het display staat een voor u vreemde taal.</b>	<p>Via “Instellingen”, “Taal ” is een voor u vreemde taal ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stel uw eigen taal in. Het vlaggetje dient als hulp.</li> </ul>

## Nuttige tips

### Algemene problemen met de wasmachine

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>In de wasmiddellade blijft vrij veel wasmiddel achter.</b>	Er staat onvoldoende druk op het water. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het zeefje in de watertoevoer.</li><li>■ Kies eventueel de extra functie <i>Extra water</i>.</li></ul>
	Poedervormige wasmiddelen in combinatie met onthardingsmiddelen hebben de neiging te gaan plakken. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig de wasmiddellade en doseer voortaan eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel in het juiste vakje.</li></ul>
<b>De wasverzachter wordt niet volledig ingespoeld of er blijft te veel water in vakje  staan.</b>	De zuighevel zit niet goed of is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig de zuighevel. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Wasmiddellade reinigen".</li></ul>
<b>Aan het einde van het programma zit er nog vocht in de capsule.</b>	Het buisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het buisje.</li></ul>
	Dat is geen storing. Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.
<b>In het wasverzachterbakje naast de capsule zit water.</b>	De sensortoets  werd niet geactiveerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Tip sensortoets  aan wanneer u de volgende keer een capsule gebruikt.</li></ul>
	De lege capsule is na de laatste wasbeurt niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijder een capsule na gebruik en gooi deze weg.</li></ul>
	Het afvoerbuisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het buisje.</li></ul>



## Een tegenvallend wasresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p><b>Het wasgoed wordt met een vloeibaar wasmiddel niet schoon.</b></p>	<p>In vloeibare wasmiddelen zitten geen bleekmiddelen. Fruit-, koffie- of theeplekken zijn er dan moeilijk uit te krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gebruik het Miele-2-fasen-systeem. Door de gerichte dosering van UltraPhase 2 tijdens het wasproces worden vlekken effectief verwijderd.</li> <li>■ Gebruik poedervormige wasmiddelen met een bleekmiddel.</li> </ul>
<p><b>Op het gewassen wasgoed zijn grijze, elastische bolletjes achtergebleven (vetbolletjes).</b></p>	<p>Er is te weinig wasmiddel gedoseerd. Het wasgoed is te sterk met vet, bijv. crème of olie vervuild geweest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wanneer wasgoed zo vervuild is, moet u óf meer wasmiddel doseren óf een vloeibaar wasmiddel gebruiken.</li> <li>■ Draai vóór de volgende wasbeurt het programma <i>Apparaat reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel.</li> </ul>
<p><b>Op het gewassen wasgoed zitten witte, wasmiddelachtige bestanddelen.</b></p>	<p>Het wasmiddel bevat niet in water op te lossen bestanddelen ter ontharding van het water, nl. zeolieten. Deze bestanddelen hebben zich op het textiel vastgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Probeer de resten met een borstel te verwijderen wanneer het wasgoed droog is.</li> <li>■ Was donker textiel voortaan met een vloeibaar wasmiddel. Deze middelen bevatten geen zeolieten.</li> <li>■ Was dit textiel met het programma <i>Donker wasgoed / Jeans</i>.</li> </ul>

## Nuttige tips


---

### De deur kan niet open

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De deur gaat tijdens het wassen niet open.</b>	Tijdens het wassen is de trommel vergrendeld. ■ Volg de aanwijzingen in hoofdstuk “6. Programma starten”, paragraaf “Toevoegen van wasgoed tijdens het programmaverloop”.
<b>Het programma is afgebroken en in het display staat:</b> Comfortkoelen	De deur gaat bij een temperatuur van meer dan 55 °C niet open. Op deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. ■ Wacht totdat de temperatuur in de trommel is gedaald en de melding in het display is gedoofd.
<b>In het display staat:</b>  Miele  Deurontgrendel. Storing F35	Het deurslot is geblokkeerd. ■ Neem contact op met Miele.

### Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval


- Schakel de wasmachine uit.

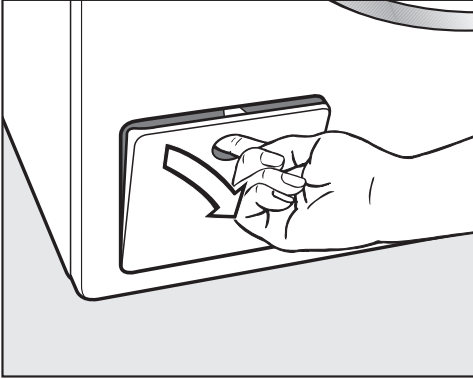

- Open het klepje van de afvoerpomp.

### Verstopte afvoer


Wanneer de afvoer is verstopt, kan zich een vrij grote hoeveelheid water in de machine bevinden.

 U kunt zich branden door heet sop dat uit het apparaat stroomt. Als u kort daarvoor met hoge temperaturen gewassen heeft, is het sop dat uit de machine loopt heet. Laat het sop voorzichtig wegstromen.

### Water opvangen


Draai de filters er niet helemaal uit.

- Zet een bak of schaal onder het klepje.

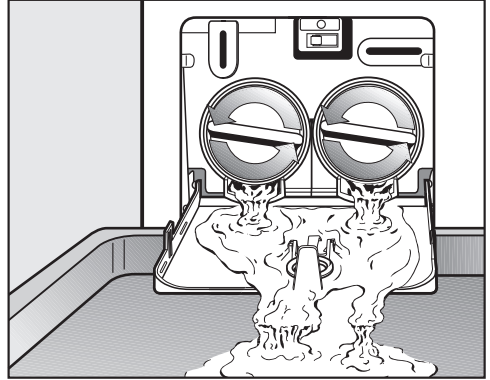


- Draai de filters zover los totdat het water uit het apparaat stroomt.
- Draai telkens wanneer de bak of de schaal volraakt, de filters weer dicht en maak de bak of schaal leeg, voordat u verder gaat.

Wanneer er geen water meer uit de automaat loopt,

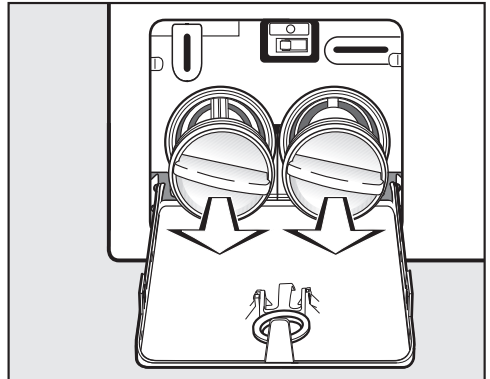


- draai de filters er dan helemaal uit.

## Nuttige tips

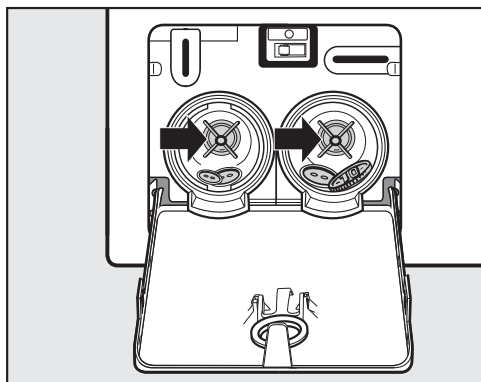

- Reinig de filters grondig.
- Controleer of de pompschoepvleugels gemakkelijk rond te draaien zijn, verwijder indien nodig draden en/of knopen e.d. en reinig het filterhuis.

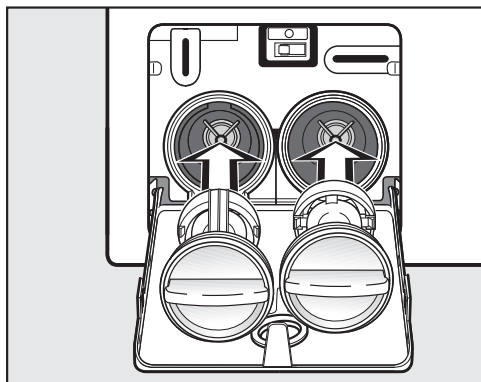

- Zet de filters terug in het filterhuis en draai ze weer vast.
- Sluit het klepje voor de afvoerpompen.

⚠ Schade doordat er water uit het apparaat loopt

Worden de filters niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt er water uit de automaat.


Zet de filters terug in het filterhuis en draai ze weer stevig dicht.

### Deur openen

⚠ Gevaar voor verwonding door draaiende trommel.

Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog draaiende trommel te steken.

Controleer voordat u het wasgoed uit de trommel neemt altijd of de trommel stilstaat.

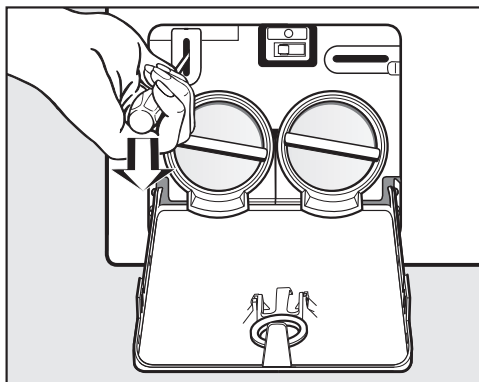

- Ontgrendel de deur met een schroevendraaier.
- Open de deur.


## Contact bij storingen

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele-vakhandelaar of Miele.

Het telefoonnummer van Miele vindt u aan het einde van dit document.

Voor een goede en vlotte afhandeling moet Miele weten welk type apparaat u heeft en welk fabricagenummer het heeft. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje vindt u boven het kijkglas. U ziet het als u de deur opent.

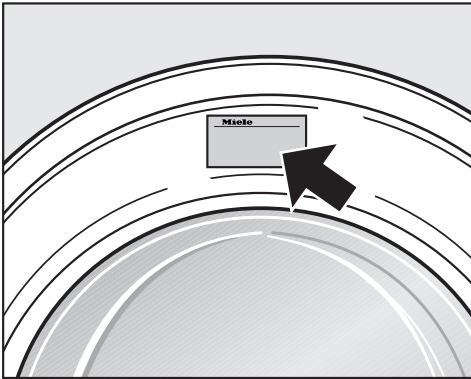

## Na te bestellen accessoires

Voor een nog efficiënter gebruik van de wasmachine kunt u bij de Miele-vakhandelaar en bij Miele Nederland B.V. accessoires bestellen.


## Garantie

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

# Installatie

## Voorkant

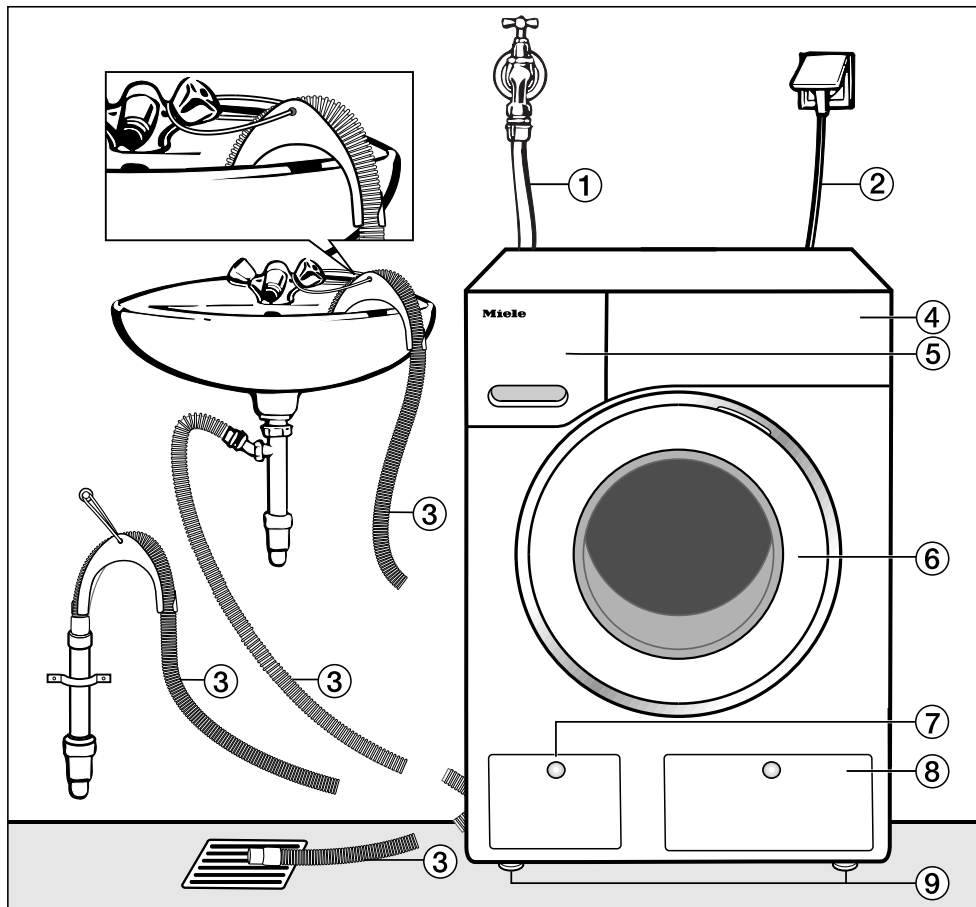


- ① Watertoevoerslang (drukbestendig tot 7.000 kPa)
- ② Elektrische aansluiting
- ③ Waterafvoerslang met (afneembaar) bochtstuk met verschillende mogelijkheden voor waterafvoer.
- ④ Bedieningspaneel

- ⑤ Wasmiddellade
- ⑥ Deur
- ⑦ Klepje voor pluizenfilter, afvoerpomp en noodontgrendeling
- ⑧ Klepje van TwinDos-dispensers
- ⑨ Vier stelvoeten



## Achterkant

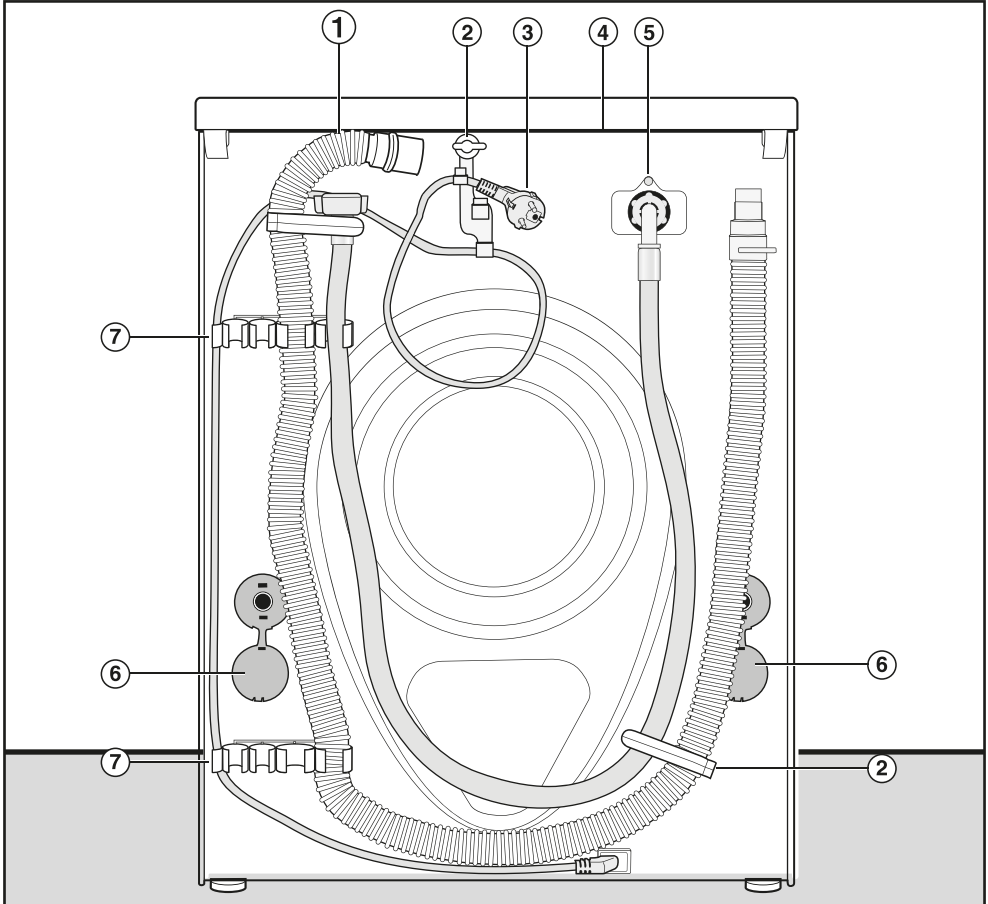

- |  |  |
|--|--|
| ① Afvoerslang  | ⑤ Watertoevoerslang (drukbestendig tot 7.000 kPa)  |
| ② Houders voor de waterslangen en de elektriciteitskabel tijdens het transport | ⑥ Draaibeveiligingen met transportstangen  |
| ③ Elektrische aansluiting  | ⑦ Houders voor de waterslangen tijdens het transport en voor de transportstangen na de plaatsing |
| ④ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden                     |  |

# Installatie

## Plaats van opstelling

Een betonnen vloer is de meest geschikte ondergrond. In tegenstelling tot een houten of een zachte vloer trilt een betonnen vloer nauwelijks mee als het apparaat centrifugeert.

Let op:

- Plaats de wasmachine waterpas en stabiel.
- Plaats het apparaat niet op een zachte vloerbedekking, omdat het in dat geval tijdens het centrifugeren gaat trillen.

Bij plaatsing van het apparaat op een houten vloer:

- Plaats de wasmachine op een multiplex plaat (minimaal 59 x 52 x 3 cm). Deze plaat moet aan zoveel mogelijk vloerbalken worden vastgeschroefd, niet alleen aan vloerplanken.

**Tip:** plaats de wasmachine indien mogelijk in een hoek van het vertrek. Daar is de vloer het meest stabiel.

**⚠** Gevaar voor verwonding doordat de wasmachine niet geborgd is.

Als de wasmachine op een sokkel (van beton of metselwerk) geplaatst wordt, dient u de machine te borgen, zodat deze niet kan vallen of van de sokkel kan glijden.

U kunt de wasmachine met een bevestigingsbeugel (MTS vloerbevestiging) vastzetten. De beugel is verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij Miele).


## Wasmachine plaatsen

**⚠** Gevaar voor verwonding doordat het bovenblad loszit.

De bevestiging van het bovenblad aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken. Het bovenblad kan dan bij het dragen loslaten. Controleer of de rand van het bovenblad stevig vastzit voordat u het apparaat oilt.


- Draag het apparaat vooraan bij de stelvoeten en achteraan bij de rand van het bovenblad.

## Transportbeveiliging verwijderen

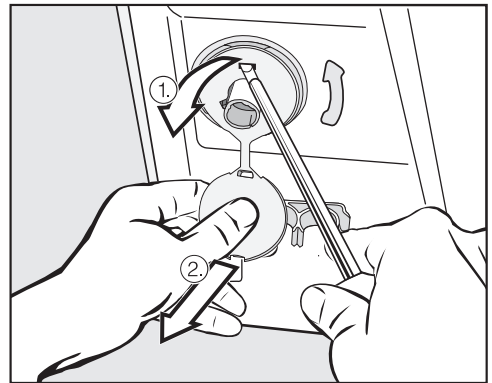


- Verwijder de linker en de rechter draaibeveiliging.


1. Trek aan het stopje dat aan de draaibeveiliging zit en
2. maak het haakje aan de boven- en onderkant met een schroevendraaier los.

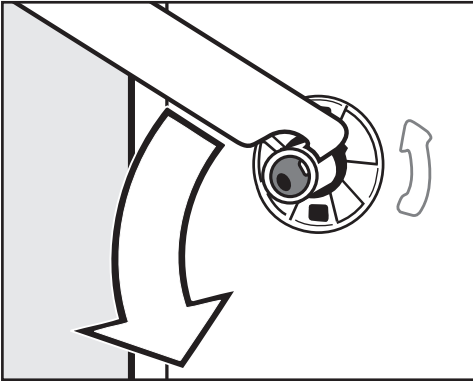


- Draai de linker transportstang met de bijgevoegde steeksleutel 90° en

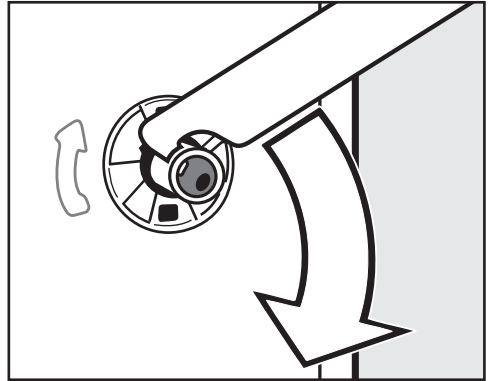

- Draai de rechter transportstang 90° en

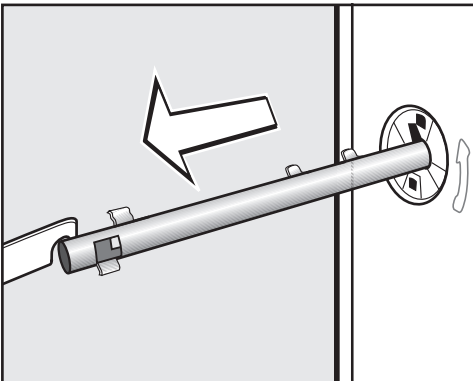

- trek de stang eruit.

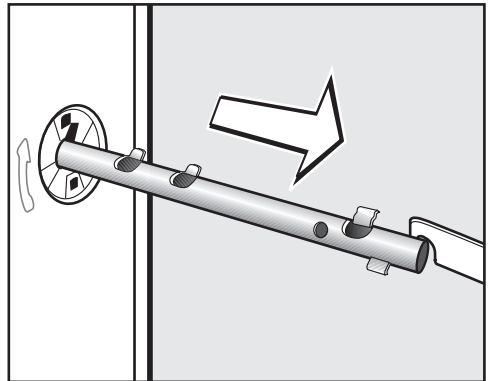


- trek de stang eruit.

## Installatie


⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe randen.

Als de gaten niet afgedekt worden, kunt u zich verwonden wanneer u erin grijpt.

Sluit de gaten van de verwijderde transportbeveiliging af.

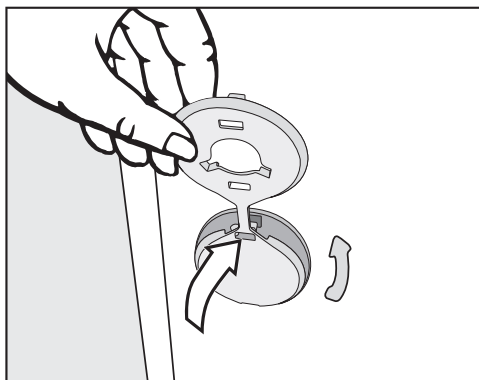

- Sluit de gaten met de bijgeleverde stopjes af.

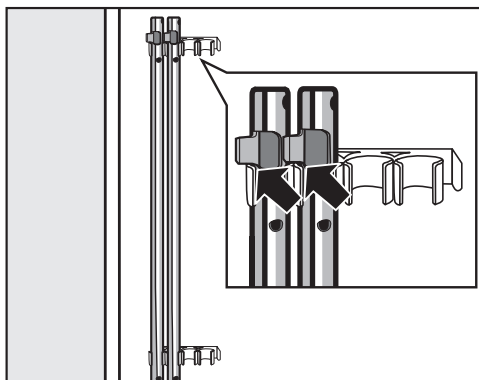

- Bevestig de transportstangen aan de achterwand van het apparaat. Let er daarbij op dat het bovenste haakje boven de houder ligt.

⚠ Schade door verkeerd transport. Wanneer het apparaat zonder transportbeveiliging wordt vervoerd, kan het beschadigd raken.

Bewaar de transportbeveiliging. Monteer de transportbeveiliging weer voordat u het apparaat transporteert (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

### Transportbeveiliging monteren

Het monteren van de transportbeveiliging gebeurt in omgekeerde volgorde.


## Wasmachine stellen

Om optimaal te kunnen functioneren, moet de automaat stevig en waterpas staan.


Wanneer een wasmachine verkeerd wordt geplaatst, wordt er meer water en energie verbruikt dan nodig is en kan het apparaat gaan schuiven.

### Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten

Het stellen van de wasmachine gebeurt met behulp van de vier stelvoeten. Wanneer het apparaat wordt geleverd, zijn alle stelvoeten naar binnen gedraaid.

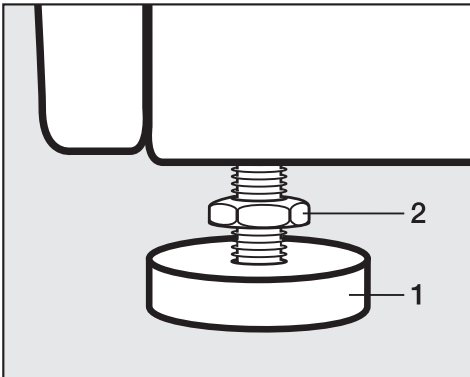

- Draai de contring 2 met de bijgevoegde steeksleutel los (met de wijzers van de klok mee). Draai de contring 2 samen met de stelvoet 1 naar buiten.

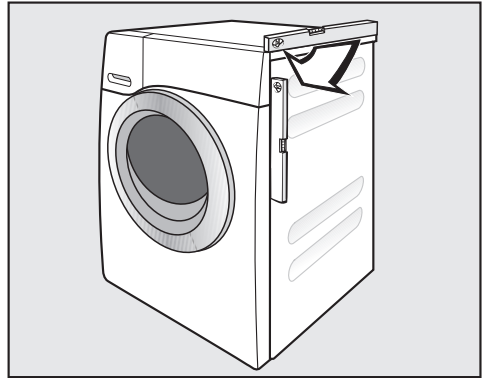

- Controleer met een waterpas of de machine goed staat.
- Houd de stelvoet 1 met een waterpomp tang vast. Draai de contring 2 weer met de steeksleutel tegen de behuizing vast.

⚠ Schade doordat de wasmachine verkeerd geplaatst is.

Als de stelvoeten niet met een contring vastgedraaid zijn, kan de wasmachine gaan “wandelen”.

Draai de vier contringen van de stelvoeten vast tegen de behuizing. Controleer ook de stelvoeten die bij het afstellen niet naar buiten gedraaid zijn.

# Installatie

## Onder een werkblad plaatsen

⚠ Gevaar voor elektrische schok door blootliggende kabel

Als het bovenblad gedemonteerd is, kunt u in aanraking komen met geleidende onderdelen.

Demonteer het bovenblad van de wasmachine niet.


Deze wasmachine kan helemaal (met bovenblad) onder een werkblad worden geplaatst, als het werkblad tenminste hoog genoeg is.

## Was-droogzuil

Op de wasmachine kan een Miele-droger worden geplaatst. Hiervoor is een tussenstuk\* (WTV) nodig.

Alle met \* aangeduide onderdelen zijn verkrijgbaar bij Miele Nederland B.V.

## Let op het volgende:

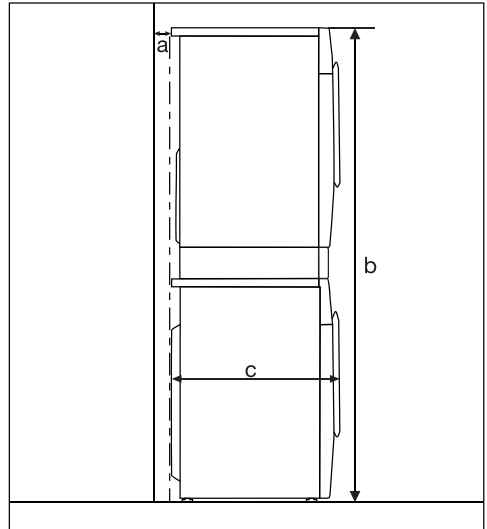

**a** = Minstens 2 cm

**b** = WTV zonder lade: 172 cm  
WTV met lade: 181 cm

**c** = 65 cm

## Het waterbeveiligingssysteem

Het Miele-waterbeveiligingssysteem biedt volledige bescherming tegen waterschade door de wasmachine.

Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

- de watertoevoerslang
- de elektronica en de lek- en overloopbeveiliging
- de waterafvoerslang

### De watertoevoerslang

- Beveiliging tegen barsten van de slang

De watertoevoerslang is bestand tegen een druk van meer dan 7.000 kPa.

## De elektronica en de ommanteling


- De bodemplaat  
Wanneer de wasmachine lekt, wordt het overtollige water in de bodemplaat opgevangen en wordt het waterinlaatventiel door de vlotterschakelaar uitgeschakeld. De watertoevoer is vanaf dat moment geblokkeerd. Het water dat zich in de kuip bevindt wordt afgepompt.
- Bescherming tegen overstromen  
Voorkomen wordt dat de wasmachine door een ongecontroleerde watertoevoer gaat lekken. Stijgt de waterstand boven een bepaald niveau, dan wordt de afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd afgepompt.

### De waterafvoerslang

Bescherming tegen leegzuigen. De waterafvoerslang is beveiligd met een ventilatiesysteem. Hiermee wordt voorkomen dat de wasmachine wordt leeggezogen.

# Installatie

## Watertoevoer

 Er is een risico voor de gezondheid en op mogelijke schade doordat verontreinigd water in het apparaat loopt.

De kwaliteit van het instromende water moet voldoen aan de vereisten met betrekking tot drinkwater in het land waar de wasmachine wordt gebruikt.

Sluit de wasmachine altijd aan op leidingwater.

De wasmachine mag zonder terugslagklep op het waterleidingnet worden aangesloten, omdat het apparaat is gebouwd volgens de geldende DIN-normen.

De waterdruk moet tussen 100 kPa en 1.000 kPa zijn. Is de waterdruk hoger dan 1.000 kPa overdruk, dan moet er een drukreducerventiel worden ingebouwd.

Voor de aansluiting is een kraan met  $\frac{3}{4}$ "-schroefkoppeling nodig. Als er geen kraan aanwezig is, mag de wasmachine alleen door een erkend installateur op de drinkwaterleiding worden aangesloten.

De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding.

Controleer daarom of de aansluiting lekt. Draai de kraan hiervoor langzaam open. Corrigeer zo nodig de positie van de dichting en de schroefkoppeling.

De wasmachine is niet geschikt om op warm water te worden aangesloten.

Sluit de wasmachine niet op warm water aan.

## Onderhoud

Wanneer u de slang vervangt, gebruik dan uitsluitend een Miele-slang die bestand is tegen een druk van minstens 7.000 kPa.

 Schade door vuil in het water.

Om het waterinlaatventiel te beschermen, zit er een zeefje in het vrije uiteinde van de toevoerslang en een zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel.

Verwijder deze beide zeefjes niet.

## Accessoires - verlenging slang

Als accessoire zijn slangen van 2,5 of 4,0 m verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.



## Waterafvoer

Het water wordt afgepompt met een afvoerpomp voor een opvoerhoogte tot 1 m. Om de waterafvoer niet te belemmeren, moet de slang zonder knikken worden gelegd.

Indien nodig kunt u de slang tot max. 5 m verlengen. Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m (tot max. 1,8 m) is een verwisselbare afvoerpomp verkrijgbaar en wel bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Bij een opvoerhoogte van 1,8 m kan de slang tot 2,5 m verlengd worden. Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

### Mogelijkheden voor waterafvoer:

1. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen worden gehangen:

Let op:


- Zorg ervoor dat de slang niet weg kan glijden!
- Wanneer het water in een wastafel of wasbak wordt gepompt, moet het water snel genoeg wegvloeien. Is dat laatste niet het geval, dan bestaat de kans dat het water overstroomt of dat een deel van het weggepompte water naar de automaat wordt teruggezogen.

2. De slang kan op een kunststof afvoerbuis met rubberen mof worden aangesloten. Een sifon is niet beslist noodzakelijk.

3. De slang kan in een putje in de vloer worden gehangen.

4. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel worden aangesloten.

Let op:

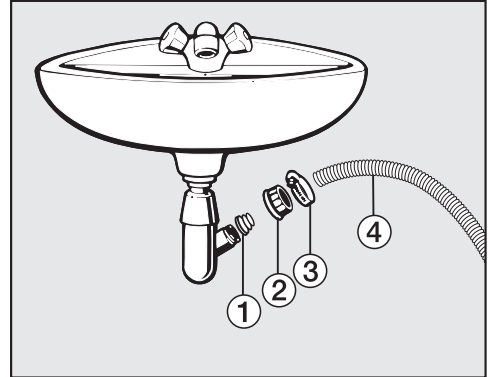

① Adapter

② Schroefkoppeling wastafel

③ Slangklem

④ Uiteinde van de slang

■ Bevestig de adapter ① met schroefkoppeling ② aan de sifon van de wastafel.

■ Plaats het uiteinde van de slang ④ op de adapter ①.

■ Draai de slangklem ③ direct achter de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.


# Installatie

---

## Elektrische aansluiting

De wasmachine is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker, geschikt voor aansluiting op een geaard stopcontact.

Plaats de wasmachine zodanig dat het stopcontact goed bereikbaar is. Indien de wandcontactdoos niet vrij toegankelijk is, zorg dan dat er voor elke pool een werkschakelaar aanwezig is.

 Brandgevaar bij oververhitting. Het gebruik van verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden. Gebruik voor de veiligheid geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet volgens de daarvoor geldende normen (zoals NEN 1010) zijn geïnstalleerd.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij Miele). Om veiligheidsredenen mag dit alleen door een door Miele geautoriseerde vakman of Miele worden gedaan.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de zekering. Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

De wasmachine mag niet op wisselrichters worden aangesloten die bij autonome stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als het apparaat wordt ingeschakeld, kan het bij spanningspieken om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken.



## Technische gegevens

---

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	643 mm
Diepte bij geopende deur	1.077 mm
Hoogte voor inbouw onder werkblad	850 mm
Breedte voor inbouw onder werkblad	600 mm
Gewicht	ca. 96 kg
Capaciteit	9 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Verbruiksgegevens	zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens"
Minimale waterdruk	100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk	1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de toevoerslang	1,60 m
Lengte van de afvoerslang	1,50 m
Lengte van de aansluitkabel	2,00 m
Maximale opvoerhoogte	1,00 m
Maximale afpomplengte	5,00 m
LED's	Klasse 1
Keurmerken	zie typeplaatje
Frequentieband	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

### **Conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaart Miele, dat deze wasautomaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring op de volgende internetadressen vinden:

- [www.miele.nl Downloads](http://www.miele.nl/Downloads)
- [www.miele.nl/c/brochures-en-handleidingen-385.htm](http://www.miele.nl/c/brochures-en-handleidingen-385.htm)

# Technische gegevens

## Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010


<b>MIELE</b>	
<b>Identificatie van het model</b>	WSI 863 Selection
Nominale capaciteit <sup>1</sup>	9,0 kg
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>c</sub> ) <sup>2</sup>	130 kWh/jaar
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading)	0,74 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading)	0,55 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading)	0,35 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,40 W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P <sub>i</sub> )	0,40 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>c</sub> ) <sup>3</sup>	11.000 liter/jaar
Centrifuge-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Maximale centrifugesnelheid <sup>4</sup>	1.600 omw/min
Resterend vochtgehalte <sup>4</sup>	44 %
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>5</sup>	Katoen 60/40 met pijl
Programmatijd standaardprogramma	
“Katoen 60°C” (volledige lading)	179 min
“Katoen 60°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
“Katoen 40°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
Duur van de sluimerstand (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>	15 min
Geluidsemissie via de lucht	
Wassen <sup>7</sup>	47 dB(A) re 1 pW
Centrifugereren <sup>7</sup>	72 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-
Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus.	

- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> In kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is.

- 2 Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- 3 Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- 4 Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.
- 5 Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.
- 6 Indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie.
- 7 Bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading.

# Verbruiksgegevens

	°C	Belading kg	Energie kWh	Water Liter	Programma- duur Uren:Min.	Restvocht %
Katoen	90	9,0	2,60	65	2:29	50
	60	9,0	1,45	65	2:29	50
	60	4,5	1,10	52	2:19	50
	<60°C*	9,0	0,74	54	2:59	44
	<60°C*	4,5	0,55	49	2:59	44
	40	9,0	1,20	65	2:39	50
	<40°C*	4,5	0,35	42	2:59	44
	20	9,0	0,45	65	2:39	50
Kreukherstellend	30	4,0	0,60	57	1:59	30
Fijne was	30	3,0	0,20	40	1:09	–
Wol 	30	2,0	0,23	35	0:39	–
Automatic extra	40	6,0	0,60	59	1:59	–
QuickPowerWash	40	4,0	0,58	40	0:49	–
Express 20 <sup>1</sup>	40	3,5	0,33	30	0:20	–
Overhemden <sup>2</sup>	60	2,0	0,66	40	1:31	–

1 Extra *Quick* geactiveerd

2 Extra *Voorstrijken* gedeactiveerd

De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, schommelingen in de netspanning en gekozen extra functies.

De verbruiksgegevens die in EcoFeedback worden aangegeven kunnen afwijken van de hierboven genoemde verbruiksgegevens. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door marges bij onderdelen en door plaatselijke omstandigheden, bijv. verschillen in waterdruk en netspanning.



### Instructie voor vergelijkende onderzoeken:

\* Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens EU-richtlijn 1061/2010

Bij de vergelijkende testen moet de TwinDos-dosering zijn uitgeschakeld.

De bij de wasmethode *PowerWash* tijdens de verwarmingsfase gemeten temperatuur bij de temperatuurvoeler in de buitentrommel is hoger dan de werkelijke wastemperatuur.


De op de temperatuurvoeler gemeten temperatuur weerspiegelt **niet** de temperatuur in het wasgoed.

# Instellingen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de wasautomaat aan veranderende situaties aanpassen.

De instellingen kunt u ieder moment wijzigen.

## Instellingen oproepen

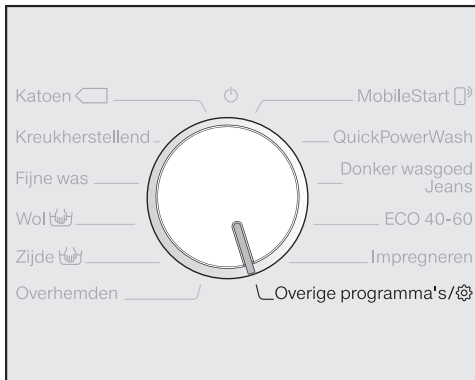

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Overige programma's*.



- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de programma's, totdat in het display verschijnt:



- Bevestig met de sensortoets *OK*.



U bevindt zich nu in het submenu *Instellingen*.

## Instellingen kiezen

- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de instellingen, totdat de gewenste instelling in het display is aangegeven.
- Met sensortoets  $\nabla$  loopt u in het menu naar beneden.
- Met sensortoets  $\wedge$  loopt u in het menu naar boven.
- Tip de sensortoets *OK* aan, waarna u een variant binnen de instelling kunt kiezen.

## Variant instellen

- Loop met de sensortoetsen  $\nabla/\wedge$  door de varianten van de gekozen instelling.

De ingestelde keuze is met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.


- Activeer de gewenste keuze in het display door de sensortoets *OK* aan te raken.

## Instellingenmenu sluiten

- U kunt het menu sluiten met de keuzeschakelaar.

## Taal

Er zijn verschillende talen waarin de meldingen in het display kunnen worden weergegeven.

Het vlaggetje  achter het woord **Taal** dient als leidraad, wanneer u een andere taal wilt instellen.

De gekozen taal wordt ingesteld.

## TwinDos

U kunt het gebruikte wasmiddel en de dosering vastleggen en het niveau van de wasmiddeldispensers van UltraPhase 1 en UltraPhase 2 controleren.

### Dosering wijzigen

U kunt de ingestelde waarden voor de wasmiddeldosering van de vakken ① en ② controleren en corrigeren.

### Niveau controleren

Deze functie is alleen beschikbaar als UltraPhase 1 en 2 worden gebruikt.

Een streepjesdiagram geeft het niveau aan.

Alleen onder de volgende voorwaarden is de weergave correct:

1. Er zijn nieuwe (volle) dispensers gebruikt.
2. De dispensers mogen tussendoor niet uit de wasmachine verwijderd worden.

**Tip:** U kunt in de Miele@mobile-app het niveau corrigeren.

## Wasmiddel kiezen

Als u andere middelen dan UltraPhase 1 en 2 via de TwinDos-functie wilt doseren, heeft u lege TwinDos-reservoirs nodig (bij te bestellen accessoires).

UltraPhase 1 en 2 kunnen alleen als pakket worden gebruikt. Daarom wordt de instelling voor het andere vak automatisch verwijderd als u een ander wasmiddel kiest.

U kunt de volgende wasmiddelen gebruiken:

- Universeel wasm.
- Fijnwasmiddel
- Fijn-/Wolwasm.
- Wasverzachter
- Geen middel

Volg de doseeraanwijzingen van de wasmiddelfabrikant op de verpakking.


- De bij het gekozen middel passende dosering moet worden vermeld. In het display wordt u door de instellingen geleid.

**Tip:** Als u **Geen middel** selecteert, wordt het desbetreffende vak voor de TwinDos-functie buiten bedrijf gesteld.

# Instellingen

---

## Vuilgraad

U kunt vastleggen welke vuilgraad vooraf is ingesteld voor sensor-toets .

### Keuze:

- Licht vervuild
- Normaal vervuild (fabrieksinstelling)
- Sterk vervuild

## Volume zoemer

De zoemer geeft aan, dat het programma beëindigd is. Wanneer u de optie “Zoemer” heeft ingeschakeld, dan kunt u met bovenstaande instelling het volume wijzigen.

### Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (hard) (fabrieksinstelling)

## Toetssignaal

Als u de sensortoetsen aanraakt, klinkt er een geluidssignaal.

### Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ (fabrieksinstelling)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (hard)

## Inschakeltoon

U kunt het volume van de inschakeltoon op 7 verschillende standen instellen.

### Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ (fabrieksinstelling)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (hard)

## Verbruik

Met deze instelling kunt u het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's opvragen.

### Keuze


- Laatste programma  
Weergave van het verbruik van het laatste programma.
- Totaal verbruik  
Weergave van het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's.
- Resetfunctie  
Het totale energie- en waterverbruik wordt op nul gezet.

## Code

De pincode voorkomt dat uw wasmachine door anderen gebruikt wordt.

### Keuze

- Activeren  
Als deze extra functie geactiveerd is, moet u nadat u de wasmachine ingeschakeld heeft de pincode invoeren om de wasmachine te kunnen bedienen.  
De in de fabriek ingestelde pincode is 125.
- Wijzigen  
U kunt een eigen driecijferige pincode instellen.

 **Vergeet de nieuwe code niet.**  
Zonder code kan alleen een technicus van Miele het apparaat ontgrendelen.  
Noteer de nieuwe code.

- Deactiveren  
De wasmachine kan weer worden gebruikt zonder dat u een pincode invoert. Deze melding verschijnt alleen, als de pincode eerder is geactiveerd.

## Eenheden

De temperatuur kan in °C/Celsius of in °F/Fahrenheit in het display verschijnen. Met bovengenoemde instelling kunt u één daarvan kiezen.

Standaard is °C/Celsius actief.

## Lichtsterkte

U kunt de lichtsterkte van het display, de sensortoetsen en de gedimde sensortoetsen instellen.

### Keuze

- Display  
Regelt de lichtsterkte van het display.
  - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
  - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (licht) (fabrieksinstelling)
- Toetsen aan  
Regelt de lichtsterkte van de geactiveerde sensortoetsen.
  - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
  - ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ (fabrieksinstelling)
  - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (licht)
- Toetsen gedimd  
Regelt de lichtsterkte van de sensortoetsen die kunnen worden geactiveerd.
  - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
  - ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ (fabrieksinstelling)
  - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (licht)

**Tip:** Zorg ervoor, dat het verschil tussen de lichtsterkte van de geactiveerde en de gedimde sensortoetsen groot is. Een groter verschil in lichtsterkte maakt de bediening gemakkelijker.

# Instellingen

---

## Uitschakeling indic.

Om energie te besparen, wordt de verlichting van het display en de sensortoetsen automatisch uitgeschakeld. Sensortoets Start/Trommel bijvullen knippert langzaam.

### Keuze

- Aan (fabrieksinstelling)  
De verlichting wordt na 10 minuten uitgeschakeld.
- Aan (niet tijd. pr.v.)  
De verlichting blijft aan tijdens het programmaverloop. De verlichting wordt 10 minuten na het einde van het programma uitgeschakeld.
- Uit  
De verlichting blijft aan.

## Programma-info

U kunt kiezen welke informatie kort in het display wordt weergegeven nadat u een programma heeft gekozen.

### Keuze

- Programmanaam  
In het display verschijnt gedurende enkele seconden de naam van het programma.
- Pr.naam + max. bel. (fabrieksinstelling)  
In het display verschijnen gedurende enkele seconden de naam van het programma en de maximale belading.
- Uit  
Meteen nadat het programma is gekozen, verschijnt het basisscherm met de temperatuur, het toerental en de programmaduur in het display.

## Memory

Met deze instelling kunt u de memory-functie inschakelen. Dat houdt in dat de wasmachine het laatst gedraaide programma met de temperatuur, het centrifugetoerental en de eventuele extra functies bij de start van het programma opslaat.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde programma kiest, geeft de wasmachine de opgeslagen instellingen weer.

De functie Memory is standaard uitgeschakeld.

## Extr. voorwast. Kat.

Wanneer u de extra functie "Voorwas" heeft ingeschakeld, krijgt u een voorwas van 25 minuten. Met bovengenoemde instelling kunt u deze tijd verlengen.

### Keuze

- Geen verlenging (fabrieksinstelling)  
De voorwastijd blijft 25 minuten.
- + 6 min  
De voorwastijd bedraagt 31 minuten.
- + 9 min  
De voorwastijd bedraagt 34 minuten.
- + 12 min  
De voorwastijd bedraagt 37 minuten.

## Inweektijd

U kunt een inweektijd instellen van 30 minuten tot 6 uur.

U kunt de duur in stappen van 30 minuten instellen. Als u de extra functie *Inweken* kiest, duurt dit zo lang als u heeft ingesteld.

De fabrieksinstelling is 0:30 uur.

## Behoedz. wassen

Als behoedzaam wassen geactiveerd is, wordt de beweging van de trommel gereduceerd. Licht vervuild textiel kan zo behoedzamer gewassen worden.

Behoedzaam wassen kan worden ingeschakeld voor de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend*.

De functie Behoedzaam wassen is standaard uitgeschakeld.

## Temperat.verlaging

Op grotere hoogte heeft water een lager kookpunt. Om te voorkomen dat het water gaat "koken", adviseert Miele om bij een hoogte vanaf 2.000 m de temperatuurverlaging in te schakelen. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de temperatuur niet boven de 80 °C komt, ook wanneer een hogere temperatuur wordt gekozen.

De functie Temperatuurverlaging is standaard uitgeschakeld.

## Extra water

U kunt kiezen welke functie zich achter de Extra functie *Extra water* verborgt.

### Keuze

- Extra water (fabrieksinstelling)  
De waterstand (meer water) bij het wassen en spoelen wordt verhoogd
- Extra spoelgang  
Er vindt een extra spoelgang plaats
- Extr.wat.+extr.sp.  
Een hogere waterstand bij het wassen en spoelen en een extra spoelgang

## Stand "Extra water"

U kunt het waterniveau van de extra functie *Extra water* in 4 stappen verhogen.

### Standen

- Normaal (fabrieksinstelling)
- + ◊
- + ◊◊
- + ◊◊◊

# Instellingen

---

## Max. spoelniveau

Belangrijk voor mensen met een allergie  
Het wasgoed wordt bijzonder goed gespoeld.

Tijdens het reinigingsproces wordt de waterstand op de maximale waarde ingesteld. Het waterverbruik is dan wel hoger.

De functie Maximaal spoelniveau is standaard uitgeschakeld.

## Afkoeling waswater

Met deze instelling kunt u ervoor zorgen dat aan het einde van de hoofdwas extra water in de trommel stroomt om het waswater af te koelen.


De afkoeling van het waswater vindt plaats bij het programma *Katoen* wanneer er een temperatuur is gekozen van 70 °C of hoger.

Wij adviseren u de afkoeling van het waswater te gebruiken:

- wanneer u de waterafvoerslang in een wasbak, wastafel of gootsteen hangt, om te voorkomen dat u zich brandt
- als het apparaat in een gebouw staat met afvoerleidingen die niet aan DIN 1986 voldoen

De extra functie Afkoeling waswater is standaard uitgeschakeld.

## Lage waterdruk

Als de waterdruk lager is dan 100 kPa (1 bar) breekt de wasmachine het programma af met de foutmelding *Water-  
toevoer*. Zie .

Als de waterdruk ter plaatse niet verhoogd kan worden, voorkomt deze functie dat het programma afgebroken wordt.

De extra functie Lage waterdruk is standaard uitgeschakeld.

## Kreukbeveiliging

De kreukbeveiliging gaat kreukvorming aan het einde van het programma tegen.

De trommel draait na afloop van het programma nog max. 30 minuten om kreukvorming te voorkomen. De deur van de wasmachine kan op elk moment met de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* worden ontgrendeld en geopend.

Kreukbeveiliging is standaard ingeschakeld.



## Miele@home

Sluit de wasmachine aan op het WiFi-netwerk.

De volgende punten kunnen in het submenu verschijnen:

### Instellen

Deze melding verschijnt alleen als de wasmachine nog niet met een WiFi-netwerk is verbonden.

In het hoofdstuk “Ingebruikneming van het apparaat” staat hoe u Miele@home kunt installeren.

Deactiveren (zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld)

Miele@home blijft geïnstalleerd, de WiFi-functie wordt uitgeschakeld.

Activeren (zichtbaar als Miele@home is uitgeschakeld)

De WiFi-functie wordt weer ingeschakeld.

Verbindingsstatus (zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld)

De volgende waarden verschijnen:

- de ontvangst van de WiFi
- de naam van het netwerk
- het IP-adres

Opnieuw instellen (zichtbaar, indien geïnstalleerd)

Reset de WiFi-aanmelding (netwerk) om deze onmiddellijk opnieuw in te stellen.

Resetten (zichtbaar, indien geïnstalleerd)

- WiFi wordt uitgeschakeld.
- De verbinding met WiFi wordt naar de fabrieksinstelling gereset.

Reset de netwerkconfiguratie wanneer u de wasmachine wegdoet, verkoopt of een gebruikte wasmachine gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de wasmachine.

U kunt Miele@home pas weer gebruiken als u opnieuw verbinding maakt.

# Instellingen

---

## Afstandsbediening

De instelling Afstandsbediening is alleen zichtbaar als Miele@home is geïnstalleerd en geactiveerd.

Als u de Miele@mobile-app op uw mobiele apparaat heeft geïnstalleerd, kunt u de status van uw wasmachine vanaf elke locatie oproepen en uw wasmachine met het programma *MobileStart* op afstand starten.

U kunt de instelling Afstandsbediening uitschakelen als u de wasmachine niet met uw mobiele apparaat wilt bedienen.

Het programma kan ook via de app worden afgebroken als Afstandsbediening niet is ingeschakeld.

Stel via de toets “Voorprogrammering” een tijdsbestek in waarbinnen u de wasmachine wilt starten en start de voorprogrammering (zie hoofdstuk: “Voorprogrammering/SmartStart”). De wasmachine kan binnen de opgegeven periode worden gestart met een door u te versturen signaal. Als u op de uiterste starttijd nog geen signaal heeft verstuurd, start de wasmachine automatisch.

Standaard is de afstandsbediening geactiveerd.

## SmartGrid

De instelling SmartGrid is alleen zichtbaar als Miele@home is geïnstalleerd en geactiveerd.

Met deze functie kunt u de wasmachine automatisch laten starten als het stroomtarief van uw energiebedrijf zeer laag is.

Als u SmartGrid heeft geactiveerd, verandert de functie van de sensor-toets *Voorprogrammering*. Met de toets “Voorprogrammering” stelt u SmartGrid in. De wasmachine wordt dan binnen de door u aangegeven tijd gestart door een signaal van uw energieleverancier. Als uw energieleverancier op de uiterste starttijd nog geen signaal heeft verstuurd, start de wasmachine automatisch (zie hoofdstuk: “Voorprogrammering”).

De functie SmartGrid is standaard uitgeschakeld.

## RemoteUpdate

De menuoptie `RemoteUpdate` wordt slechts weergegeven en kan worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van `Miele@home` (zie het hoofdstuk “Ingebruikneming van het apparaat”, paragraaf “`Miele@home`”).

Via `RemoteUpdate` kunt u de software van uw wasmachine actueel maken. Als er voor de wasmachine een update beschikbaar is, wordt deze automatisch door de wasmachine gedownload. De installatie van de update vindt niet automatisch plaats maar moet handmatig door u worden gestart.

Als u een update niet installeert, kunt u uw wasmachine gewoon blijven gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

### Inschakelen/uitschakelen

`RemoteUpdate` is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel `RemoteUpdate` uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

## Verloop van de RemoteUpdate

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de `Miele@mobile`-app.

Als er een update beschikbaar is, wordt in het display van de wasmachine een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd dit te doen als u de wasmachine opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u `RemoteUpdate` uit.

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de `RemoteUpdate`:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de wasmachine niet uit tijdens de update. De update wordt dan beëindigd en wordt niet geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door Miele worden uitgevoerd.

# Was- en onderhoudsmiddelen

---

Voor deze wasmachine zijn wasmiddelen, additieven en onderhoudsmiddelen voor textiel en apparaat beschikbaar. Al deze producten zijn op de Miele-wasmachines afgestemd.

U kunt deze en vele andere interessante producten via internet ([shop.miele.nl](http://shop.miele.nl)), bij Miele (zie omslag) of bij uw Miele-vakhandelaar bestellen.

## Wasmiddelen

### Miele UltraPhase 1 en 2

- 2-componentenwasmiddel voor bont en wit wasgoed
- voor heldere kleuren en een stralend witte was
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

### Miele UltraPhase 1 en 2 Sensitive

- 2-componentenwasmiddel voor bont en wit wasgoed
- zonder geur- en kleurstoffen: bijzonder huidvriendelijk
- zeer milieuvriendelijk, bevestigd door Nordic Swan
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

### UltraWhite (waspoeder)

- beste resultaten op 20/30/40/60/95 °C
- stralend wit dankzij de krachtige formule met actieve zuurstof
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

### UltraColor (vloeibaar wasmiddel)

- beste wasresultaten op 20/30/40/60 °C
- met kleurbeschermingsformule voor heldere kleuren
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

### UltraColor Sensitive (vloeibaar wasmiddel)

- voor bont wasgoed, bijzonder huidvriendelijk
- zonder geur- en kleurstoffen
- zeer milieuvriendelijk, bevestigd door Nordic Swan

### WoolCare-fijnwasmiddel (vloeibaar wasmiddel)

- voor wol, zijde en fijn wasgoed
- bevat tarweproteïne en beschermt de kleur
- beste wasresultaten op 20/30/40/60 °C

## Speciale wasmiddelen

Deze speciale wasmiddelen zijn verkrijgbaar als capsule waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

### Caps Sport

- voor synthetisch textiel
- neutraliseert geurtjes dankzij ingebouwd absorberend materiaal
- voorkomt dat kleding elektrostatisch geladen wordt
- behoudt de vorm en ademende eigenschappen van synthetisch textiel

### Caps DownCare

- voor donstextiel
- behoudt de elasticiteit en ademende eigenschappen van het dons
- efficiënte reiniging en duurzame verzorging door lanoline
- het dons klit niet aan elkaar en blijft luchtig

### Caps WoolCare

- fijnwasmiddel voor wol en fijne was
- bevat tarweproteïne
- beschermt vezels en voorkomt pluizen
- beschermt kleur en reinigt zacht

### Caps Outdoor

- speciaal wasmiddel voor hoogwaardige functionele kleding
- beschermt de membraanfuncties van hoogwaardige outdoor kleding
- behoudt de vorm en ademende eigenschappen van synthetisch textiel

- neutraliseert geurtjes dankzij ingebouwd absorberend materiaal

### Caps UltraDark

- speciaal wasmiddel voor donkere en zwarte kleding
- beschermt kleur en reinigt zacht
- anti-pilling effect: beschermt uw kleding tegen vergrijzing
- behoudt permanent kleurintensiteit en helderheid

### Caps CottonRepair

- speciaal wasmiddel voor katoen
- laat textiel er nieuw uitzien na slechts één wasbeurt
- speciaal Miele-recept met Novozy-mes-technologie
- anti-pilling effect en verbeterde kleurintensiteit en helderheid
- maximaal 1–2 keer per jaar per kledingstuk gebruiken

### Caps SilkCare

- fijnwasmiddel voor zijde en fijne was
- bevat zijdeproteïnes
- om het zachte oppervlak van zijde te behouden
- behoedzame reiniging om de zijdevezels te beschermen

# Was- en onderhoudsmiddelen

---

## Textielonderhoudsmiddel

Deze textielonderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar als capsule waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

### Cap wasverzachter

- wasverzachter voor frisse geur van het wasgoed
- pure reinheid, frisse geur en schoon tot diep in de vezels
- voor donsacht wasgoed
- voorkomt dat kleding electrostatisch geladen wordt

### Cap Impraprotect

- impregneermiddel voor sport- en regenkleding
- effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
- behoudt de ademende werking van het textiel

## Additieven

Het additief is verkrijgbaar als capsule waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

### Cap Booster

- zeer krachtige vlekkenverwijderaar
- enzymtechnologie tegen hardnekkige vlekken
- geschikt voor wit en bont wasgoed
- voor geweldige wasresultaten, ook bij lage temperaturen

## Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het apparaat

### TwinDosCare

- reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem
- te gebruiken voorafgaand aan een langere gebruikspauze (min. 2 maanden)
- te gebruiken wanneer er van product wordt gewisseld

### Ontkalkingsmiddel

- verwijdt ernstige kalkaanslag
- mild en behoedzaam door natuurlijk citroenzuur
- ontziet de verwarmingselementen, trommels en andere componenten

### IntenseClean

- voor hygiënisch schone wasmachines
- verwijdt vetten, bacteriën en daarvoor veroorzaakte geurtjes
- grondige basisreiniging

### Tabs voor waterontharding

- minder wasmiddel nodig bij hard water
- minder wasmiddelrestanten in het wasgoed
- minder chemische stoffen in de waterafvoer door minder wasmiddel



**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele Shop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele-apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.**  
**Postbus 166**  
**4130 ED VIANEN**  
**(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:**  
**De Limiet 2**  
**4131 NR VIANEN**

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WSI 863 Selection

nl-NL

M.-Nr. 11 397 050 / 00