


samako

CleanDetect

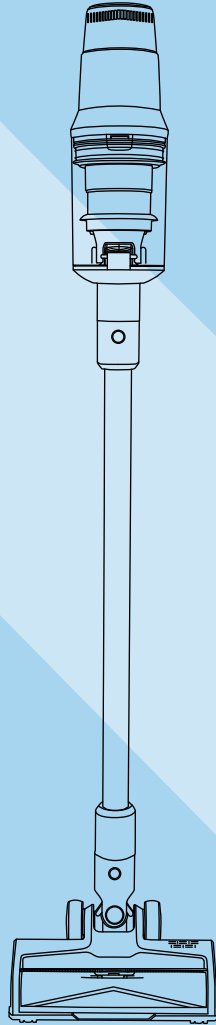

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

- Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar oud en mensen met fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Als de voedingskabel van de adapter beschadigd is, moet de adapter worden vervangen.
- Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is geleverd.
- Gebruik het apparaat alleen met de specifiek daarvoor ontworpen batterij(en). Het gebruik van andere batterij(en) kan leiden tot een explosie of brand.
- Gebruik niet op nat of vet stof.
- Voor gebruik, houd kwetsbare voorwerpen (glas, lamp, enz.) en andere objecten die de borstels kunnen verwarren (lang haar, plastic zakken, touw, draad, enz.) uit de buurt.
- Ga niet op het apparaat zitten en leg er geen zware dingen op.
- **WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het apparaat vrij kan bewegen in de ruimte (het wordt niet geblokkeerd door een obstakel, het kan niet omvallen) en dat er geen obstakel is waarop het apparaat kan kantelen en een risico op gevaar kan ontstaan (zoals brandende kaarsen of een met water gevulde vaas).
- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Maak de stofcontainer leeg.
- Laad het apparaat na drie maanden zonder gebruik op.
- Laad alleen op wanneer het lage batterijniveau-alarm afgaat of wanneer de stroom is uitgeschakeld. Gebruik het pas na volledige oplading.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt weggegooid; het apparaat moet worden losgekoppeld van het lichtnet bij het verwijderen van de batterij;
- Gooi batterijen niet bij het huishoudelijk afval. Verwijder ze volgens de lokale voorschriften.
- Laad de batterij alleen op met de meegeleverde adapter.
- De kabel van deze externe adapter is niet vervangbaar; in geval van schade aan de kabel moet de adapter worden weggegooid en vervangen door een adapter van hetzelfde model.
- Het apparaat moet worden losgekoppeld van het lichtnet bij het verwijderen van de batterij.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de loskoppelbare voedingsunit die bij dit apparaat wordt geleverd voor het opladen van de batterij.



Loskoppelbare voedingsunit

- **WAARSCHUWING:** Risico op beknellingsgevaar. Houd losse kleding, haar, vingers, etc. weg bij de gemotoriseerde borstels en mondstukken.
- **WAARSCHUWING:** De stekker moet uit het stopcontact worden gehaald voordat het apparaat wordt gereinigd of onderhouden.

BELANGRIJK


Het is verboden om zelf de stroomkabel te vervangen bij schade.

Als het apparaat valt, laat het dan controleren door een gekwalificeerd persoon voordat u het opnieuw gebruikt. Interne schade kan ongelukken veroorzaken. Voor elk probleem of reparatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van de lokale distributeur, fabrikant of een gekwalificeerd persoon om gevaar te vermijden.

Afvalverwerking en milieubewustzijn


Om milieuvriendelijk te zijn, raden we u aan om uw apparaat op de juiste manier af te voeren. U kunt contact opnemen met uw lokale autoriteiten of recyclingcentra voor meer informatie.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

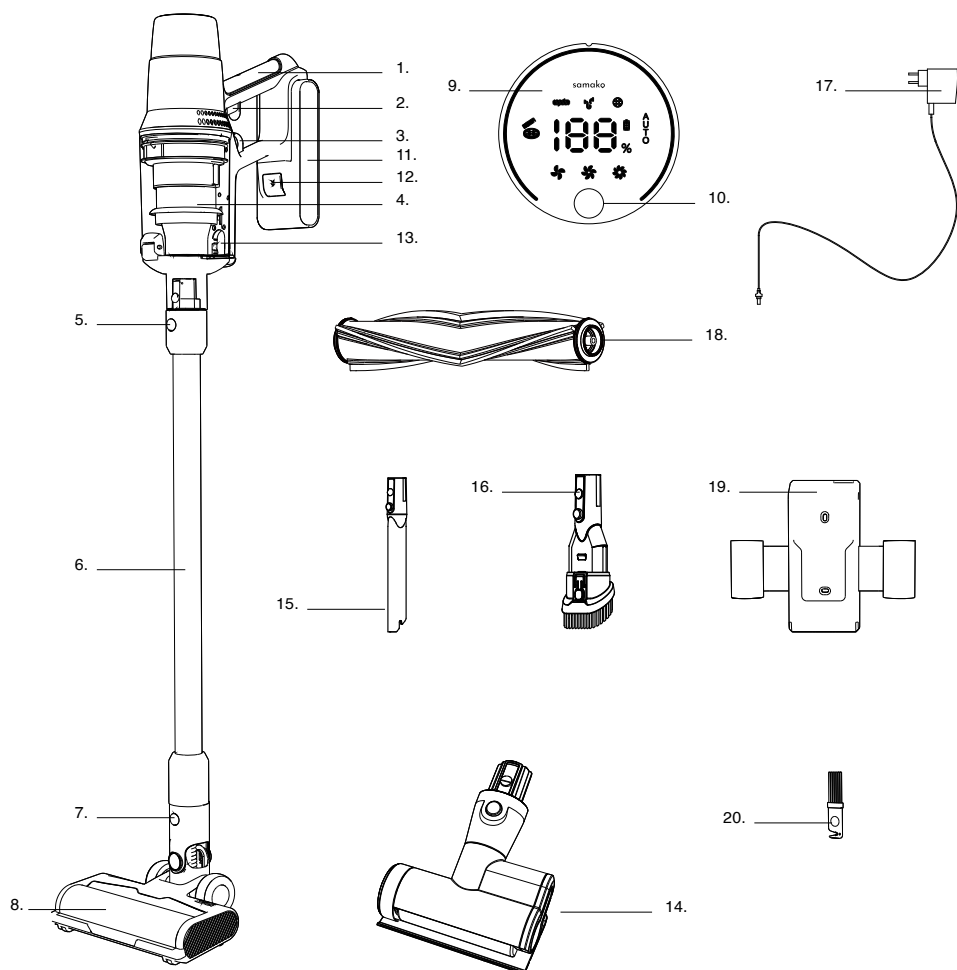

- | | |
|---|---|
| 1. Ergonomische handgreep. | 12. Knop voor het vrijgeven van het batterijpakket. |
| 2. Aan/Uit schakelaar. | 13. Behuizing. |
| 3. Knop voor het vrijgeven van stofreservoir. | 14. Elektrische matrasborstel |
| 4. Stofreservoir. | 15. Kierenzuigmond. |
| 5. Knop voor het vrijgeven van de rechte buis. | 16. 2-in-1 meubelborstel. |
| 6. Rechte buis. | 17. Adapter. |
| 7. Knop voor het vrijgeven van de vloerborstel. | 18. Borstelrol. |
| 8. Vloerborstel. | 19. Wandmontage. |
| 9. LED-display. | 20. Borstelrol reinigingstool. |
| 10. Snelheidsregelknop. | |
| 11. Batterijpakket. | |


BESCHRIJVING VAN HET LED-DISPLAY

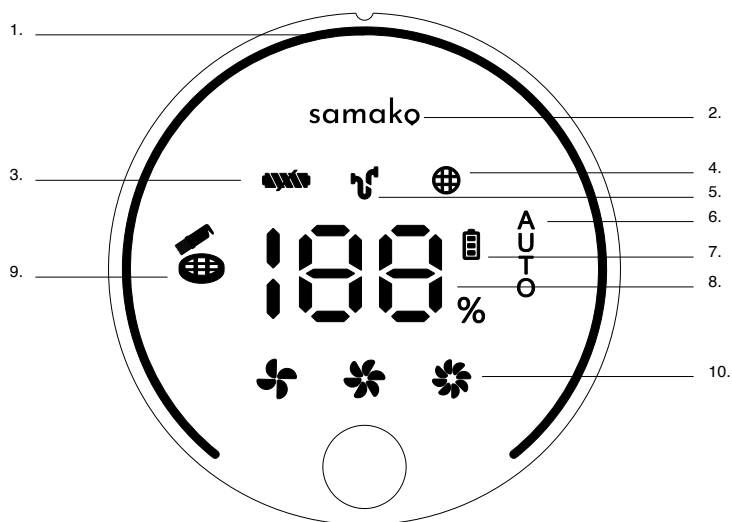

1. Omgevingsverlichting
2. LOGO verlichting
3. Pictogram waarschuwing voor geblokkeerde borstel
4. Pictogram waarschuwing voor ontbrekend HEPA-filter bij inlaat
5. Pictogram waarschuwing voor geblokkeerde luchtweg
6. AUTO modus
7. Alarmlicht voor stroom
8. Weergave van het stroompercentage
9. Pictogram waarschuwing voor onderhoud HEPA-filter
10. Snelheidsregelknop (3 niveaus + AUTO modus)

INSTRUCTIES VOOR INSTALLATIE

Installatie van metalen buis

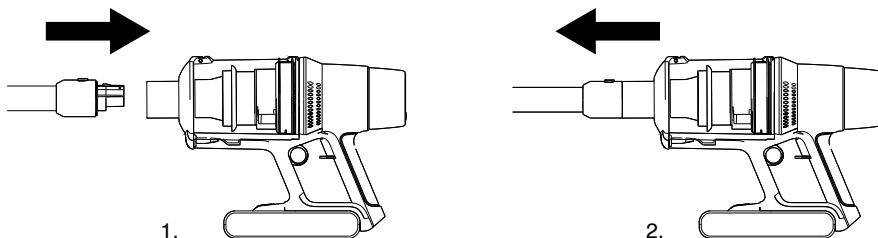


1. Steek de metalen buis in het hoofdgedeelte tot u een klik hoort.
2. Druk op de knop om de metalen buis los te maken en verwijder de buis. (Dit kan soms wat stroef gaan in het begin, probeer de knop niet te ver in te drukken)

Installatie van de vloerborstel



1. Plaats de gemotoriseerde borstel aan het uiteinde van de buis tot u een klik hoort.
2. Druk op de knop voor het vrijgeven van de gemotoriseerde vloerborstel.

Installatie van de batterij

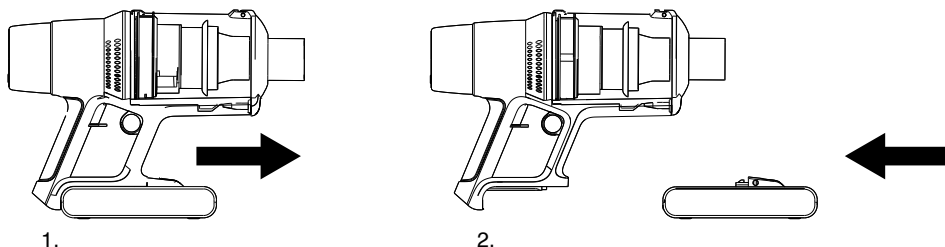

1. Plaats de batterij in de onderkant van het hoofdgedeelte tot u een klik hoort.
2. Druk op de knop om de batterij los te maken en trek deze eruit.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK



- Verwijder alle verpakkingsmaterialen rondom het apparaat en de beschermende elementen binnenin de compartimenten van het apparaat.
- Kartonnen platen en papieren vellen zijn recyclebaar. Deze moeten worden weggegooid in de daarvoor bestemde inzamelbakken.
- Materialen met het symbool  zijn recyclebaar: > PE <= polyethyleen; > PS <= polystyreen; > PP <= polypropyleen. Dit betekent dat ze gerecycled kunnen worden door ze in geschikte inzamelcontainers te deponeren.
- Andere verpakkingsmaterialen (lijm, bevestigingsmiddelen, etc.) moeten worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

PRODUCTGEBRUIK

Opladen

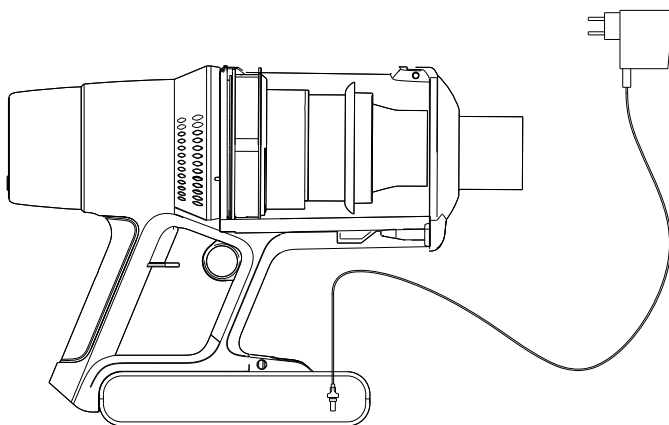

Methode 1:


Steek de adapter in de oplaadpoort en steek vervolgens de andere kant van de adapter in het stopcontact.

Opmerkingen:


- Laad de batterij op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Het is beter om de batterij de eerste 3 keer volledig op te laden.
- Laat de batterij niet voor lange periodes aan de lader, dit kan de batterij beschadigen.

Methode 2

1. Houd de onderste lijn van de wandhouder minstens 150 cm boven de vloer.
2. Schroef de wandhouder vast en hang vervolgens het apparaat in de houder van de wandhouder.

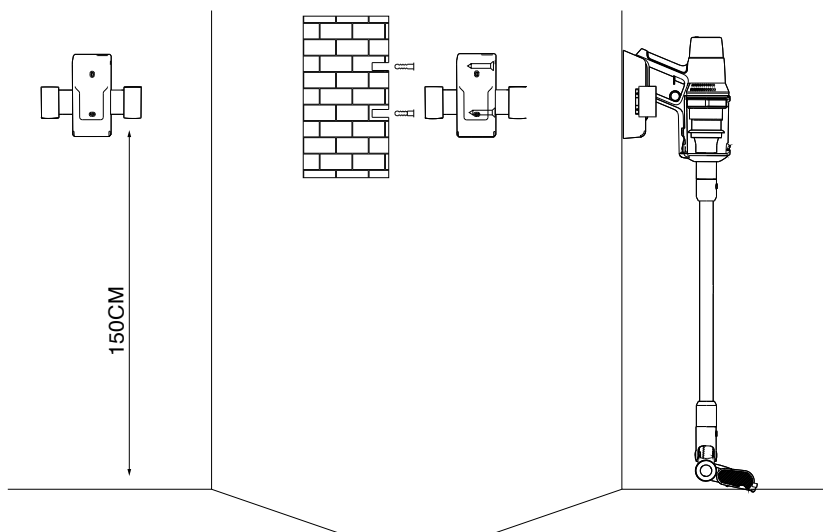


3. Laad het apparaat op door het op de wandhouder te plaatsen. Zorg ervoor dat de contacten op de steel zijn uitgelijnd met de contacten op het oplaadpunt. Wanneer het opladen is voltooid en u het apparaat opnieuw wilt gebruiken, til het dan van de wandhouder.

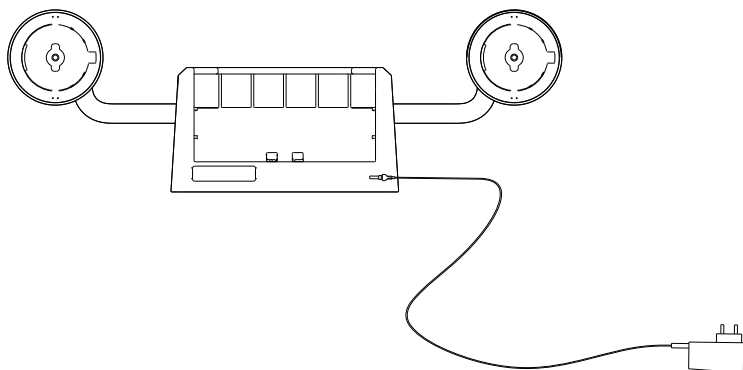


Methode 3

1. Druk de batterijontgrendelingsknop in en houd deze ingedrukt, trek vervolgens de batterij eruit. Steek de oplader in de oplaadpoort op de batterij.
2. Om de batterij opnieuw te installeren, plaatst u deze in de sleuf aan de achterkant van de stofzuiger.

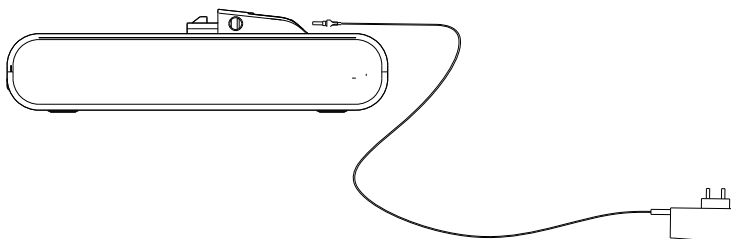


Indicatorlampjes

(A) Tijdens het opladen knippert het batterijpictogram en stijgen de gegevens van de stroom, en het lampje gaat uit na 5 seconden wanneer het volledig is opgeladen.

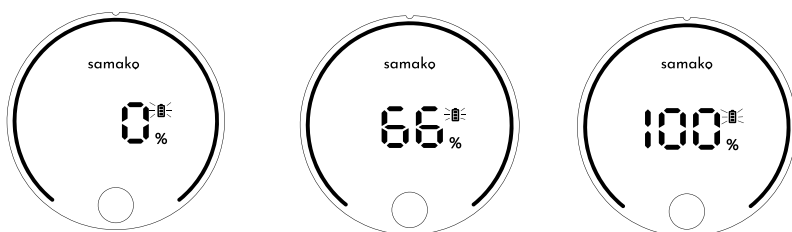



(B) Tijdens ontladen of gebruik.

Wanneer de batterijkraft minder is dan 10%, knippert het alarmlicht voor stroom. Laad de stofzuiger opnieuw op wanneer de stroom is uitgeschakeld.




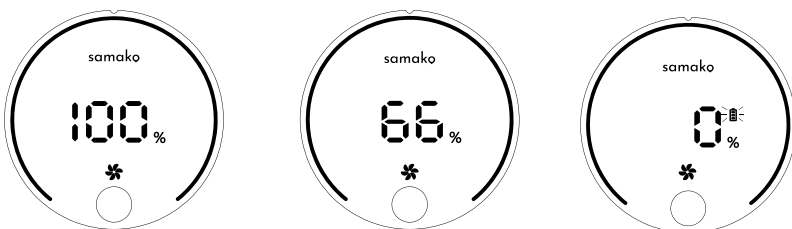


(C) Moduswijziging



1. Standaard wordt het apparaat ingeschakeld in de eco-modus. Druk op de snelheidsregelknop om het vermogensniveau aan te passen.
2. Wanneer de batterijkraft minder is dan 20%, kan het vermogensniveau niet worden ingesteld op hoge snelheid.

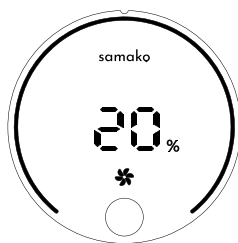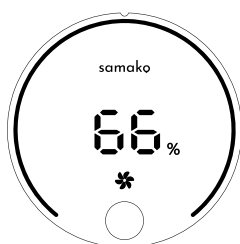

3. Onder de "AUTO" modus, brandt het "AUTO" icoon en past het apparaat automatisch de ingangsvermogen aan op basis van de hoeveelheid stof.

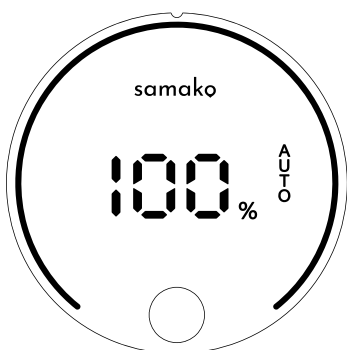


4. Onder de handmatige modus, druk op het icoon van de snelheidsregelknop om de snelheid te veranderen. Er zijn in totaal 3 snelheidsniveaus: ECO, MIDDEN, MAX.

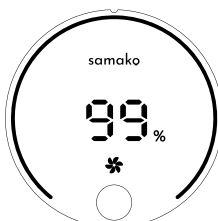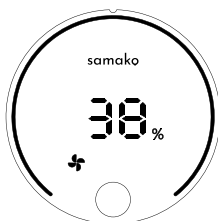

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Schoonmaken van Accessoires

- Gemotoriseerde vloerborstel: Geschikt voor tapijten en harde vloeren.
- Lange kierenzuigmond: Voor het reinigen van vuil in hoeken, kieren, plinten en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
- 2-in-1 borstelgereedschap: Gebruik de borstel om gestoffeerde oppervlakken, toetsenborden, lampen, gordijnen, jaloezieën, ventilatieopeningen, enz. schoon te maken. Perfect voor het verwijderen van haar en stof uit stoffen. Gebruik het kierenzuig-gedeelte voor gewone schoonmaaktaken. Om te schakelen tussen borstel en kierenzuig gedeelte, druk op de knop op het accessoire en schuif de borstel omhoog of omlaag.

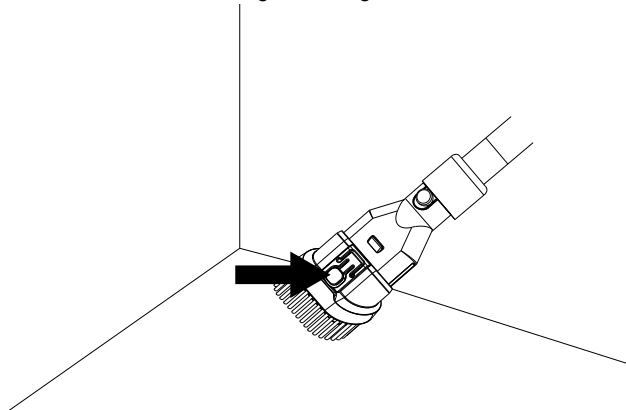

Begin met werken



1. Selecteer het juiste accessoire afhankelijk van de verschillende schoonmaaktaken.
2. Druk op de AAN/UIT-schakelaar, het apparaat begint te werken. Druk er nogmaals op om te stoppen.
3. Gebruik de snelheidsregelknop om 3 zuigkrachtniveaus en de "AUTO" modus aan te passen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD


Reinigen van de stofcontainer en voor-motorfilters

Opmerking: Reinig de stofcontainer en filters maandelijks om de prestaties te behouden.


1. Houd de knop van de stofreservoir vrij en maak vervolgens de bak los van het hoofdgedeelte.

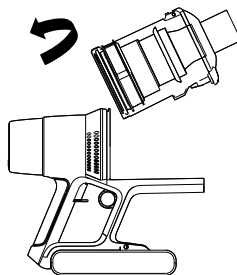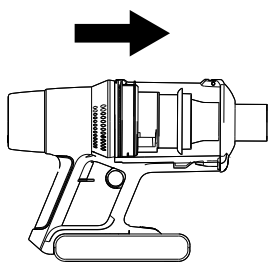


2. Druk op de knop van de stofreservoir om het deksel van de stofcontainer te openen, verwijder vervolgens het afval.

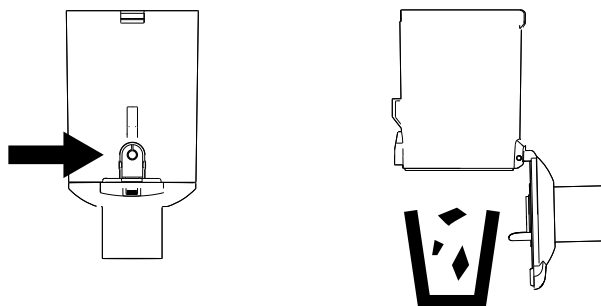

3. Houd de stofcontainer vast, verwijder het inlaat HEPA-filter en til vervolgens het filtermasker eruit. Draai tegen de klok in en trek de binnenste separator eruit.

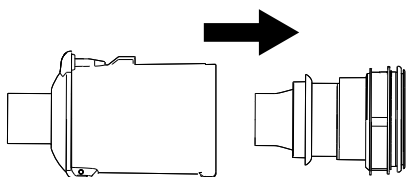


ONTGRENDELEN

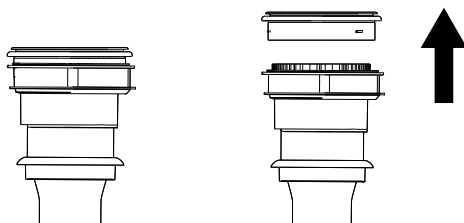


4. Was alle onderdelen onder stromend koud water.

5. Droog het filter volledig voordat u het weer in elkaar zet.


6. Na het reinigen van het HEPA-filter, druk op de aan/uit-knop gedurende 3 seconden om te

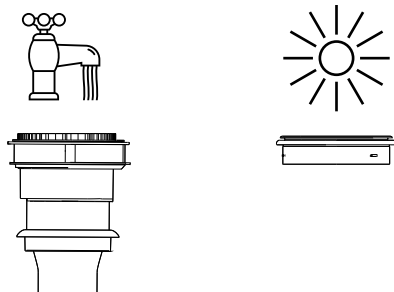

Reiniging van het Na-motorfilter

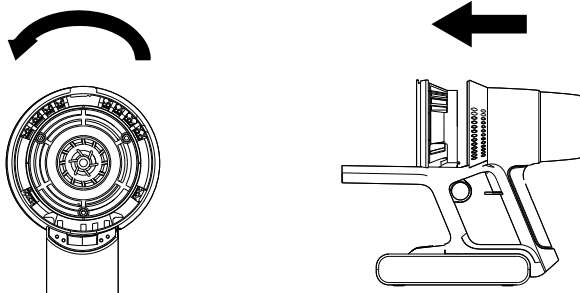


1. Draai de afdekking van het uitlaatfilter tegen de klok in om deze te verwijderen.
2. Haal de HEPA-filter eruit.
3. Opmerking: Het wordt aanbevolen om het HEPA-filter elke zes maanden te vervangen.




Reiniging van de Vloerborstel


1. Wij adviseren om de vloerborstel na gebruik tussen de 2 en 4 maanden te vervangen, om de beste reinigingsprestaties te waarborgen. De vloerborstels zijn achteraf na te bestellen bij Samako
2. Verwijder de clip en haal de vloerborstel eruit.

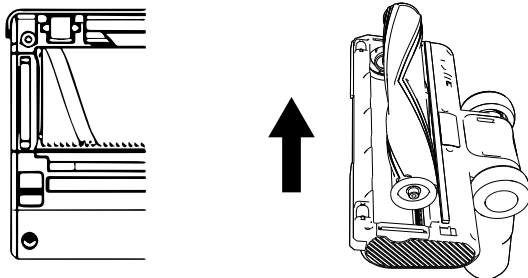


2. Verwijder het haar en vuil rond de vloerborstel met een pluimveemes.

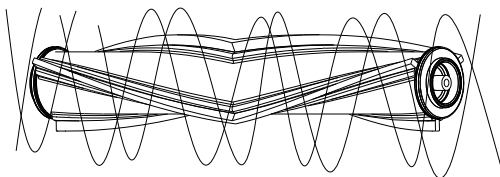

3. Spoel de borstelrol af onder stromend water.
4. Laat de borstelrol volledig drogen voordat je hem weer in elkaar zet.

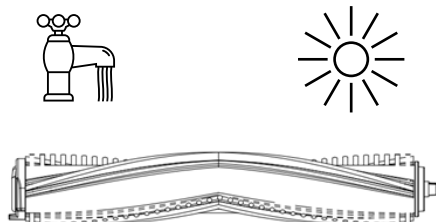

5. Plaats de rolborstel terug en bevestig de clip weer.

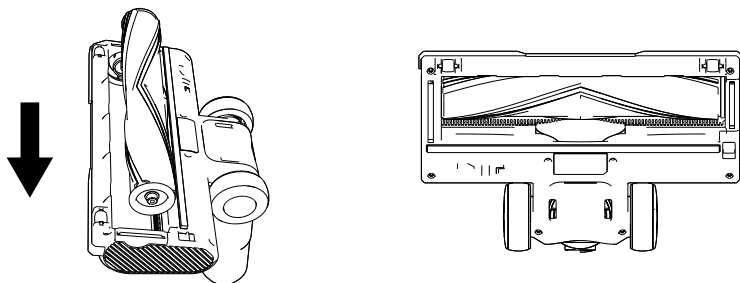

DISPLAYINFORMATIE

Opladen		
Displayinformatie		
Het huidige batterijpercentage wordt weergegeven en de lichtgevende ring aan de buitenzijde knippert achtereenvolgens.		
Ontlaadtoestand		
Weergavebordstatus		
Toont het huidige batterijpercentage		
Foutcode		
Foutcode	Foutomschrijving	Oplossing
E1	Overbelasting van accupak	Neem contact op met de klantenservice.
E2	Onderspanning van accupak of significante spanningsverschil tussen afzonderlijke batterij	Neem contact op met de klantenservice.
E3	Onderspanning, overbelasting of overstroom van de adapter	1. Controleer alstublieft opnieuw of uw adapter correct is. 2. Als de stofzuiger nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice.
E4	Schakelfout, kan niet inschakelen	1. Controleer alstublieft opnieuw of uw adapter correct is. 2. Als de stofzuiger nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de klantenservice.
E5	NTC-fout	Neem contact op met de klantenservice.
E6	Hoofdmotor niet aangesloten of motorstoring	Neem contact op met de klantenservice.
E7	Overstroom van hoofdmotor bij ontlading	Neem contact op met de klantenservice.
E8	Kortsluiting van hoofdmotor of motor van vloermondstuk	Neem contact op met de klantenservice.

PROBLEEMOPLOSSING



Als u een probleem tegenkomt met uw apparaat of als u vermoedt dat het apparaat niet goed werkt, kunt u een paar eenvoudige controles uitvoeren voordat u een technicus belt.

Probleem	Oplossing
Geen stroom	Voor gebruik van het apparaat, controleer of het volledig is opgeladen. 1) Controleer of de unit geen stroom heeft. 2) Controleer of het HEPA-filter goed is geïnstalleerd of niet, of dat er geen HEPA-filter is geïnstalleerd.
Verlies van zuigkracht	Controleer of de openingen verstopt zijn, haal de stekker uit het stopcontact en reinig indien nodig. Zorg ervoor dat het filter correct is geïnstalleerd. Maak de stofcontainer leeg en reinig het filter.
Kan het apparaat niet opladen	1) Gebruik alleen de meegeleverde adapter bij het apparaat. 2) Als de batterij oververhit raakt, laad het apparaat dan op wanneer het volledig is afgekoeld.

Voor alle andere problemen met uw apparaat: Neem contact op met de klantenservice.

LET OP: De vloerborstel of elektrische matrasborstel bevat elektrische verbindingen, dompel deze niet onder in water om schoon te maken.


Tip 1: Wanneer het pictogram van het LOGO knippert, reinig dan het raam van de stofsensor.

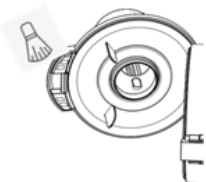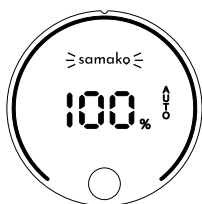


Tip 2: Wanneer het waarschuwpictogram voor het onderhoud van het HEPA-filter knippert, reinig dan het inlaat-HEPA-filter. Anders kan de stofzuiger niet worden ingeschakeld.




1. Wanneer het indicatorlampje brandt, controleer dan of de borstel verstrikt is geraakt in vreemde voorwerpen.
2. Wanneer het indicatorlampje brandt, controleer dan of het luchtaanzuigkanaal geblokkeerd is door vreemde voorwerpen.
3. Wanneer het indicatorlampje brandt, maak dan tijdig het filter schoon als het verstopt is.

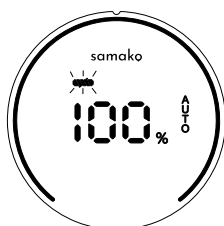

1.

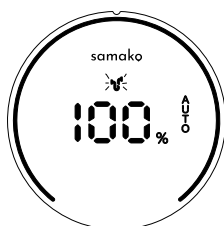

2.

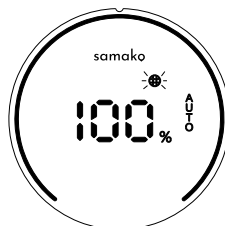

3.

- Stroomvoorziening: Oplaadbare batterij
- Maximaal vermogen motor: 450W
- Batterij: Li-ion DC 28,8V 2500mAh
- Laadtijd: 4-5 uur
- Capaciteit stofbak: 0,8 L
- Snelheidsniveaus: Automatisch & Handmatig (3 snelheden)
- Productafmetingen: 230x1270x140 mm
- Nettogewicht: 3,3 kg

Batterij-oplaadsignaal:

1. Het kan langer duren om op te laden onder de volgende omstandigheden:
 - a. Kamertemperatuur is hoger dan 30°C;
 - b. Laad onmiddellijk op nadat de stofzuiger is gestopt met werken.
2. Laad altijd de stofzuiger op na elk gebruik, ongeacht hoe lang het is gebruikt.
3. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer niet aan het opladen.
4. Wanneer de stofzuiger meer dan twee maanden niet wordt gebruikt, moet deze worden losgekoppeld van de voeding. Om een langere levensduur te garanderen, moet de stofzuiger eens in de twee maanden worden opgeladen.
5. De stofzuiger of adapter kan warm worden tijdens het opladen, neem de nodige voorzorgsmaatregelen om contact te vermijden.

AFVOER:

1. De aanwezigheid van dit logo op het product betekent dat de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur valt onder Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Eventuele gevaarlijke stoffen in elektrische of elektronische apparatuur kunnen een potentieel effect hebben op het milieu en de gezondheid tijdens recycling. Daarom moet aan het einde van de levensduur van het apparaat het niet worden weggegooid met het gewone huishoudelijke afval.



Uw rol als eindgebruikers is cruciaal wat betreft hergebruik, recycling en het verkrijgen van andere vormen van waardecreatie hieruit. U heeft de keuze uit verschillende inzamelsystemen en uitwisselingen georganiseerd door lokale autoriteiten (recyclingcentra) en distributeurs. Het is uw plicht om van deze mogelijkheden gebruik te maken.

2. Aan het einde van de levensduur van de batterij:

Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.

Gebruikte batterijen moeten worden ingeleverd bij een selectief inzamelsysteem om te worden gerecycled, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Wanneer de batterij het einde van zijn levensduur bereikt, moet u deze in een geschikt selectief inzamelsysteem plaatsen dat zorgt voor vernietiging en/of recycling.



- **Indien batterijzuur is gelekt, vermijd contact met de huid, ogen en slijmvliezen! De vloeistof die uit de batterij lekt, kan huiduitslag veroorzaken. Als zuur toch in contact komt met de huid, spoel dan onmiddellijk de aangetaste gebieden met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts.**
- **Batterijen moeten worden geïnstalleerd met de juiste polariteit +/-.**
- **Laad niet-oplaadbare batterijen niet op vanwege het risico op explosie.**

BELANGRIJK:

Gooi het apparaat of de batterij onder geen enkele omstandigheid op de openbare weg.

De garantie dekt geen slijtagedelen van het product, geen problemen of schade als gevolg van:

1. Oppervlakteschade door normale slijtage van het product;
2. Defecten of schade als gevolg van contact van het product met vloeistof en door corrosie veroorzaakt door roest of de aanwezigheid van insecten;
3. Elk incident, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging, ongeautoriseerde verwijdering of reparatie;
4. Elke onjuiste onderhoudsoperatie die niet in overeenstemming is met de productinstructies of aansluiting op onjuiste spanning;
5. Het gebruik van accessoires die niet zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant.


De garantie vervalt als het typeplaatje en/of het serienummer van het product zijn verwijderd.



samakocleaning.com

samako

CleanDetect

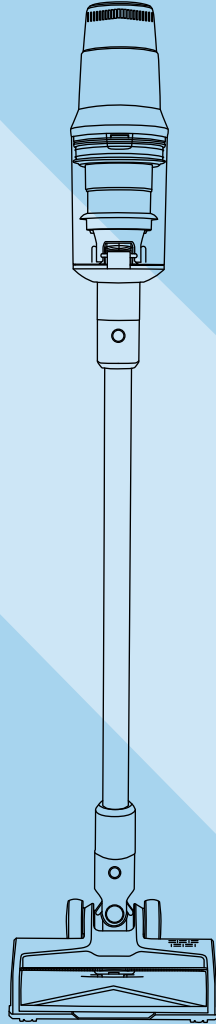

IMPORTANT WARNINGS

Please read the safety instructions carefully before use and keep for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS:

- Do not use near stairs or on the balcony. This device does not have avoidance sensors.
- This unit can be used by children from 8 years old and people with physical, sensory or mental skills or lack of experience and knowledge provided they have been placed under supervision or have received instructions for using the machine safely and that they understand the dangers. Children should not play with the appliance. The cleaning and maintenance by the user should not be made by children without supervision.
- This device is intended for domestic use only.
- This unit is suitable for low to medium felt back carpets. It is not suitable for uneven floors or mixed carpets.
- Remove side brush for under-carpet cleaning to protect the side brush.
- If the adapter's power cord is damaged, the adapter must be discarded.
- Recharge / battery / s only with the charger supplied by the manufacturer.
- Use the device with the battery (s) specifically created(s) for this purpose. The use of any (s) other (s) battery (s) could cause an explosion or fire.
- Please only use one adapter to charge this product.
- Do not use on wet or greasy dust.
- Before use, keep fragile items (glass, lightbulb, etc.) and other objects that could entangle the brushes(long hair, plastic bags, rope, wire, etc.).
- Do not sit on the machine and do not put heavy things on it.
- **WARNING:** Make sure the unit can function freely in the room (it is not blocked by an obstacle, it cannot fall over) and that there is no obstacle on which the device may tip and create a risk of danger (such as lighted candles or a vase filled with water).
- Regularly clean the machine.
- Empty the dust container.
- Load the machine if not using it for three months.
- Recharge only in the situation of a low power alarm or when the power is turned off. Use it after fully charged.
- The battery must be removed from the apparatus prior to its disposal; the device must be disconnected from the mains when removing the battery.
- Do not dispose of batteries with household waste. Eliminate them in accordance with local regulations.
- Recharge the battery / the robot only with the adapter provided with the device.
- The cable of this adapter external flexible cannot be replaced; in case of damage to the cord, it is necessary to put the adapter discarded and replaced by an adapter of the same model.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- This appliance contains a battery that is non- replaceable.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.



Detachable supply unit

- **WARNING:** Risk of entrapment hazard. Keep loose clothing, hair, finger, etc. away from the motorized brushes and nozzles.
- **WARNING:** The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

IMPORTANT

It is forbidden to replace the power cable by yourself if damaged.


If the device is dropped, please ask a qualified person to check it before using it again.

Internal damage could cause accidents. For any kind of problems or repairs, please contact the customer service of the local distributor, manufacturer or a qualified person to avoid danger.

Disposal and environmental responsibility


In order to be environmentally friendly, we encourage you to use your device correctly. You can contact your local authorities or recycling centers for more information.

DESCRIPTION OF THE DEVICE

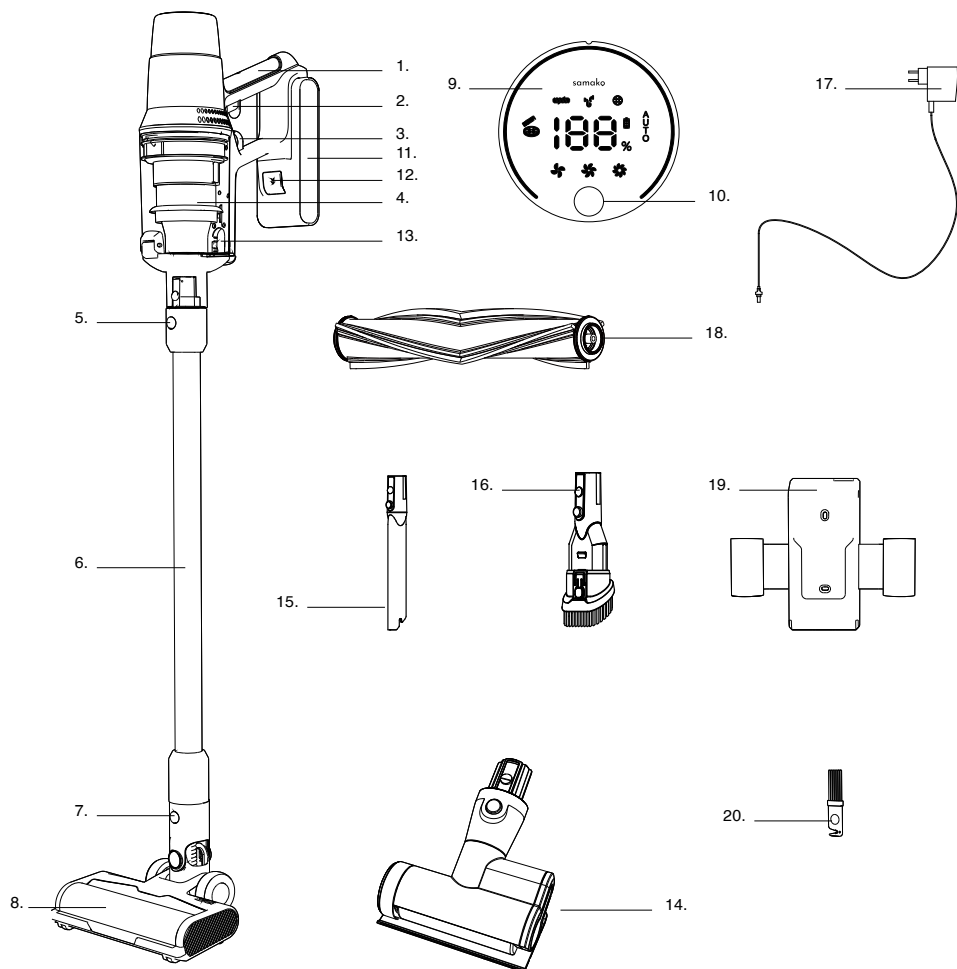

1. Ergonomic handle.
2. On/Off switch
3. Dust tank release button.
4. Dust tank.
5. Straight tube release button
6. Straight tube.
7. Floor brush release button.
8. Floor brush .
9. LED display
10. Speed control button
11. Battery pack
12. Battery pack release button
13. Body
14. Power mattress brush
15. Crevice nozzle
16. 2-in-1 upholstery brush
17. Adapter
18. Brush roller
19. Wall mount
20. Brush roller cleaning tool


DESCRIPTION OF LED DISPLAY

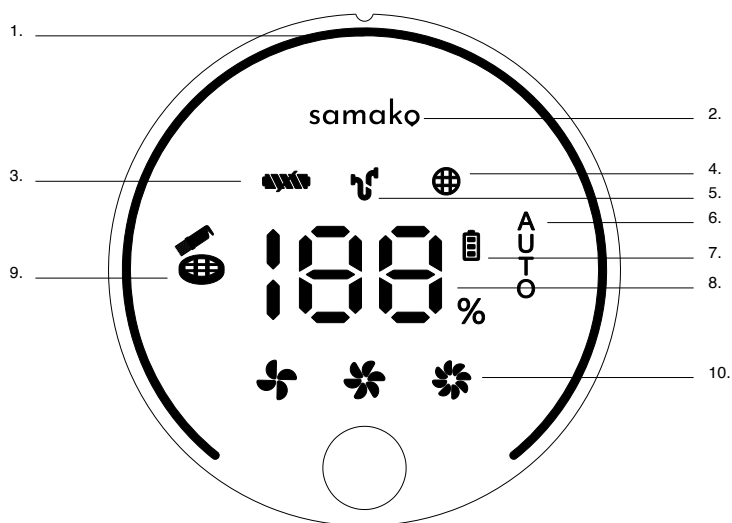

1. Ambient lighting
2. LOGO light
3. Brush blocked warning icon
4. Inlet HEPA filter missing warning icon
5. Air path blocked warning icon
6. AUTO mode
7. Alarm light for power
8. Power percentage display
9. HEPA filter maintenance warning icon
- 10.Speed control button (3 levels + AUTO mode)

INSTRUCTIONS TO INSTALLATION

Metal Tube Installation

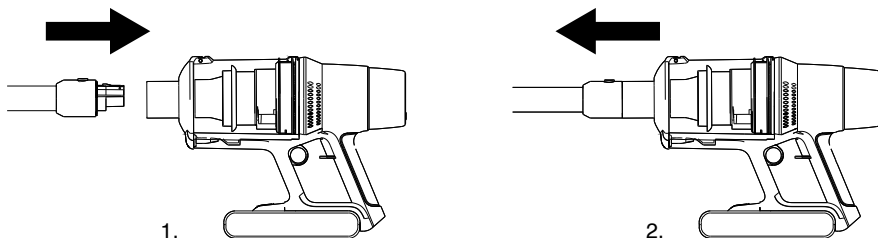


1. Insert the metal tube to the main body until a click sound is heard.
2. Press the metal tube release button and remove the tube.

Floor Brush Installation



1. Insert the motorized brush on the end of the tube until a click is heard.
2. Press the motorized floor brush release button to remove the motorized floor brush.

Battery Installation

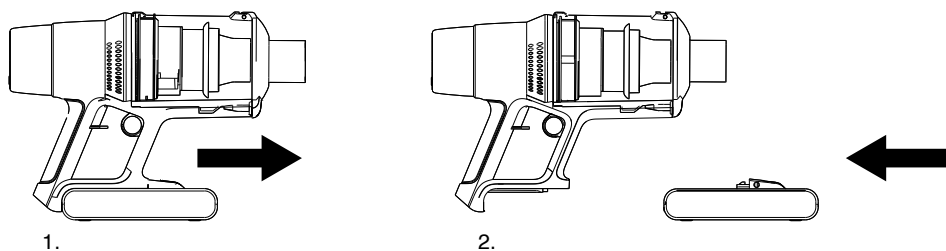

1. Install the battery into the bottom of the main body until it clicks.
2. Press the battery release button and pull it out.

BEFORE FIRST USE


Unpacking the appliance and disposing of the emblematic elements



- Remove all packing material around the appliance and the protective elements inside the appliance compartments.
- Carton board and sheets of paper are recyclable. They must be thrown in the collection bins provided for this purpose.
- Materials bearing the symbol  are recyclable:
>PE <= polyethylene; > PS <= polystyrene; > PP <= polypropylene. This means that they can be recycled by depositing them into appropriate collection containers.
- Other packaging elements (adhesive, fasteners, etc.) must be disposed of with household waste.

PRODUCT OPERATION

Charging

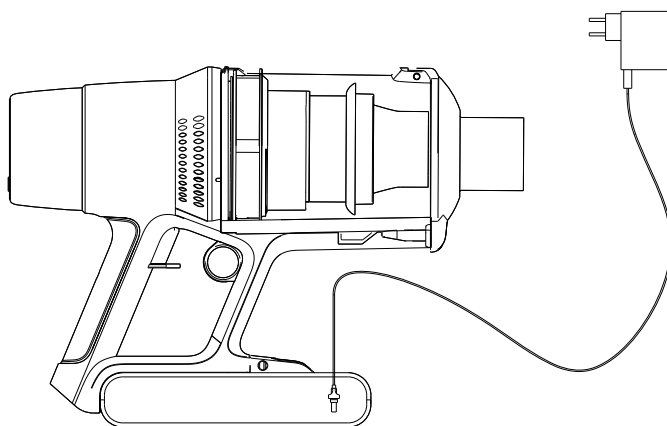

Method 1


Plug adapter into charging port and then plug the other side of the adapter into the power outlet.

Note:


- Charge the battery before the first use.
- It is better to charge the battery fully in the first 3 times.
- Do not charge the battery for extended periods, as this may damage the battery.

Method 2

1. Keep the bottom line of wall mount at least 150cm to the floor.
2. Screw fixing then hang on the unit in the wall mount holder.

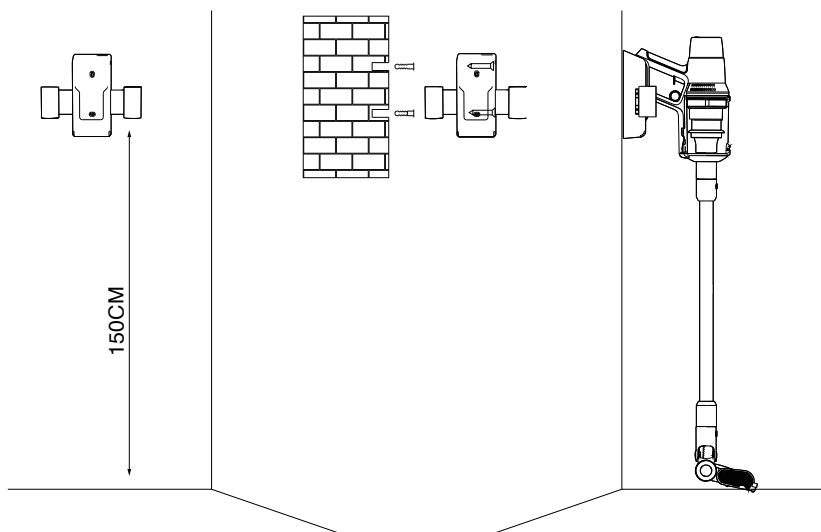


3. Charge the unit by placing it on the wall mount. Make sure the contacts on the device are aligned with the contacts on the charging post. When charging is complete and you need to use the unit again, lift it off the wall mount.

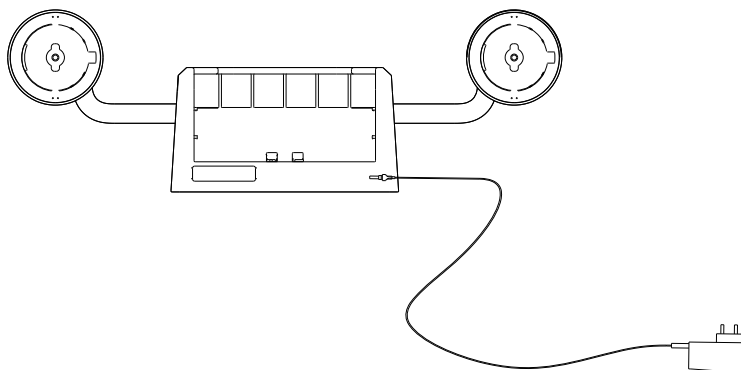


Method 3

Press and hold the battery release button, then pull out the battery. Plug the charger into the charging port on the battery. To reinstall the battery, insert it into the slot in the back of the vacuum.

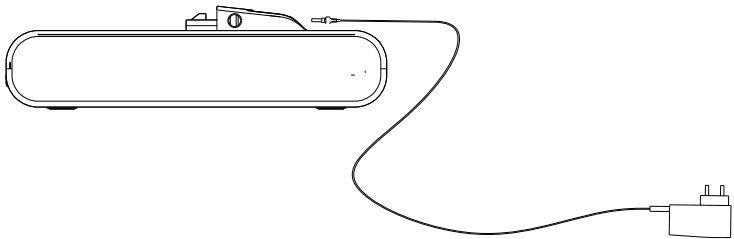


Indicator Lights

(A) During charging, the battery icon flickers, and power goes in, turns off 5 seconds after fully charged.

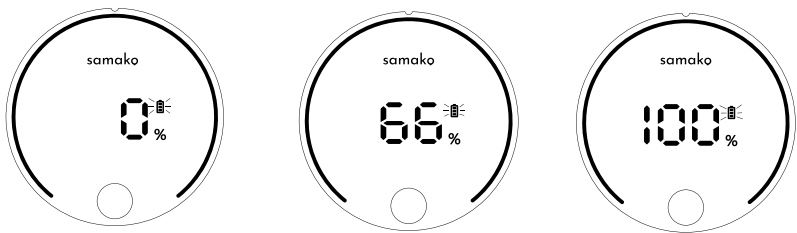



(B) During discharging or working.

When the battery power is less than 10%, the power alarm light flickers, please re-charge the vacuum when power goes off.




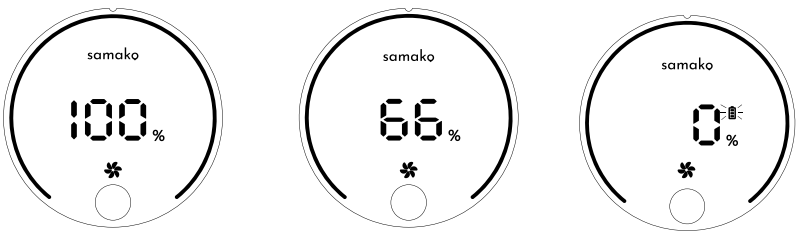


(C) Mode change



1. Default Middle mode when turn on the machine, press speed control button to adjust power level.
2. When the battery power is less than 20%, it cannot be adjusted to high speed.

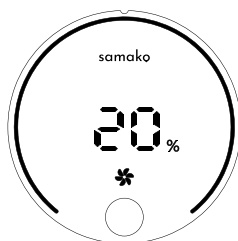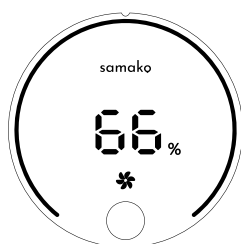

3. Under "AUTO" mode, icon "AUTO" lighting, the unit automatically adjust the input power according to the amount of dust.

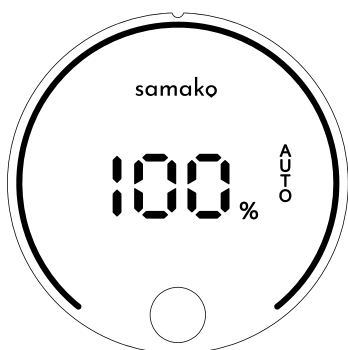


4. Under manual model, press icon speed control button to change the speed, Icon total 3 speed: ECO, MIDDLE, MAX.

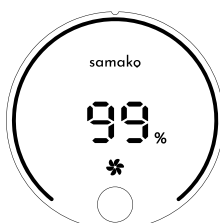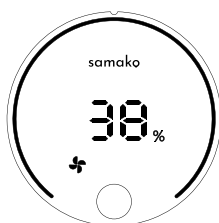

INSTRUCTIONS TO USE

Cleaning Accessories

- Motorized floor brush: Suitable for rugs and hard floors.
- Long crevice tool: for cleaning in the corners, gaps, baseboard edges, and other hard-to-reach places.
- 2-in-1 brush tool: Use the brush to clean upholstered surfaces, keyboards, lamps, curtain, blinds, vents, etc. Perfect for cleaning hair and dust inserted on the fabric. Use the crevice portion to do the ordinary cleaning task. To switch between brush and crevice portion, press the button on the accessory and slide brush up or down.

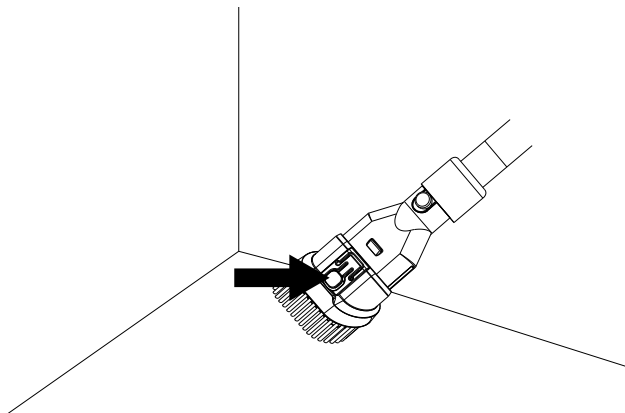

Start to Work


1. Select the appropriate accessory to use according to different cleaning task.
2. Press the ON/OFF switch, the machine will start to work. Press it again to stop.
3. Press the speed control button to adjust 3 suction power levels and "AUTO" mode.

CLEANING AND MAINTENANCE


Dust Container and Pre- motor Filters Cleaning

Note: Clean the dust container and filters monthly to maintain the performance.


1. Hold back the dust tank release button and then release the bin from main body

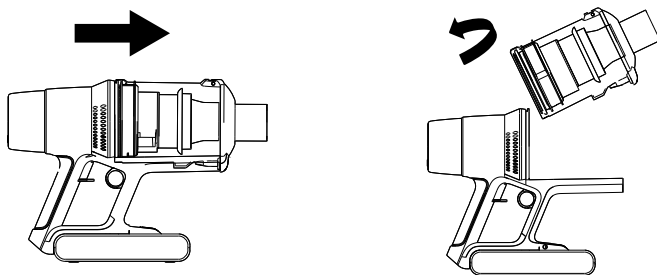

2. Press the dust bin release button to open the dust tank cover, then empty the trash.

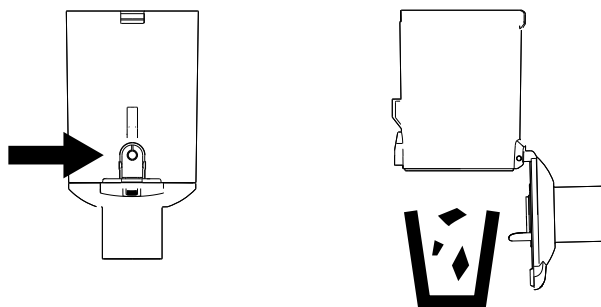


3. Hold the dust tank, remove inlet HEPA filter and then lift out the filter mask. Twist counterclockwise and pull out the inner separator.

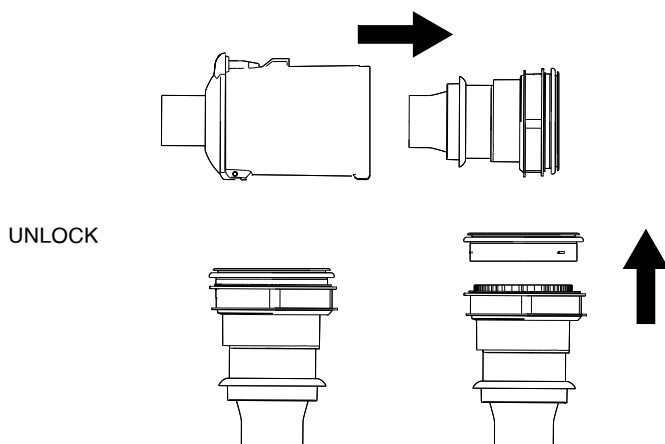


4. Wash all components under running cold water.

5. Completely dry the filter before reassembling.

6. After cleaning the HEPA filter, pls press the power speed button in 3 seconds to resetting.

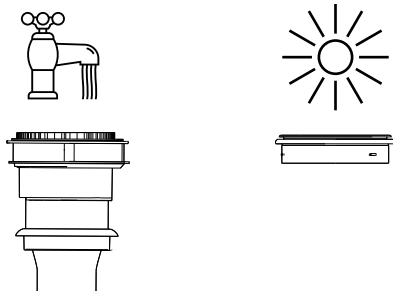


Post-Motor Filter Cleaning

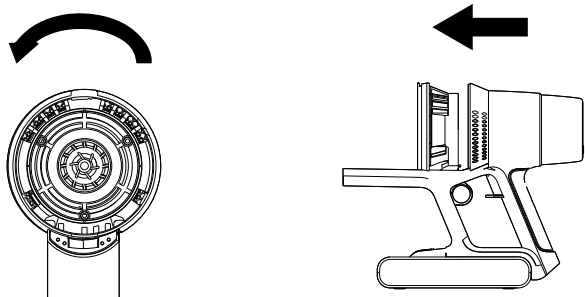


- 1. Turn the outlet filter cover counterclockwise to remove it.
- 2. Lift out post-motor sponge.

Note: Suggest cleaning the post-motor filter every six months.

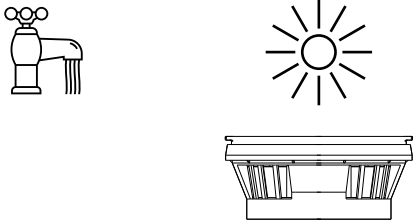


Floor Brush Cleaning


- 1. Remove the clip, take out the roller brush.

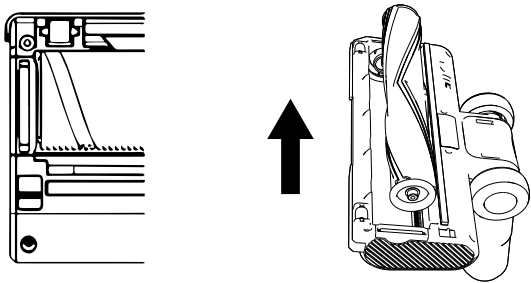


- 2. Remove the hair and debris around the brush roller by bird knife.

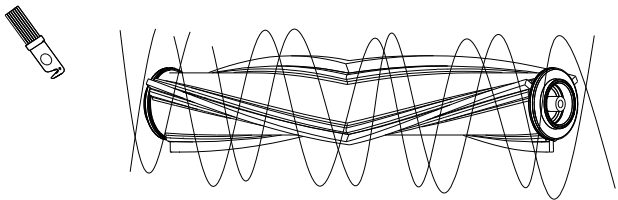

3. Wash the brush roller under running water.
4. Completely dry the brush roller before assembling.

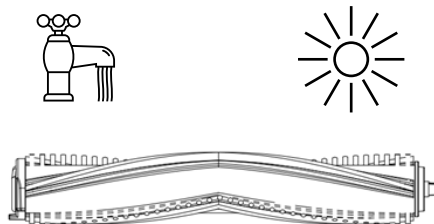

5. Put the roller brush back, install the clip back.

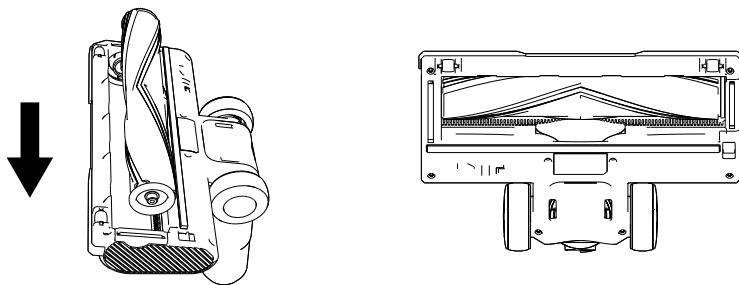

DISPLAY BOARD STATUS DESCRIPTION

Charging		
Display board status		
The current battery percentage is displayed, and the outer ring gear light blinks successivel		
Discharge state		
Display board status		
Displays the current battery percentage		
Error Code		
Error Code	Error Description	Solution
E1	Overvoltage of battery pack	Pls. contact customer service
E2	Undervoltage of battery pack or significant voltage difference between single battery	Pls. contact customer service
E3	Undervoltage, overvoltage or overcurrent of adaptor	1.Pls re-check your adapter is it correct 2.If vacuum still does not operate properly, pls contact Customer Service
E4	Switch failure, can't turn on	1.Pls re-check your adapter if it is correct 2. If vacuum still does not operate properly, pls contact Customer Service
E5	NTC failure	Pls. contact customer service
E6	Main motor unconnected or motor failure	Pls. contact customer service
E7	Overcurrent of main motor when discharging	Pls. contact customer service
E8	Short circuit of main motor or floor nozzle motor	Pls. contact customer service

TROUBLESHOOTING


If you encounter a problem with your device or if you suspect the device is not working properly, you can make a few simple checks before calling a technician.

Problem	Solution
No power	Before using the appliance, check that it is fully charged, 1) Check the unit whether if it is out of power or not 2) Check if the inlet HEPA filter is well assembled or not or no HEPA filter assembled
Loss of aspiration	Check to see if the openings are clogged, unplug and clean if necessary. Make sure the filter is correctly installed. Empty the dust container and clean the filter.
Can't charge device	1) Pls only use the adaptor supplied with the device. 2) Battery pack is overheating, re-charge the device when it is fully cooled down.

For any other problems occurring in your device: Contact customer service.

CAUTION: The power brush contains electrical connections, do not immerse in water for cleaning.


Tip 1. When the LOGO ICON flickers, pls clean the dust sensor window

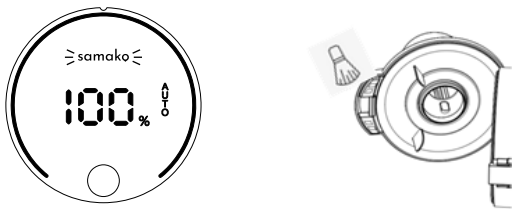

Tip 2. . When the HEPA filter maintenance warning icon flickers, pls clean inlet HEPA filter, otherwise, the vacuum cannot be turned on.




1. When the indicator light comes on, check whether the brush is entangled with foreign matter
2. When the indicator light is on, check whether the air intake channel is blocked by foreign objects
3. When the indicator lights up, clean up the filter blockage in time

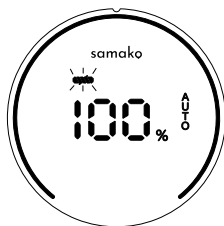

1.



2.

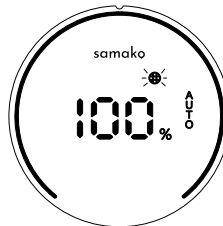

3.

- Power supply: Rechargeable battery
- Motor max. power: 450W
- Battery: Li-ion DC 28.8V 2500mAh
- Charging time: 4-5 hours
- Capacity of the dust bin: 0.8 L
- Speed levels: Auto & Manual (3 speed)
- Product Dimensions: 230x 1270 x140mm
- Net weight: 3.3kg

Battery charging signal:

1. It may take you longer time for charging under the following circumstances:
 - a. Room temperature is higher than 30°C;
 - b. Recharge immediately after the vacuum cleaner has stopped operating.
2. Always recharge the vacuum cleaner after each usage no matter how long it has been used
3. Unplug when not charging.
4. When not in use for more than two months the vacuum cleaner should be disconnected from the power supply. To ensure a longer service life, the vacuum cleaner must be charged once every three months.
5. The vacuum cleaner or adapter may become hot during charging so take the necessary precautions to avoid contact.

DISPOSAL:

1. The presence of this logo on the product means that disposal of 2012 on electrical and electronic equipment (WEEE). The device is governed by Directive 2012/19 / EU dated 4 July. Any hazardous substance in electrical or electronic equipment can have a potential impact on the environment and health during recycling. Consequently, at the end of useful life of the device, it should not be disposed of with municipal unsorted waste.



Your role as final consumers is crucial in terms of reuse, recycling and obtaining other types of value creation from this. You have the choice of different collection systems and exchanges organized by local authorities (recycling centers) and distributors. It is your duty to use these opportunities.

2. In the end of battery life:

This appliance contains a battery that is non-replaceable.

Used batteries must be supported by a selective collection system in order to be recycled thus reducing the impact on the environment. When the battery reaches its end of life, you must place it in an appropriate selective collection system that will handle its destruction and / or recycling.



- **If the battery acid has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! The liquid that leaks from the battery can cause rashes. If acid still had contact with skin,**
- **immediately flush the affected areas with clean water and consult a doctor immediately.**
- **The batteries must be installed with the correct polarity +/-.**
- **Do not recharge non-rechargeable batteries because of the risk of explosion.**

IMPORTANT:

Under no circumstances should you throw the device or battery on a public road.

The warranty does not cover product wear parts, no problems or damage resulting from:

- 1 . Surface damage due to normal wear of the product.
2. Defects or damage due to contact of the product with liquid and due to corrosion caused by rust or the presence of insects.
3. Any incident, abuse, misuse, modification, unauthorized removal or repair.
4. Any improper maintenance operation, not in accordance with product instructions or connection to improper voltage.
5. Any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.


The warranty is void if the plate is eliminated and / or the product serial number



samakocleaning.com

samako

CleanDetect

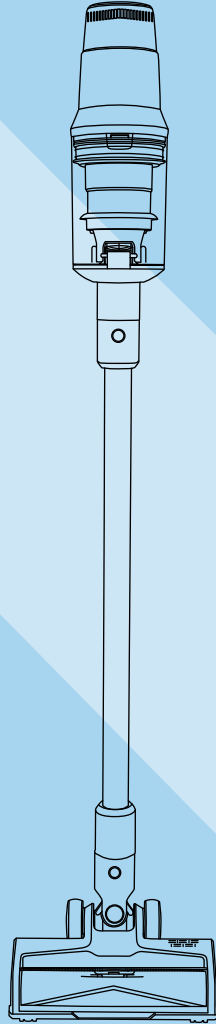

WICHTIGE WARNHINWEISE

Bitte lesen sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig vor der Benutzung durch und bewahren sie sie zur späteren Bezugnahme auf.

SICHERHEITSANWEISUNGEN:

- Benutzen sie das Gerät nicht in der Nähe von Treppen oder auf Balkonen. Dieses Gerät hat keine Ausweichsensoren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis unter Aufsicht oder nach Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts verwendet werden, vorausgesetzt, sie verstehen die Gefahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Geräteignet sich für Teppiche mit niedrigem bis mittlerem Flor. Sie ist nicht für unebene Böden oder gemischte Teppiche geeignet.
- Entfernen Sie die seitenbürste beim Reinigen unter dem Teppich, um die Seitenbürste zu schützen.
- Wenn das Netzkabel des Adapters beschädigt ist, muss der Adapter entsorgt werden.
- Laden der Batterie(n) nur mit dem vom Hersteller mitgelieferten Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den speziell dafür vorgesehenen Batterien. Die Verwendung anderer Batterien kann zu Explosionen oder Bränden führen.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich einen Adapter für dieses Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassem oder fettigem staub.
- Räumen Sie vor der Benutzung fragile Gegenstände (glas, leichtes usw.) und andere Gegenstände, die sich in den Bürsten verfangen könnten (lange Haare, Plastiktüten, Seil, Draht usw.), auf.
- Setzen Sie sich nicht auf das Gerät und legen sie keine schweren Gegenstände darauf.
- **WARNUNG:** stellen Sie sicher, dass das Gerät frei im Raum funktionieren kann (es wird nicht von einem Hindernis blockiert und kann nicht umkippen) und dass sich kein Hindernis darin befindet, auf das das Gerät kippen könnte und somit eine Gefahr darstellen könnte (wie brennende Kerzen oder eine mit Wasser gefüllte Vase).
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.
- Entleeren Sie den Staubbehälter.
- Laden Sie das Gerät alle drei Monate, wenn es nicht benutzt wurde, auf.
- Laden Sie es nur bei niedrigem Batteriestand oder falls das Gerät sich ausschaltet, auf. Verwenden Sie es erst nach vollständiger Aufladung.
- Die Batterie muss vor der Entsorgung aus dem gerät entfernt werden; das Gerät muss vom Netz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird.
- Entsorgen sie Batterien nicht im Hausmüll. Entsorgen sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Laden Sie die Batterie nur mit dem mitgelieferten Adapter des Geräts auf.
- Das Kabel des Adapters kann nicht ausgetauscht werden; im Falle eines Kabelschadens muss der Adapter entsorgt und durch einen Adapter desselben Modells ersetzt werden.
- Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, wenn die Batterie entfernt wird.
- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie ausschließlich das mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil zum Aufladen der Batterie.



Abnehmbare versorgungseinheit

- **WARNUNG:** Risiko von Einklemmgefahren. Halten Sie lockere Kleidung, Haare, Finger usw. von den motorisierten Bürsten und Düsen fern.
- **WARNUNG:** Der Stecker muss aus der Steckdose entfernt werden, bevor das Gerät gereinigt oder gewartet wird.

WICHTIG

Es ist verboten, das Netzkabel bei Beschädigung selbst zu ersetzen.


Wenn das Gerät fallen gelassen wurde, lassen Sie es bitte von einer qualifizierten Person überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden. Interne Schäden könnten zu Unfällen führen.

Bei Problemen oder Reparaturen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des örtlichen Distributors, Hersteller oder einer qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.

Entsorgung und Umweltverantwortung


Um umweltfreundlich zu sein, empfehlen wir Ihnen, ihr Gerät korrekt zu entsorgen. Für weitere Informationen können Sie sich an die örtlichen Behörden oder Recycling Zentren wenden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

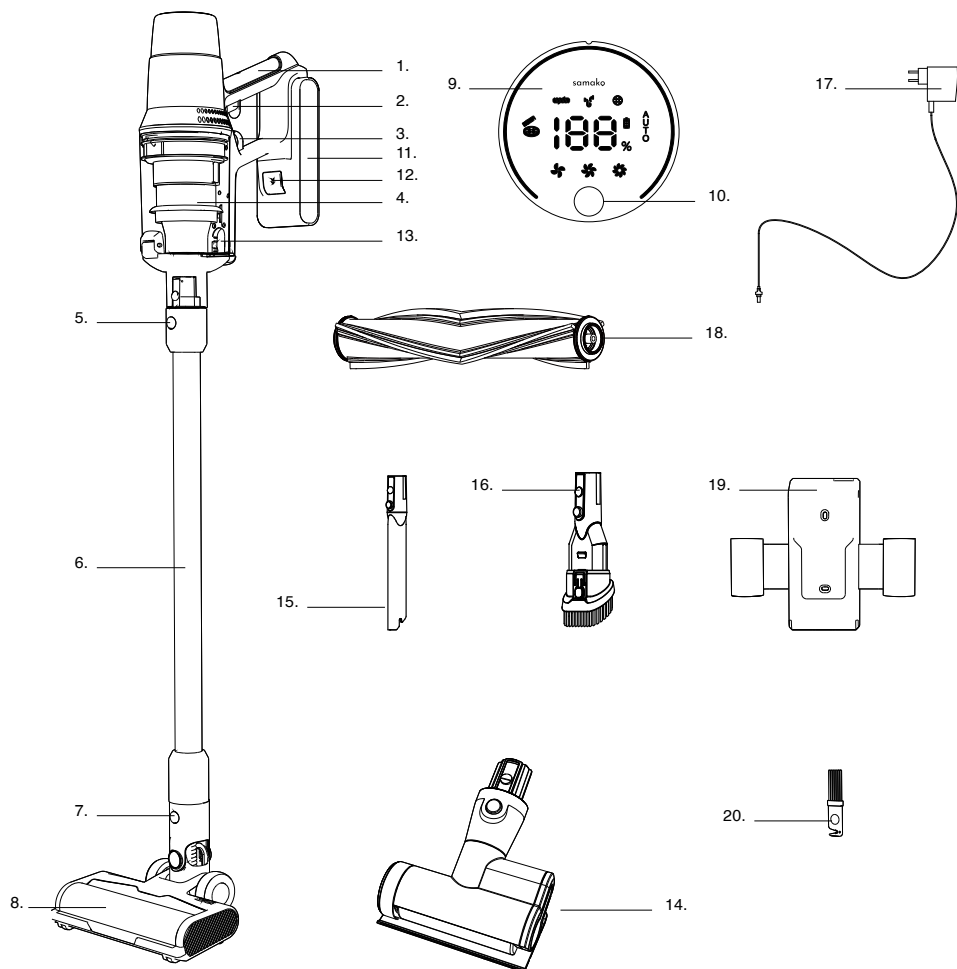

- | | |
|---|--|
| 1. Ergonomischer Griff. | 12. Knopf zur Freigabe der Batterie. |
| 2. Ein-/aus-schalter. | 13. Gehäuse. |
| 3. Knopf zur Freigabe des Staubbehälters. | 14. Elektrische Matratzenbürste |
| 4. Staubbehälter. | 15. Fugendüse. |
| 5. Knopf zur Freigabe des geraden Rohrs. | 16. 2-in-1-Polsterbürste. |
| 6. Gerades Rohr. | 17. Adapter. |
| 7. Knopf zur Freigabe der Bodenbürste. | 18. Bürstenrolle. |
| 8. Bodenbürste. | 19. Wandhalterung. |
| 9. LED-display. | 20. Werkzeug zur Reinigung der Bürstenrolle. |
| 10. Geschwindigkeitsregler. | |
| 11. Batteriepack. | |


BESCHREIBUNG DES LED-DISPLAYS

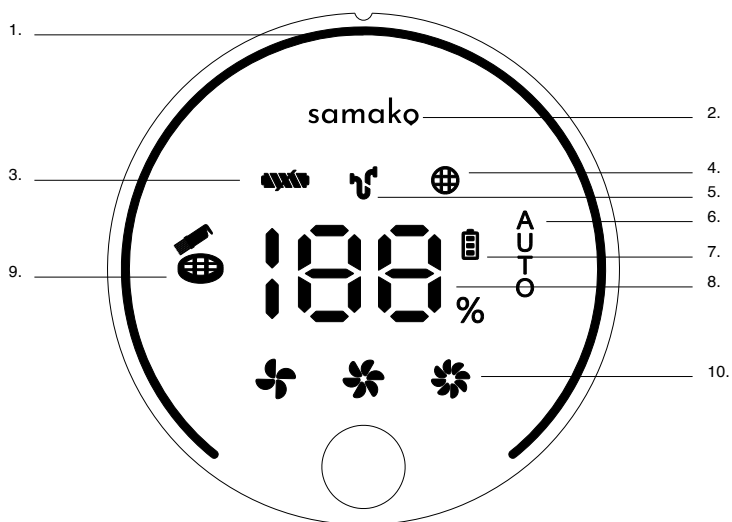

1. Umgebungsbeleuchtung
2. Logo-licht
3. Warnsymbol für blockierte Bürste
4. Warnsymbol für fehlenden Einlass-HEPA-filter
5. Warnsymbol für blockierten Luftweg
6. Auto-modus
7. Alarmleuchte für Stromversorgung
8. Anzeige des Batteriestatus in Prozent
9. Warnsymbol für Wartung des HEPA-filters
10. Geschwindigkeitsregelung (3 Stufen + auto-modus)

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION

Installation der Metallröhre:

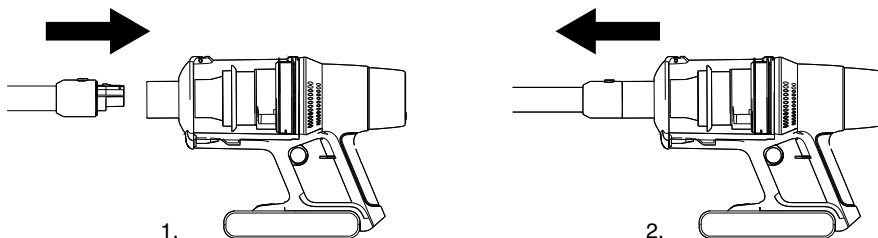


1. Führen Sie die Metallröhre in das Hauptgehäuse ein, bis ein Klick Geräusch zu hören ist.
2. Drücken Sie die Metallröhren-Freigabetaste und entfernen Sie die Röhre

Installation der Bodenbürste:



1. Führen Sie die motorisierte Bürste am Ende der Röhre ein, bis ein Klick Geräusch zu hören ist.
2. Drücken Sie die Freigabetaste für die motorisierte Bodenbürste, um sie zu entfernen.

Installation der Batterie:

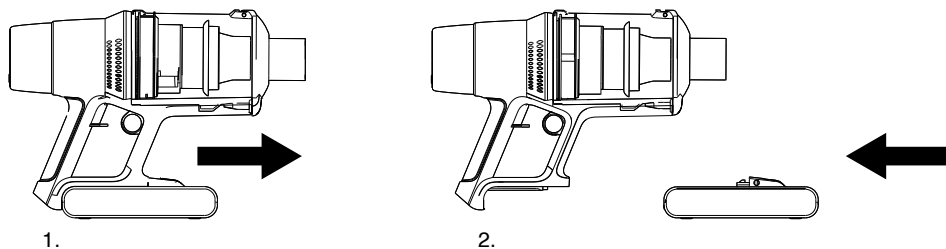

1. Setzen Sie die Batterie am Boden des Hauptgehäuses ein, bis sie einrastet.
2. Drücken Sie die Batterie-Freigabetaste und ziehen Sie sie heraus.

VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

Auspacken des Geräts und entsorgen der Verpackungselemente



Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial um das Gerät und die Schutzmaterialien aus den Gerätefächern.


Karton und Papier sind recycelbar und sollten in dafür vorgesehene Sammelbehälter geworfen werden.

Materialien mit dem Symbol  sind recycelbar: > PE <= Polyethylen; > PS <= Polystyrol; > PP <= Polypropylen. Das bedeutet, dass sie durch Ablage in entsprechende Sammelbehälter recycelt werden können.

Andere Verpackungselemente (Klebstoffe, Befestigungselemente usw.) müssen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

BETRIEB DES PRODUKTS

Aufladen

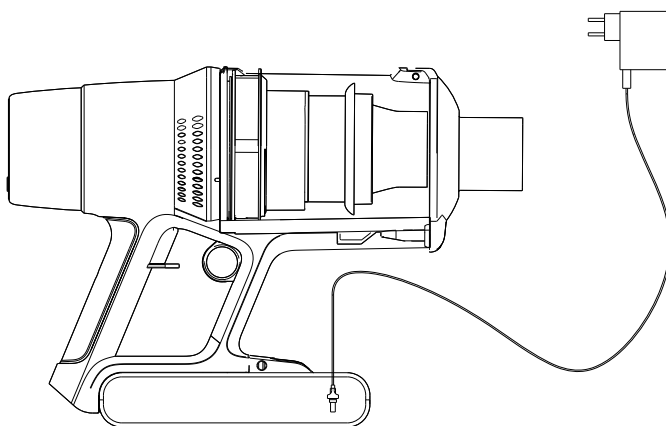

Methode 1:


Stecken Sie den Adapter in die Ladebuchse und dann die andere Seite des Adapters in die Steckdose.

Hinweis:


- Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung auf.
- Es ist empfehlenswert, die Batterie in den ersten drei Ladevorgängen vollständig aufzuladen.
- Laden Sie die Batterie nicht über längere Zeiträume auf, da dies die Batterie beschädigen kann.

Methode 2:

1. Halten Sie die untere Kante der Wandhalterung mindestens 150 cm über dem Boden.
2. Befestigen Sie sie durch anschrauben und hängen Sie das Gerät dann in den Halter der Wandhalterung.

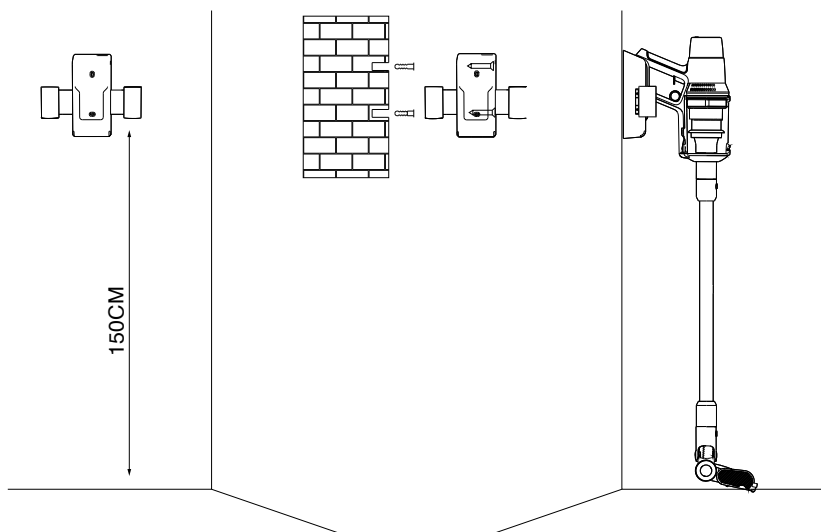


3. Laden Sie das Gerät indem Sie es auf die Wandhalterung stellen. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte am Gerät mit den Kontakten auf dem Ladepfosten ausgerichtet sind. Wenn das Laden abgeschlossen ist und Sie das Gerät wieder verwenden möchten, nehmen Sie es von der Wandhalterung herunter.

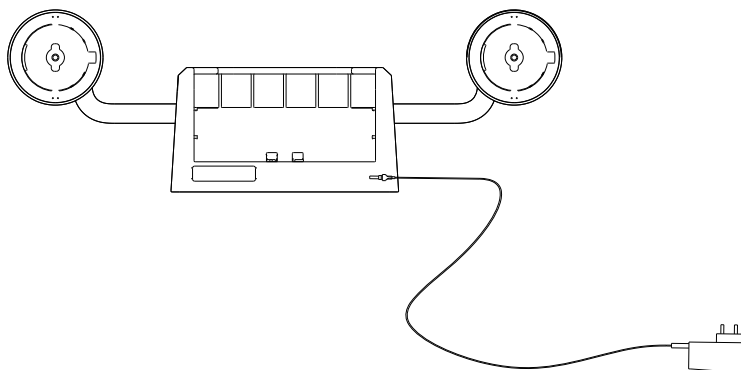




Methode 3:

Drücken und halten Sie die Batteriefreigabetaste gedrückt und ziehen Sie dann die Batterie heraus. Stecken Sie das Ladegerät in den Ladenschluss an der Batterie. Um die Batterie wieder einzusetzen, bringen Sie die Batterie an den Schlitz auf der Rückseite des Staubsaugers an.

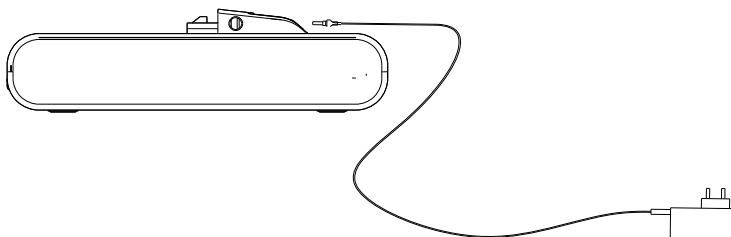




Anzeigelichter

(A) Während des Ladens blinkt das Batteriesymbol, und die Leistungsanzeige steigt an, es schaltet sich 5 Sekunden nach vollständiger Ladung aus.

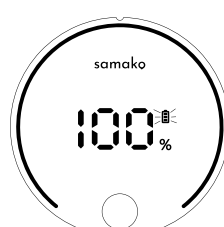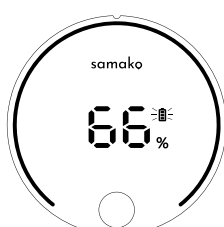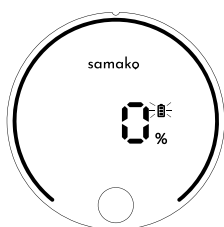


(B) Während der Entladung oder des Betriebs.

Wenn die Batterieleistung weniger als 10 % beträgt, blinkt die Warnleuchte für die Leistungsanzeige. Bitte laden Sie den Staubsauger erneut auf, wenn er ausgeschaltet ist.


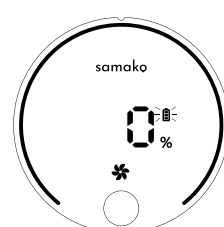
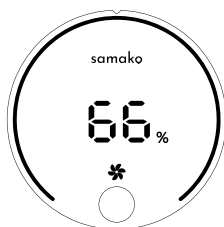
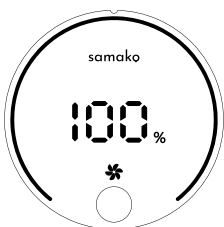


(C) Änderung des Modus



1. Standardmäßig befindet sich das Gerät im mittel-modus beim Einschalten. Drücken Sie die Geschwindigkeitssteuerungstaste, um die Leistungsstufe anzupassen.
2. Wenn die Batterieleistung weniger als 20 % beträgt, kann nicht auf die höchste Geschwindigkeit umgeschaltet werden.

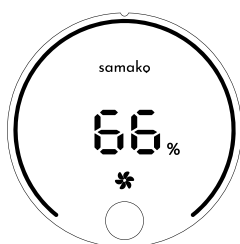

3. Im "AUTO"-modus leuchtet das Symbol "AUTO", das Gerät passt die Leistung automatisch entsprechend der Menge an staub an.

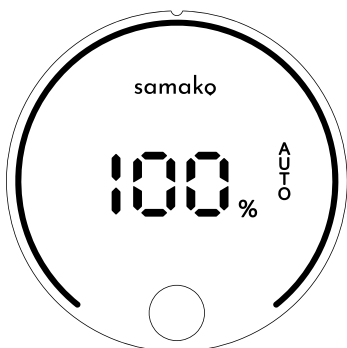


4. Im manuellen Modus drücken Sie das Symbol der Geschwindigkeitssteuerungstaste, um die Geschwindigkeit zu ändern. Insgesamt gibt es 3 Geschwindigkeitsstufen: ECO, MITTEL, MAX.

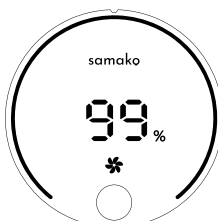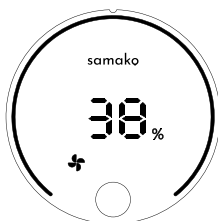

NUTZUNGSANLEITUNG

Reinigungszubehör

- Motorisierte Bodendüse: geeignet für Teppiche und Hartböden.
- Lange fugendüse: zum Reinigen von Schmutz in Ecken, Spalten, an den Kanten der Fußleisten und anderen schwer erreichbaren Stellen.
- 2-in-1-Bürstwerkzeug: verwenden Sie die Bürste zur Reinigung von Polster Oberflächen, Tastaturen, Lampen, Vorhängen, Jalousien, Lüftungsschlitzen usw. Ideal zum Entfernen von Haaren und Staub von Stoffen. Verwenden Sie das Fugenteil für allgemeine Reinigungsaufgaben. Zum Wechseln zwischen Bürste und Fugenteil drücken Sie die Taste am Zubehör und schieben die Bürste nach oben oder unten.

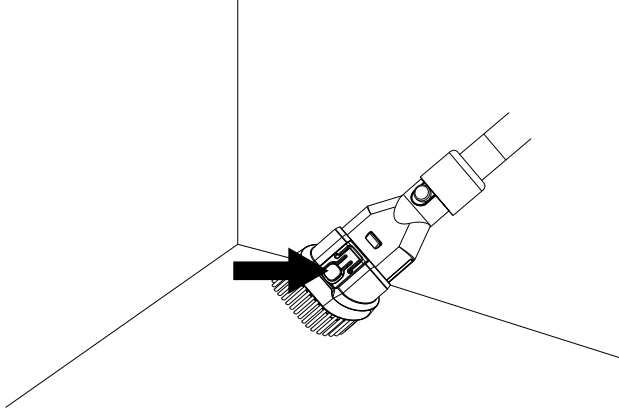

Arbeitsbeginn


1. Wählen Sie je nach Reinigungsaufgabe das passende Zubehör aus.
2. Drücken Sie den ein/aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut, um es auszuschalten.
3. Drücken Sie die Geschwindigkeitssteuerungstaste, um zwischen 3 Saugleistungsstufen und dem "AUTO"-modus zu wählen.

REINIGUNG UND WARTUNG


Reinigung des Staubbehälters und der Vormotorfilter

Hinweis: reinigen Sie den Staubbehälter und die Filter monatlich, um die Leistung zu erhalten.


1. Halten Sie die entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt und lösen Sie dann den Behälter vom Hauptgehäuse.

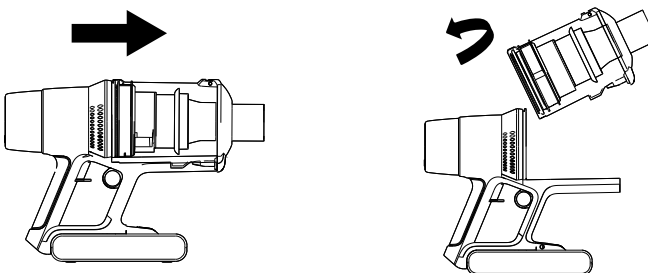

2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Deckel des Staubbehälters zu öffnen, und leeren sie dann den Müll aus.

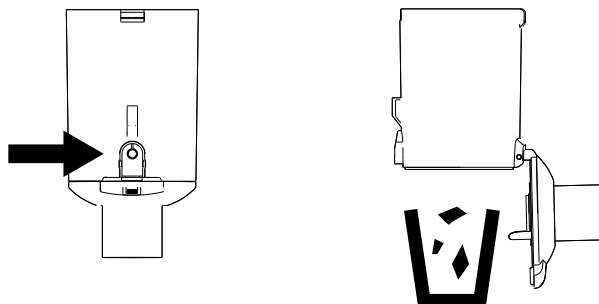


3. Halten Sie den Staubbehälter fest, entfernen Sie den Einlass-HEPA-Filter und nehmen Sie dann die Filtermaske heraus. Drehen Sie den inneren Separator gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn heraus.

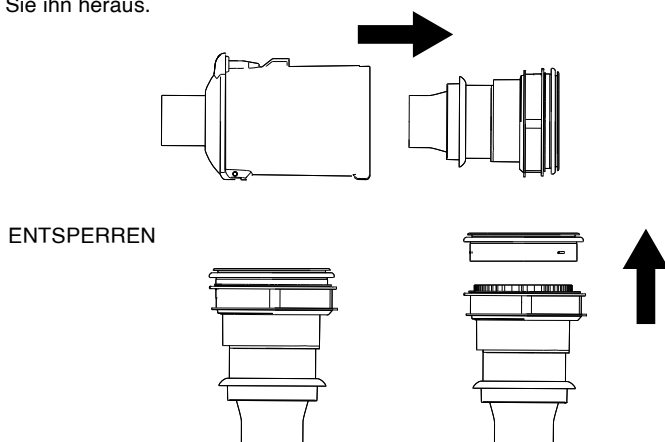


4. Waschen Sie alle Komponenten unter kaltem fließendem Wasser.

5. Lassen Sie den Filter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder zusammenbauen.

6. Nach der Reinigung des HEPA-Filters drücken Sie bitte die Leistungsgeschwindigkeitstaste innerhalb von 3 Sekunden, um zurückzusetzen.

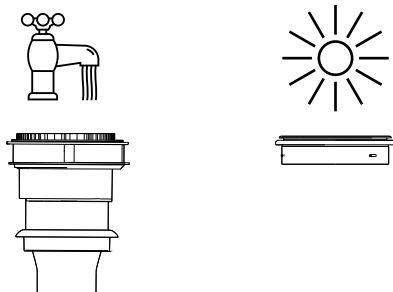


Post-Motor Filter Reinigung

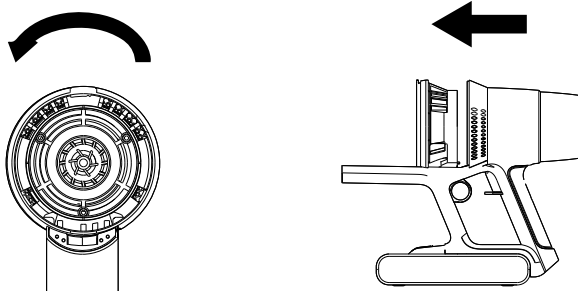



1. Drehen Sie die Abdeckung des Auslassfilters gegen den Uhrzeigersinn, um Sie zu entfernen.
2. Nehmen Sie den Schwamm nach dem Motor heraus.

Hinweis: Es wird empfohlen, diesen Filter alle sechs Monate zu reinigen




Reinigung der Bodendüse


1. Entfernen Sie die Klammer und nehmen Sie die Walzenbürste heraus.

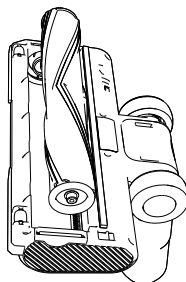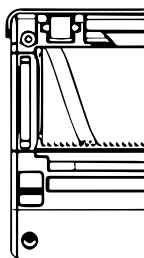


2. Entfernen Sie mit dem Fugemesser Haare und Schmutz um die Bürstenwalze herum.

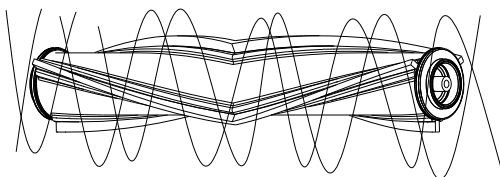

3. Waschen Sie die Bürstenwalze unter fließendem Wasser.
4. Lassen Sie die Bürstenwalze vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

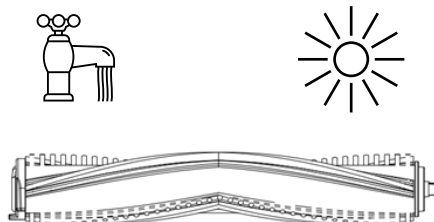

5. Setzen Sie die Walzenbürste wieder ein und bringen Sie die Klammer wieder an.

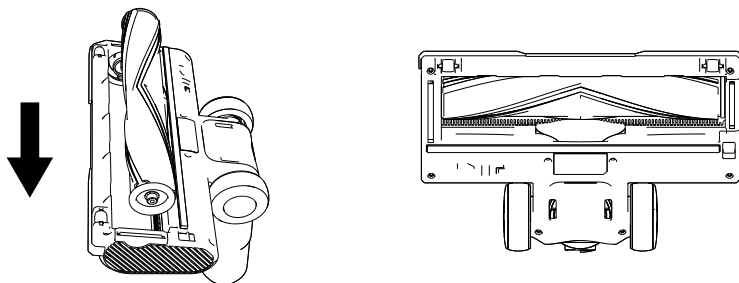

ANZEIGETAFEL STATUSBESCHREIBUNG

Ladezustand		
Anzeige auf der anzeigetafel		
Es wird der aktuelle batteriestand angezeigt, und die äußere Ringlichtanzeige blinkt.		
Entladezustand		
Anzeige auf der anzeigetafel		
Es wird der aktuelle batteriestand angezeigt		
Fehlercode		
Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Lösung
E1	Überspannung des Batterie Packs	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice
E2	Unterspannung des Batterie Packs oder signifikanter Spannungsunterschied zwischen einzelnen Batterien	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice
E3	Unterspannung, Überspannung oder Überstrom des Adapters	1. Bitte überprüfen sie erneut, ob Ihr Adapter korrekt ist. 2. Falls der Staubsauger immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
E4	Schalterfehlfunktion, kann nicht eingeschaltet werden	1. Bitte überprüfen Sie erneut, ob Ihr Adapter korrekt angeschlossen ist. 2. Falls der Staubsauger immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
E5	NTC-fehler	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice
E6	Hauptmotor nicht angeschlossen oder Motorschaden	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice
E7	Überstrom des Hauptmotors bei Entladung	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice
E8	Kurzschluss des Hauptmotors oder des Bodendüsenmotors	Bitte kontaktieren sie den Kundenservice


FEHLERSUCHE

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder vermuten, dass es nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie vor dem Anruf eines Technikers einige einfache Überprüfungen durchführen.

Problem	Lösung
Keine Stromversorgung	Vor der Verwendung des Geräts überprüfen Sie bitte, ob es vollständig aufgeladen ist. 1) Überprüfen Sie, ob das Gerät Strom hat oder nicht. 2) Stellen Sie sicher, dass der Einlass-HEPA-Filter korrekt montiert ist oder ob kein HEPA-Filter montiert ist
Verlust der Saugkraft	Überprüfen Sie, ob die Öffnungen verstopft sind. Ziehen Sie bei Bedarf den Stecker und reinigen Sie diesen. Stellen Sie sicher, dass der Filter korrekt installiert ist. Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie den Filter.
Wird das Gerät nicht aufgeladen	1) Verwenden Sie bitte nur den mitgelieferten Adapter für das Gerät. 2) Wenn die Batterie überhitzt ist, laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn es vollständig abgekühlt ist.

Für alle anderen auftretenden Probleme mit ihrem Gerät: kontaktieren Sie bitte den Kundenservice
VORSICHT: Die elektrischen Verbindungen der Bürste dürfen nicht ins Wasser eingetaucht werden.

Tipp 1: Wenn das Symbol oder Logo blinkt, reinigen Sie bitte den Staubsensor.

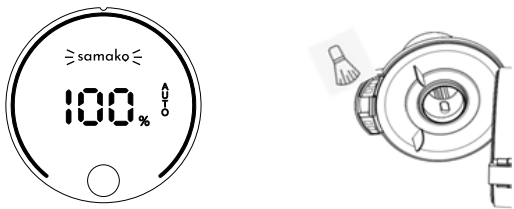


Tipp 2: Wenn das Wartungs Warnsymbol des HEPA-Filters blinkt, reinigen Sie bitte den Einlass-HEPA-Filter. Andernfalls kann der Staubsauger nicht eingeschaltet werden.




1. Wenn die Anzeigelampe leuchtet, überprüfen Sie, ob die Bürste mit Fremdkörpern verheddert ist.
2. Wenn die Anzeigelampe leuchtet, überprüfen Sie, ob der Luftansaugkanal durch Fremdkörper blockiert ist.
3. Wenn die Anzeigelampe aufleuchtet, reinigen Sie rechtzeitig die Filter Blockade.



1.

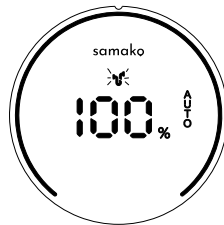

2.

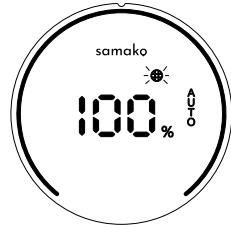

3.

- Stromversorgung: Wiederaufladbarer Akku
- Maximale Leistung des Motors: 450 W
- Batterie: Li-Ionen DC 28,8V 2500mAh
- Ladezeit: 4-5 Stunden
- Kapazität des Staubbehälters: 0,8 Liter
- Geschwindigkeitsstufen: Automatisch & manuell (3 Geschwindigkeiten)
- Produktabmessungen: 230 x 1270 x 140 mm
- Nettogewicht: 3,3 kg

Akku-ladeanzeige:

1. Es kann länger dauern, um unter folgenden Umständen aufzuladen:
 - a. Raumtemperatur ist höher als 30°C;
 - b. Laden Sie sofort wieder auf, nachdem der Staubsauger den Betrieb eingestellt hat.
2. Laden Sie den Staubsauger nach jedem Gebrauch immer auf, unabhängig davon, wie lange er verwendet wurde.
3. Ziehen Sie den Stecker, wenn nicht geladen wird.
4. Wenn der Staubsauger länger als zwei Monate nicht benutzt wird, sollte er vom Stromnetz getrennt werden. Um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten, muss der Staubsauger alle drei Monate aufgeladen werden.
5. Während des Ladens kann der Staubsauger oder der Adapter heiß werden. Treffen Sie die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um Verbrennungen zu vermeiden.

ENTSORGUNG:

1. Das Vorhandensein dieses Logos auf dem Produkt bedeutet, dass die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) der Richtlinie 2012/19/EU vom 4. Juli unterliegt. Jegliche gefährliche Substanz in elektrischen oder elektronischen Geräten kann beim Recycling potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit haben. Daher sollte das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.



Ihre Rolle als Endverbraucher ist entscheidend für die Wiederverwendung, das Recycling und die Schaffung anderer Arten von Wertschöpfung aus diesem Produkt. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sammelsystemen und Austauschmöglichkeiten, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden. Es ist ihre Pflicht, diese Möglichkeiten zu nutzen.

2. Am Ende der Batterielebensdauer:

Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien.

Verwendete Batterien müssen über ein selektives Sammelsystem entsorgt werden, um recycelt zu werden und so die Umweltbelastung zu verringern. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, müssen Sie sie in ein geeignetes selektives Sammelsystem geben, das ihre Entsorgung und/oder Recycling übernimmt.



- **Wenn Batteriesäure ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Die auslaufende Flüssigkeit kann Hautausschläge verursachen. Falls die Säure dennoch mit der Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit sauberem Wasser ab und konsultieren Sie umgehend einen Arzt.**
- **Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität +/- installiert werden.**
- **Laden Sie nicht wiederaufladbare Batterien nicht auf, da dies zu Explosionsgefahr führen kann.**

WICHTIG:

Werfen Sie das Gerät oder die Batterie unter keinen Umständen auf eine öffentliche Straße.

Die Garantie deckt keine Verschleißteile ab, keine Probleme oder Schäden, die durch folgendes verursacht wurden:

1. Oberflächenschäden durch normalen verschleiß des Produktes;
2. Defekte oder Schäden aufgrund von Kontakt des Produktes mit Flüssigkeiten und durch Korrosion durch Rost oder das Vorhandensein von Insekten;
3. Jeder Vorfall, Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, Modifikation, unbefugte Entfernung oder Reparatur;
4. Jegliche unsachgemäße Wartungsmaßnahme, die nicht den Produkt Anweisungen entspricht, oder Anschluss an falsche Spannung;
5. Jede Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder zugelassen wurde.


Die Garantie erlischt, wenn das Etikett und/oder die Seriennummer des Produktes entfernt wird.



samakocleaning.com

samako

CleanDetect

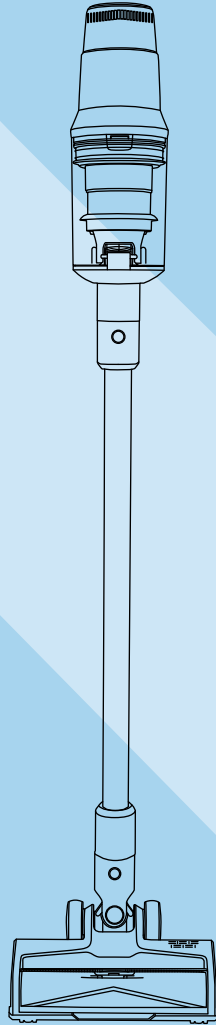

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

- Ne pas utiliser près des escaliers ou sur les balcons. Cet appareil ne possède pas de capteurs d'évitement.
- Cette unité peut être utilisée par des enfants à partir de 8 ans ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cette unité est adaptée aux moquettes à dos feutré de faible à moyen. Elle n'est pas adaptée aux sols irréguliers ou aux moquettes mixtes.
- Retirez la brosse latérale lors du nettoyage sous le tapis pour protéger la brosse latérale.
- Si le cordon d'alimentation de l'adaptateur est endommagé, l'adaptateur doit être mis au rebut.
- Rechargez la/des batterie(s) uniquement avec le chargeur fourni par le fabricant.
- Utilisez l'appareil avec la/des batterie(s) spécialement conçue(s) à cet effet. L'utilisation de toute(s) autre(s) batterie(s) pourrait causer une explosion ou un incendie.
- Utilisez un adaptateur uniquement pour utiliser ce produit.
- Ne pas utiliser sur de la poussière mouillée ou grasse.
- Avant utilisation, éloignez les objets fragiles (verre, ampoule, etc.) et autres objets qui pourraient s'emmêler dans les brosses (cheveux longs, sacs en plastique, corde, fil, etc.).
- Ne pas s'asseoir sur l'appareil et ne pas y mettre des objets lourds.
- **AVERTISSEMENT:** Assurez-vous que l'unité peut fonctionner librement dans la pièce (qu'elle n'est pas bloquée par un obstacle, qu'elle ne peut pas basculer) et qu'il n'y a pas d'obstacle sur lequel l'appareil pourrait basculer et créer un risque de danger (comme des bougies allumées ou un vase rempli d'eau).
- Nettoyez régulièrement l'appareil.
- Videz le conteneur à poussière.
- Rechargez l'appareil tous les trois mois lorsqu'il n'a pas été utilisé.
- Rechargez uniquement en cas d'alarme de faible puissance ou lorsque l'alimentation est coupée. Utilisez-le après une charge complète.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant son élimination ; l'appareil doit être déconnecté du secteur lors du retrait de la batterie.
- Ne jetez pas les batteries avec les déchets ménagers. Éliminez-les conformément à la réglementation locale.
- Rechargez la/des batterie(s)/le robot uniquement avec l'adaptateur fourni avec l'appareil.
- Le câble externe flexible de cet adaptateur ne peut pas être remplacé ; en cas de dommage au cordon, il est nécessaire de mettre l'adaptateur au rebut et de le remplacer par un adaptateur du même modèle.
- L'appareil doit être déconnecté du secteur lors du retrait de la batterie.
- Cet appareil contient des batteries non remplaçables.

- **AVERTISSEMENT:** : Pour recharger la batterie, n'utilisez que l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.



Unité d'alimentation détachable

- **AVERTISSEMENT:** Risque de danger d'enchevêtrement. Gardez les vêtements amples, les cheveux, les doigts, etc., éloignés des brosses motorisées et des buses.
- **AVERTISSEMENT:** La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.


IMPORTANT

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation vous-même en cas de dommage. Si l'appareil tombe, veuillez faire vérifier par une personne qualifiée avant de le réutiliser. Des dommages internes pourraient causer des accidents. Pour tout type de problème ou réparation, veuillez contacter le service client du distributeur local, du fabricant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger.

Élimination et responsabilité environnementale

Pour être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à utilisation correctement de votre appareil. Vous pouvez contacter vos autorités locales ou des centres de recyclage pour plus d'informations.


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

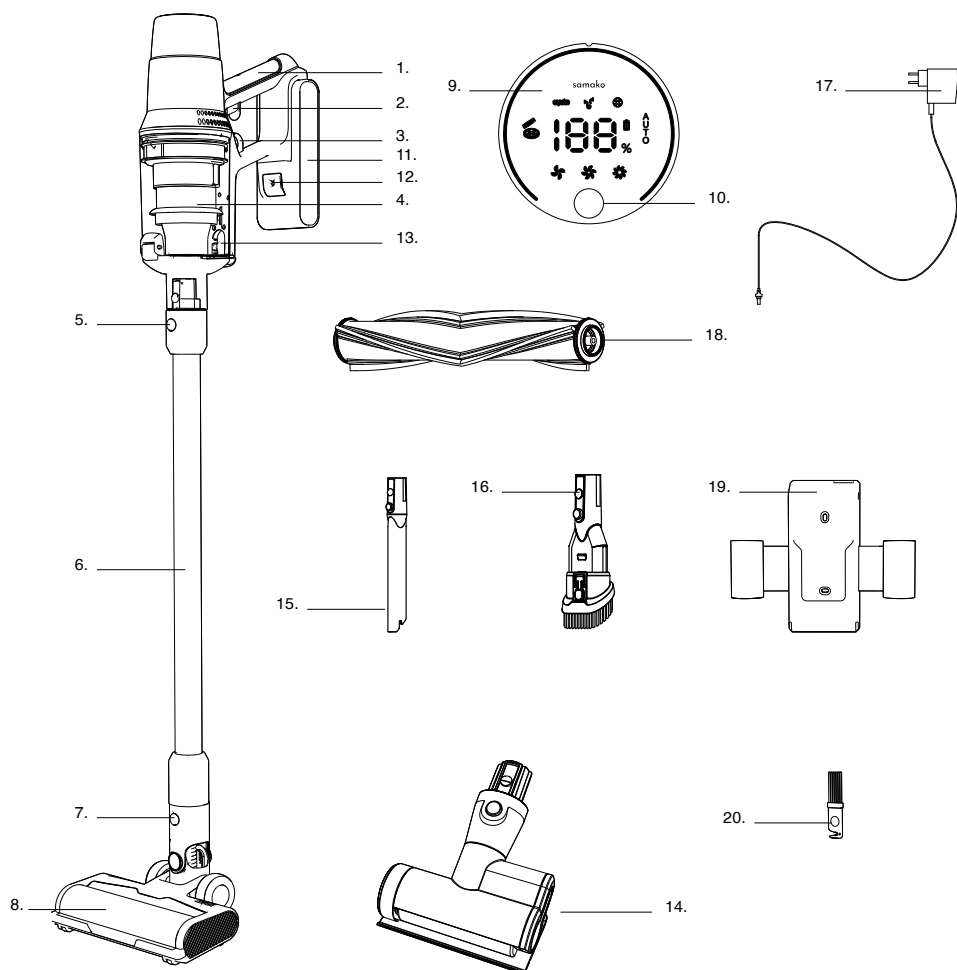

1. Poignée ergonomique
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Bouton de libération du réservoir à poussière
4. Réservoir à poussière
5. Bouton de libération du tube droit
6. Tube droit
7. Bouton de libération de la brosse de sol
8. Brosse de sol
9. Affichage LED
10. Bouton de contrôle de vitesse

11. Batterie
12. Bouton de libération de la batterie
13. Corps de l'appareil
14. Brosse électrique pour matelas
15. Buse de crevasse
16. Brosse 2-en-1 pour les surfaces textiles
17. Adaptateur
18. Rouleau de brosse
19. Support mural
20. Outil de nettoyage du rouleau de brosse


DESCRIPTION DE L'ÉCRAN LED

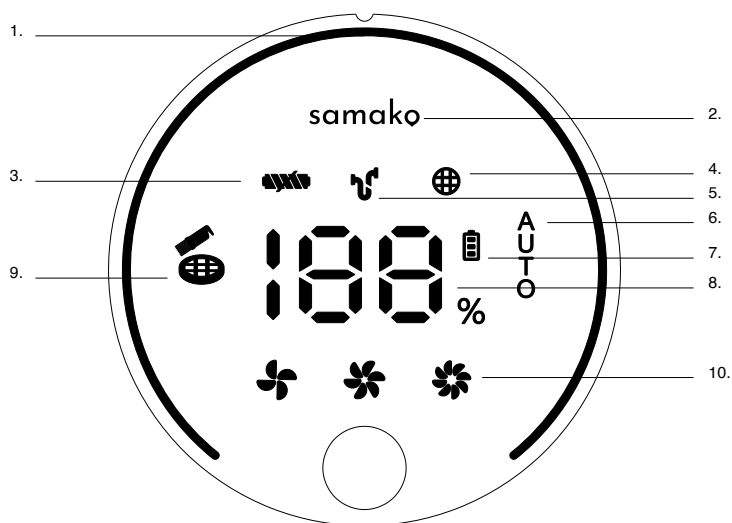

1. Éclairage ambiant
2. Lumière du logo
3. Icône d'avertissement de blocage de la brosse
4. Icône d'avertissement de filtre HEPA manquant
5. Icône d'avertissement de blocage du chemin d'air
6. Mode AUTO
7. Témoin d'alarme de puissance
8. Affichage du pourcentage de charge
9. Icône d'avertissement de maintenance du filtre HEPA
10. Bouton de contrôle de vitesse (3 niveaux + mode AUTO)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Installation du Tube Métallique

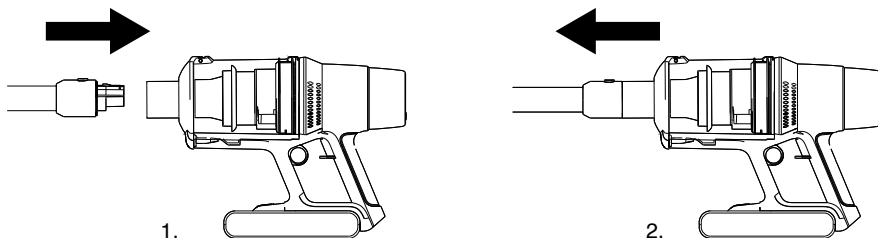


1. Insérez le tube métallique dans le corps principal jusqu'à entendre un clic.
2. Appuyez sur le bouton de libération du tube métallique pour retirer le tube.

Installation de la Brosse de Sol



1. Insérez la brosse motorisée à l'extrémité du tube jusqu'à entendre un clic
2. Appuyez sur le bouton de libération de la brosse motorisée pour retirer la brosse de sol.

Installation de la Batterie

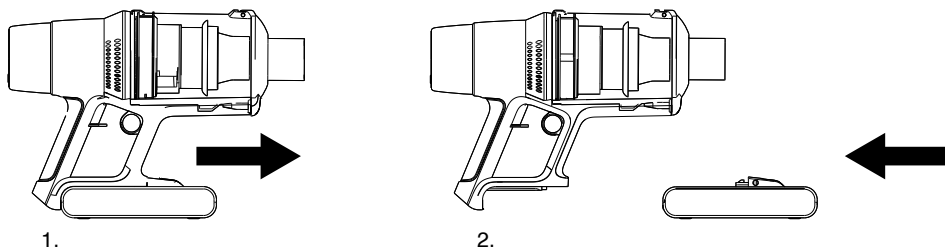

1. Installez la batterie dans le bas du corps principal jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
2. Appuyez sur le bouton de libération de la batterie et tirez pour la retirer.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Déballage de l'appareil et élimination des éléments d'emballage



- Retirez tous les matériaux d'emballage autour de l'appareil ainsi que les éléments de protection à l'intérieur des compartiments de l'appareil.
- Le carton et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet.
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables : > PE <= polyéthylène ; > PS <= polystyrène ; > PP <= polypropylène. Cela signifie qu'ils peuvent être recyclés en les déposant dans des conteneurs de collecte appropriés.
- Les autres éléments d'emballage (adhésif, attaches, etc.) doivent être jetés avec les déchets ménagers.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Chargement

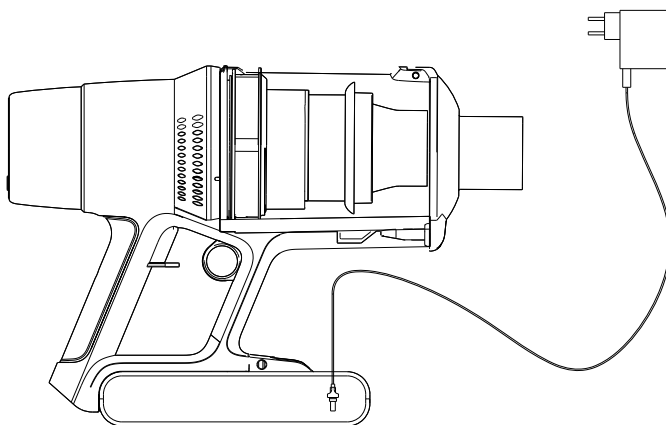

Méthode 1


Branchez l'adaptateur dans le port de charge, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur dans la prise de courant.

Remarque:


- Chargez la batterie avant la première utilisation.
- Il est préférable de charger complètement la batterie les 3 premières fois.
- Ne chargez pas la batterie pendant des périodes prolongées, car cela pourrait endommager la batterie.

Méthode 2

1. Maintenez la ligne inférieure du support mural à au moins 150 cm du sol
2. Fixez à l'aide de vis puis suspendez l'unité dans le support mural.

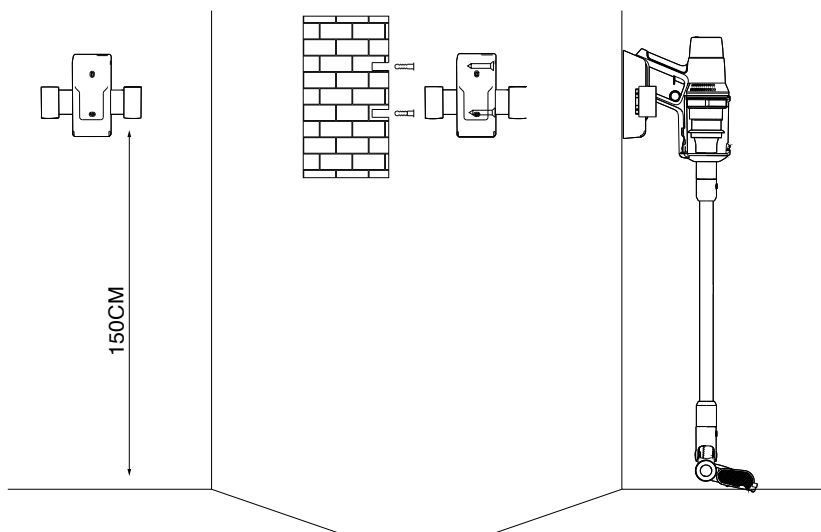


3. Chargez l'unité en la plaçant sur le support mural. Assurez-vous que les contacts sur l'appareil sont alignés avec les contacts sur le poteau de charge. Lorsque la charge est terminée et que vous avez besoin d'utiliser à nouveau l'unité, soulevez-la du support mural.

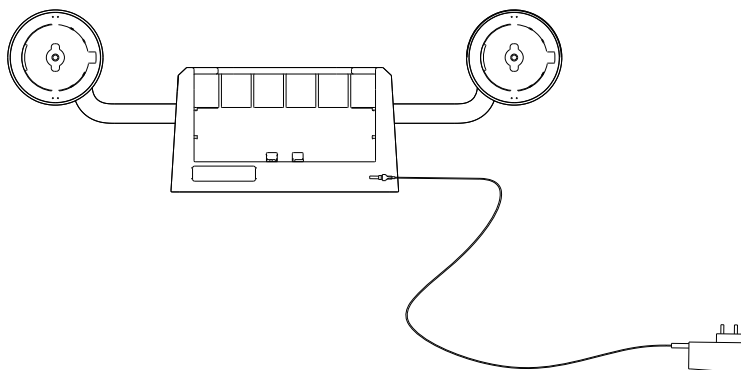



Méthode 3

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de libération de la batterie, puis retirez la batterie. Branchez le chargeur dans le port de charge de la batterie. Pour réinstaller la batterie, insérez-la dans l'emplacement à l'arrière de l'aspirateur.

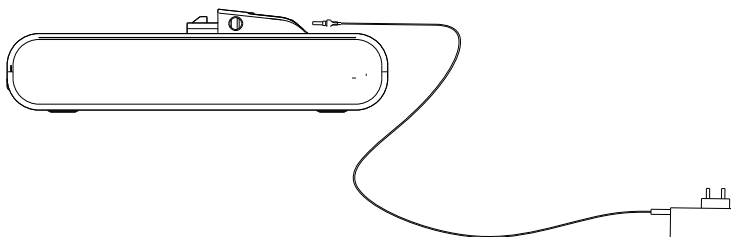




Témoins lumineux

(A) Pendant la charge, l'icône de la batterie clignote et les données de puissance augmentent, s'éteint en 5 secondes après la charge complète.

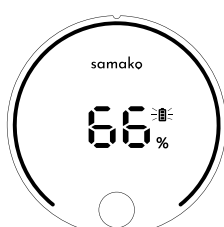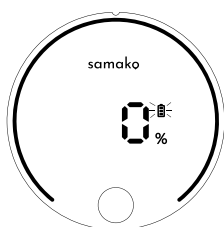



(B) Pendant la décharge ou l'utilisation.

Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 10 %, le témoin lumineux d'alarme de puissance clignote. Veuillez recharger l'aspirateur lorsque l'alimentation est coupée.


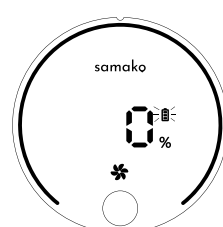
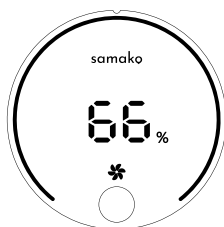
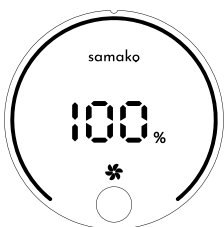


(C) Changement de mode



1. Mode par défaut Moyen lors de la mise sous tension de l'appareil. Appuyez sur le bouton de contrôle de vitesse pour ajuster le niveau de puissance.
2. Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 20 %, il n'est pas possible de régler sur une vitesse élevée.

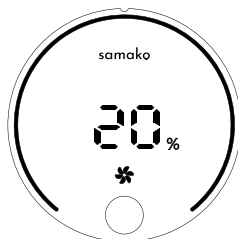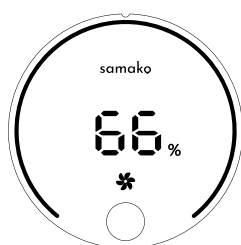

3. Sous le mode "AUTO", l'icône "AUTO" s'allume, l'unité ajuste automatiquement la puissance d'entrée en fonction de la quantité de poussière.

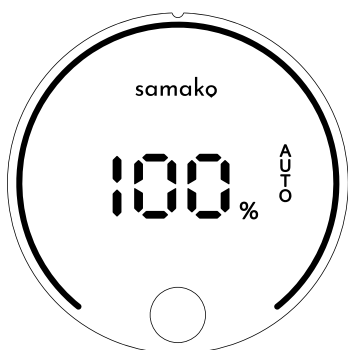


4. Sous le mode manuel, appuyez sur l'icône du bouton de contrôle de vitesse pour changer la vitesse. Trois vitesses au total : ECO, MOYENNE, MAX.

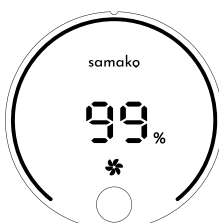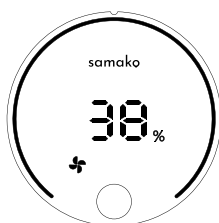

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Accessoires de nettoyage

- Brosse de sol motorisée : Adaptée aux tapis et aux sols durs.
- Outil de crevasse long : Pour nettoyer les déchets dans les coins, les interstices, les rebords de plinthe et autres endroits difficiles d'accès.
- Outil 2-en-1 avec brosse : Utilisez la brosse pour nettoyer les surfaces rembourrées, les claviers, les lampes, les rideaux, les stores, les bouches d'aération, etc. Parfait pour éliminer les cheveux et la poussière incrustés dans les tissus. Utilisez la partie crevasse pour les tâches de nettoyage ordinaires. Pour passer de la brosse à la partie crevasse, appuyez sur le bouton de l'accessoire et faites glisser la brosse vers le haut ou vers le bas.

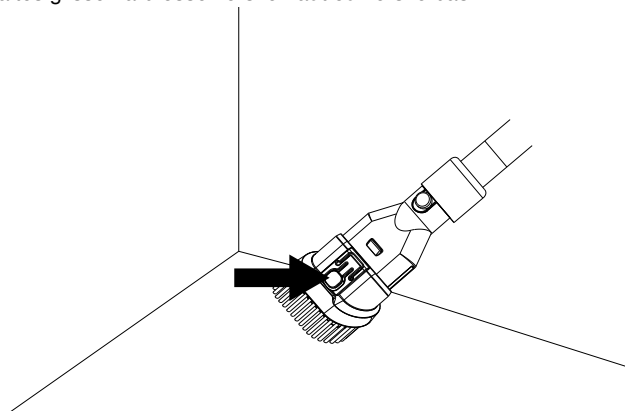

Démarrage du travail


1. Sélectionnez l'accessoire approprié en fonction de la tâche de nettoyage.
2. Appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT, l'appareil se mettra en marche. Appuyez à nouveau pour l'arrêter.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle de vitesse pour ajuster les 3 niveaux de puissance d'aspiration et le mode "AUTO".

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


Nettoyage du réservoir à poussière et des filtres pré moteur

Remarque: : Nettoyez le réservoir à poussière et les filtres chaque mois pour maintenir les performances.


1. Maintenez enfoncé le bouton de libération du réservoir à poussière et retirez ensuite le bac du corps principal.

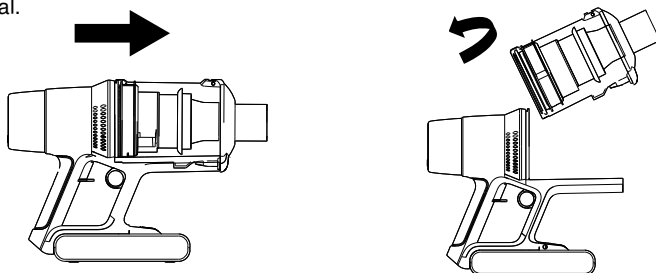


2. Appuyez sur le bouton de libération du réservoir à poussière pour ouvrir le couvercle du réservoir à poussière, puis videz les déchets.

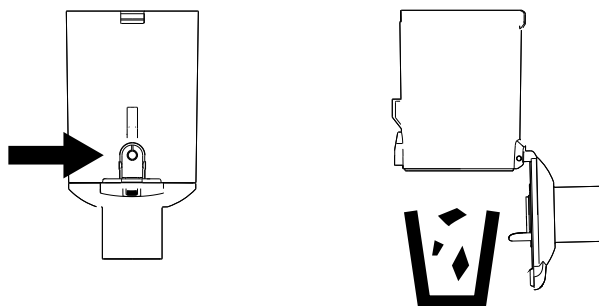

3. Maintenez le réservoir à poussière, retirez le filtre HEPA d'entrée et soulevez ensuite le masque de filtre. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez sur le séparateur interne

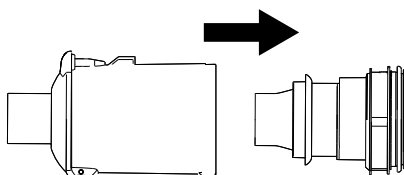


DÉVERROUILLER

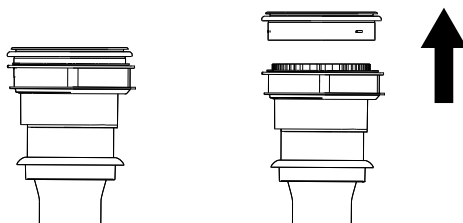


4. Lavez tous les composants à l'eau froide courante.

5. Séchez complètement le filtre avant de le remonter.

6. Après le nettoyage du filtre HEPA, appuyez sur le bouton de vitesse d'alimentation pendant 3 secondes pour le réinitialiser.


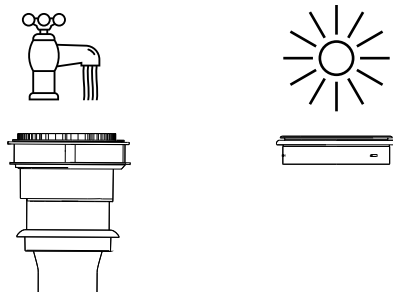


Nettoyage du filtre après moteur

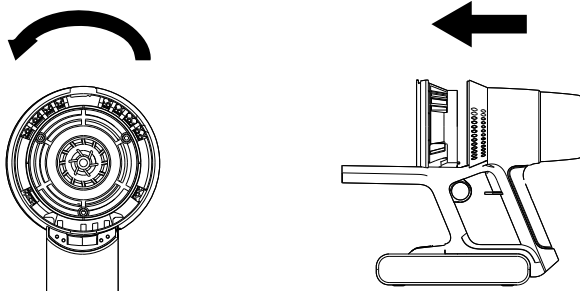



1. Tournez le couvercle du filtre de sortie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Sortez l'éponge post-moteur.

Remarque: Il est recommandé de nettoyer le filtre post-moteur tous les six mois.




Nettoyage de la brosse de sol


1. Retirez le clip, puis sortez la brosse rotative.

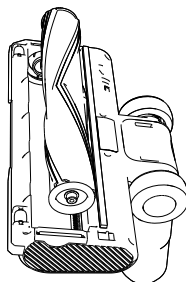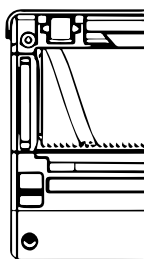


2. Retirez les cheveux et les débris autour du rouleau de brosse à l'aide d'un couteau à bec.

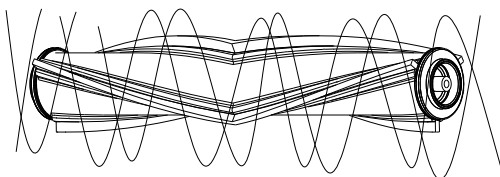

3. Lavez le rouleau de brosse sous l'eau courante.
4. Séchez complètement le rouleau de brosse avant de le remonter.

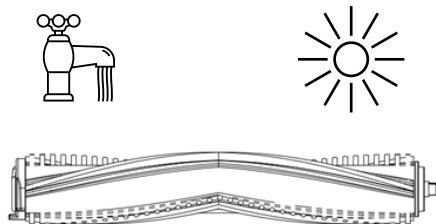

5. Remplacez le rouleau de brosse et réinstallez le clip.

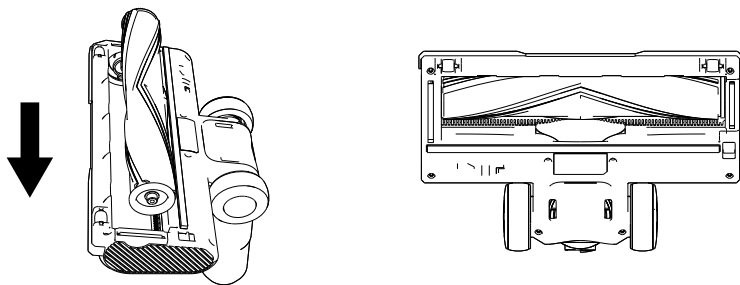

DESCRIPTION DES ÉTATS DE LA CARTE D'AFFICHAGE

État de charge		
État de la carte d'affichage		
Affiche le pourcentage actuel de la batterie, et la lumière annulaire extérieure clignote successivement.		
État de décharge		
État de la carte d'affichage		
Affiche le pourcentage actuel de la batterie.		
Code d'erreur		
Code d'erreur	Description de l'erreur	Solution
E1	Surtension de la batterie	Veillez contacter le service client.
E2	Sous-tension de la batterie ou différence de tension significative entre les batteries individuelles	Veillez contacter le service client.
E3	Sous-tension, surtension ou surintensité de l'adaptateur	1. Veuillez vérifier à nouveau que votre adaptateur est correct. 2. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service client.
E4	Défaillance de l'interrupteur, impossibilité de l'allumer	1. Veuillez vérifier à nouveau que votre adaptateur est correct. 2. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter le service client.
E5	Défaillance NTC	Veillez contacter le service client.
E6	Moteur principal non connecté ou défaillance du moteur	Veillez contacter le service client.
E7	Surtension du moteur principal lors de la décharge	Veillez contacter le service client.
E8	Court-circuit du moteur principal ou du moteur de la brosse de sol	Veillez contacter le service client.

TROUBLESHOOTING


Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou si vous soupçonnez qu'il ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer quelques vérifications simples avant d'appeler un technicien.

Problème	Solution
Pas de courant	Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il est complètement chargé : 1) Vérifiez si l'appareil est hors tension ou non. 2) Vérifiez si le filtre HEPA d'entrée est bien assemblé ou non, ou s'il n'y a pas de filtre HEPA assemblé.
Perte d'aspiration	Vérifiez également si les ouvertures sont obstruées, débranchez et nettoyez si nécessaire. Assurez-vous que le filtre est correctement installé. Videz le réservoir à poussière et nettoyez le filtre.
Impossible de charger l'appareil	1) Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. 2) Si le bloc batterie surchauffe, rechargez l'appareil une fois complètement refroidi.

Pour tout autre problème survenant avec votre appareil : Contactez le service client.

ATTENTION : La brosse motorisée contient des connexions électriques, ne pas immerger dans l'eau pour le nettoyage.


Conseil 1. Lorsque l'icône logo clignote, veuillez nettoyer la fenêtre du capteur de poussière.

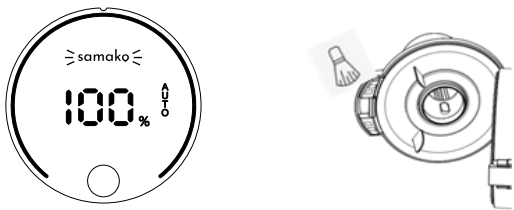


Conseil 2. Lorsque l'icône d'avertissement de maintenance du filtre HEPA clignote, veuillez nettoyer le filtre HEPA d'entrée ; sinon, l'aspirateur ne pourra pas être mis en marche.




1. Quand le voyant s'allume, vérifiez si la brosse est coincée par des objets étrangers.
2. Quand le voyant est allumé, vérifiez si le canal d'admission d'air est bloqué par des objets étrangers.
3. Quand le voyant s'allume, nettoyez le blocage du filtre immédiatement.

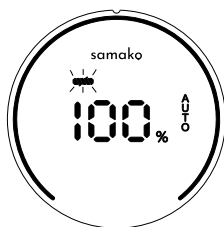

1.

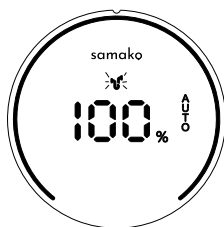

2.

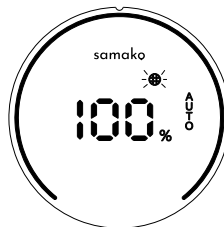

3.

- Alimentation électrique : Batterie rechargeable
- Puissance maximale du moteur : 450W
- Batterie : Li-ion DC 28,8V 2500mAh
- Temps de charge : 4-5 heures
- Capacité du bac à poussière : 0,8 L
- Niveaux de vitesse : Automatique & Manuel (3 vitesses)
- Dimensions du produit : 230x1270x140 mm
- Poids net : 3,3 kg

Signal de charge de la batterie:

1. La charge peut prendre plus de temps dans les cas suivants:
 - a. La température ambiante est supérieure à 30°C;
 - b. Rechargez immédiatement après l'arrêt de l'aspirateur.
2. Rechargez toujours l'aspirateur après chaque utilisation, quelle que soit sa durée d'utilisation.
3. Débranchez lorsque la charge n'est pas en cours.
4. Si l'aspirateur n'est pas utilisé pendant plus de deux mois, il doit être déconnecté de l'alimentation. Pour assurer une durée de vie plus longue, l'aspirateur doit être chargé une fois tous les trois mois.
5. L'aspirateur ou l'adaptateur peuvent devenir chauds pendant la charge, prenez les précautions nécessaires pour éviter tout contact.

ÉLIMINATION:

1. La présence de ce logo sur le produit signifie que l'élimination des équipements électriques et électroniques (DEEE) est régie par la Directive 2012/19/UE datée du 4 juillet 2012. Toute substance dangereuse présente dans les équipements électriques ou électroniques peut avoir un impact potentiel sur l'environnement et la santé lors du recyclage. Par conséquent, à la fin de la vie utile du dispositif, il ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.



Votre rôle en tant que consommateurs finaux est crucial en termes de réutilisation, de recyclage et d'obtention d'autres types de valeur à partir de ceci. Vous avez le choix entre différents systèmes de collecte et d'échange organisés par les autorités locales (centres de recyclage) et les distributeurs. Il est de votre devoir d'utiliser ces opportunités.

2. En fin de vie de la batterie :

Cet appareil contient des batteries non remplaçables.

Les batteries usagées doivent être soutenues par un système de collecte sélective afin d'être recyclées, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement. Lorsque la batterie atteint sa fin de vie, vous devez la placer dans un système de collecte sélective approprié qui se chargera de sa destruction et/ou de son recyclage.



- **Si l'acide de la batterie a fui, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! Le liquide qui fuit de la batterie peut provoquer des éruptions cutanées. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau propre et consultez immédiatement un médecin.**
- **Les batteries doivent être installées avec la polarité correcte (+/-).**
- **Ne rechargez pas les batteries non rechargeables en raison du risque d'explosion.**

IMPORTANT:

En aucun cas, ne jetez l'appareil ou la batterie sur la voie publique.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou dommages résultant de:

1. Dommages de surface dus à l'usure normale du produit ;
2. Défauts ou dommages dus au contact du produit avec un liquide, à la corrosion causée par la rouille ou à la présence d'insectes ;
3. Tout incident, abus, mauvais usage, modification, retrait ou réparation non autorisé ;
4. Toute opération de maintenance incorrecte, non conforme aux instructions du produit ou connexion à une tension incorrecte ;
5. Toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie est annulée si l'étiquette de la plaque et/ou le numéro de série du produit sont enlevés.



samakocleaning.com