


HANDLEIDING

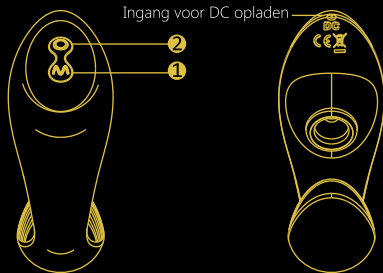

1. Houd de "w" ① knop voor 5 seconden ingedrukt om de vibratiestanden te activeren, met een lichte druk op de "w" ① knop kun je de gewenste vibratiestand selecteren.
2. Houd de "w" ① voor 5 seconden ingedrukt om de vibratiestand uit te zetten.
3. Houd de "v" ② knop ingedrukt of de luchtdruk/zuig functie te activeren, met een lichte druk op de "v" ② knop kies je de gewenste frequentie uit 10 verschillende standen.
4. Houd de "v" ② knop voor 5 seconden ingedrukt om de luchtdruk /zuig functie uit te schakelen.
5. Beide knoppen kunnen gezamenlijk of afzonderlijk gebruikt worden. Voor een volledige stimulatie is het aanbevolen om beide functies tegelijkertijd te gebruiken.
6. Het witte lampje gaat knipperen tijdens het opladen en wanneer het lampje volledig brandt, dan is de vibrator volledig opgeladen en kan het verwijderd worden van de oplader.

SPECIFICATIES

Materiaal :	Siliconen en ABS
Afmetingen :	133x117x45mm
Standen :	10 vibratie standen en 10 luchtdruk standen
Oplaadtijd :	120 min
Accu duur :	70 min
Watervast :	IPX5

OPSLAG EN REINIGING

1. Zorg dat na gebruik het speeltje gereinigd wordt.
2. Heet water of desinfecterend alcohol wordt aanbevolen voor normale reiniging.
3. Laat het speeltje uit zichzelf drogen maar vermijd zonlicht.

LET OP

1. Laad het speeltje eerst op bij gebruik. Tijdens het opladen is het niet mogelijk om het speeltje te gebruiken.
2. Gebruik het speeltje niet rond de keel of in de mond. Vermijd gebruik bij geïrriteerd of gewonde delen.
3. Indien het speeltje opgeladen is, verwijder dan eerst de stroomtoevoer alvorens het pinnetje te verwijderen.

10X7cm