


Power plug: plaats dit gedeelte in het stopcontact


Volume: met deze knop kunt u tot 4 verschillende geluid niveaus instellen

Melodie: met deze knop kunt u uit 35 verschillende melodieën kiezen


Indicatie licht: knippert enkele seconden wanneer de sensor beweging detecteert /knippert eenmaal per 8 seconden als de batterij bijna leeg is van de sensor

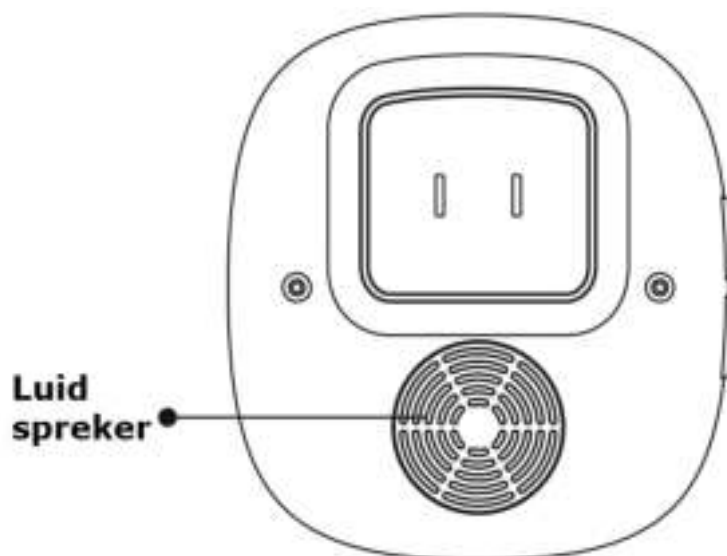

Luidspreker: klinkt gedurende enkele seconden wanneer de sensor beweging detecteert

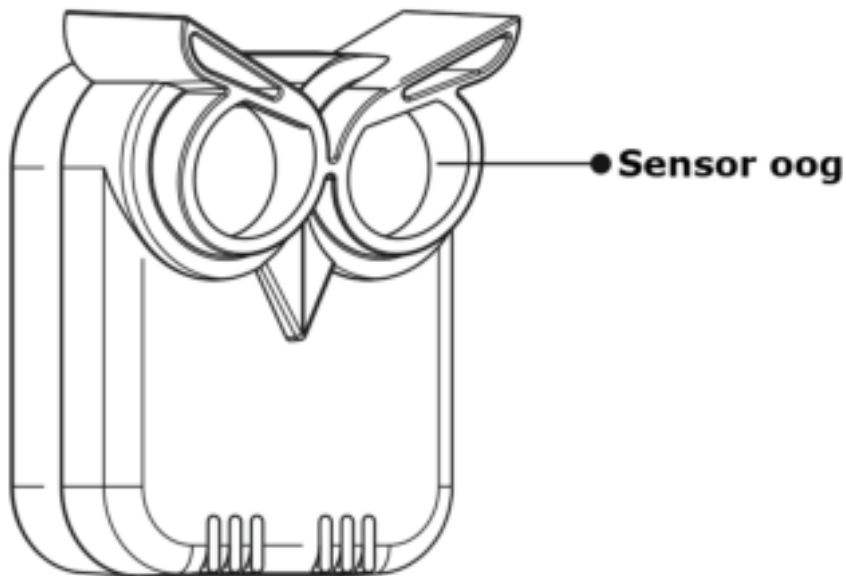

Sensor oog: door de 2 ogen meet de sensor beweging

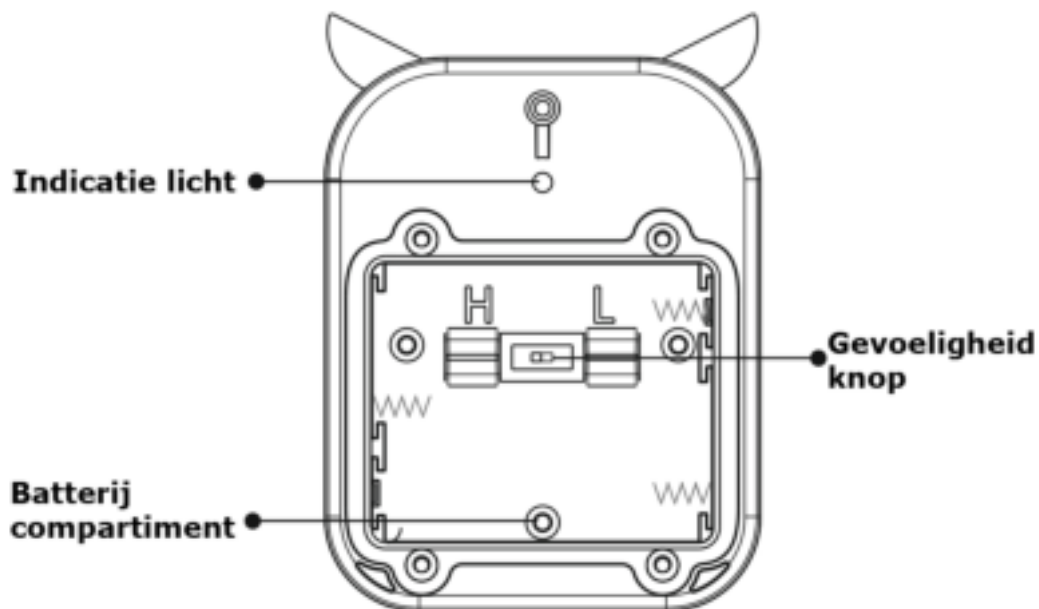

Indicatie licht: knippert eenmaal, wat betekent dat de sensor is geactiveerd en stuurde het signaal naar de luidspreker

Batterij compartiment: hier plaatst u 3x AA 1.5V batterijen (worden niet meegeleverd)

Gevoeligheid knop: hiermee stelt u de gevoeligheid van de sensor in (Hoog/Laag)


Installatie

1. Plaats de luidspreker in uw stopcontact




(Het indicatie licht van de luidspreker zal knipperen en zal een piep geven)

2. Stel de gevoeligheid van de sensor in

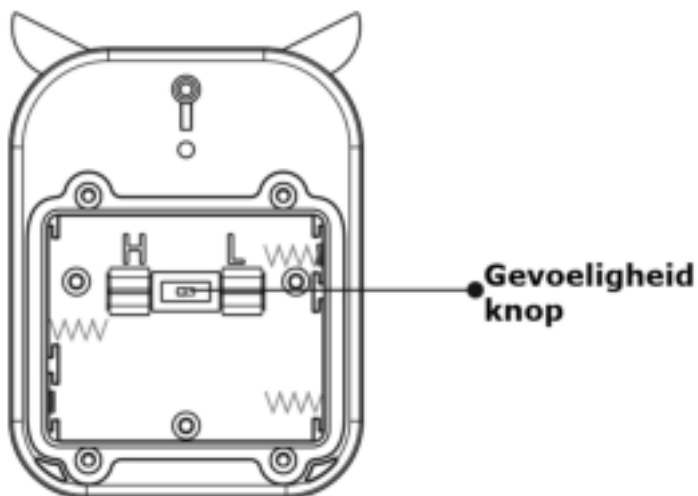


3. Plaats de 3x AA 1.5V batterijen in de sensor

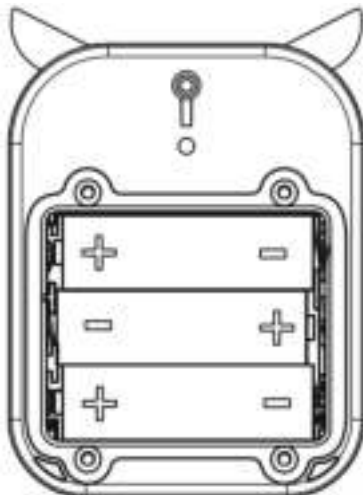


(Het indicatie licht zal ong. voor 5 seconden branden, dit betekent dat de sensor in de juiste stand staat, wacht 30 seconden voordat u naar stap 4 gaat)

4. Zwaai met uw hand voor de sensor

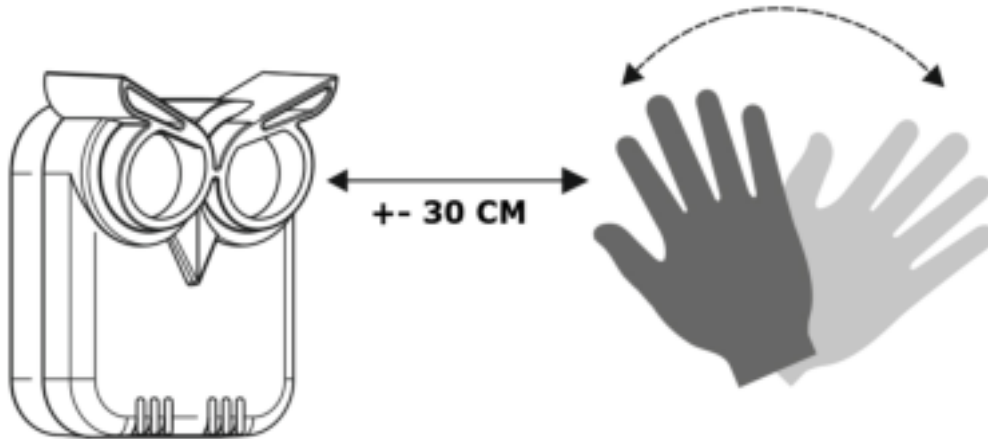


(Het indicatie lampje van de sensor knippert eenmaal, wat betekent dat de sensor getriggerd is)

5. Schroef de achterkant weer vast op de sensor

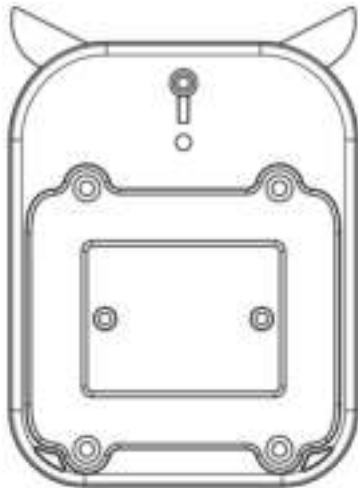

(De achterkant moet goed dicht geschroefd worden voor een goede waterdichtheid!)

6. Druk op de melodie knop om een geluid signaal te selecteren na wens

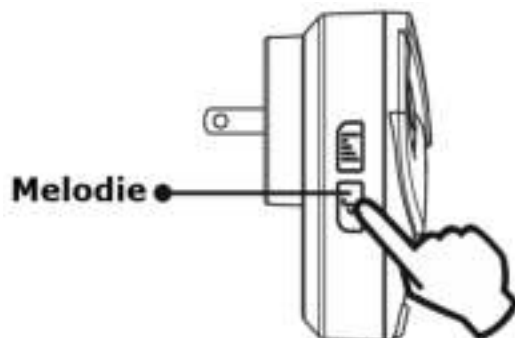

Sensor ophangen

