

voorzorgsmaatregelen

Om gevaarlijke situaties zoals brandwonden en verbranding te voorkomen, elektrische schok veroorzaakt door onjuist gebruik bij het gebruik van dit product. product.

Let u alstublieft goed op het volgende:

1. Na gebruik en voordat u het product schoonmaakt, dient u eerst de stekker plug uit het stopcontact te halen.
2. Als het product in het water valt, steek dan uw hand niet in het water om het eruit te halen.

Trek eerst de stekker uit het stopcontact.

3. Gebruik dit product niet tijdens het baden of douchen.
4. Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in water kan weken.
5. Plaats of dompel het product niet onder in water of andere vloeistoffen.
6. Gebruik geen scherpe voorwerpen op dit product.
7. Houd het product droog en gebruik het niet in een vochtige omgeving.
8. Haal de stekker van het product uit het stopcontact wanneer er niemand in de buurt is.
9. Laat kinderen niet met dit product spelen.

10. Gebruik dit product niet als de stekker, het snoer of de stekker beschadigd is, niet goed functioneert of in het water is gevallen. Plaats het product niet in de buurt van een vuurbron of brandbare materialen om storingen te voorkomen.

11. Het netsnoer moet op veilige afstand van het verwarmingsoppervlak worden gehouden.
12. Dit product heeft een verfrissende werking, gebruik het daarom niet tijdens het slapen.
13. Steek geen voorwerpen in de openingen van het product en laat ze er ook niet in vallen.
14. Gebruik dit product niet op plaatsen waar brandbare stoffen aanwezig zijn en bedien het niet.

15. Plaats de rroduet niet onder blmhata gr pilloms om oververhitting te voorkomen. waardoor brand, kortsluiting in bedrading of letsel aan personen kan ontstaan.
16. Trek niet aan het snoer om dit product te verplaatsen en gebruik de kaart niet als handgreep.

17. Bij het aansluiten van de stekker dient u het product eerst uit te schakelen om schade aan het product te voorkomen.
18. Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik.

19. Stel dit product niet bloot aan harde stoten.

20. Gebruik geen onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Gebruik dit product volgens de instructies in de gebruikershandleiding.

massagestoel

《 Productgebruikershandleiding 》



Productonderhouds- en reinigingsmethoden

Onderhoudsmethode

- Normaal gesproken moet de stroom worden uitgeschakeld wanneer het product niet in gebruik is, en dit product moet worden opgeborgen in een veilige, droge en koele plaats.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen om perforatie of beschadiging van het uiterlijk van het

product te voorkomen.

- Bewaar dit product niet in de buurt van hoge temperaturen, open vuur of direct zonlicht, aangezien het dit product kan beschadigen.
- Vermijd blootstelling van dit product en de bijbehorende accessoires aan benzeen, verdunningsmiddelen of andere corrosieve vloeistoffen. Veroorzaakt verkleuring en beschadiging.
- Gebruik bij het opbergen geen netsnoeren of draden om dit product vast te binden of op te hangen.

Reinigingsmethode

Voordat u gaat schoonmaken, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en het

- oppervlak voorzichtig af te vegen met een zachte, licht vochtige spons of doek.

- Het product mag niet in vloeistoffen worden ondergedompeld en mag niet direct met water worden afgespoeld. of een willekeurige vloeistof.

- Gebruik geen scherpe borstels, benzine, kerosine, meubelreinigingsmiddelen, enz. om dit product af te vegen.




Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Het verschijnsel wrijving	Oorzaak en oplossing van de storing
Het stroomindicatielampje gaat niet branden na het aansluiten.	Controleer of de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld;
Het gebruiksproces stopt automatisch.	Controleer of de stekker goed vastzit; Bij overbelasting zal het apparaat zichzelf automatisch beveiligen. Neem de juiste houding aan en start het apparaat opnieuw op; Het apparaat is te lang gebruikt en de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd. Wacht even; zodat de machine kan afkoelen voordat hij wordt gestart;
Als de machine draait, maakt hij een "choline"- of "klik"-geluid.	Het geluid dat ontstaat door de werking van een machine, en niet door een mechanisch defect, is een normaal bedrijfsgeluid;
Storing in de handcontroller	Controleer of de controller beschadigd is en of de stekker uit het stopcontact is gehaald;
Wanneer de machine in werking is, komt er een geur of rook vrij.	Stop onmiddellijk met het gebruik, schakel de stroom uit en stuur het apparaat op voor reparatie!

1 .			
Productmerk	Massageapparatuur	Productnaam	Fengmi Intelligent massagekussen
Productmodel	GL-48/GL-48-1	Nominale spanning	12V~2,5A
Nominaal vermogen	30W	Uitvoeringsnormen	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
2 .			
Productmerk	Massageapparatuur	Productnaam	Fengmi Intelligent massagekussen
Productmodel	GL-48-3	Nominale spanning	12V~2,5A
Nominaal vermogen	36W	Uitvoeringsnormen	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008
3 .			
Productmerk	Massageapparatuur	Productnaam	Fengmi Intelligent massagekussen
Product model	GL-48-5	Rated voltage	12V~2,5A
Rated power	36W	Execution standards	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

controller schetskaart

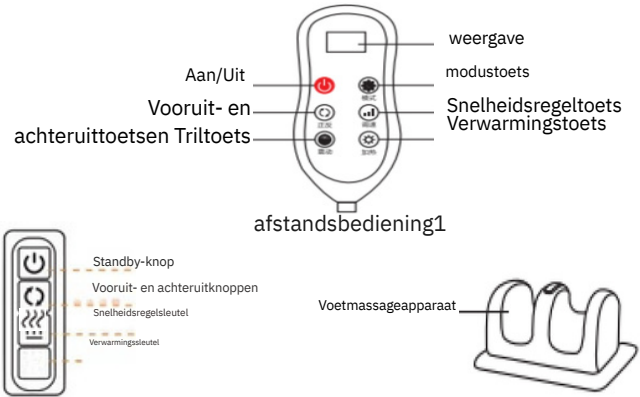

GL-48-3/5 Voetknop

Bedienings- en gebruiksaanwijzing

Controleer vóór gebruik of de stekker van de adapter intact en onbeschadigd is. Plaats het product vervolgens zo dat de massagekop is uitgelijnd met de nekwerfels of andere te behandelen lichaamsdelen. Sluit daarna de DC-stekker aan de zijkant van het product aan op de adapter en steek de stekker van de adapter in het stopcontact.

Afstandsbediening 1 operator (GL-48-3/5 voetpedaalbediening)

Standby-knop: Druk op de eerste knop om de massagefunctie te activeren. Het apparaat schakelt dan over naar de automatische modus. Druk op de tweede knop om het apparaat uit te schakelen. De automatische modus omvat verwarming en kneedmassage. Vooruit- en achteruitknoppen; na het inschakelen van het apparaat drukt u op deze knop om de automatische modus te verlaten.

Schakel de kneed- en massagefunctie over naar de omgekeerde kneedstand en druk er nogmaals op om over te schakelen naar de volgende modus.

Voorwaarts kneden.

Druk na het inschakelen van de machine voor de eerste keer op de snelheidsregelknop om over te schakelen naar

Druk eerst op de sterke modus en vervolgens nogmaals om te wisselen. Er zijn drie opties om uit te kiezen.

Met de verwarmingsknop schakelt u de warme kompressen in tijdens de massage. Druk op deze knop om de verwarming uit te schakelen en druk er vervolgens nogmaals op om de verwarming weer in te schakelen.

Druk op de triltoets om de trilfunctie te activeren in de massagemodus. Druk op de modustoets in de massagemodus om de gewenste massagemodus te selecteren.

Niet geschikt voor gebruikers

Raadpleeg een arts voordat u dit product gebruikt als u last heeft van een van de volgende aandoeningen:

- Personen met hart-, hersen- en longaandoeningen;
- Hematologisch patiënten met een neiging naar bloeden;
- Patiënten met osteoporose en weke delen therapie; patiënten met een beroerte;
- Zuigelingen of zwangere vrouwen;
- hoge koorts hebben;

Volgens de instructies van de arts is rust noodzakelijk, anders voelt u zich niet lekker; Het oppervlak van het product zal tijdens gebruik warmte genereren. Mensen die niet gevoelig zijn voor warmte, moeten hier voor het gebruik rekening mee houden.

Veiligheidsmaatregelen

1. Gebruik dit product niet tijdens het autorijden.
2. Niet gebruiken onder de invloed van alcohol of na het innemen van slaapmiddelen.
3. Elk gebruik mag niet langer dan 15 minuten duren (het product schakelt automatisch uit na een massageprogramma van 15 minuten). Langdurig gebruik kan leiden tot oververhitting van het product, waardoor de levensduur wordt verkort. Als de Als het product oververhit raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en laat het product afkoelen. voordat we doorgaan naar de volgende handeling.
4. Om de impact van de hedgingstroom op het product te verminderen, dient u de stroomtoevoer niet frequent en snel achter elkaar in- en uitschakelen om de levensduur van het product te verlengen.
5. Gebruik de voedingsadapter. geconfigureerd met dit product, net als bij het gebruik van andere producten. Stroomadapters kunnen schade veroorzaken.
6. Gebruik geen beschadigde stroomvoorziening bronnen of Het is verboden om aan het circuit van dit product te knoeien.
7. Bij stroomuitval moet de zendkop worden verwijderd. om letsel door een plotselinge stroomonderbreking te voorkomen.
8. Als u tijdens het gebruik van dit product lichamelijke afwijkingen ervaart, Stop onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg een arts.
9. Dit product is Niet aanbevolen voor gebruik, ^{do} personen met fysieke beperkingen, zintuiglijke of neurologische stoornissen, of het ontbreken daarvan ervaring en gezond verstand (inclusief kinderen, psychiatrische patiënten, verlamde personen, enz.). Indien nodig moet het onder de voorwaarden worden gebruikt en begeleiding van de voogt.