

Gebruikers- handleiding

Smooth'it'Up
Staafmixer



Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische veiligheid	6
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Gebruik van Hulpstukken	7
	3.5 Personenveiligheid, Onderhoud & Reiniging, Opslag, schade & defecten	8
	3.6 Specifieke Veiligheidswaarschuwingen & Einde levensduur	9
	Gebruiksaanwijzingen	
4	4.1 Productoverzicht	10
	4.2 Inhoud verpakking	11
	4.3 Toepassing & Accessoires	12
	4.4 Eerste Gebruik	13
	4.5 Bediening	14
	4.6 Probleemoplossing	15
5	Onderhoud & reiniging	
	5.1 Schoonmaakinstructies	16
	5.2 Opslag	18
	Bijlagen	
	Weggoien & Recyclen	19



2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe staafmixer! Dit veelzijdige keukenapparaat is je ideale partner voor het snel en efficiënt bereiden van de meest uiteenlopende gerechten.

De staafmixer is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Het apparaat is specifiek bedoeld voor het pureren, mixen en hakken van voedingsmiddelen. Denk hierbij aan het bereiden van dips, sauzen, soepen, mayonaise en babyvoeding, of het mixen van verfrissende milkshakes.

Om een veilig en optimaal resultaat te garanderen, gelden de volgende gebruiksregels:

- Gebruik het apparaat alleen voor de verwerking van ingrediënten in een geschikte maatbeker of pan.
- Houd je aan de voorgeschreven maximale gebruikstijden om oververhitting te voorkomen.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel of industrieel gebruik.



2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde	Kenmerk	Waarde
Model	Smooth' it' Up	Inhoud maatbeker	600 ml
Vermogen	1000W	Snelheden	Traploos (1-12) + turbo
Voltage	220-240 V	Veiligheidsfuncties	Oververhittingsbeveiliging
Frequentie	50-60 Hz	Beschermingsklasse	I
Gewicht	0.78 kg	Gebruikstijd continu	Max. 1 minuut (zacht voedsel)
Afmetingen	370 × 70 × 70 mm	Gebruikstijd continu	15 sec (hard voedsel)



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Voor een veilig gebruik is het belangrijk dat je de staafmixer op de juiste plek gebruikt. Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis in een droge omgeving.

Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:

- Gebruik de staafmixer uitsluitend binnenshuis in een droge, schone omgeving.
- Plaats de maatbeker of andere recipiënten altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond om omvallen of spatten te voorkomen.
- Houd voldoende afstand tot hittebronnen zoals kookplaten, ovens of open vuur om schade aan de behuizing of het netsnoer te vermijden.
- Zorg voor een goed bereikbaar stopcontact dat voldoet aan de aangegeven elektrische specificaties, zodat u het apparaat in noodsituaties direct kunt ontkoppelen.
- Gebruik het apparaat nooit in de directe nabijheid van waterbronnen, zoals een gevulde gootsteen, waar de motorunit per ongeluk in het water zou kunnen vallen.



3 Veiligheidsinstructies

Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Het niet naleven van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het apparaat kan leiden tot schade, elektrische schokken of brand.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is gemonteerd voordat u het in gebruik neemt.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of stekker.
- Sluit het apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Verwijder het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is of voor onderhoud.
- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 8 jaar.
- Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht en als ze de gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door een gekwalificeerde persoon worden vervangen.

Elektrische Veiligheid

- Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer, de stekker of het apparaat beschadigd is.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of verplaatst.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen, open vuur of warmtebronnen.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik & Bediening

- Wees voorzichtig met het snijden van ingrediënten zoals ijsblokjes en harde voorwerpen om schade aan de messen te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het verwerken van warme vloeistoffen, omdat hete vloeistoffen kunnen spatten.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt om ongewassen ingrediënten te verwerken of ingrediënten met harde schillen (bijvoorbeeld pitten of stenen).
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik, vooral niet bij gebruik van hoge snelheden.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is gemonteerd voordat u het in gebruik neemt.
- Gebruik het apparaat nooit zonder deksel op de container of zonder het juiste accessoire voor de toepassing.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.

Specifieke Instructies voor het Gebruik van Hulpstukken

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de originele toebehoren.
- Vervang of verwijder nooit toebehoren terwijl het apparaat aanstaat.
- Laat het apparaat niet langer dan de aanbevolen tijd in gebruik zonder pauze.
- Laat het apparaat na elk gebruik 15 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik neemt.
- Gebruik geen accessoires van andere fabrikanten tenzij specifiek aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de garantie ongeldig maken.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- De messen zijn scherp! Wees voorzichtig bij het hanteren van het apparaat en tijdens het reinigen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Zorg ervoor dat het apparaat goed is geïnstalleerd en niet kan vallen tijdens gebruik.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen onder de 8 jaar.

Onderhoud en Reiniging

- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken; dompel het apparaat niet onder in water.
- Reinig de mengbeker en de messen direct na gebruik om opbouw van voedselresten te voorkomen.
- Nooit de motorunit onderdompelen in water of andere vloeistoffen, noch onder de kraan afspoelen.
- Verwijder altijd voedselresten uit de mengbeker of het hakkenaccessoire om bacteriegroei te voorkomen.

Opslag, schade & defecten

- Bewaar het apparaat op een droge, koele en veilige plek, buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig droog is voordat u het opbergt.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbare schade vertoont.
- Stuur het apparaat naar de originele verkoper voor reparatie als het defect is.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is of wanneer het is aangesloten.

3 Veiligheidsinstructies

Specifieke Veiligheids- waarschuwingen

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of andere warmtebronnen.
- Zorg ervoor dat er geen vocht in de motorunit of in de stekker komt.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met vloeistoffen, tenzij het specifiek wordt aangegeven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat nooit om te werken met ingrediënten die bevroren zijn of zeer hard van aard (bijvoorbeeld bevroren fruit of ijsblokjes) zonder geschikte toegang tot een speciaal mes voor dat doel.


Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het gewone huisvuil. Lever het in bij een speciaal inzamelpunt voor elektronisch afval.
- Volg de lokale voorschriften voor het recyclen van elektronische apparaten.
- De materialen die in contact komen met voedsel, zoals de messen en de mengbekers, voldoen aan de Europese Verordening 1935/2004 voor voedselveiligheid.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Snelheidsregelaar | 4. Ontgrendelknop |
| 2. Aan/uit-knop | 5. Staafmixervoet |
| 3. Turbo knop | |

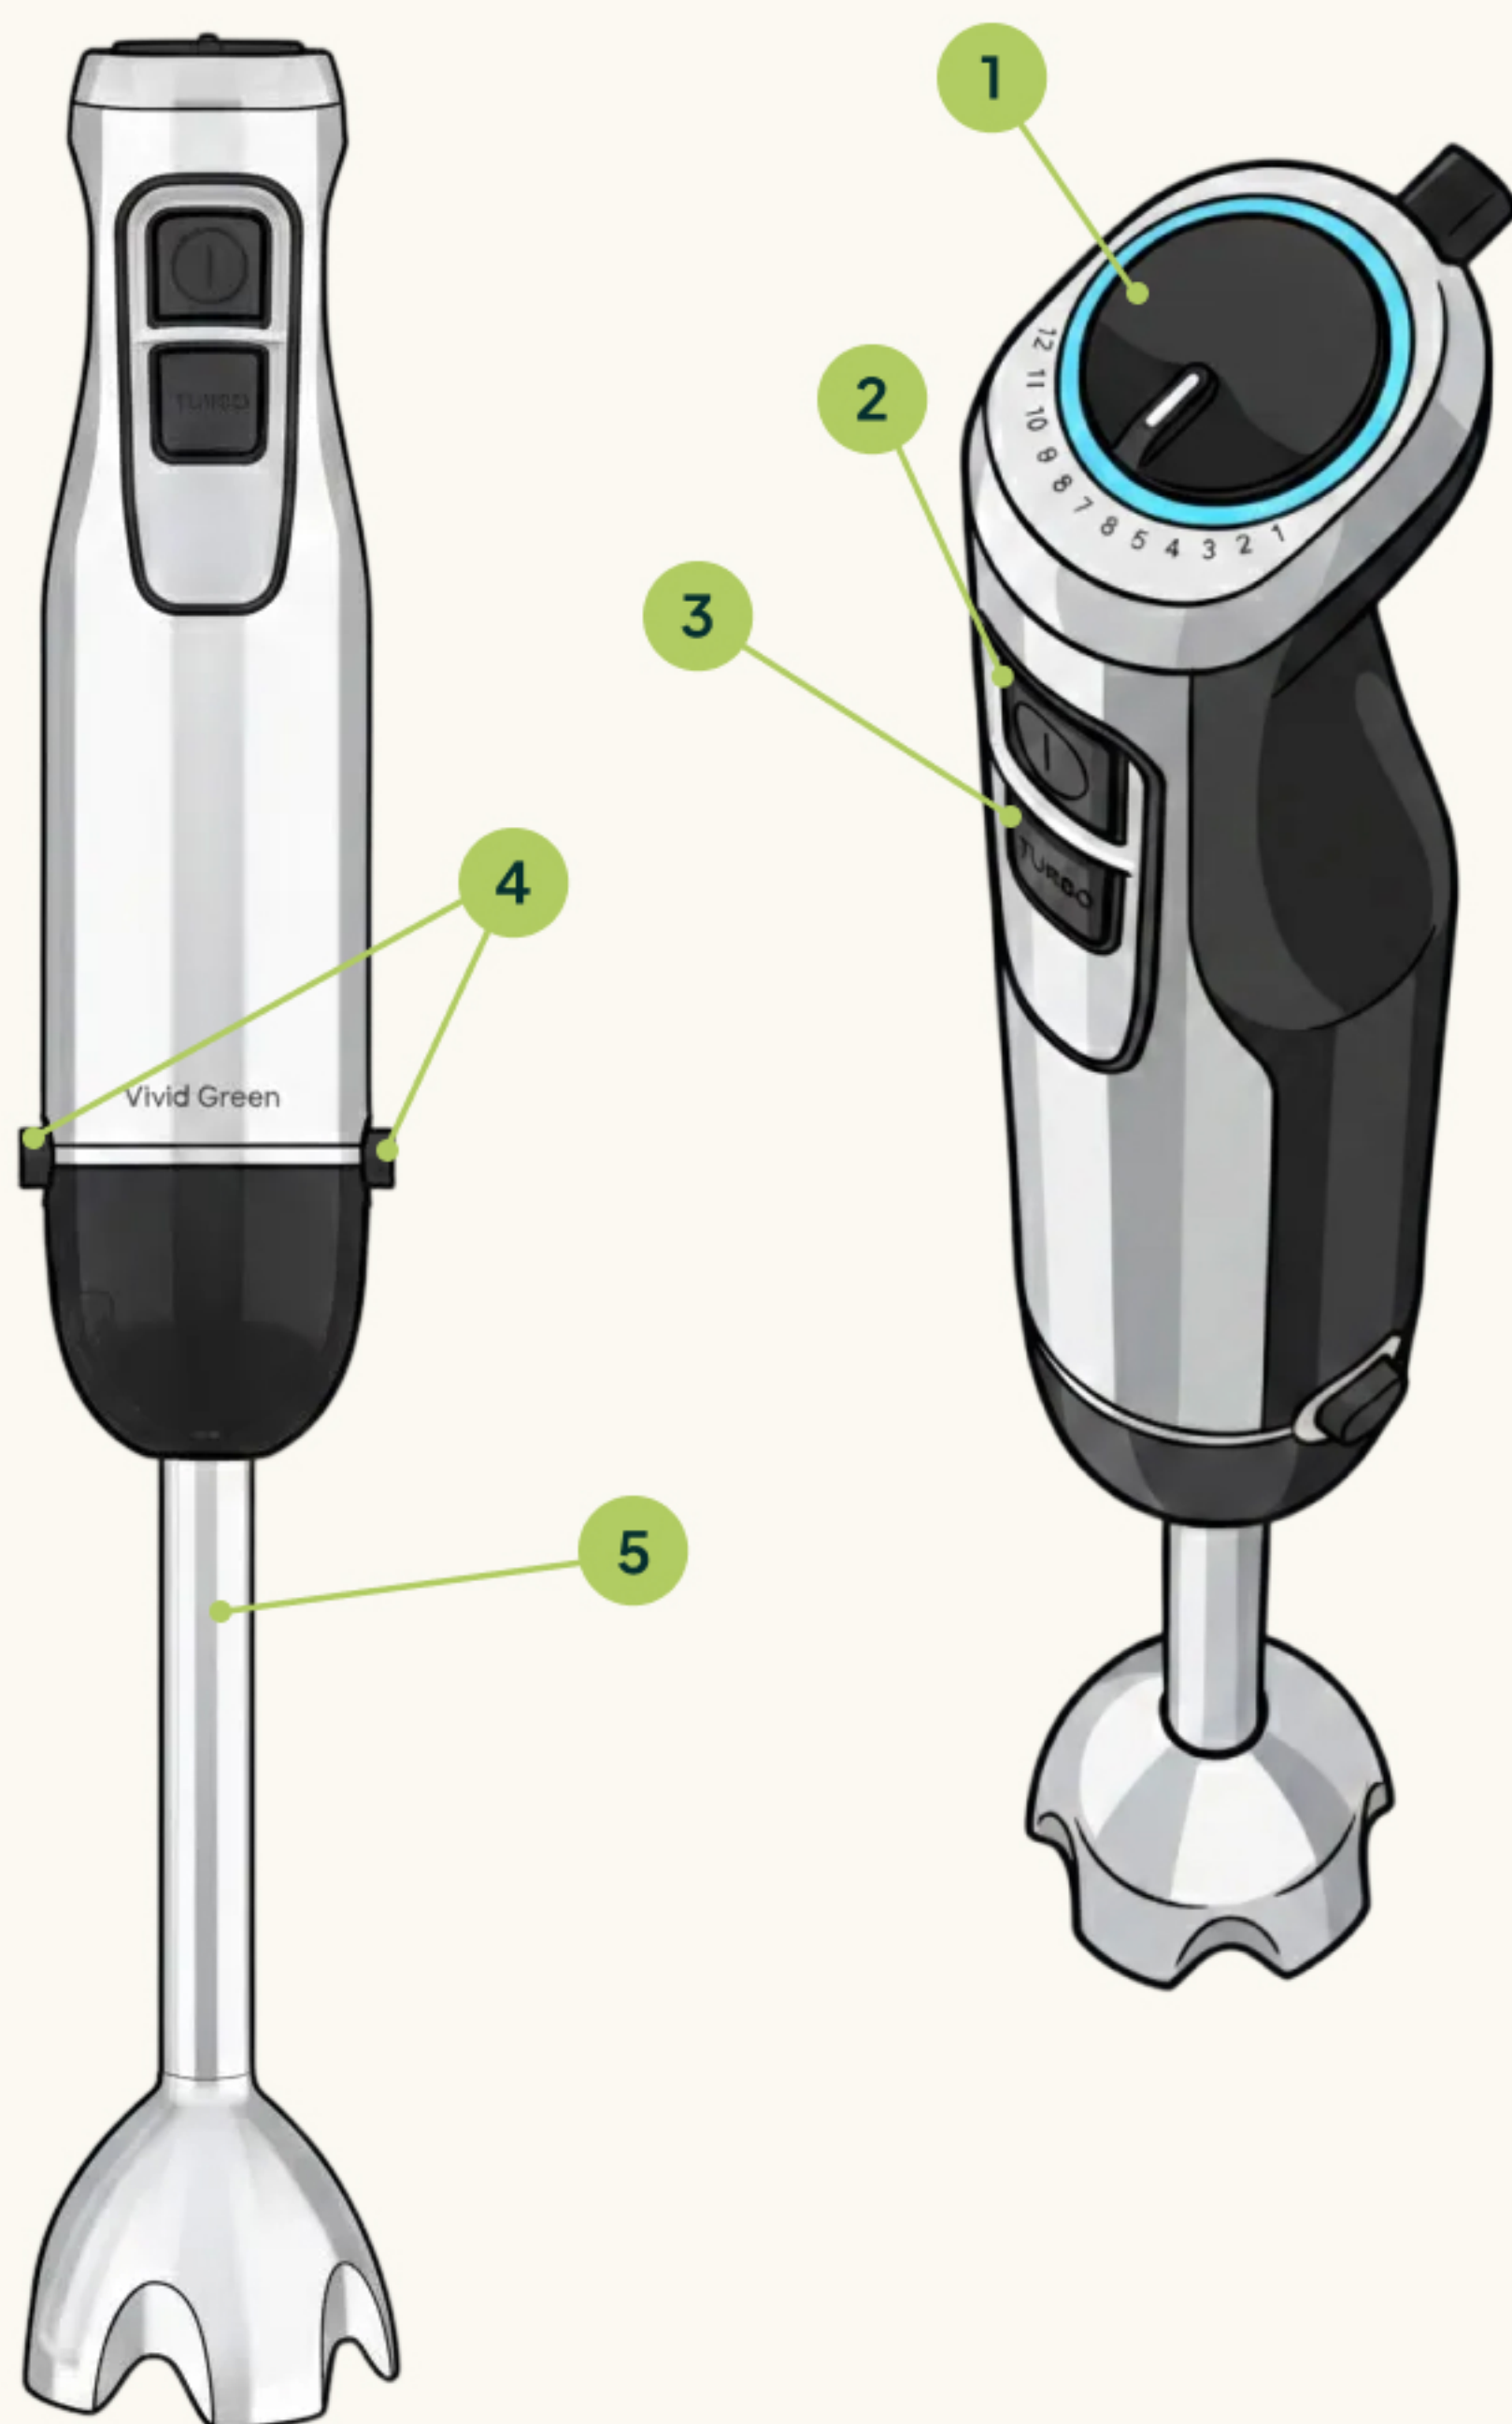

4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 Motorunit



2 Staafmixervoet



3 Maatbeker



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Toepassing & Accessoires

Dit hoofdstuk legt uit waarvoor je de onderdelen van je staafmixer-set gebruikt en de bijbehorende snelheidsinstellingen.

RVS Mixvoet

- **Toepassing:** Specifiek bedoeld voor het pureren en mixen van dips, sauzen, soepen, mayonaise, babyvoeding en milkshakes.
- **Capaciteiten & Limieten:** Gebruik de mixvoet maximaal 1 minuut onafgebroken voor zachte voeding. Voor harde ingrediënten (zoals noten) geldt een strikte limiet van maximaal 15 seconden.

Maatbeker (600 ml)

- **Toepassing:** Dient als mengkom voor de mixvoet.
- **Kenmerken:** Voorzien van een schaalverdeling van 100 tot 600 milliliter.
- **Beperking:** De beker is niet magnetronbestendig.

Snelheidsstanden staafmixer (1–12)

- **Stand 1–4 (laag):** mengen en voorzichtig pureren van zachte of dunne ingrediënten (soepen, sauzen, babyvoeding). Minder spatten en meer controle.
- **Stand 5–8 (middel):** standaard pureren en mixen (soepen glad maken, beslag, hummus, smoothies met zacht fruit).
- **Stand 9–12 (hoog/turbo):** verwerken van dikke, vezelige of harde ingrediënten (notenpasta, pesto). Gebruik kortstondig bij hoge belasting.
- Algemene richtlijn: begin op een lage stand en verhoog indien nodig. Dikkere mengsels vereisen een hogere stand. Gebruik de turbostand alleen kort.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Eerste Gebruik

Je staat op het punt om voor de eerste keer te pureren. Voer deze eenmalige stappen uit om je staafmixer klaar te maken voor gebruik.

1. Haal de motorunit en de accessoires uit de plastic zakken en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of er geen beschadigingen aan de kabel van het product zitten.
3. Spoel de staafmixervoet en de maatbeker af met warm water en een mild afwasmiddel.

[WAARSCHUWING: Dompel de motorunit nooit onder in water].

4. Maak alle onderdelen goed droog met een zachte doek om elektrische schokken te voorkomen.
5. Plaats de staafmixervoet onderaan de motorunit en druk deze aan tot u een duidelijke 'klik' hoort. Zie fig. 1
6. Test de motor kort op de laagste stand in een kom met water om de werking te controleren.

fig. 1



4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Bediening

Nu het apparaat schoon en gecontroleerd is, kun je aan de slag. De bediening van de Vivid Green staafmixerset is intuïtief, maar voor een optimaal resultaat is de juiste techniek en montage van groot belang.

1. Het koppelen van accessoires

- **Staafmixer-voet:** Steek de voet recht in de motorunit; je hoeft niet te draaien. Druk stevig aan tot je een duidelijke 'klik' hoort.
- **Verwijderen:** Druk de twee zwarte ontgrendelingsknoppen aan de zijkant van de motorunit gelijktijdig in en trek het opzetstuk voorzichtig los.

2. Inschakelen en Snelheid bepalen

- Steek de stekker in het stopcontact. De LED-indicatie aan de bovenzijde zal oplichten.
- **Snelheid kiezen:** Draai de snelheidsregelaar bovenaan om een snelheid tussen 1 en 12 te kiezen. Lijn de streep uit met de corresponderende snelheidsstand.
- **Aan/Uit knop (Bovenste knop):** Houd deze knop ingedrukt om te werken op de gekozen snelheid. Zodra je loslaat, stopt het apparaat onmiddellijk.
- **Turbo-functie (Onderste knop):** Gebruik deze knop voor direct maximaal vermogen (stand 12). Dit kan ook terwijl je al de gewone aan/uit knop ingedrukt houdt voor een extra boost.

3. Gebruikstechniek

- Houd de staafmixer stabiel vast en beweeg deze langzaam door je mengsel.
- Houd de kop van de staafmixer altijd volledig ondergedompeld in de vloeistof voordat je hem inschakelt om spatten te voorkomen
- **Gebruiksduur:** Gebruik het apparaat **maximaal 1 minuut** onafgebroken en laat het daarna afkoelen om oververhitting te voorkomen.

4.6 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. **Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.**

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De staafmixer gaat niet aan.	De stekker zit niet (goed) in het stopcontact of er is geen snelheid gekozen	Steek de stekker in een werkend stopcontact. Controleer of de standencirkel op een actieve stand staat.
Het apparaat stopt plotseling tijdens het mixen.	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd door te langdurig gebruik.	Trek de stekker direct uit het stopcontact ³ . Laat de staafmixer minimaal 30 minuten volledig afkoelen voordat u deze opnieuw inschakelt
De staafmixervoet trilt of komt los tijdens gebruik.	Het opzetstuk is niet correct vergrendeld op de motorunit.	Haal de stekker uit het stopcontact. Lijn de uitsparingen uit en druk de staafmixervoet stevig vast tot u een duidelijke 'klik' hoort.
De messen draaien niet soepel of blokkeren.	Er zitten harde voedselresten vast tussen de messen.	Trek de stekker uit het stopcontact vóór u de messen aanraakt. Verwijder de blokkade voorzichtig met een spatel of doekje; raak de messen nooit met uw vingers aan.
Er komt rook of een brandlucht uit de motorunit.	De motor is overbelast of er is een technisch defect.	Stop onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat niet meer onbeheerd achter.

5 Onderhoud & Reiniging

5.1 Schoonmaakinstructies

Een goed onderhouden staafmixer werkt niet alleen prettiger, maar gaat ook aanzienlijk langer mee. Door je Smooth'it'up na elk gebruik direct en zorgvuldig te reinigen, blijft het resultaat hygiënisch en blijven de messen in topconditie.

Vorbereiding en demontage

Veiligheid staat voorop bij het schoonmaken van uw apparaat. Volg altijd deze volgorde:

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging of het verwisselen van onderdelen.
- Druk gelijktijdig op de twee zwarte ontgrendelknopjes aan de zijkant van de motorunit.
- Trek de staafmixervoet voorzichtig recht naar beneden om deze los te koppelen.

Reinigingsinstructies per onderdeel

Verschillende onderdelen vereisen een andere aanpak om schade te voorkomen:

De motorunit (het handvat)

- Reinig de motorunit uitsluitend met een licht vochtige, zachte doek.
- Verwijder eventuele vlekken direct om te voorkomen dat ze intrekken in de behuizing.
- Gebruik nooit een kletsnatte doek; er mag geen vocht in de knoppen of de motoropening komen.

De staafmixervoet en messen

- Spoel de staafmixervoet direct na gebruik af onder de warme kraan om aankoecken te voorkomen.
- Gebruik een zachte borstel of een sponsje met een mild afwasmiddel om de mesjes schoon te maken.
- Ga uiterst voorzichtig te werk; de messen zijn vlijmscherp.

5 Onderhoud & Reiniging

De maatbeker

- Was de maatbeker af met warm water en een mild, niet-schurend afwasmiddel.
- Droog de beker direct na het afwassen af met een zachte doek om kalkvlekken te voorkomen.

[LET OP] Dompel de motorunit nooit onder in water of een andere vloeistof. Dit veroorzaakt onherstelbare schade aan de elektronica en kan leiden tot elektrische schokken.

[LET OP] Gebruik absoluut geen schuursponsjes, staalwol of agressieve schoonmaakmiddelen op de maatbeker of de motorunit. Dit veroorzaakt krassen en beschadigt de afwerking.

[TIP] Is er voedsel tussen de messen blijven zitten? Vul de maatbeker voor de helft met warm water en een drupje afwasmiddel. Zet de mixer erin en laat deze enkele seconden draaien op de laagste stand om de mesjes veilig 'schoon te spoelen'.

Periodiek onderhoud

- Scherppte: Controleer regelmatig of de messen nog scherp zijn; botte messen overbelasten de motor.
- Controle: Inspecteer het netsnoer regelmatig op slijtage of kleine scheurtjes.
- Kalk: Bij gebruik in regio's met hard water kunt u de mixervoet af en toe afnemen met een doekje met wat azijn om kalkaanslag te verwijderen.

5.2 Opslag

Wanneer je klaar bent met je bereidingen, is een juiste opslag van de Smooth'it'up staafmixer essentieel om de levensduur van de motor te verlengen en de veiligheid in jouw keuken te waarborgen.

Volg deze adviezen voor het veilig opbergen van jouw apparaat:

- **Afkoelen:** Laat de motorunit na gebruik altijd eerst volledig afkoelen voordat je deze opbergt, zeker wanneer de oververhittingsbeveiliging is geactiveerd na intensief **gebruik**.
- **Schoon en droog:** Berg de onderdelen pas op wanneer deze volledig gereinigd en grondig afgedroogd zijn om vochtschade aan de elektronica of de messen te voorkomen.
- **Kabelbeheer:** Wikkel het netsnoer nooit strak om de motorunit heen, omdat dit interne draadbreuken kan veroorzaken.
- **Snoer opvouwen:** Vouw het snoer losjes op en gebruik eventueel een elastiekje om de bundel netjes bij elkaar te houden.
- **Omgevingsfactoren:** Bewaar het apparaat en de accessoires op een droge, schone plek die beschermd is tegen direct zonlicht en stof.
- **Veiligheid voorop:** Houd de staafmixer en vooral de scherpe messen altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- **Messen beschermen:** Laat de losse staafmixervoet nooit onbeschermd in een lade liggen waar je per ongeluk je aan de messen kunt snijden.



Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.



De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com