

HALUNI Aroma Diffuser – Gebruiksaanwijzing

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Sluit de adapter (24V 0.5A) aan op de diffuser.
2. Voeg 240–260 ml water toe, niet boven de MAX-lijn.
3. Druk op POWER om te starten (AUTO / 3 u / 6 u).
4. Druk op LIGHT voor 7 kleuren of kies één vaste kleur.
5. Werkt 6–10 uur en schakelt automatisch uit bij geen water.


LET OP

1. Gebruik alleen de 24V DC-adapter.
2. Zet nooit aan zonder water.
3. Reinig het midden van de watertank regelmatig met een wattenstaafje.
4. Voeg olie niet via het mistgat toe.
5. Giet geen water in het luchtgat en houd het water onder 60°C.
6. Houd de onderkant droog en gebruik niet in vochtige ruimtes.
7. Vermijd hitte (>40°C), stof, tapijt, gas of magnetische velden.
8. Problemen met de mist? Controleer of het water- en oliegebruik correct is.

WAARSCHUWING

De meeste problemen met de nevel worden veroorzaakt door onjuist gebruik. Volg de gebruiksaanwijzing bij het toevoegen van water en olie. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op — we helpen je snel verder.

Gebruiksaanwijzing – Aroma Diffuser

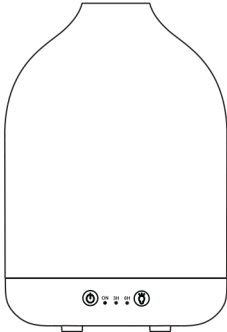

VEILIGHEID

Er zitten geen onderdelen in die door de gebruiker geopend of gerepareerd mogen worden.

Gevaar voor brand of elektrische schok – dompel het apparaat nooit in water of andere vloeistoffen, en zorg ervoor dat het altijd droog blijft tijdens gebruik.

Alleen geschikt voor binnengebruik; gebruik het apparaat uitsluitend in een droge, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vocht en direct zonlicht.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Sluit de voedingsadapter aan (DC 24V–500mA, stekker 5.5×2.1 mm).

2. Voeg eerst water toe tot onder de MAX-lijn (250 ml) en daarna 2-3 druppels etherische olie.

3. Plaats het deksel op de juiste positie en bevestig vervolgens de kap.

4. om de nevel te starten.
 om het licht te starten.

Giet water in volgens de aangegeven richting.

Bij gieten in de verkeerde richting kan water in het luchtgat terechtkomen.

SPECIFICATIES

Model: Serenity Stone 250	Aansluitingstype: DC Type: Ø5.5 mm × 2.1 mm
Productnaam: Aroma Diffuser	2.1 mm
Gewicht: 550 g	Frequentie: 2.4 MHz ± 0.1
Afmetingen: 127 × 127 × 185 mm	Werktemperatuur: 0°C – 40°C
Tolerantie: ±1 mm	Waterreservoir: 240–260 ml
Voeding: DC 24V 500 mA	Neveltijd: 6–10 uur
	Nevelcapaciteit: 35 ml ± 5 ml/uur

KNOP INSTRUCTIES

Knop	Functie
Nevel	3 timerstanden: AUTO / 3 u / 6 u
Licht	7 wisselende kleuren of vaste kleurmodus

Let op:

- Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het water op is.
- Het licht kan continu blijven branden en gebruikt worden als nachtlampje.

VEELGESTELDE VRAGEN

- 1. Hoeveel water past erin?**
Capaciteit: 250 ml. Vul tot net onder de MAX-lijn.
- 2. Lampje werkt, maar geen nevel?**
Waarschijnlijk te veel water. Houd onder de MAX-lijn.
- 3. Nevel werkt onregelmatig?**
Te veel olie veroorzaakt bellen die het uitlaatgaatje blokkeren.
- 4. Er ontstaan bellen of lekkage?**
Je gebruikt te veel olie. Voeg slechts 2–3 druppels toe.
- 5. Nevel stopt na enkele maanden?**
Nevelgaatje verstopt. Reinig met een wattenstaafje en probeer opnieuw.