


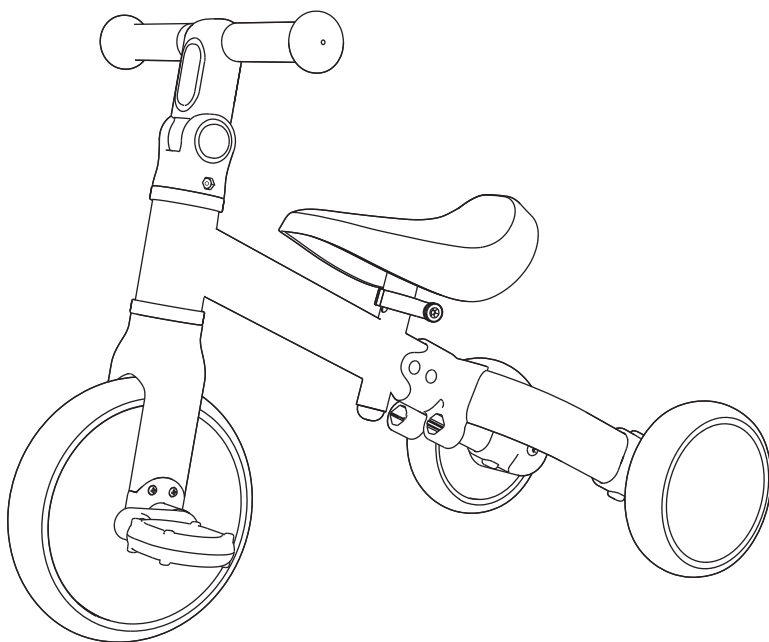

2-in 1 Tricycle

User manual

Important: Read the following instructions carefully before use and keep them for future reference.

Important: Lire les instructions suivantes attentivement avec utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.



INDEX

Warnings (EN)	3
Waarschuwingen (NL)	4
Warnungs (DE)	5
Avertissements (FR)	6
Part list	7
Installation method	8
Repair and maintenance (ENG)	11
Reparatie en onderhoud (NL)	11
Reparatur und Wartung (DE)	12
Réparation et entretien (FR)	12
Company info	13

WARNING

To make sure children safe riding, please follow the below warning:

- Please be careful to play the toy bike and avoid any collisions causing injury to the kids or third parties, and the children should be supervised by adult at all times when playing on this toy bike.
- This bike is a toy and therefore should not be rode on streets, road, slope, stairway or any other dangerous places, it should be rode on the safe place.
- Only 1 child is permitted to use the toy bike at a time, Maximum loaded 25KG.
- The toy bike is suitable for 24 ~ 60 months children and children must wear shoes when riding. Not to be used by children over 60 months. (e.g. insufficient strength)
- Riding on an improper way may cause damage to the product, always follow the instructions.
- Children must always hold on to the handlebar when riding the bike.
- To avoid the danger of causing suffocation, please ensure you dispose of the plastic packaging responsibly and keep out of children's reach.
- Do not allow children to touch any of the moving parts whilst the bike is in operation.
- Please use the moist cloth to clean the bike.
- This toy bike must be assembled by adult to make sure it is assembled in the correct manner before using.
- If it's damaged, please stop using until the toy bike has been repaired by a qualified technician.
- The children should always follow adult's correct instruction to use the toy bike.

WAARSCHUWINGEN

Om de veiligheid van kinderen tijdens het rijden te waarborgen, gelieve onderstaande waarschuwingen zorgvuldig te volgen:

- Wees voorzichtig bij het gebruik van de speelgoedfiets en vermijd botsingen die letsel kunnen veroorzaken aan kinderen of derden. Kinderen dienen altijd onder toezicht van een volwassene te staan tijdens het spelen.
- Deze fiets is een speelgoed en mag daarom niet gebruikt worden op straten, wegen, hellingen, trappen of andere gevaarlijke plekken. Gebruik de fiets uitsluitend op een veilige locatie.
- Slechts één kind tegelijk mag de speelgoedfiets gebruiken. Maximaal toelaatbaar gewicht: 25 kg.
- Deze speelgoedfiets is geschikt voor kinderen van 24 tot 60 maanden. Kinderen moeten schoenen dragen tijdens het rijden. Niet geschikt voor kinderen ouder dan 60 maanden (bijv. onvoldoende kracht).
- Onjuist gebruik kan schade veroorzaken aan het product. Volg altijd de instructies op.
- Kinderen moeten altijd het stuur vasthouden tijdens het rijden.
- Om verstikkingsgevaar te voorkomen: verwijder de plastic verpakking op verantwoorde wijze en houd deze buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen geen bewegende onderdelen aanraken tijdens het gebruik van de fiets.
- Reinig de fiets met een vochtige doek.
- Deze speelgoedfiets moet door een volwassene worden gemonteerd, om te verzekeren dat de montage correct is uitgevoerd voor gebruik.
- Bij schade: gebruik de fiets niet meer tot deze is hersteld door een gekwalificeerd technicus.
- Kinderen moeten altijd de juiste instructies van een volwassene volgen bij het gebruik van deze speelgoedfiets.

WARNUNG

Um die Sicherheit der Kinder beim Fahren zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise:


- Gehen Sie beim Spielen mit dem Laufrad vorsichtig vor und vermeiden Sie Kollisionen, die Verletzungen bei Kindern oder Dritten verursachen könnten. Kinder dürfen das Laufrad nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Dieses Laufrad ist ein Spielzeug und darf nicht auf Straßen, Wegen, Abhängen, Treppen oder anderen gefährlichen Orten verwendet werden. Es darf nur an einem sicheren Ort benutzt werden.
- Nur ein Kind darf das Laufrad gleichzeitig benutzen. Maximale Belastung: 25 kg.
- Dieses Spielzeug ist geeignet für Kinder im Alter von 24 bis 60 Monaten. Kinder müssen beim Fahren Schuhe tragen. Nicht geeignet für Kinder über 60 Monate (z. B. unzureichende Kraft).
- Unsachgemäße Benutzung kann das Produkt beschädigen. Befolgen Sie immer die Anleitung.
- Kinder müssen beim Fahren immer den Lenker festhalten.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, entsorgen Sie die Plastikverpackung ordnungsgemäß und halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Kinder dürfen keine beweglichen Teile berühren, während das Laufrad in Betrieb ist.
- Reinigen Sie das Laufrad mit einem feuchten Tuch.
- Das Laufrad muss von einem Erwachsenen montiert werden, um sicherzustellen, dass es korrekt aufgebaut ist.
- Bei Schäden darf das Produkt nicht verwendet werden, bis es von einem qualifizierten Techniker repariert wurde.
- Kinder müssen die Anweisungen von Erwachsenen beim Gebrauch des Laufrads stets befolgen.

AVERTISSEMENT


Pour garantir la sécurité des enfants lors de l'utilisation, veuillez suivre attentivement les consignes ci-dessous :

- Soyez prudent lors de l'utilisation du vélo-jouet et évitez toute collision pouvant causer des blessures aux enfants ou à des tiers. Les enfants doivent toujours être supervisés par un adulte.
- Ce vélo est un jouet et ne doit pas être utilisé sur la voie publique, les pentes, les escaliers ou tout autre endroit dangereux. Il doit être utilisé uniquement dans un endroit sûr.
- Un seul enfant est autorisé à utiliser le vélo à la fois. Charge maximale : 25 kg.
- Ce vélo-jouet est adapté aux enfants de 24 à 60 mois. Les enfants doivent porter des chaussures lorsqu'ils l'utilisent. Ne convient pas aux enfants de plus de 60 mois (ex. : manque de force).
- Une mauvaise utilisation peut endommager le produit. Veuillez toujours suivre les instructions.
- Les enfants doivent toujours tenir le guidon lorsqu'ils utilisent le vélo.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, jetez l'emballage plastique de manière responsable et tenez-le hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants toucher aux parties mobiles pendant l'utilisation du vélo.
- Nettoyez le vélo avec un chiffon humide.
- Le montage doit être effectué par un adulte pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.
- En cas de dommage, ne pas utiliser le vélo avant qu'il ne soit réparé par un technicien qualifié.
- Les enfants doivent toujours suivre les consignes données par un adulte lors de l'utilisation du vélo.


PARTS LIST

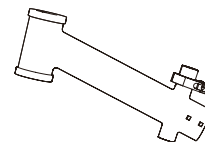


Main Frame

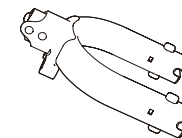

Rear Fork

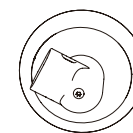


Rear Wheel x2

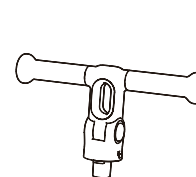

Handlebar




Front Fork

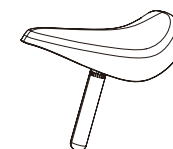


Seat




Pedal x2



Screy & Nut x2




Allen Wrench




Wrench


INSTALLATION METHOD

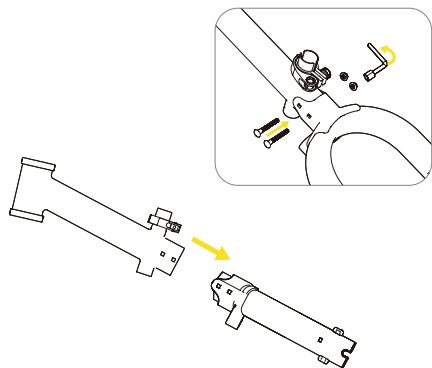


1. Insert the rear fork into the main frame as shown in the diagram. Then, secure it by passing two screws (X2) through the main frame and rear fork holes.

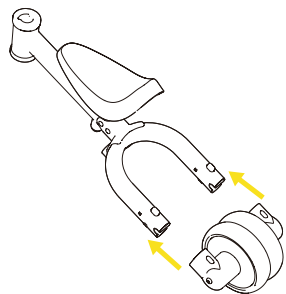


1.2 Press the quick-release buttons and insert the rear wheels into the rear fork.

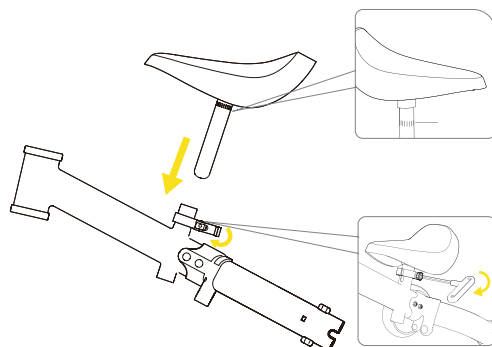


1.1 Open the clamp, insert the seat into the vehicle body, adjust the seat direction, and then tighten the clamp securely. Adjust the bolt to the proper position and ensure the seat post is inserted below the safety line! If the seat can still rotate, tighten the screw using a allen wrench. Ensure the screw is securely fastened.

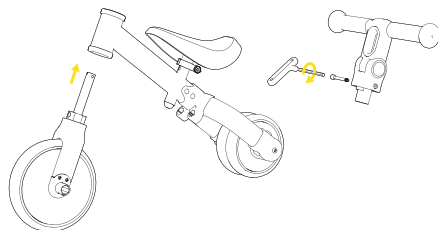


1.3 Insert the front fork into the head tube of the frame.

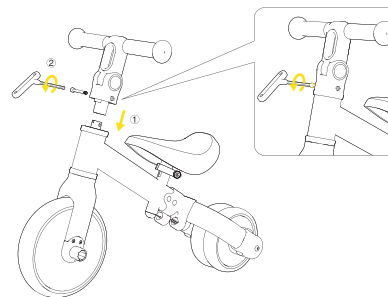


2. Install the handlebar into the front fork, then reinsert the removed bolt. Tighten with a wrench. Please ensure the screw is fully secured.

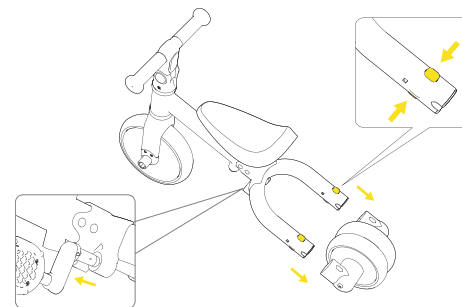


2.2 Press and hold the quick-release button to detach the rear wheels.

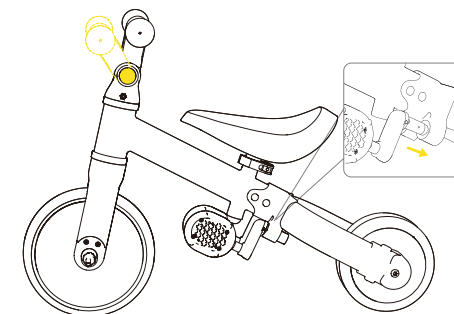


2.1 Handlebar Adjustment (Forward/Backward Position)
Simultaneously press two sides of buttons to adjust the desired position. Complete installation for balance bike.

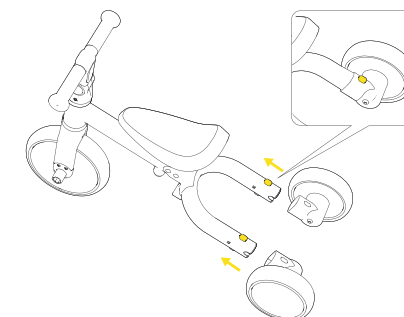

2.3 Press and hold the quick-release button and install the rear wheels assembly into the rear fork.

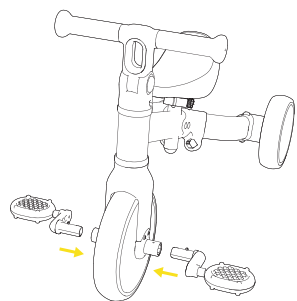

Insert the pedal's spring protrusion downward into the front fork's mounting hole.

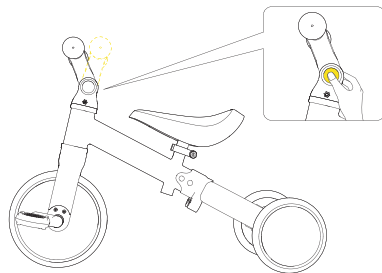

Handlebar Adjustment (Forward/Backward Position) Simultaneously press two sides of buttons to adjust the desired position. Complete installation for Tricycle.

REPAIR AND MAINTENANCE

To ensure the normal and safe use of the product and prevent accidental injuries to infants and young children, please perform the following inspections and maintenance regularly.

- Check whether the packing components are complete before assembly.
- Regularly check whether screws are loose and parts are damaged.
- During the installation or use of various parts, it is necessary to often check whether they are in good condition.
- The product shall be cleaned regularly, and care shall be taken not to use water. Clean and wipe with a dry cloth.

REPERATIE EN ONDERHOUD

Om een veilig en normaal gebruik van het product te waarborgen en om ongelukken bij baby's en jonge kinderen te voorkomen, gelieve regelmatig de volgende controles en onderhoud uit te voeren:

- Controleer vóór de montage of alle verpakkingsonderdelen compleet zijn.
- Controleer regelmatig of schroeven loszitten en of onderdelen beschadigd zijn.
- Tijdens de installatie en het gebruik van de onderdelen dient regelmatig gecontroleerd te worden of deze in goede staat verkeren.
- Reinig het product regelmatig, maar gebruik geen water. Reinig en veeg af met een droge doek.

REPARATUR UND WARTUNG

Um eine sichere und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten und Unfälle bei Säuglingen und Kleinkindern zu vermeiden, führen Sie bitte regelmäßig folgende Prüfungen und Wartungsarbeiten durch:

- Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau, ob alle Verpackungsteile vollständig sind.
- Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Schrauben locker sind oder Teile beschädigt wurden.
- Während der Montage und Nutzung der einzelnen Teile ist es wichtig, regelmäßig ihren Zustand zu prüfen.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, aber verwenden Sie kein Wasser. Mit einem trockenen Tuch abwischen.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

Afin de garantir une utilisation normale et sécurisée du produit, et d'éviter tout accident chez les nourrissons et les jeunes enfants, veuillez effectuer régulièrement les vérifications et entretiens suivants :

- Vérifiez si tous les éléments de l'emballage sont complets avant le montage.
- Vérifiez régulièrement si les vis sont desserrées ou si des pièces sont endommagées.
- Lors de l'installation ou de l'utilisation des différentes pièces, il est important de vérifier fréquemment leur bon état.
- Nettoyez le produit régulièrement, sans utiliser d'eau. Nettoyez avec un chiffon sec uniquement.

COMPANY INFO

Company address

DERYAN B.V.
Marithaime 8
6662 WD Elst
The Netherlands

Telephone

+31 481 351 070

Email

team@deryan.com

Website

www.deryan.com

