

Guide de démarrage



ICD-TX650


4-564-055-21(1)



Reportez-vous au Guide d'aide

Ce Guide de démarrage présente des instructions relatives au fonctionnement de base de l'enregistreur IC. Le Guide d'aide est un manuel en ligne. Reportez-vous au Guide d'aide pour de plus amples informations, le fonctionnement et les solutions possibles en cas de problèmes.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/

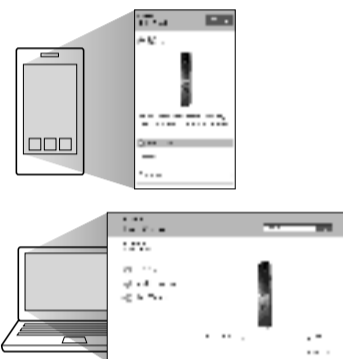

Précautions

Alimentation
Faites fonctionner l'appareil uniquement sur une alimentation de 3,7 V CC avec la batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

Sécurité
Ne faites pas fonctionner l'appareil en conduisant une voiture, une bicyclette ou tout autre véhicule motorisé.

Manipulation

- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé au rayonnement direct du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques.
- Si des éléments solides ou liquides venaient à pénétrer à l'intérieur de l'appareil, faites-le vérifier par un technicien qualifié avant de le remettre en service.
- Lorsque vous utilisez votre enregistreur IC, veillez à suivre les précautions décrites ci-dessous afin d'éviter de déformer le boîtier ou de provoquer un dysfonctionnement de l'enregistreur IC.
 - Ne vous asseyez pas après avoir placé l'enregistreur IC dans votre poche arrière.
 - Ne placez pas votre enregistreur IC dans un sac après avoir enroulé le cordon du casque/des écouteurs autour de l'appareil et ne soumettez pas le sac à des chocs violents.

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes avec cet appareil, consultez votre revendeur Sony.

Capacité (capacité disponible à l'utilisateur)*1*2)
16 Go (environ 14,40 Go = 15 461 882 265 octets)

*1 Une petite quantité de la mémoire interne est utilisée pour la gestion des fichiers et n'est donc pas disponible pour le stockage.
*2 Lorsque la mémoire interne est formatée à l'aide de l'enregistreur IC.

Dimensions (l/h/p) (parties saillantes et commandes non comprises) (JEITA)*3
Env. 102,0 mm × 20,0 mm × 7,4 mm

Poids (JEITA)*3
Env. 29 g

*3 Valeur mesurée d'après la norme JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Vérifiez les éléments fournis.


- Enregistreur IC (1)
- Casque stéréo (1)
- Câble USB (1)
- Housse de transport (1)
- Guide de démarrage (ce document)
- Carte de garantie
- Application, Sound Organizer (Le fichier d'installation est stocké dans la mémoire interne afin que vous puissiez l'installer sur votre ordinateur.)
- Guide d'aide (fichier HTML stocké dans la mémoire interne afin de pouvoir facilement le copier sur votre ordinateur.)

Accessoires en option
• Adaptateur secteur USB AC-UD20

Remarque
Selon les pays ou les régions, certains modèles ou accessoires optionnels ne sont pas disponibles.


Essayez votre nouvel enregistreur IC

Chargement

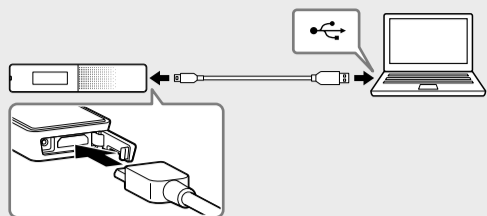


- Chargez l'enregistreur IC.**
À l'aide du câble USB fourni, branchez la fiche USB se trouvant dans le cache dans un port USB d'un ordinateur allumé. Le chargement commence. Une fois la batterie entièrement chargée, l'indicateur de batterie indique « Full ».
- Débranchez l'enregistreur IC.**
Assurez-vous que l'indicateur de fonctionnement ne s'allume pas. Reportez-vous ensuite au Guide d'aide pour retirer l'enregistreur IC en toute sécurité.

Mise sous tension

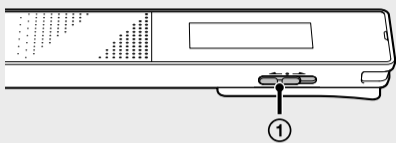


- Mettez l'appareil sous tension.**
Faites glisser et maintenez le commutateur POWER•HOLD vers « POWER » jusqu'à ce que la fenêtre s'affiche.
- Pour couper l'alimentation, faites glisser et maintenez le commutateur POWER•HOLD vers « POWER », jusqu'à ce que « Power Off » s'affiche.

Prévenir les opérations involontaires (HOLD)



Pour que l'enregistreur IC sorte de l'état HOLD, faites glisser le commutateur POWER•HOLD vers le centre.

Configurez les paramètres initiaux

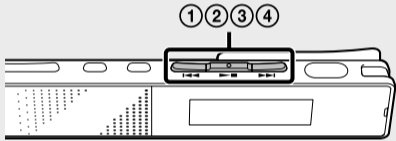


Lorsque vous mettez l'appareil sous tension pour la première fois, ou lorsque l'horloge n'a pas été réglée, « Setting Date&Time » s'affiche, et vous pouvez régler l'horloge.

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Next », puis appuyez sur **▶**.
-
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour changer le chiffre de l'année, puis sur **▶** pour saisir le nombre. Répétez cette opération pour régler dans l'ordre le mois, le jour, les heures et les minutes.




Vous pouvez déplacer le curseur sur l'option précédente en appuyant sur BACK/HOME.

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Next », puis appuyez sur **▶**.




L'heure configurée s'affiche et la fenêtre de l'activation ou la désactivation du bip s'affiche.

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Yes » ou « No », puis appuyez sur **▶**.



Lorsque vous avez terminé le réglage du bip, la fenêtre du menu HOME s'affiche.



Remarques

- Si vous n'appuyez sur aucune touche dans la minute qui suit les réglages initiaux, « Quit Initial Set-up? » ou « Quit Beep Settings? » s'affiche dans la fenêtre.
- Vous pouvez configurer le réglage de l'horloge et du bip par la suite. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide d'aide de l'enregistreur IC.


Extinction automatique de l'affichage

Appuyez sur BACK/HOME pour allumer l'affichage. Pour économiser la batterie, la minuterie d'extinction de l'écran est réglée par défaut sur « Auto Screen Off ». Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 30 secondes en mode d'arrêt et pendant environ 10 secondes en mode d'enregistrement et de lecture, l'écran s'éteint automatiquement. Vous pouvez toutefois utiliser les touches, même lorsque l'écran est éteint.




Pour changer les réglages, appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME puis sélectionnez « Settings » - « Common Settings » - « Screen Off Timer » - « No Auto Screen Off ».

Sélectionnez le menu de la langue

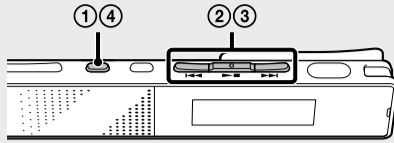


- Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME.
 - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Settings » - « Common Settings » - « Language » puis appuyez sur **▶**.
-
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la langue à utiliser dans la fenêtre d'affichage, puis appuyez sur **▶**.
Vous pouvez sélectionner les langues suivantes : Deutsch (allemand), English* (anglais), Español (espagnol), Français, Italiano (italien), Русский (russe)
* Réglage par défaut
 - Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME pour revenir au menu HOME.

Enregistrement

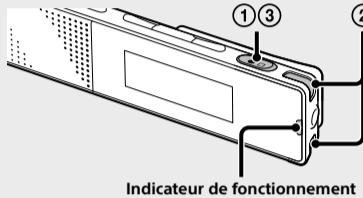


Avant de commencer à utiliser l'enregistreur IC, assurez-vous de faire glisser le commutateur POWER•HOLD vers le centre pour sortir de l'état HOLD.

- Appuyez sur **▶**.
L'enregistrement démarre et l'indicateur de fonctionnement s'allume en rouge.



- Placez l'enregistreur IC de telle manière que les microphones intégrés soient dirigés vers la source à enregistrer.
- Appuyez sur **▶** une nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement. « Saving... » s'affiche et l'écran revient à la fenêtre du mode d'arrêt.
En appuyant sur **▶** après que vous avez arrêté l'enregistrement, vous pouvez lire le fichier que vous venez d'enregistrer.


Écoute

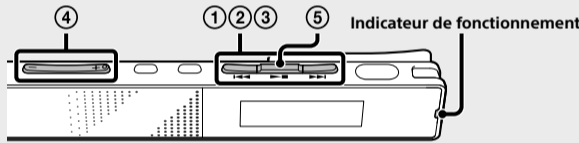

- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Recorded Files » dans le menu HOME, puis appuyez sur **▶**.
 - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le dossier souhaité, puis sur **▶**.
 - Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le fichier souhaité, puis sur **▶**.
La lecture démarre et l'indicateur de fonctionnement s'allume en vert.
-
- Réglez le volume en appuyant sur VOL +/-.
 - Appuyez sur **▶** pour arrêter l'enregistrement.


Le haut-parleur intégré étant destiné à vérifier le son enregistré, son volume est donc restreint. Si le son de lecture n'est pas assez élevé ou difficile à entendre, utilisez un casque.

Suppression

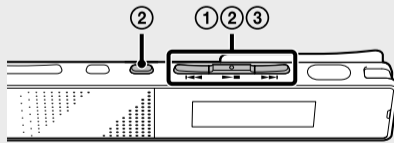


Remarque
Une fois qu'un fichier a été supprimé, il est impossible de le récupérer.

- Sélectionnez le fichier à supprimer sur la liste des fichiers enregistrés ou lisez le fichier à supprimer.
- Appuyez sur OPTION, sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Delete a File » puis sur **▶**. « Delete? » s'affiche et le fichier en question est lu pour confirmation.




- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner « Yes », puis appuyez sur **▶**. « Please Wait » apparaît dans la fenêtre d'affichage et le fichier sélectionné est supprimé.



Utilisation du menu HOME

Vous pouvez afficher le menu HOME pour utiliser chacune des fonctions en appuyant de manière prolongée sur BACK/HOME.

Le menu HOME permet de sélectionner une fonction, de rechercher des fichiers enregistrés ou de modifier les réglages de l'enregistreur IC.

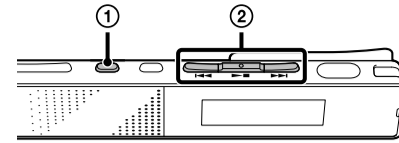

- Appuyez de manière prolongée sur BACK/HOME. La fenêtre du menu HOME apparaît.



Les éléments du menu HOME sont alignés selon l'ordre suivant.



* La fonction en cours d'utilisation s'affiche dans « XX ».


- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner la fonction à utiliser, puis sur **▶**. Vous pouvez sélectionner les fonctions indiquées ci-dessous :

	Podcast	Permet de sélectionner des fichiers de podcast importés depuis un ordinateur et de les lire.
	Music	Permet de sélectionner des fichiers musicaux importés depuis un ordinateur et de les lire.
	Recorded Files	Permet de sélectionner des fichiers enregistrés à l'aide de l'enregistreur IC, et de les lire. Les fichiers enregistrés sont stockés dans un DOSSIER (FOLDER).
	Record	Permet d'afficher la fenêtre d'enregistrement, appuyez sur ▶ .
	Settings	Permet d'afficher le menu Settings et de modifier plusieurs réglages de l'enregistreur IC.
	Return to XX*	Sélectionnez cette option pour revenir à la fenêtre affichée avant d'avoir accédé au menu HOME. * La fonction en cours d'utilisation s'affiche dans « XX ».

Utilisation du menu OPTION

Vous pouvez afficher le menu OPTION en appuyant sur OPTION.

Les éléments du menu OPTION varient en fonction de l'enregistreur IC, et vous permettent de modifier plusieurs réglages, etc.

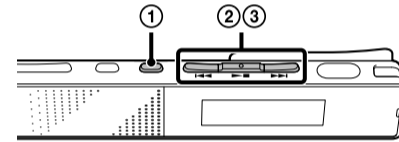

- Sélectionnez la fonction à utiliser depuis le menu HOME, appuyez sur **▶** puis appuyez sur OPTION. Les éléments du menu OPTION de la fonction que vous avez sélectionnée s'affichent.



- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner l'élément de menu à régler, puis appuyez sur **▶**.
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le réglage à configurer, puis sur **▶**.

Pour plus d'informations sur les paramètres associés à chaque fonction, reportez-vous au Guide d'aide.

Installation de Sound Organizer

Reportez-vous au Guide d'aide de l'enregistreur IC pour installer Sound Organizer sur votre ordinateur.

Remarques

- Sound Organizer n'est compatible qu'avec les ordinateurs Windows. Il n'est pas compatible avec les Mac.
- Si vous formatez la mémoire interne, toutes les données qui y sont stockées seront effacées. (Le Guide d'aide et le logiciel Sound Organizer seront également effacés.)

Lorsque vous installez Sound Organizer, connectez-vous avec un compte ayant des droits d'administrateur.

AVERTISSEMENT

Ne pas exposer les piles (pack de piles ou piles installées) à de fortes chaleurs (rayons du soleil, feu, etc.) pendant une période prolongée.

Remarque à l'intention des clients : les informations suivantes ne concernent que l'équipement vendu dans les pays appliquant les directives européennes

Fabricant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon
Pour toute question relative à la conformité des produits dans l'UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne

Pour éviter les lésions auditives potentielles, n'écoutez pas l'appareil à un volume élevé pendant une période prolongée.



