

OVERMAX
You • unlimited



SOUNDBEAT 2.0


Gebruiksaanwijzing

Bedankt voor de aankoop van ons product. Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door om de functionaliteit van het apparaat ten volle te benutten. De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinformatie

1. **Houd de luidspreker uit de buurt van vochtige plaatsen, hitte, olie en andere vloeistoffen.**
2. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of regen.
3. Stel het volume op een passend niveau om gehoorschade te voorkomen.
4. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u het minstens om de drie maanden opladen om beschadiging van de lithiumbatterij te voorkomen.
5. Haal het product niet uit elkaar, probeer het niet te repareren of te openen.
6. Uit de buurt van kinderen houden; om elektrische schokken of wurging te vermijden.

Beschrijving van de functies

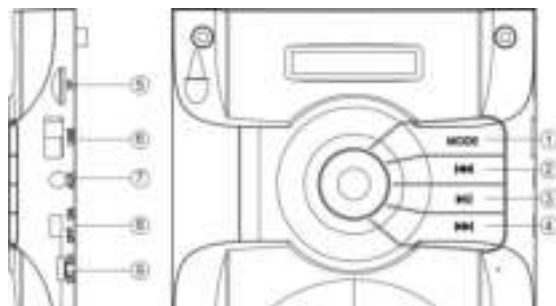

1. De Mode" knop wordt gebruikt om de luidspreker om te schakelen tussen Bluetooth, FM-radio en invoerapparaten zoals een USB-flashstation, microSD-kaart of AUX.
2. Vorige (nummer/zender)
3. Afspelen / pauze
4. Volgende (nummer/zender)
5. Micro SD ingang
6. Poort USB
7. Poort AUX
8. Schakelaar
9. Poort DC micro USB 5V

Beschrijving van de functies van de afstandsbediening



MODES:

De "Mode" knop wordt gebruikt om de luidspreker om te schakelen tussen Bluetooth, FM-radio en invoerapparaten zoals een USB-flashstation, microSD-kaart of AUX..

BLUETOOTH-MODUS:

Om de Bluetooth-modus te activeren, schakelt u de luidspreker aan. Druk op de " Mode" knop om Bluetooth te selecteren. In het apparaat dat u wilt verbinden met de luidspreker, start u de Bluetooth-functie en vindt u het apparaat genaamd Soundbeat 2.0. Maak verbinding door het apparaat te selecteren uit de lijst met beschikbare apparaten. Zodra het apparaat correct is gekoppeld, is het klaar om geluid te verzenden.

RADIO MODE:

Om de fm-radiomodus te activeren, zet u de luidspreker aan. Druk op de "Mode" knop om de radio te selecteren. Start het automatisch zoeken naar beschikbare radiozenders door de toets **FM** in te drukken en ingedrukt te houden. De zenders worden automatisch opgeslagen. Gebruik de **FM** of **FM**-toets om tussen de zenders te wisselen. Houd de knop ingedrukt om handmatig naar radiozenders te zoeken **FM**.

AUX MODE:

Om de AUX-modus te activeren, schakelt u de luidspreker aan. Druk op de " Mode" knop om AUX te selecteren. Wanneer deze modus is geselecteerd, kan het geluid worden afgespeeld via de AUX-poort.

SD MODE:

Om de SD-modus te activeren, schakelt u de luidspreker aan. Druk op de " Mode" knop om SD te selecteren. Wanneer deze modus is geselecteerd, kan het geluid worden afgespeeld vanaf een vooraf geïnstalleerde micro SD-geheugenkaart.

OPLADEN:

Om de batterij van het apparaat op te laden, sluit u de micro USB-kabel aan op de luidsprekerpoort en sluit u deze aan op de 5V-stroombron.