



# Opvouwbaar voetenbad zd3000



**HANDLEIDING (NL)**  
Lees deze handleiding goed door voor het gebruik.



INHOUD:	
Veiligheidswaarschuwingen	2
Specificaties	4
Gebruiksaanwijzingen	5
Introductie afstandsbediening	6
Gebruik afstandsbediening	7
Reinigen en onderhoudsinstructies	8
Algemene problemen en oplossingen	8
Service en garantie	10



## LET OP(!): GEBUIK HET BAD NIET ZONDER WATER

### VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN:

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze gebruikt.
2. Controleer voor elk gebruik de voeding en zorg ervoor dat deze overeenkomt met de vereiste productspecificaties.
3. Dit product kan alleen binnenshuis worden gebruikt.
4. Gebruik het artikel niet zonder water erin. Als u per ongeluk de verwarmingsfunctie inschakelt terwijl er geen water in zit, schakel deze dan onmiddellijk uit.
5. Gebruik het item niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
6. Gebruik het niet als er wonden aan uw voeten of tenen zijn.
7. Degenen die niet gevoelig zijn voor warmte, moeten worden vergezeld door een ander persoon. Patiënten met pacemakers en vrouwen die dit product willen gebruiken tijdens de menstruatie, zwangerschap en ziektebehandeling, volg het advies van de arts op om het te gebruiken.
8. Gebruik het niet na zware inspanning.
9. Laat kinderen of personen met een verstandelijke, cognitieve of ontwikkelingsstoornis niet met dit product spelen of gebruiken. Dit kan ongelukken veroorzaken.
10. Gebruik dit product niet op een stoel die gemakkelijk kan schuiven of schudden. Ga stevig zitten voordat u het voetenbad gebruikt om onbedoeld vallen te voorkomen.
11. Gebruik het niet staand.
12. Zorg bij het toevoegen van water dat het item is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding.
13. Als het item niet normaal werkt, controleer dan eerst de stekker en controleer vervolgens de hoofdstroom om te zien of deze is ingeschakeld.
14. Niet gebruiken als het item of het netsnoer beschadigd is. Bij gebruik, niet uw vingers of tenen in de openingen van de massage componenten te steken.
15. Laat het niet onbeheerd achter als het is aangesloten.
16. Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact, giet het water volledig uit het bad en zet weer weg wanneer het is afgekoeld.
17. Bewaar het artikel niet met water erin om te voorkomen dat onderdelen bevriezen als de temperatuur te laag is.
18. Dompel het voetenbad niet onder in water of andere vloeistoffen om het te reinigen.
19. Voorkom bij het reinigen dat er water in het gebied van het bedieningspaneel komt.
20. Gebruik geen bijtende reinigingsvloeistoffen of oplosmiddelen, anders kan het oppervlak beschadigd raken.
21. Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, mag u het netsnoer niet om het apparaat wikkelen om schade aan het netsnoer te voorkomen.
22. Voordat u begint met schoonmaken of onderhoud, moet u ervoor zorgen dat de apparatuur is losgekoppeld en is afgekoeld.
23. Het is ten strengste verboden voor niet-professionals om de apparatuur te demonteren.

- 2 -

### SPECIFICATIES:

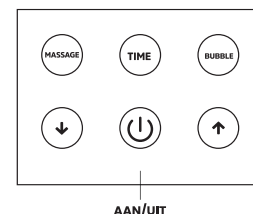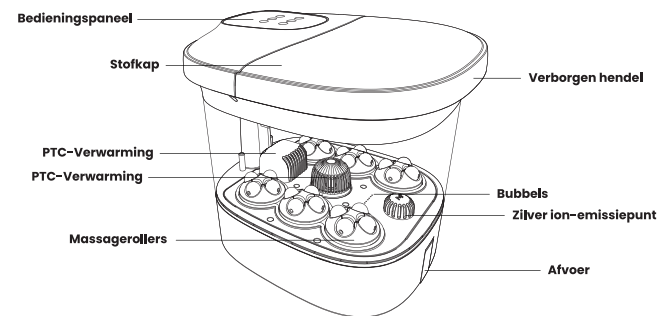

Stroom	530W
Spanning	220V/50HZ
Verwarmingstemperatuur	35°C-48°C
Verwarmingsmethode	PTC-verwarming
Timer	10-60min
Gewicht	3,2kg

### GEBRUIKSINSTRUCTIES:

#### Stap 1 | Uitvouwen

Vouw het voetenbad uit door een hand in het midden van het bad te plaatsen en til voorzichtig de zijkanten van het bad omhoog. Hierdoor kan het voetenbad gereed worden gemaakt voor gebruik.


#### Stap 2 | Water toevoegen

Voeg de juiste hoeveelheid warm of koud water toe. Let hierbij op dat er geen water op het dashboard terecht komt.

#### Stap 3 | Steek de stekker in het stopcontact



Steek de stekker in het stopcontact (niet met natte handen bedienen), **OF** wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het product.

#### Stap 4 | Zet hem aan


Klik op de knop , de foot spa zal beginnen te werken. De standaard temperatuur is 42°C. Alle functies zijn ingeschakeld en de standaardtijd is 60 minuten.

- 3 -

### Stap 5 | Temperatuur instelling

Druk op de knoppen  en  om de temperatuur in te stellen van 35°C tot 48°C. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de ingestelde temperatuur met 1°C verhoogd of verlaagd. Nadat de instelling is voltooid, wordt de huidige werkelijke water-temperatuur binnen 3 seconden weergegeven en begint deze op te warmen tot de temperatuur die u hebt ingesteld.

### Stap 6 | Timer produceren

Druk op de knoppen  /  om de tijd in te stellen van 10 minuten tot 60 minuten. Elke druk op de knop zal met 10 minuten toenemen/afnemen.

 **Opmerking: aanbevolen gebruiksduur is 20-30 minuten.**


### Stap 7 | Functie

Druk op  knop, de footspa gaat aan, de temperatuur is ingesteld op 42°C en de footspa-tijd is 60 minuten.     zijn functieknoppen. Druk de overeenkomende knoppen om de functie te starten of te stoppen.


 **Opmerking:  Gebruik, eerste druk voor licht; tweede druk voor bubble; derde keer drukken voor licht + bubble.**

1 keer drukken: Infrarood aan                      3 keer drukken: Bubbels aan / Infrarood aan  
2 keer drukken: Bubbels aan / Infrarood uit      4 keer drukken: Bubbels uit / Infrarood uit

### Stap 8 | Opslag

Druk op de knop , de foot spa gaat in de stand-by-modus. Haal de stekker uit het stopcontact (niet gebruiken met natte handen), verplaats het naar de afvoer, open de afvoerklep van de foot spa, laat het water weglopen en bewaar het op een droge en eventuele plaats.

### INTRODUCTIE AFSTANDSBEDIENING:

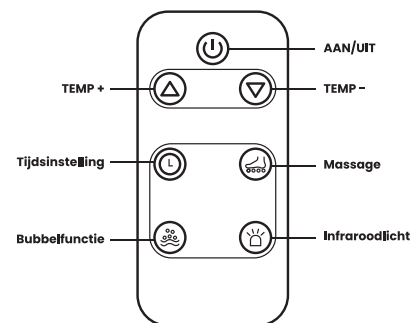

- 4 -

### REINIGEN EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

1. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
2. Giet het water na gebruik af en leg het op een goede plek om te drogen. Als zich gedurende lange tijd water binnenin ophoopt, kan dit ervoor zorgen dat de interne onderdelen vochtig worden en het foot spa-massage apparaat beschadigen.
3. Reinig na gebruik de binnenkant, de in-/uitlaat van de watercirculatie en de afvoer om te voorkomen dat haar en ander vuil het product binnendringen en verstopping veroorzaken. Gebruik bij het reinigen geen oplosmiddelen zoals alcohol en benzeen. U kunt voor het reinigen een geschikte hoeveelheid zeep of een neutraal schoonmaakmiddel toevoegen.
4. Als je kruiden of badzouten gebruikt om je voeten te verwennen, maak dan goed de afvoer schoon. Dit voorkomt verstoppingen.

### ALGEMENE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN:

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Product werkt niet	Het stopcontact is niet goed aangesloten	Steek de stekker weer in het stopcontact
	Er staat geen stroom op de voeding	Zorg ervoor dat het stopcontact is ingeschakeld, het bad zal "OF" weergegeven wanneer het is ingeschakeld
	Het apparaat is niet ingeschakeld	Druk kort op de aan/uit-knop om het in te schakelen
Het display toont "EE".	Het netsnoer van het product is mogelijk beschadigd	Neem contact op met de verkoper
	De werkelijk gemeten temperatuur is lager dan de weergegeven temperatuur.	De temperatuur op het display is de temperatuur van het verwarmingselement in het voetenbad. Het is normaal dat er temperatuurverschil is als gevolg van omgevingsfactoren.
Er zijn sporen van water in het ontvangen product.	De producten worden strikt gecontroleerd voordat ze de fabriek verlaten.	Normaal fenomeen, het heeft geen invloed op uw gebruik.
	Slechte watercirculatie.	Verstopt filter. Laag waterpeil.
Het display toont "EE".	Het temperatuur meet-apparaat is defect.	De verkoper contacteren.
Kan niet werken en zoemer alarm.	Temperatuur is te hoog.	Voed koud water toe om het af te koelen maar voeg geen water toe boven het maximale waterniveau.
	De massage roller werkt niet.	Vastgelopen door iets.
Luid massage geluid.	Iets in versnellingsbak.	Probeer het eruit te krijgen.

- 5 -

### SERVICE EN GARANTIE:

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar [customersupport@niceey.nl](mailto:customersupport@niceey.nl)

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt.

Let op! de garantie geldt niet; bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant; bij schade door derden



© 2023 NICEEY

**Waar luxe betaalbaar is**

Keizersgracht 534  
1017 EK Amsterdam  
Nederland

- 6 -