

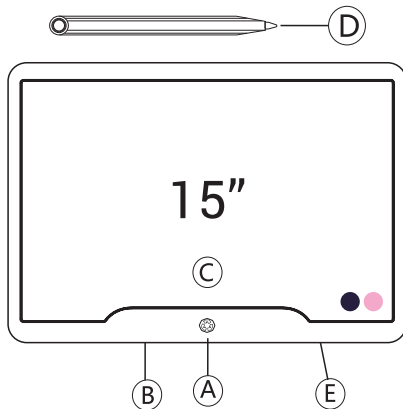
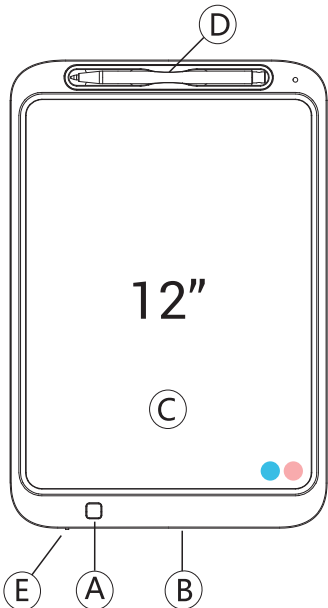


# LCD TEKENTABLET

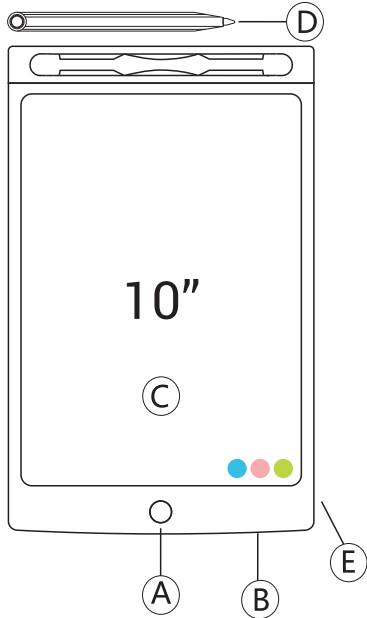

## WAARSCHUWING

- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Uitsluitend gebruik onder supervisie van een volwassene.

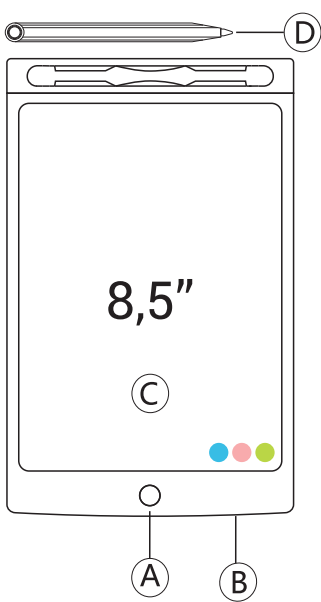

## Inhoud verpakking

Handleiding, tekentablet, hoes, twee pennen. Batterij inbegrepen.

### Instructies

- (A) Wisknop
- (B) Batterij
- (C) Tekengebied
- (D) Stylus
- (E) Vergrendelknop

### Producteigenschappen

- Vrij om te schrijven en tekenen, gemakkelijk te wissen;
- Duidelijke weergave, geen stof en inkt;
- Flexibele LCD, geen blauw licht, geen LED licht, geen oogproblemen;
- Gemaakt van milieuvriendelijke producten, kan blijvend worden gebruikt;
- Lange batterijduur;
- Licht van gewicht en makkelijk mee te nemen;
- Stevig en waterafstotend oppervlak;

### Gebruik en onderhoud

- Bewaar tussen -10°C en 60°C
- Gebruik tussen 10°C en 40°C
- Niet te gebruiken in vochtige of stoffige ruimten
- Oefen geen extreme druk uit op het LCD beeldscherm. Hierdoor kan het LCD beeldscherm barsten en/of breken
- Maximale druk beeldscherm: <300gr
- Gebruik tijdens reinigen een droge doek
- Leg niet in direct zonlicht
- Na het gebruiken van de wisknop kan het beeld mogelijk flikkeren. Wacht 2 seconden met opnieuw gebruiken.

**“Spelen doen kinderen het allerliefst en spel is voor hen dé manier om te leren. Met speelgoed van Must-Have for Kids®, krijgt uw kind de perfecte mogelijkheid spelenderwijs te leren.”**

Hierbij verklaart Must-Have for Kids® dat de LCD Tekentablet voldoet aan de EU Richtlijnen 2009/48/EG en 2014/30/EU en geharmoniseerde normen EN71-1/2/3, EN55032 en EN55035 en RoHS Compliant is.



De LCD Tekentablet van Must-Have for Kids® wordt vergrendeld geleverd. De LCD Tekentablet 8,5 inch heeft géén schermvergrendeling.

### Controleer de schermvergrendeling

Dit doe je via het schuifje aan de achter of zijkant van de tablet.

Werk de tablet nog niet? Lees dan verder onder de afbeeldingen.



10 inch



12 inch



15 inch

### Vervang de batterij van de LCD Tekentablet

Het kan voorkomen dat de LCD Tekentablet wordt geleverd met een lege batterij. Dit komt doordat de tablet geen 'stand-by' functie heeft.

De LCD Tekentablet van Must-Have for Kids® wordt geleverd met een extra batterij. De batterij vervang je door het schroefje los te draaien en de batterij te verwisselen. Schroef na het verwisselen van de batterij de LCD Tekentablet eerst dicht, voor de LCD Tekentablet in gebruik wordt genomen.



8,5/10 inch - CR2016 batterij



12 inch - CR2016 batterij



15 inch - CR2032 batterij

Hierbij verklaart Must-Have for Kids® dat de LCD Tekentablet voldoet aan de EU Richtlijnen 2009/48/EG en 2014/30/EU en geharmoniseerde normen EN71-1/2/3, EN55032 en EN55035 en RoHS Compliant is.

