

# Benutzerhandbuch



**QLED 43/50/55/65**



# **INHALTSVERZEICHNIS**

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

**VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN**

**TASTENSTEUERUNG UND PERIPHERIEVERBINDUNG**


**BETRIEBSANLEITUNG**


**SPEZIFIKATIONEN**


**FEHLERBEHEBUNG**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lesen Sie die Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- 3) Berücksichtigen Sie alle Warnungen.
- 4) Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, installieren Sie gemäß den Anweisungen.
- 8) Installieren Sie keine Wärmequellen wie Strahlungen, Wärmeregister, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Hitze.
- 9) Beschädigen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um ihn zu ersetzen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Kneifen. Partikuliert an Steckern, Komfort-Buchsen, und der Punkt, wo sie aus dem Gerät verlassen.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie dieses Gerät bei Blitzstürmen oder nicht für längere Zeit genutzt.
- 13) Kontakt für die Wartung mit qualifiziertem Servicepersonal. Wartung erforderlich ist, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktionierte oder fallen gelassen.
- 14) Hauptstecker wird verwendet, wie to trennen Sie das Gerät, es muss immer noch elektrifiziert bleiben.
- 15) Die Lüftungsöffnungen sollten nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Vermeiden Sie direkte Wärmequellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf dem Gerät platziert werden.
- 17) Die Entsorgung von Batterien sollte in einer umweltfreundlichen Methode angewandt werden.
- 18) Der Einsatz von Geräten in gemäßigttem Klima.
- 19) Das Gerät darf nicht tropfend oder spritzend ausgesetzt sein und darf keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Z. B. Vasen, auf das Gerät legen.

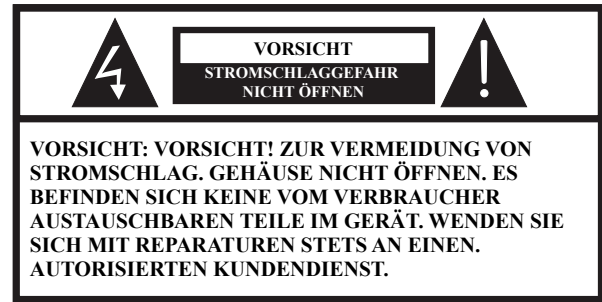

 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.


 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin

## **WARNUNG:**

Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Feuchtigkeit.

## **WARNUNG:**

Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt sein.




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und zugängliche Teile. Die Wartung muss einzig mit identische Ersatzteile.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Zu verhindern Potential Schadenumwelt- oder für die menschliche Gesundheit Abfallentsorgung, recyceln Sie sie verantwortungsvoll. Ternachaltig Wiederverwendung von Material Ressourcen. Zureturn Ihre verwendet verwenden Sie bitte die Rücknahme- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.


# VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN

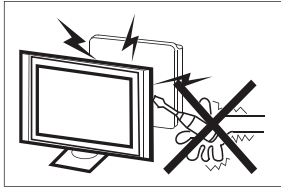


Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

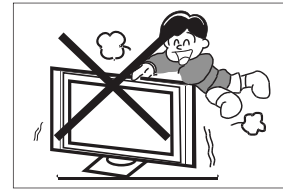

Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.

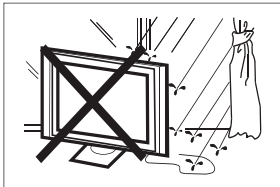


Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

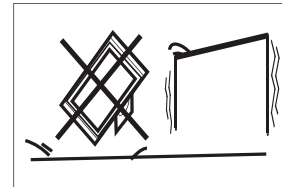


Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.




Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

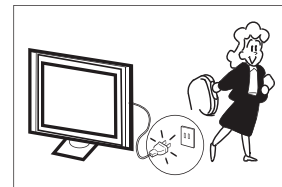


Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

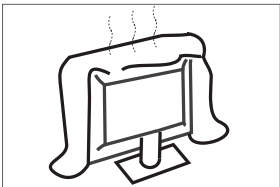


Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeitig altern zu lassen.

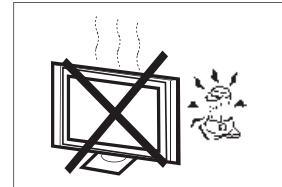

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.).

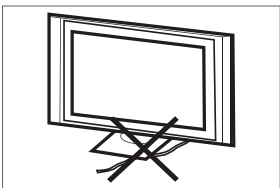

Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

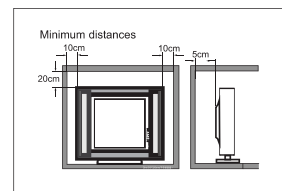

Soll der Fernseher in ein Fach oder ein ähnliches Gehäuse eingebaut werden, sind die Mindestabstände zu berücksichtigen. Wärmehaufen kann die Benutzerfreundlichkeit Ihres Fernsehers reduzieren. Dennoch kann es gefährlich sein.



Wenn Sie vorhaben, das Produkt zu reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verwenden Sie einen weichen Stoff. Verwenden Sie niemals Wasser oder Chemikalien.

**Hinweis: Der Einsatz des Geräts muss in gemäßigten Klimazonen erfolgen.**

# ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT

---

## Tastenbelegung

### OK/⏻

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **OK/⏻** um das Fernsehgerät einzuschalten.  
Halten Sie im Boot-Zustand die Taste **OK/⏻** gedrückt, um den Fernsehgerät herunterzufahren.

### ▼ / ▲ or ▼CH ▲

Auf der Seite nicht-Menü können Sie den TV-Kanal unter dem Programmhinzufügen und Subtraktion anpassen;  
Auf der Menüseite können Sie den Cursor nach oben und unten bewegen.


### < / > or - VOL +

Auf der Nicht-Menüseite, Unter der Menüseite drücken Sie die linke und rechte Tasten, um die Lautstärkeaddition und -subtraktion anzupassen.




Die Funktion ist für Android TV nicht verfügbar.

## ANSCHLÜSSE

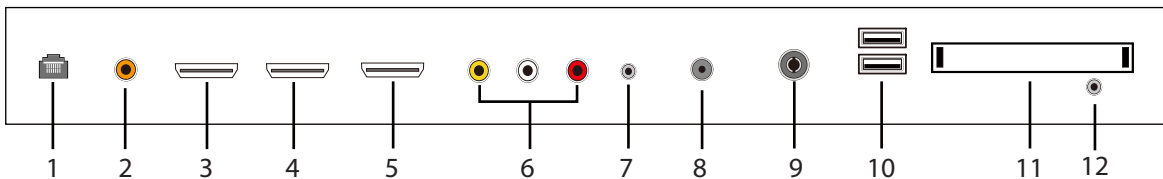

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Kopfhörer terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1 & 2: USB-Gerät anschließen, z. B. USB-Stick
11. CI slot.
12. YPbPr(MINI) input terminal.

## VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

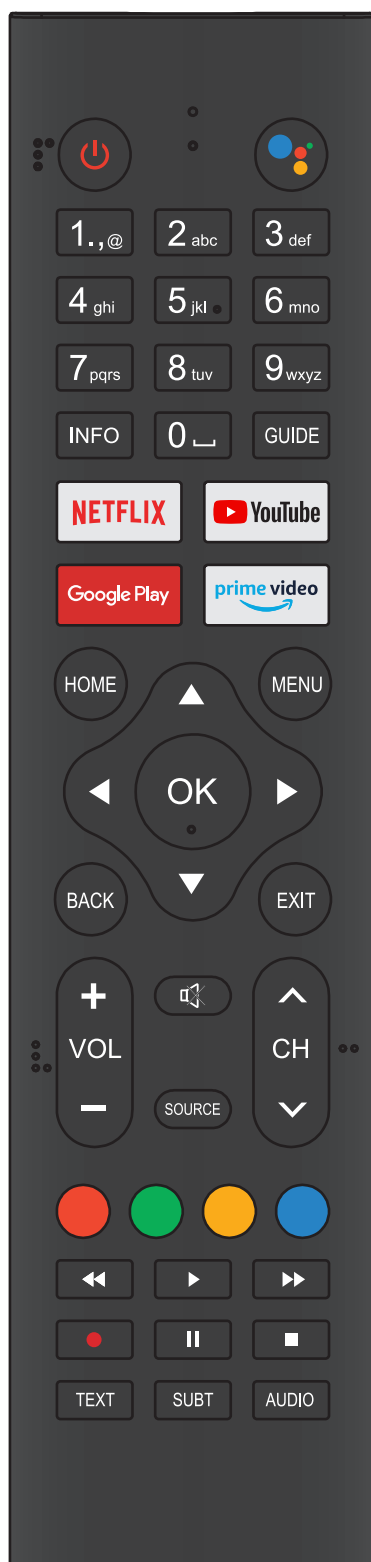


Taste	Beschreibung
<b>Power</b>	Drücken Sie, um den Fernseher ein- oder auszuschalten. Wenn dein Fernseher ist noch elektrifiziert. Ziehen Sie das Netzkabel für einen komplett getrennten Fernseher ab.
<b>Google Assistant</b>	Drücken Sie, um den Google-Assistenten zu öffnen oder eine Sprachsuche zu starten.
<b>0~9 number</b>	Drücken Sie, um eine TV-Kanalnummer einzugeben
<b>INFO</b>	Drücken Sie, um Kanalinformationen anzuzeigen.
<b>Guide</b>	Drücken Sie, um die Anleitung zu öffnen. (Nur für Modelle mit DTV-Funktion)
<b>NETFLIX</b>	Drücken Sie, um den NETFLIX zu öffnen.
<b>YouTube</b>	Drücken Sie, um YouTube zu öffnen.
<b>Google Play</b>	Drücken Sie, um Google Play zu öffnen.
<b>Prime video</b>	Drücken Sie, um das Prime-Video zu öffnen.
<b>HOME</b>	Drücken Sie, um die Startseite zu öffnen.
<b>MENU</b>	Drücken Sie, um das Bildschirmmenü zu öffnen oder zu schließen.
	Drücken Sie, um im Bildschirmmenü zu navigieren.
<b>OK</b>	Geben Sie die ausgewählte Option ein, oder führen Sie den ausgewählten Arbeitsgang aus.
<b>BACK</b>	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
<b>EXIT</b>	Es hängt von der tatsächlichen Funktion ab.
<b>VOL+/VOL-</b>	Drücken Sie <b>VOL+</b> oder <b>VOL-</b> , um den Lautstärke anzupassen.
<b>CH+/CH-</b>	Drücken Sie <b>CH+</b> oder <b>CH-</b> , um die TV-Kanäle zu wechseln
<b>MUTE</b>	Drücken Sie, um den Ton ein- oder auszuschalten.
<b>SOURCE</b>	Drücken Sie diese Taste, um die Eingabequellenliste zu öffnen.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Drücken Sie die Taste, um direkt auf die entsprechende Funktion im APP-Dienst zuzugreifen.
	Drücken Sie diese Taste, um im Multimedia- und Timeshift-Modus umzukehren.
	Drücken Sie die Taste, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus abzuspielen.
	Drücken Sie, um im Multimedia- und Timeshift-Modus schnell vorwärts zu gehen.
<b>MTS</b>	Um zwischen Audiokanälen wechseln zu können
<b>(Pause)</b>	Drücken Sie diese Taste, um im Multimedia-Modus & Timeshift-Modus anzuhalten.
<b>(stop)</b>	Drücken Sie, um die Multimedia-Wiedergabe zu beenden, REC& Timeshift-Modus.
<b>Text</b>	Drücken Sie, um Teletextmodus zu wechseln.
<b>SUBT</b>	Untertitel öffnen oder schließen.
<b>AUDIO</b>	Drücken Sie, um das DTV-Audio auszuwählen.

## ERSTEINRICHTUNG


Bitte folgen Sie den Anweisungen für die erste Einrichtung.

Dies ist eine notwendige Funktion für den Remote-Paar-Steuer-Paarcode. Nachdem Sie den Code erfolgreich gekoppelt haben, haben Sie Zugriff auf die Fernbedienung, um den Fernseher zu bedienen. Halten Sie die Tasten "HOME" und "LEFT" gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Drücken Sie dann die Taste "OK". Schließlich wird das "TV\_BLE\_Remote" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

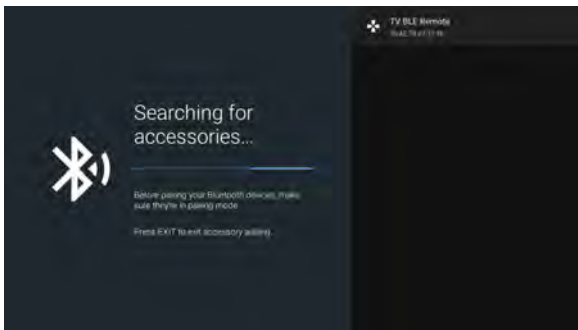

## STARTBILDSCHIRM

Drücken Sie nach der Ersteinrichtung EXIT, um die Ersteinrichtung zu beenden, und geben Sie das HOME Screen ein.

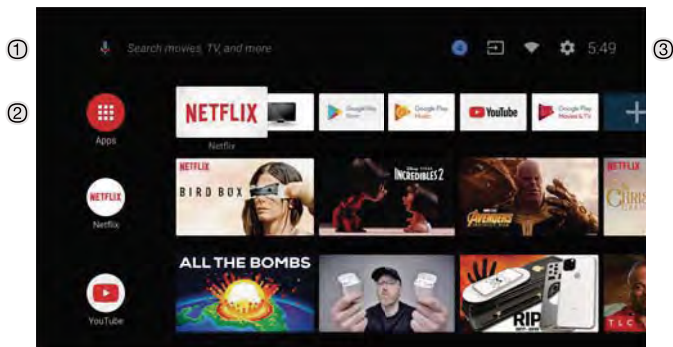

① Öffnen Sie den Google-Assistenten, oder starten Sie eine Sprachsuche.

② Die installierten Anwendungen werden angezeigt, die Symbole für die Lieblingsanwendungen werden hier angezeigt. (Lieblingsanwendungen können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden)

③ **Apps:** Icon soll für alle aufgeführten Anwendungen umgeleitet werden

④ **On-screen Menu:** Um bequem zu navigieren oder zu konfigurieren

⑤ **Notifications:** Toon de meldingen

⑥ **Inputs:** Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle


⑦ **Network&Interent:** Symbol für Netzwerkeinstellungen.

⑧ **Settings:** Symbol für die Konfiguration verschiedener Einstellungen.


Ausführlichere Erläuterungen zu den Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite

## EINGANGSQUELLE

1. Die HOME-Schnittstelle zeigt das Symbol "Input" in der oberen rechten Ecke an. Drücken Sie die Tasten ▲/▼ oder ◀/▶ um das Symbol "Eingänge" auszuwählen. Bitte drücken Sie OK, um alle optionalen Eingangsquellen zu öffnen. Drücken Sie dann die Tasten ▲/▼ um eine gewünschte Quelle auszuwählen. Drücken Sie schließlich die OK-Taste, um die Eingangsquelle zu bestätigen.

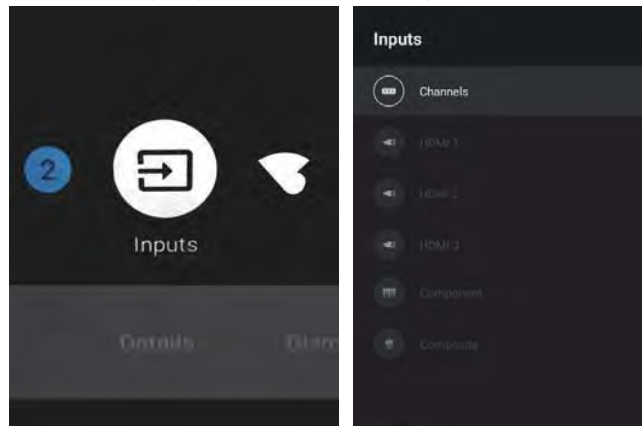



2. Drücken Sie die Taste "SOURCE" auf der Fernbedienung, während Sie auf der LIVE-TV-Quelle oder drücken Sie 2 Mal auf die Schaltfläche "SOURCE", um direkt für alle aufgeführten Eingangsquellen umgeleitet zu werden.

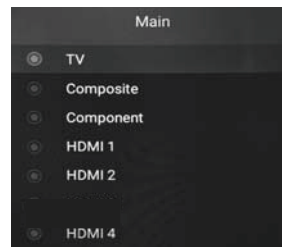

## NAVIGIEREN IM BILDSCHIRMMENÜ

Dieser Fernseher enthält 2 separate Versionen eines Bildschirmmenüs



- Öffnen Sie zunächst die Live-TV-Quelle. Bitte lesen Sie das Kapitel "Eingabequelle", wenn es nicht klar ist. Drücken Sie dann die Taste "HOME" für das Bildschirmmenü. Drücken Sie schließlich die Tasten ◀/▶ und wählen Sie eine gewünschte Konfiguration aus.
- Zweitens durchsuchen Sie die HOME-Oberfläche mit dem Tasten ◀/▶. Wählen Sie das Menüsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie schließlich die Tasten ▲/▼ und bestätigen Sie die gewünschte Konfigurationsoption.

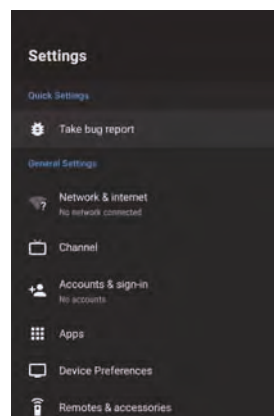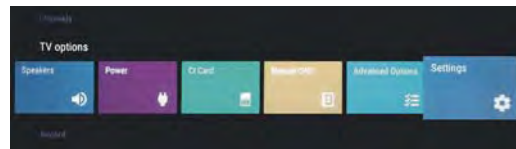




## Netzwerk&Internet

1. Drücken Sie das Symbol "Network&Internet".
2. Durchsuchen Sie die gewünschte Konfiguration/Das gewünschte Netzwerk.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

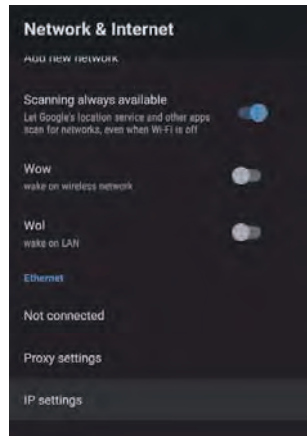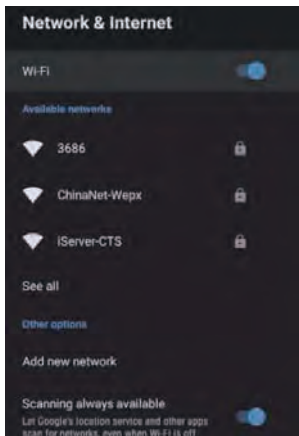

# KANAL

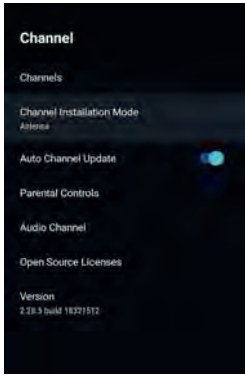

**Kanäle** – Zeigen Sie das **Scan-Untermenü** basierend auf verschiedene Kanalinstallationsmodi

**Kanalinstallationsmodus** – Wählen Sie Bildschirm-Anzeige-kanalquellen aus. Sie können den Signaltyp auswählen.

- **Antenne** – Stellen Sie den Signaltyp auf Antenne ein. Wenn auf Antenne, kann der Fernseher analoge und digitale (DVBT/T2) Sendesignale empfangen.
- **Kabel** – Stellen Sie den Signaltyp auf Kabel ein WennsetzuKabel, die TV kann erhalten analog und QAM Rundfunk Signale
- **Bevorzugter Satellit/Allgemeiner Satellit** – Stellen Sie den Signaltyp auf Satellit ein. Wenn der Fernseher auf einen Satelliten eingestellt ist, kann er die gewünschten Sendesignale empfangen.


## Automatische Kanalaktualisierung

**Kindersicherung** – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.


**Audiokanal** – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.

**Open-Source-Lizenzen** – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.


## Antenne

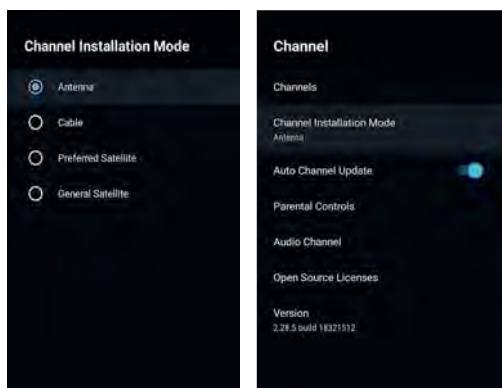


1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus eingeben, wählen Sie Antenne.

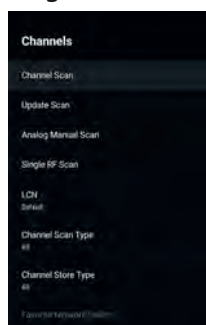


2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.

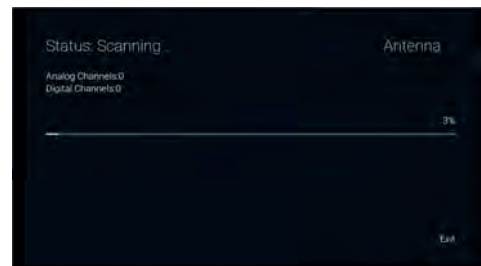

3. 3. Channel Scan öffnet die automatische Suchplattform-Schnittstelle von ATV+DTV von Antenna.  
**Update Scan:** Suchen Sie automatisch nach Frequenzpunkten außerhalb.

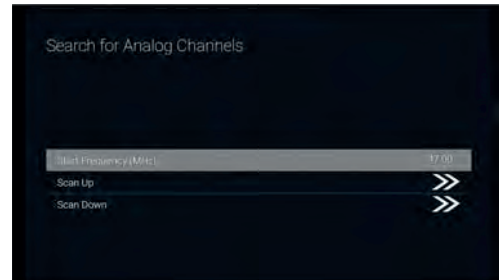


**Manueller analoger Scan:** Manuelle ATV Suchstation. Nachdem Sie den Frequenzpunkt eingegeben haben, können Sie die Suchstation nach oben oder unten auswählen.

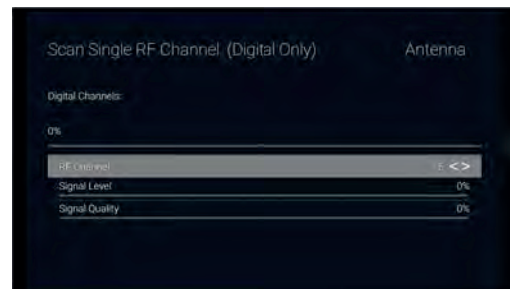


**Einzelne RF Scan:** DTV manuelle Suche, links und rechts nach der Auswahl RF Channel, direkt OK Suche.


## Kabel

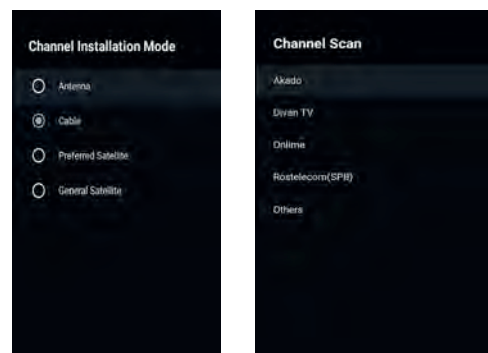

1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus, wählen Sie Kabel aus.  
2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.

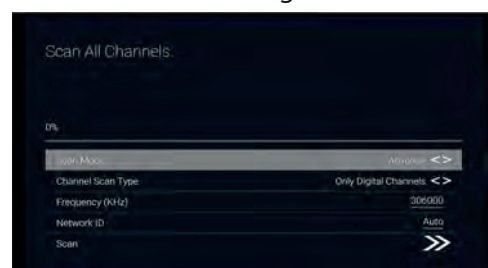


3. Geben Sie Channel Scan ein. Akado, DivanTV, Online und Rostelecom (SPB) sind die lokalen Betreiber oder der Standard-Scan Mode. Sonstiges enthalten Advanced, Schneller und vollständiger Scan Modus.

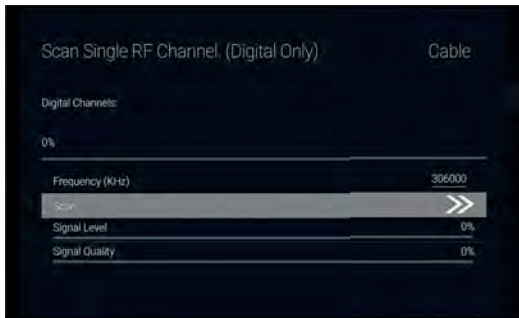


**Single RF Scan:** manuelle Suchstation.



## Satellit

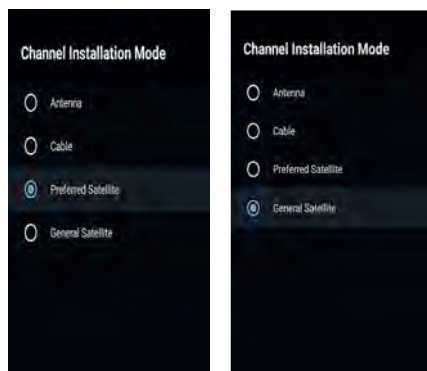


1. Menü->Settings->Channel->Channel Installation Mode, wählen Sie den bevorzugten Satelliten oder allgemeiner Satellit. Der bevorzugte Satellit wurde mit entsprechenden Satelliten von NTV + -, Tricolor- und Telekarta-Betreibern voreingestellt.

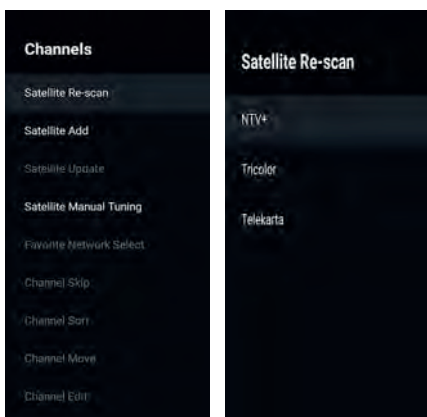


2. Enter Menü->Settings-> channel-> Channels-> Satellite Re-scan ein.

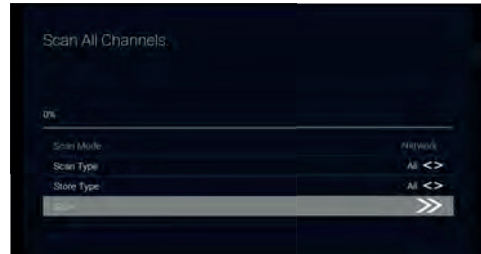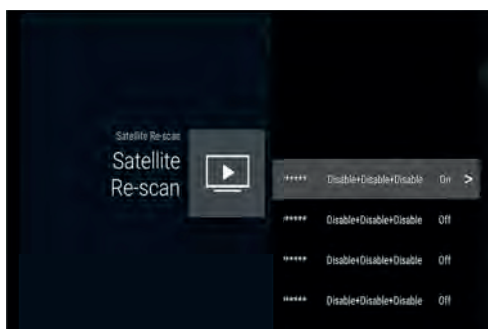

3. Drücken Sie OK, um Satellitenparameter-Einstellungen einzugeben, die LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K und andere Parameter enthalten. Kehren Sie dann zum Satellite-Re-Scan zurück und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um in das Suchmenü zu gelangen. Zurück zu Satellite Re-Scan und Rechtsklick, um die Suche einzugeben Menü.

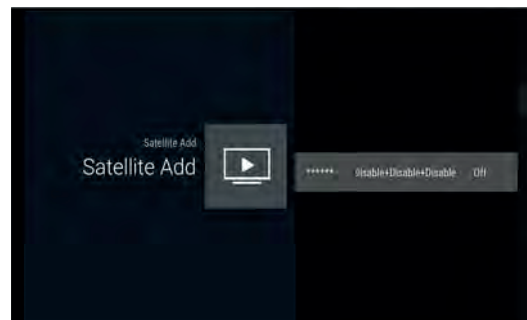


**Satellite Add:** Fügen Sie ein Stern-Broadcast-Signal hinzu.

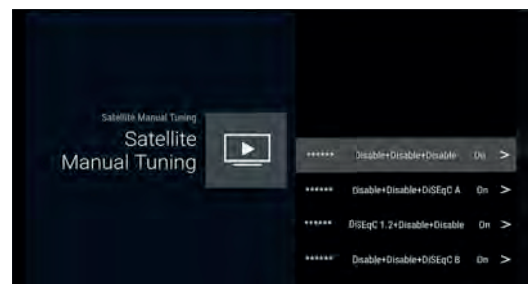

**Manuelle Satellitensuche:** Suche manuell nach einem bestimmten TP, das von der Satellite Add hinzugefügt werden kann, wenn gewünscht.

# Geräteeinstellungen


## Über

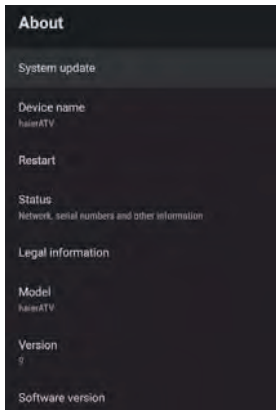

Dieses Untermenü enthält Einstellungen für Konfiguration und TV-Informationen.

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## DATUM&ZEIT

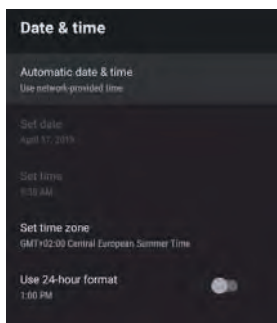

**Automatisch datum & zeit** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden, OFF)

### NOTE

- Durch manuelles Anpassen von Datums- und Zeiteinstellungen wird automatisch das automatische Datum & die Uhrzeit in AUS geändert.


**Datum festlegen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

**Zeit einstellen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

**Zeitzone festlegen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

**24-Stunden-Format verwenden** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten auszuwählen.

## TIMER

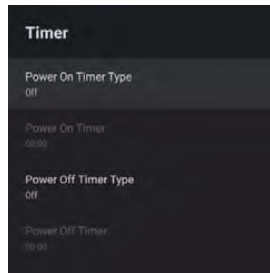


**Einschalten des Timer-Typs** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.

**Einschalten des Timers** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

**Ausschalten des Timer-Typs** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.


**Ausschalten des Timers** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

## Sprachen

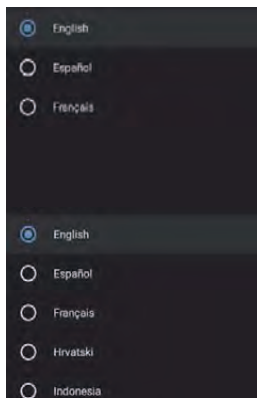

**Sprachen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die ausgewählte Sprache einzugeben.

## TASTATUR

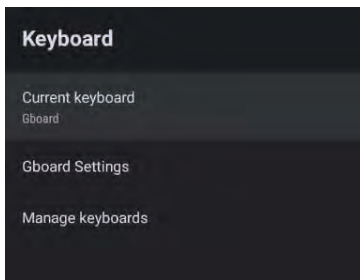


**Aktuelle Tastatur** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Gboard-Einstellungen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Verwalten Tastaturen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

## INPUTS

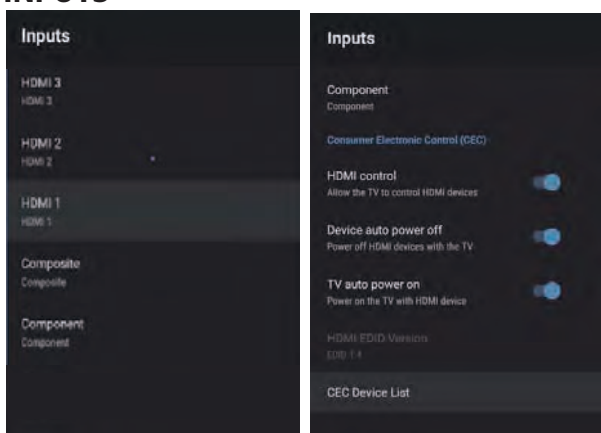

**Eingangsquellen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**HDMI control** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.


**Device auto power off** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

**TV auto power on** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

**HDMI EDID Version** – Zeigt die EDID-Version an.

**CEC Geräteliste** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

## POWER

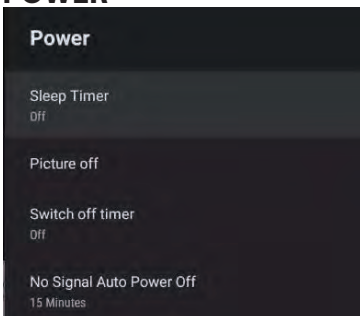

**Sleep Timer** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 oder 120 Minuten).

**Ausschalten** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen


**Timer ausschalten** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 oder 240 Minuten).

**Sofort ausschalten** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten)

## BILD

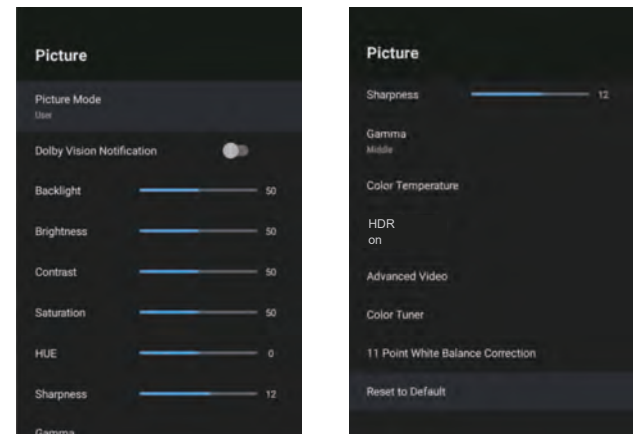

**Bildmodus** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

**Hintergrundbeleuchtung/Helligkeit/Kontrast/Sättigung/HUE/ Schärfe** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀ um den Parameter zu verringern. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

**Gamma** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: Dark, middle, Bright).

**Farbtemperatur** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Bildformat** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

**HDR** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: ON/OFF).


**Erweitertes Video** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Kleur Tuner** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**11 Point White Balance Correction** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Auf Standard zurücksetzen** – Alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

## TON

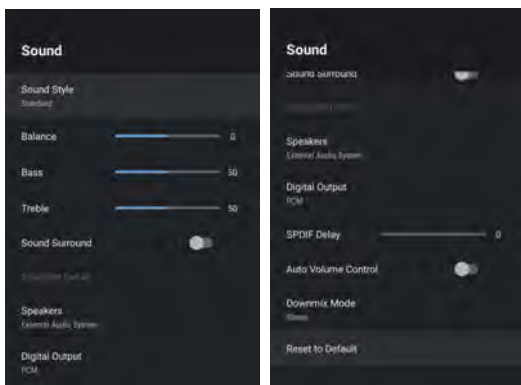

**Sound style** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Benutzer, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music, Nachrichten).

**Balance/ Bass/ Treble** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Drücken Sie ◀ zu abnehmen die Parameter. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

**Sound Surround** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

**Equalizer Detail** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen

**Lautsprecher** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: TV-Lautsprecher oder external Audio System).

**Digital Output** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


**SPDIF-Verzögerung** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen. Presse ◀ zu abnehmen die Parameter. Drücken Sie ▶ um den Parameter zu erhöhen.

**AutoVolumeControl** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

**DownmixModus** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen (Optional: Stereo, Surround).

**Auf Standard zurücksetzen** – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

## LAGERUNG

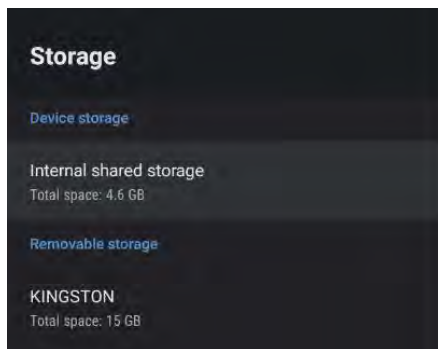


**Interner freigegebener Speicher** - Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

**Wechselmedien** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Hinweis: Externe Geräte anzeigen, falls verfügbar)


## HOME SCREEN

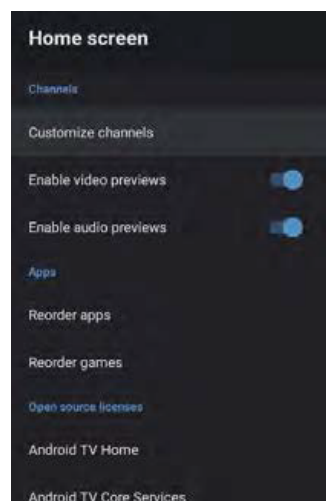

In diesem Menü können Sie Kanäle, Apps und Open-Source-Lizenzen festlegen.


1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

## STORE MODE

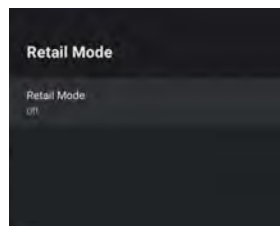

**Einzelhandelsmodus** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ein-/ausschalten auszuwählen.


## GOOGLE

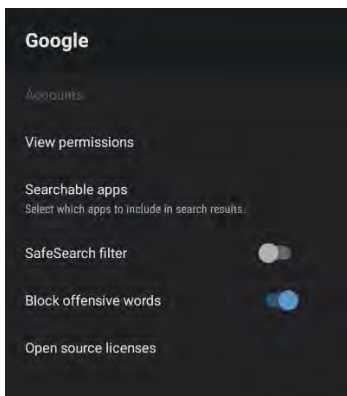

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Apps, sichere Suchoption festlegen. Vermeiden Sie beleidigende und schädliche Worte.

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren


## CHROMECASTBUILT-IN

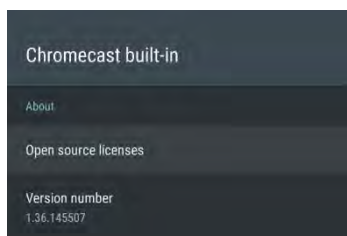

In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen von Chromecast

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

## SCREEN SAVER

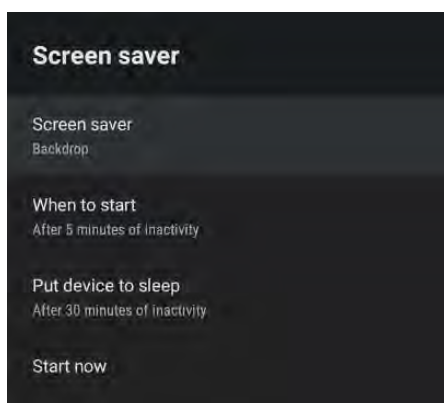

**Bildschirmschoner** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

**Startzeit** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: 5, 15, 30, 1, 2 Stunden).

**Put Gerät zum Schlafen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

(Optional: 30 Minuten, 1, 3, 6, 12 Stunden, Nie).


## LOCATIE

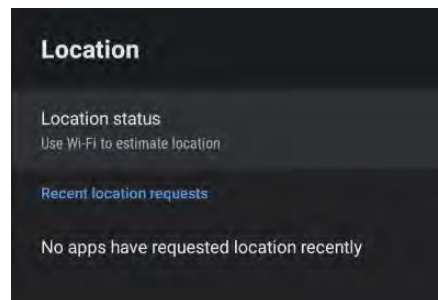

**Location status** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Verwenden Sie WLAN, um den Standort zu schätzen. Aus)

## VERWENDUNG & DIAGNOSE

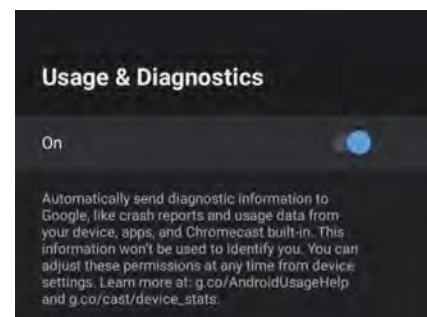

**Verwendung & Diagnose** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

## ZUGÄNGLICHKEIT

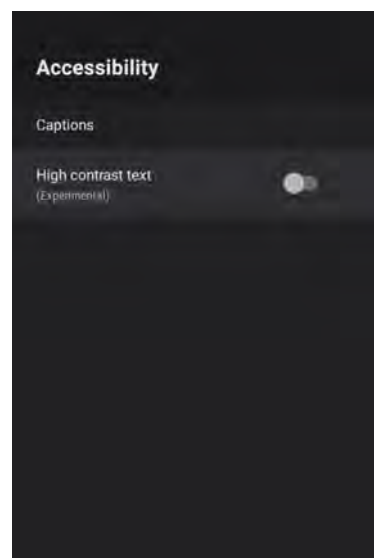


**Beschriftungen** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

**High Kontrasttext** – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

## RESET

Drücken Sie die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen. Reset-Erase alles.

## FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR

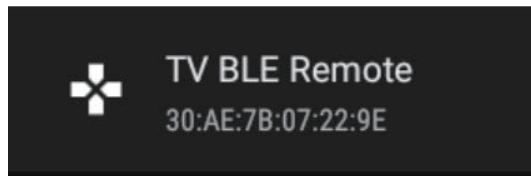


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Presse die "STARTSEITE" und "LINKE" Tasten bei der Fernbedienung für 5 Sekunden.
2. Wenn die LED beginnt zu blinken, lassen Sie es los. Die Fernbedienung sendet Sie das Kopplungssignal an den Fernseher und zeigen Sie die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. Drücken Sie die TASTE OK, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn die Paarung angezeigt wird, wurde die Verbindung hergestellt.
4. Wenn die Fernbedienung nicht koppeln konnte, bitte 30 Sekundenlang und drücken Sie dann die Tasten "STARTSEITE" und "LINKE" an der Fernbedienung Kontrolle für 5 Sekunden zu wiederholen die vorherige Schritte.
5. Drücken Sie die Taste BACK oder EXIT zurück zum vorherigen Menü.

## VERWENDUNG VON MULTI MEDIA PLAYER



1. Wählen Sie in der HOME-Schnittstelle das Symbol + in der APP-Spalte aus, um die Anwendung hinzuzufügen, und klicken Sie auf OK. Drücken Sie nach oben und unten, um die MultiMediaPlayer-Anwendung auszuwählen, und klicken Sie auf OK, um sie der HOME-Benutzer- oder Fläche hinzuzufügen.

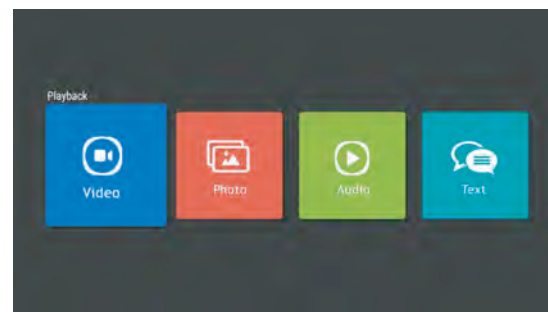

2. Wählen Sie OK-Taste, um MultiMediaPlayer zu geben und Video, Foto, Audiotext. Nach dem Einsetzen des USB-Flash-Laufwerks können Sie die entsprechenden Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk anzeigen.

### NOTE

Das Menü kann je nach Zeitpunkt unterschiedlich sein den Fernseher gekauft haben.



# Manuel de l'utilisateur



**QLED 43/50/55/65**



# **TABLEAU DES CONTENUS**

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

**PRÉCAUTIONS ET RAPPELS**

**CONTRÔLE DU BOUTON ET CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE**


**MODE D'EMPLOI**


**SPÉCIFICATIONS**


**DÉPANNAGE**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lire les instructions.
- 2) Gardez les instructions.
- 3) Considérez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec du linge sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation, installez conformément aux instructions.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les rayonnements, les registres de chaleur, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent chaleur.
- 9) N'endommagez pas le but de sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation contre le fait d'être marchait ou pincé. Particulièrement aux prises, réceptacles de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou ne pas faire usage de pendant une longue période de temps.
- 13) Contact pour l'entretien avec le personnel de service qualifié. Entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été chuté.
- 14) La prise principale est utilisée comme to déconnecter l'appareil, il doit encore rester électrifié.
- 15) Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes d'articles, tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Évitez les sources de chaleur directes, telles que les bougies allumées, doivent être placées sur l'appareil.
- 17) La procédure de l'élimination des batteries doit être exercée dans une méthode respectueuse de l'environnement.
- 18) L'utilisation d'appareils dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.

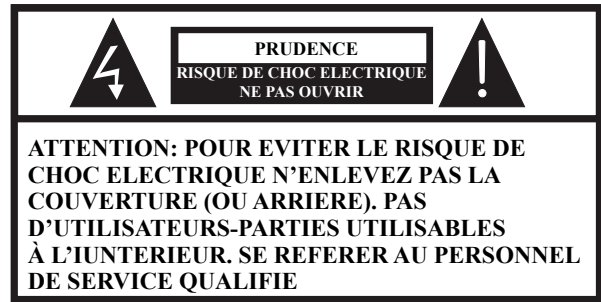

 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.


 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.

## ALERTE:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à la l'humidité.

## ALERTE:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.




Ce symbole a beaucoup de indique que ce produit intègre une double isolation entre la tension du réseau dangereux et parties accessibles. L'entretien doit seulement être avec pièces de rechange identiques.




Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.


# PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

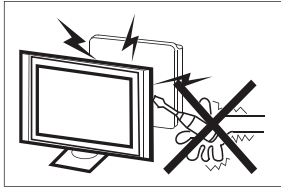


De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.

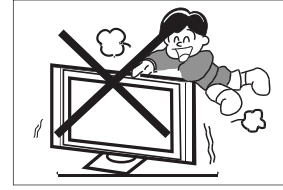

Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants.

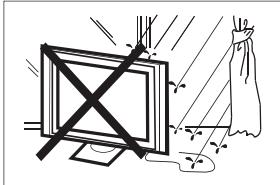


Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.

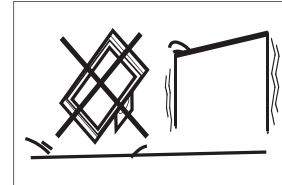


Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.




Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures.  
Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.

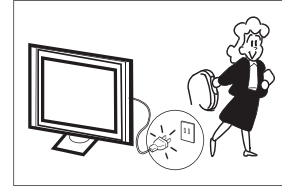


Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur formant la sortie AC.

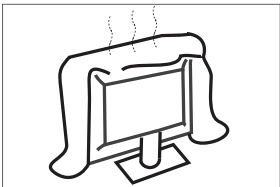


Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques.

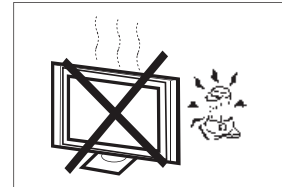

Évitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios.

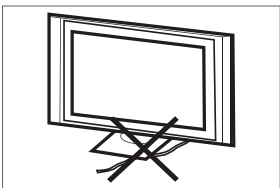

N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

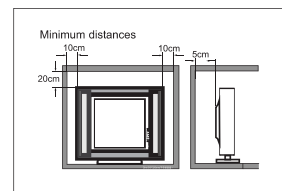

Si le téléviseur doit être intégré dans un compartiment ou un boîtier similaire, les distances minimales doivent être prises en compte. L'accumulation de chaleur peut réduire la facilité d'utilisation de votre téléviseur. Néanmoins, il peut être dangereux.



Si vous avez l'intention de nettoyer le produit. Débrancher la télévision, utilisation tissu mou.  
Jamais utilisation l'eau ou produits chimiques.

**Remarque: l'utilisation de l'appareil doit être dans des climats modérés.**

# CONTRÔLE DU BOUTON ET CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

## CONTRÔLE DU BOUTON

### OK/⏻

En mode veille, appuyez sur le **OK/⏻** allumer la télé.

Maintenez le bouton pendant le démarrage **OK/⏻** appuyé pour éteindre le téléviseur.

Sous la page de menu , fonction équivalente à la clé OK.

### ▼ / ▲ or ▼ CH ▲

Dans la page non-menu, vous pouvez ajuster la chaîne de télévision sous l'ajout du programme et la soustraction;

Sous la page du menu, vous pouvez déplacer le curseur de haut en bas.


### < / > or - VOL +

Dans la page non-menu, Sous la page de menu, appuyez sur la gauche et bonnes touches pour ajuster l'addition de volume et la soustraction.



La fonction n'est pas disponible pour Android TV.


## CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

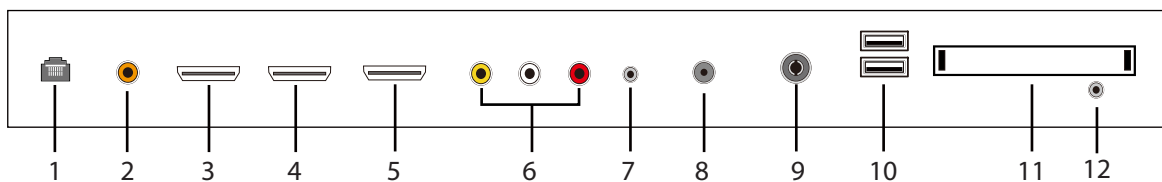

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Ecouteur terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1 & 2: Connectez l'appareil USB, tel que le USB-stick
11. CI slot.
12. YPbPr(MINI) input terminal.

# MODE D'EMPLOI

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

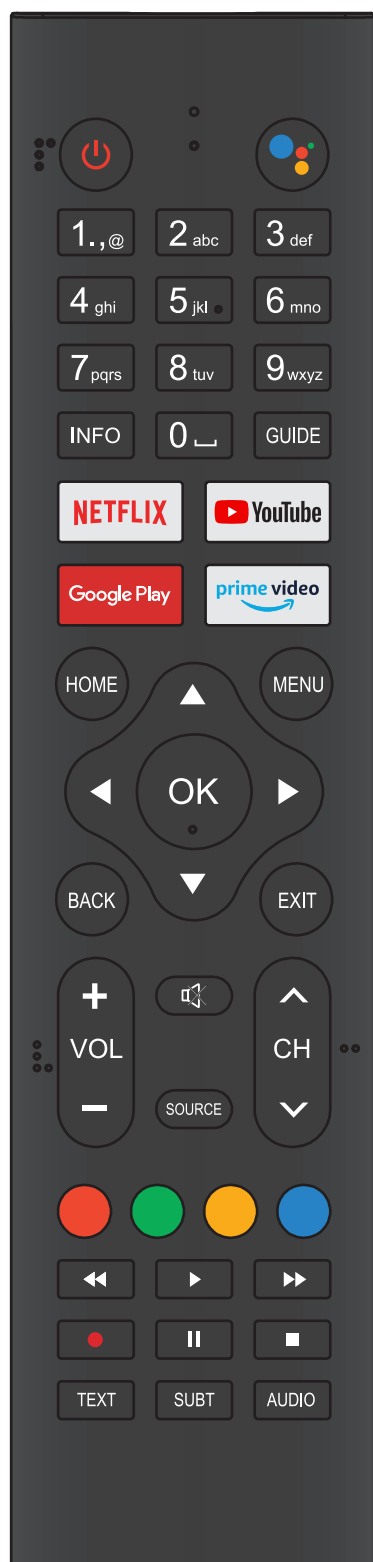


Bouton	Description
<b>Power</b>	Appuyez sur pour allumer ou éteindre le téléviseur. tourner. Si votre téléviseur est toujours électrifié. Débranchez le cordon d'alimentation pour une complète télévision séparée.
<b>Google Assistant</b>	Appuyez, pour ouvrir l'assistant google ou démarrer une recherche vocale.
<b>0~9 number</b>	Appuyez pour entrer un numéro de chaîne
<b>INFO</b>	Appuyez pour afficher les informations du canal.
<b>Guide</b>	Appuyez sur pour ouvrir le guide. (Utilisé avec fonction DTV seulement)
<b>NETFLIX</b>	Appuyez sur pour ouvrir le NETFLIX.
<b>YouTube</b>	Appuyez sur pour ouvrir le YouTube.
<b>Google Play</b>	Appuyez sur pour ouvrir le Google Play.
<b>Prime video</b>	Appuyez sur pour ouvrir la Prime video.
<b>HOME</b>	Appuyez sur pour ouvrir la page d'accueil.
<b>MENU</b>	Appuyez sur pour ouvrir ou fermer le menu à l'écran.
	Appuyez sur pour naviguer dans le menu à l'écran.
<b>OK</b>	Entrez l'option sélectionnée ou effectuez l'opération sélectionnée.
<b>BACK</b>	Retour au menu précédent.
<b>EXIT</b>	Cela dépend de la fonction réelle
<b>VOL+/VOL-</b>	Appuyez sur <b>VOL+</b> ou <b>VOL-</b> pour ajuster le niveau de volume.
<b>CH+/CH-</b>	Appuyez sur <b>CH+</b> ou <b>CH-</b> pour changer de chaîne de télévision.
<b>MUTE</b>	Appuyez sur pour activer ou désactiver le son.
<b>SOURCE</b>	Appuyez sur pour ouvrir la liste des sources d'entrée.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Appuyez sur pour accéder directement à la fonction correspondante du service APP.
<b>◀◀(reverse)</b>	Appuyez sur pour inverser en mode multimédia et décalage horaire.
<b>▶(play)</b>	Appuyez sur pour jouer en mode multimédia et en mode décalage horaire.
<b>▶▶(forward)</b>	Appuyez sur pour avancer rapidement en mode multimédia et timeshift.
<b>MTS</b>	Pour basculer entre les canaux audio.
<b>   (Pause)</b>	Appuyez sur pour faire une pause en mode multimédia et en mode décalage horaire.
<b>■(stop)</b>	Appuyez sur pour arrêter la lecture multimédia, le mode REC et Timeshift.
<b>Text</b>	Appuyez sur pour entrer dans le mode Télétex. te.
<b>SUBT</b>	Ouvrez ou fermez le sous-titre.
<b>AUDIO</b>	Appuyez sur pour sélectionner l'audio DTV.

## LA CONFIGURATION INITIALE


Veillez suivre les instructions en conséquence pour la première configuration.

Il s'agit d'une fonction nécessaire pour le code de paire de contrôle à distance paire. Après avoir jumelé le code avec succès, vous aurez accès à la télécommande afin de faire fonctionner le téléviseur. S'il vous plaît appuyez et maintenez les boutons "HOME" et "GAUCHE" simultanément pendant 5 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton "OK". Finalement, le 'TV'BLE Remote' s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

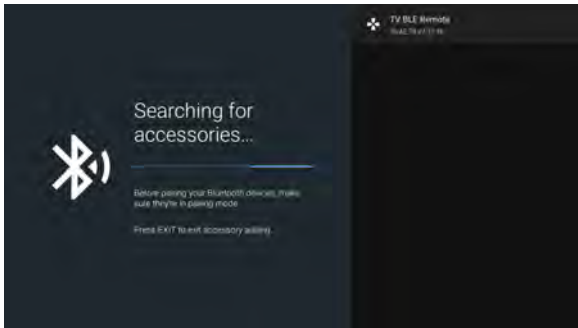

## ÉCRAN D'ACCUEIL

Après la configuration initiale, appuyez sur EXIT pour sortir de la configuration initiale, et entrez dans le HOME screen.

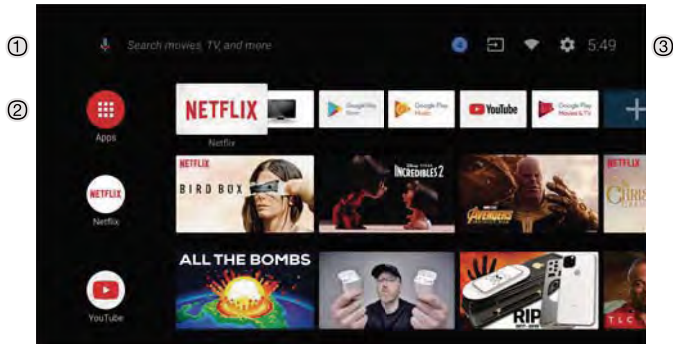

① Ouvrez l'assistant google ou démarrez une recherche vocale.

② Les applications installées sont affichées, les icônes pour les applications préférées sont affichées à l'intérieur ici. (les applications préférées peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées)

③ **Apps:** Icône à rediriger pour toutes les applications répertoriées

④ **On-screen Menu:** Pour naviguer ou configurer avec commodité

⑤ **Notifications:** Afficher les notifications

⑥ **Inputs:** Icône pour sélectionner une source d'entrée


⑦ **Network&Interent:** Icône pour les paramètres du réseau.

⑧ **Settings:** Icône pour la configuration de différents paramètres.


Pour des explications plus détaillées concernant les paramètres, les plaidoyers vérifier la page suivante

## SOURCE D'ENTRÉE

1. L'interface HOME affiche l'icône "Input" dans le coin supérieur droit. Appuyez sur les boutons ▲/▼ ou ◀/▶ afin désélectionner l'icône "Inputs". S'il vous plaît appuyez sur OK afin d'ouvrir toutes les sources d'entrée en option. Appuyez ensuite sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner une source désirée. Appuyez finalement sur le bouton OK afin de confirmer la source d'entrée.

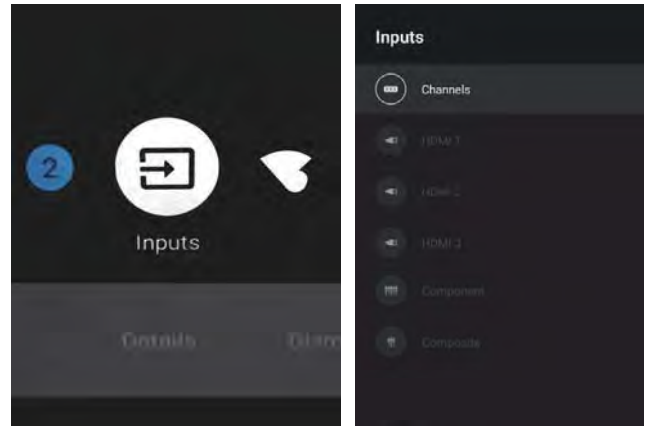



2. Appuyez sur le bouton "SOURCE" sur la télécommande tandis que sur la source TV en direct ou appuyez 2 fois sur le bouton 'SOURCE' pour être redirigé directement pour toutes les sources d'entrée répertoriées.

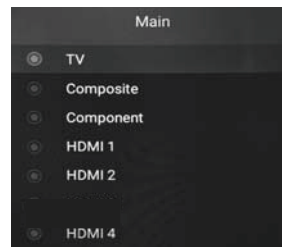

## NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN

Ce téléviseur comprend 2 versions distinctes d'un menu à l'écran


- Tout d'abord, s'il vous plaît ouvrir la source Live TV. Veuillez lire le chapitre « Source d'entrée » s'il n'est pas clair. Appuyez ensuite sur le bouton "HOME" pour le menu à l'écran. Appuyez éventuellement sur les boutons ◀/▶ et sélectionnez une configuration souhaitée.
- Deuxièmement, parcourez l'interface HOME avec les boutons ◀/▶. Sélectionnez l'icône du menu et appuyez sur OK. Appuyez éventuellement sur les boutons ▲/▼ et confirmez l'option de configuration souhaitée.

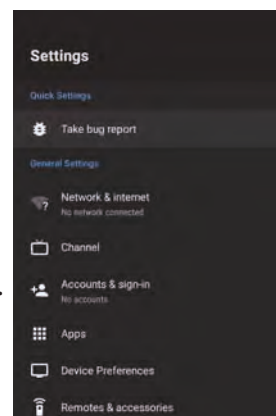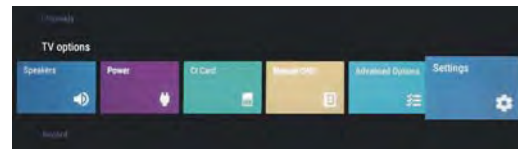




## Réseau

1. Appuyez sur l'icône «Réseau et Internet».
2. Parcourez la configuration/réseau souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer et revenir au menu précédent.

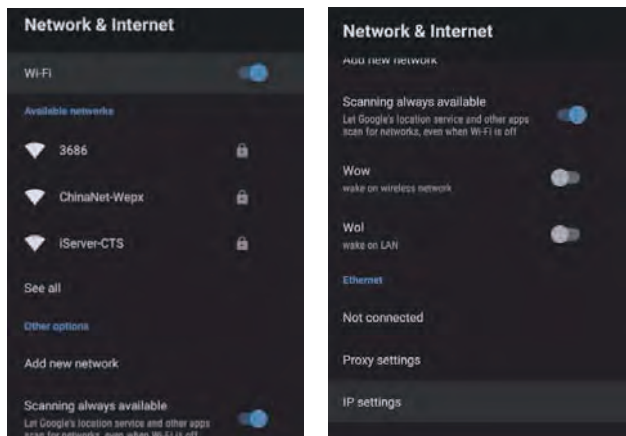

# CHAÎNE

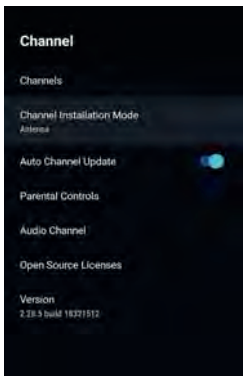

**Canaux** – Afficher le sous-menu d'analyse basé sur différents modes d'installation

**Mode d'installation de canal** – Sélectionnez les sources de canaux d'affichage à l'écran. Vous pouvez sélectionner le type de signal.

- **Antenna** – Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Antenna, le téléviseur peut recevoir des signaux de diffusion analogiques et numériques (DVB-T2).
- **Câble** – Définir le type de signal au câble. Quand ensemble à Câble, le Télévision (en) peut voir analogique et QAM (en) diffusions signaux
- **Satellite préféré/Satellite général** – Définir le type de signal au satellite. Lorsqu'il est réglé sur un satellite, le téléviseur peut recevoir les signaux de radiodiffusions souhaités.


## Mise à jour du canal automatique

**Contrôles d'arental** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


**Chaîne audio** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

**Licences Open Source** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


## Antenna

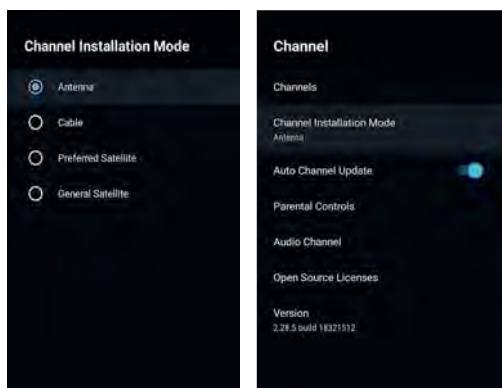

1. Menu->Paramètres->mode d'installation de canal entrer, choisissez Antenna.

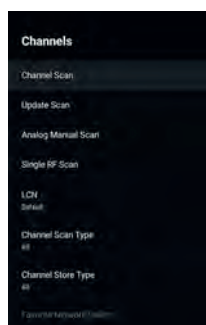


2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

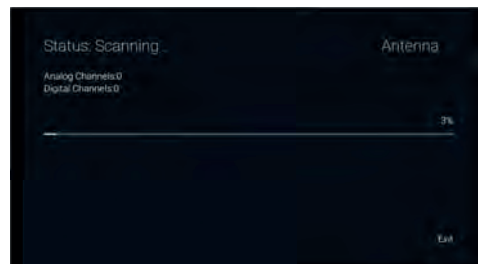


3. Channel Scan ouvre l'interface de la plate-forme de recherche automatique ATV-DTV d'Antenna.

**Update Scan:** Rechercher à nouveau automatiquement des points de fréquence à l'extérieur.

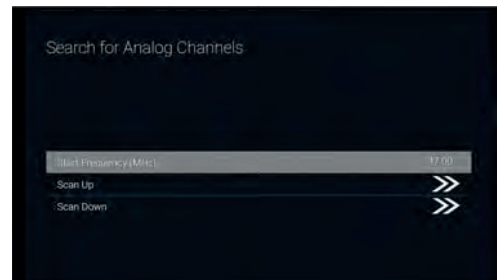


**Scan manuel analogique:** Station de recherche manuelle de VTT. Après l'entrée du point de fréquence, vous pouvez sélectionner la station de recherche vers le haut ou vers le bas.

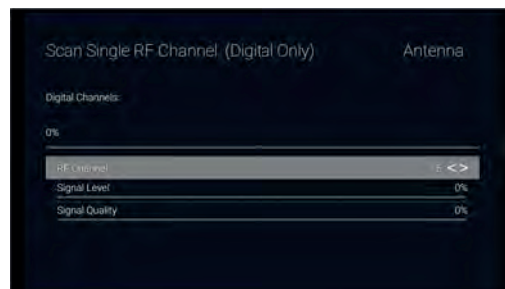


**Single RF Scan:** Recherche manuelle DTV, à gauche et à droite après avoir sélectionné RF Channel, recherche directement OK.

## Câble

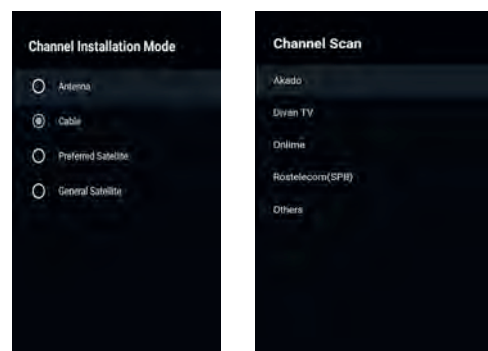


1. Menu->Paramètres->Canal->Mode d'installation de canal, sélectionnez Câble.

2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

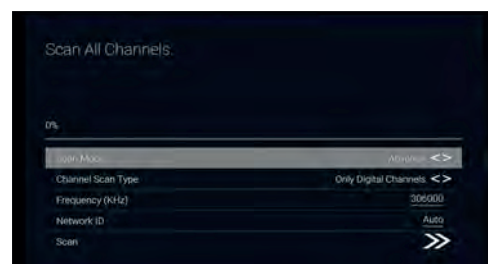


3. Entrez Canal Scan.Akado (Akado), Divan (Divan) La télévision,En ligne etRostelecom Rostelecom(SPB) sont les opérateurs locaux. Le Scan Mo par défaut. D'autres contiennent Advanced (en), Scan rapide et complet modes de transport.

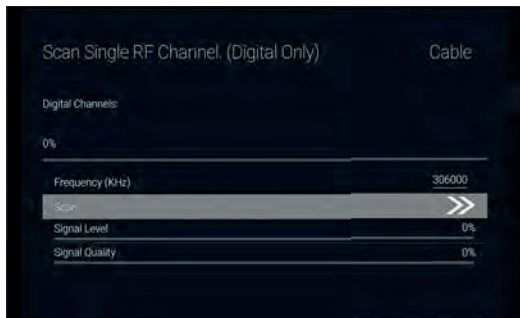


**Single RF Scan:** station de recherche manuelle.



## Satellite

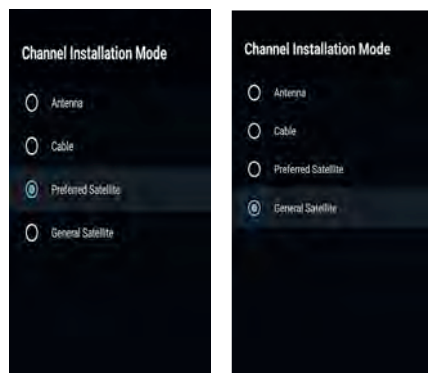


1. Menu->Paramètres->Canal->Canal Mode d'installation, sélectionnez le satellite préféré ou general satellite. Le préférées (en) atellite a été pré-ensemble avec les satellites correspondants de NTV, Tricolor et Telekarta Telekarta opérateurs.

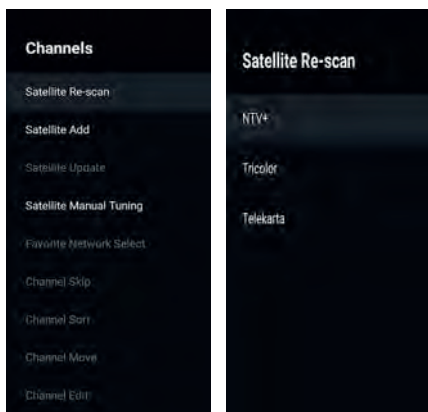


2. Enter Menu->Paramètres->canal->Channels->Satellite Re-scan.

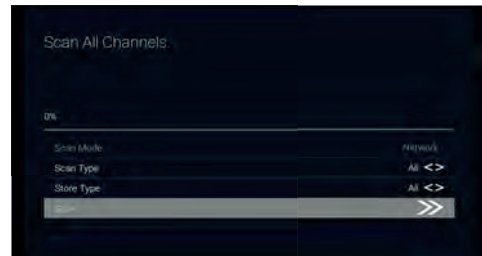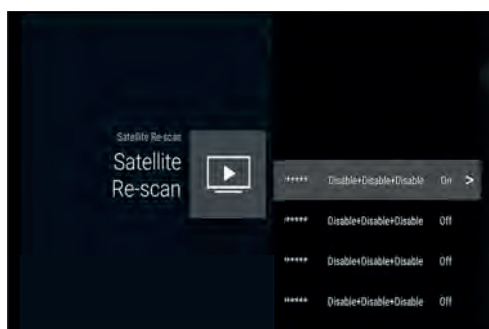

3. Appuyez sur OK pour entrer les paramètres par satellite, qui comprennent LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K et d'autres paramètres. Puis revenez à satellite re-scan et cliquez à droite pour entrer dans le menu de recherche. Maintenant, retour à la re-scan satellite et cliquez à droite pour entrer la recherche menu.

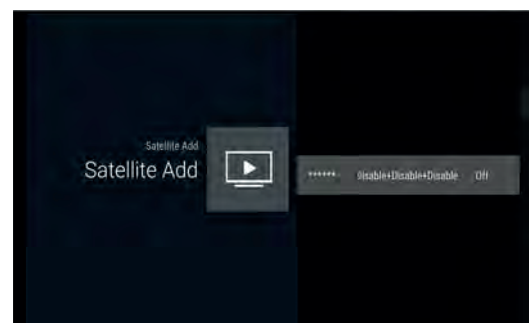


**Satellite Add:** Ajouter un signal de diffusion d'étoiles.

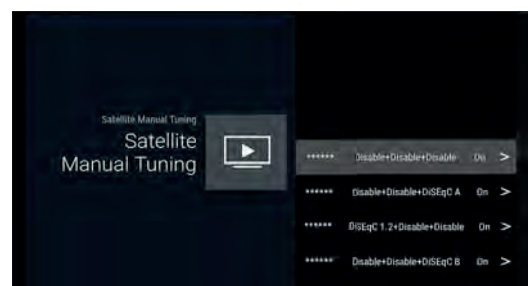

**Réglage manuel du satellite:** recherche manuelle d'un certain TP, qui peut être ajouté par le Satellite Add si désiré.

# PRÉFÉRENCES DEVICE


## ABOUT

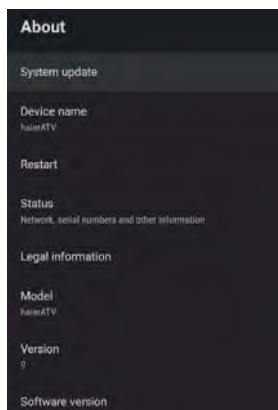

Ce sous-menu contient des paramètres pour la configuration et les informations TV.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur **OK** pour ajuster.
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

## TIMER

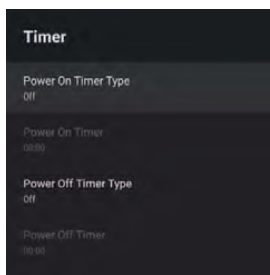


**Power On Timer Type** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.

**Power On Timer** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Power Off Timer Type** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.

**Power Off Timer** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

## DATE&LE TEMPS

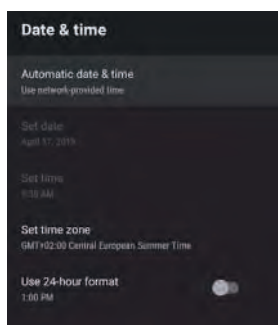

**Automatique date & temps** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.  
(Facultatif : utiliser le temps fourni par le réseau)

### NOTE

- L'ajustement manuel des paramètres de date et d'heure modifiera automatiquement la date et l'heure automatiques en OUT .


**Définir la date** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Définir le bouton Temps d'appuyez** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Définir le fuseau horaire** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


**Définir le fuseau horaire** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

## LANGUES

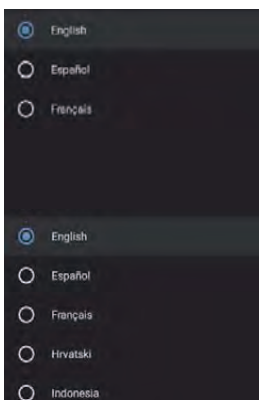


**Langage** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer la langue sélectionnée.

## CLAVIER

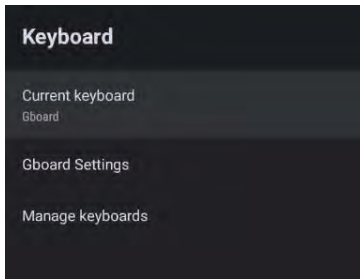


**Clavier** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.  
**Paramètres Gboard** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.  
**Gérer claviers** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

## ENTRÉES

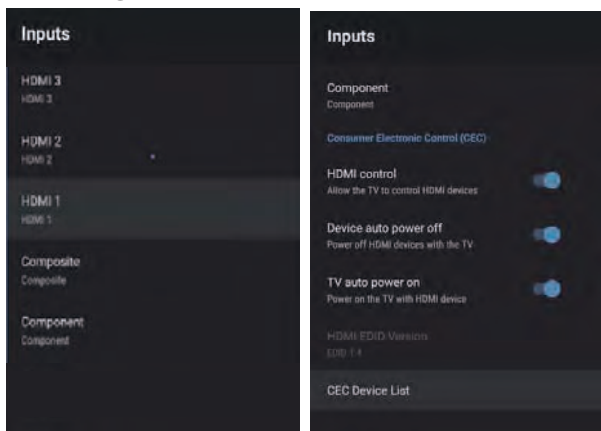

**Entrées** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.  
**Contrôle HDMI** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.  
**Device auto power off** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.  
**TV auto power on** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.  
**HDMI EDID Version** – Zeigt die EDID-Version an.  
**CEC liste des périphériques** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


## POWER

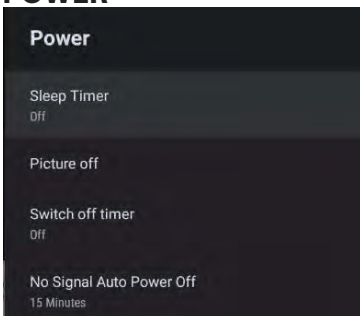

**Sleep Timer** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes).

**Éteindre** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.  
**Timer éteindre** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 ou 240 minutes).  
**Directe éteindre** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes)

## IMAGE

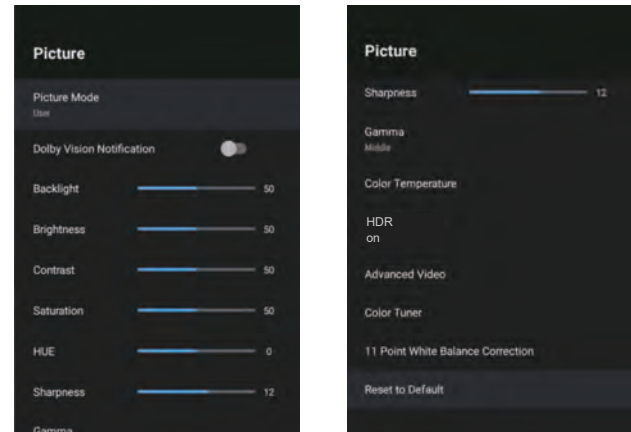

**Mode d'image** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

**Rétroéclairage/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/Sharpness** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Appuyez ◀ pour diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

**Gamma** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: Dark, middle, Bright).

**Température de la couleur** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Image Format** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

**HDR** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Options: ON/OFF).


**Vidéo avancée** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Temps de veille** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**11 Point White Balance Correction** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Réinitialisez-le par défaut** – Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.

## BRUIT

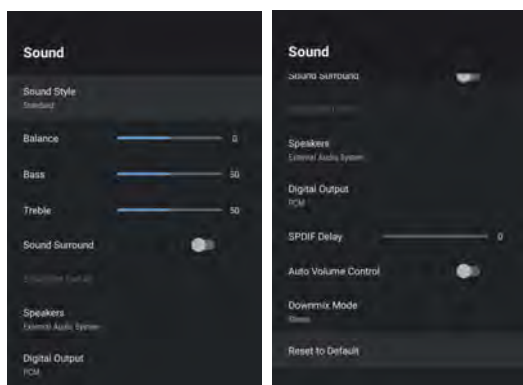

**Style sonore** – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Utilisateur, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, Nouvelles).

**Balance/ Basse/ Aigus** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Presse ◀ à diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

**Surround sonore** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

**Détail d'égaliseur** - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Haut-parleurs** - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Haut-parleur de TV ou système audio externe d'e).

**Sortie numérique** - Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).


**Retard SPDIF** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Presse ◀ à diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

**Contrôle automatique du volume** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

**Downmix Mode** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF (Facultatif: Stereo, Surround).

**Réinitialisez** - le par défaut - Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.

## ESPACE DE STOCKAGE

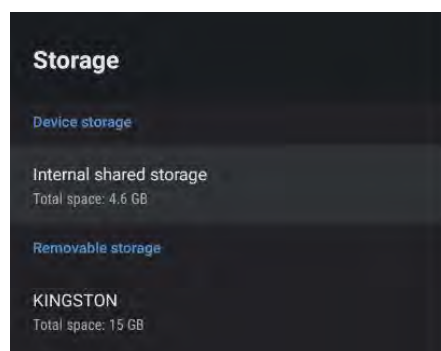


**Stockage interne partagé** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**Stockage amovible** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

(Remarque : Afficher les périphériques externes si disponible)


## HOME SCREEN

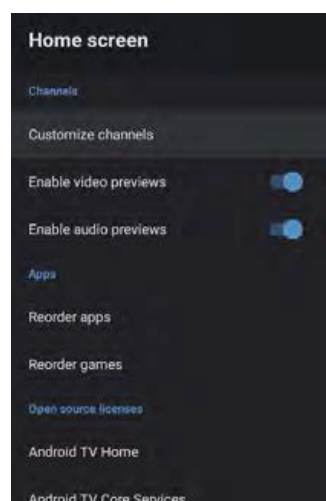

Dans ce menu, vous pouvez définir des canaux, des applications, des licences open source.


1. Appuyez ▲/▼ sur bouton pour sélectionner ce que vous voulez ensemble.
2. Appuyez sur **OK** pour régler.
3. Après finition votre ajustement, Appuyez sur le bouton **BACK** retour au menu précédent.

## STORE MODE

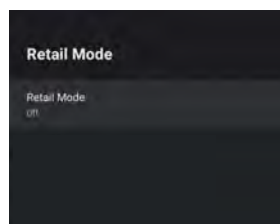

**Mode de vente au détail** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **D'accord** pour choisir **ALLUMER/OUT**

## GOOGLE

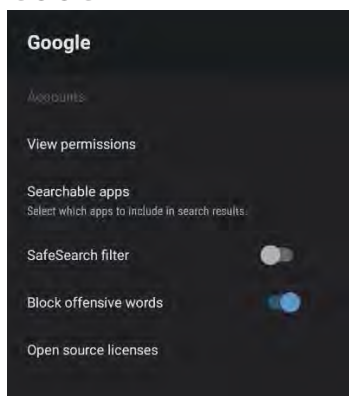


Dans ce menu, vous pouvez définir des applications consultables, option de recherche sécurisée.

Éviter les mots offensants et nuisibles.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton OK
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu précédent.


## CHROMECASTBUILT-IN

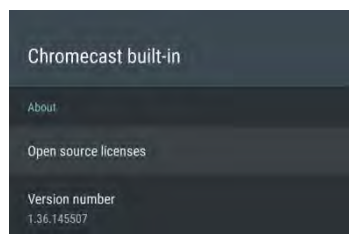

Dans ce menu, vous pouvez lire les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton **OK**
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

## SCREEN SAVER

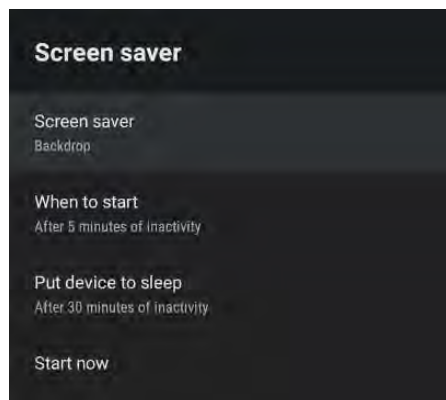

**Économiseur d'écran** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif: éteindre l'écran, la toile de fond, les couleurs)


**Poule pour démarrer** – Appuyez ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif :5, 15, 30 minutes, 1, 2 heures).

**Put dispositif pour dormir** - Appuyez sur bouton pour sélectionner l'option, puis appuyez sur bouton OK pour entrer le sous-menu.


(Facultatif: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 heures, jamais).

## LOCATIE

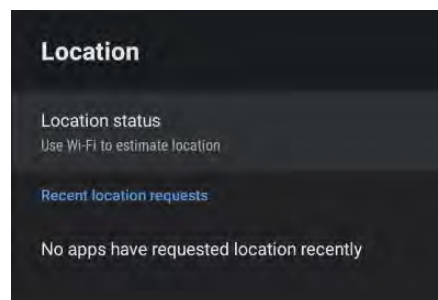


**État de l'emplacement** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur D'accord bouton pour entrer dans le sous-menu.  
(Facultatif: utilisez wifi pour la localisation, Off)

## UTILISATION ET DIAGNOSTIC

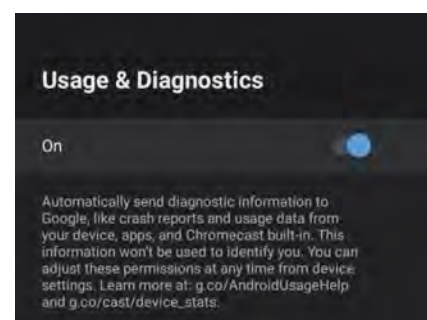

**Utilisation et diagnostics** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

## ACCESSIBILITÉ

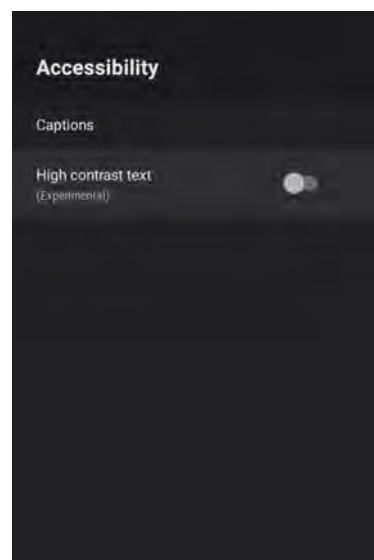


**Beschriftungen** – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

**High contrast texte** - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

## RESET

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Réinitialisez tout.

## TELECOMMANDE ET ACCESSOIRES

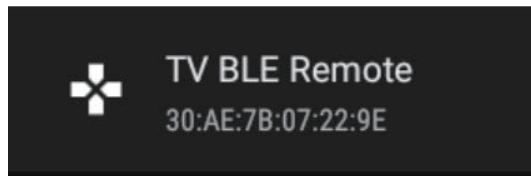


Dans ce menu, vous pouvez jumeler des périphériques Bluetooth.

1. Pressez le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande pour 5 secondes.
2. Lorsque la LED commence à clignoter, relâchez-le. La télécommande va envoyer le signal d'appariement au téléviseur et afficher les informations de la télécommande sur le côté droit de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK pour afficher l'appariement. Si la paire est affichée, la connexion est accomplie.
4. Si la télécommande ne pouvait pas paier, s'il vous plaît attendez 30 secondes, puis appuyez sur le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande contrôlez pour 5 secondes à répéter la précédente étape.
5. Appuyez sur BACK ou exit bouton retour au menu précédent.

## AJOUTER ET UTILISER UN MULTI MEDIA PLAYER



1. Dans l'interface Accueil, sélectionnez l'icône de l'application pour ajouter l'application et cliquez sur OK. Appuyez de haut en bas pour sélectionner l'application MultiMediaPlayer, et cliquez sur OK pour l'ajouter à l'interface ACCUEIL.

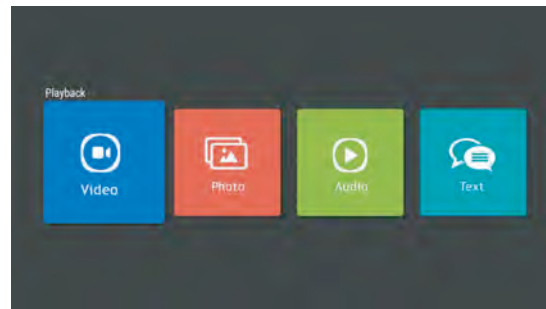

2. Sélectionnez OK pour entrer MultiMediaPlayer et afficher Vidéo, photo, audio, texte. Après avoir inséré le lecteur flash USB, vous pouvez afficher les fichiers correspondants dans le lecteur flash USB.

### NOTE

Le menu peut être différent selon le moment où vous avez acheté le téléviseur.



# **USER MANUAL**



**QLED 43/50/55/65**



# **TABLE OF CONTENTS**

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

**PRECAUTIONS AND REMINDERS**

**BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION**


**OPERATING INSTRUCTIONS**


**SPECIFICATIONS**


**TROUBLESHOOTING**

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read the instructions.
- 2) Keep the instructions.
- 3) Consider all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not damage the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched. Particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or not made use of for long period of time.
- 13) Contact for maintenance with qualified service personnel. Maintenance is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Main plug is used as to disconnect the device, it shall still remain electrified.
- 15) The ventilation openings should not be covered with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) Avoid direct heat sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) The procedure of disposing batteries should be exercised in an environmental friendly method.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

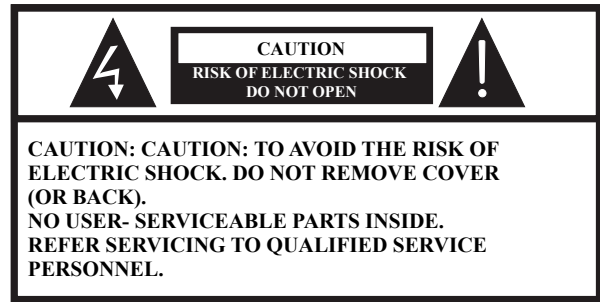

 This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.


 This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.

## WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

## WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. Maintenance shall only be with identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent potential harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly. The sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.


# PRECAUTIONS AND REMINDERS

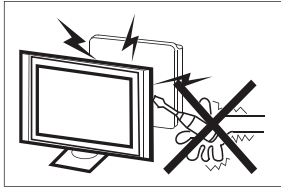


High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel.

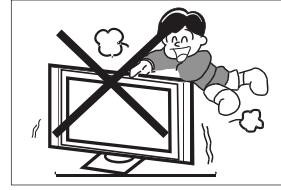

Never stand on, lean on or suddenly push the product or its stand. You should pay special attention to children.

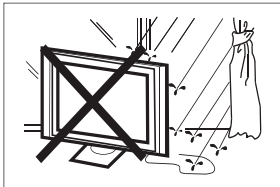


To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to moisture. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the TV.

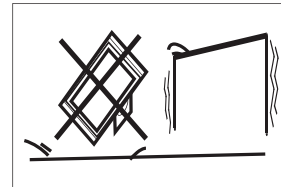


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.




Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

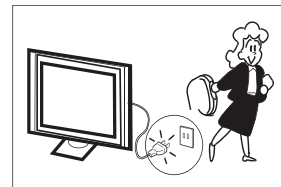


When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

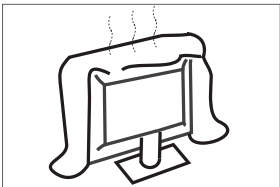


Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

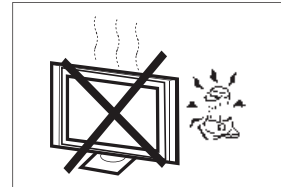

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not install the television receiver directly on other products which give off heat. Do not place direct heat sources, such as lighted candles on the television.

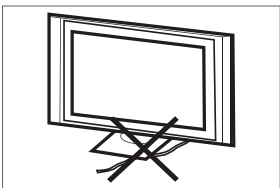

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

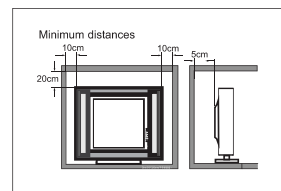

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be considered. Heat build-up can reduce the usability your television. Nevertheless, it can be dangerous.



If you plan to clean the product. Unplug the TV, use soft fabric. Never use water or chemicals.

**Note: the use of apparatus must be in moderate climates.**

# BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION

---

## BUTTON CONTROL

### OK/⏻

In the standby mode, press the **OK/⏻** to turn on the TV.

In the boot state, long press the **OK/⏻** to shut down.

Under the menu page, function equivalent to the OK key.

### ▼ / ▲ or ▼CH ▲

In the non-menu page, you can adjust the TV channel under the program addition and subtraction;

Under the menu page, you can move the cursor up and down.


### < / > or - VOL +

In the non-menu page, Under the menu page, press the left and right keys to adjust the volume addition and subtraction.



The Function is not available for Android TV.

## PERIPHERAL CONNECTION

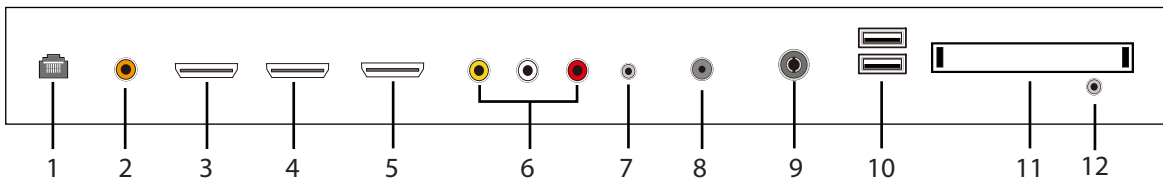

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Earphone terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1& 2: Connect USB device, such as flash disk.
11. CI slot.
12. YPbPr(MINI) input terminal.

# OPERATING INSTRUCTIONS

## USING THE REMOTE CONTROL




Item	Descriptions
<b>Power</b>	Press to turn the TV on or off. When your TV is still electrified. For a complete disconnected TV , unplug the power cord.
<b>Google Assistant</b>	Press to open the google assistant or start a voice search.
<b>0~9 number</b>	Press to enter a TV channel number
<b>INFO</b>	Press to display the channel information.
<b>Guide</b>	Enter electronic program guide. (Used for models with DTV function only)
<b>NETFLIX</b>	Press to open the NETFLIX.
<b>YouTube</b>	Press to open the YouTube.
<b>Google Play</b>	Press to open the Google Play.
<b>Prime video</b>	Press to open the prime video.
<b>HOME</b>	Press to open the Home Page.
<b>MENU</b>	Press to open or close the on-screen menu.
	Press to navigate the on-screen menu.
<b>OK</b>	Enter the selected option or perform the selected operation.
<b>BACK</b>	Return to the previous menu.
<b>EXIT</b>	It depends on the actual function
<b>VOL+/VOL-</b>	Press <b>VOL+</b> or <b>VOL-</b> to adjust volume level.
<b>CH+/CH-</b>	Press <b>CH+</b> or <b>CH-</b> to change TV channels.
<b>MUTE</b>	Press to switch the sound on or off.
<b>SOURCE</b>	Press to open the input source list.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Press to access directly to the corresponding function in APP service.
<b>◀◀(reverse)</b>	Press to reverse playback in multimedia & Timeshift mode.
<b>▶(play)</b>	Press to play in multimedia mode & Timeshift mode.
<b>▶▶(forward)</b>	Press to fast forward in multimedia & Timeshift mode.
<b>MTS</b>	Switch among different audio channels
<b>   (Pause)</b>	Press to pause in multimedia mode & Timeshift mode.
<b>■ (stop)</b>	Press to stop multimedia playback, REC & Timeshift mode.
<b>Text</b>	Press to enter the Teletext mode.
<b>SUBT</b>	Open or close subtitle.
<b>AUDIO</b>	Press to select the DTV audio.

## INITIAL SETUP


Please follow the instructions accordingly for the first setup.

This is a necessary function for the remote pair code. After pairing the code successfully, you will have access on the remote control in order to operate the TV. Please press and hold the "HOME" and "LEFT" buttons simultaneously for 5 seconds. Then press the "OK" button. Eventually, the "TV\_BLE\_Remote" displays in the upper right corner of the screen.

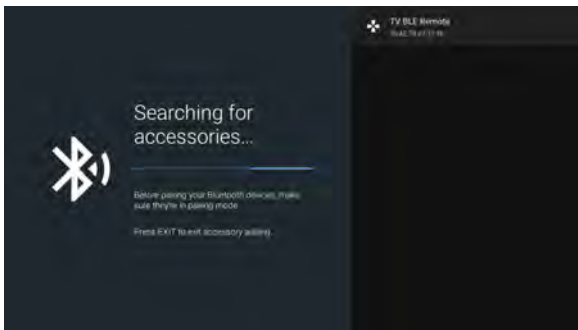

## HOME SCREEN

After initial setup, press EXIT to exit the initial setup, and enter the HOME screen.

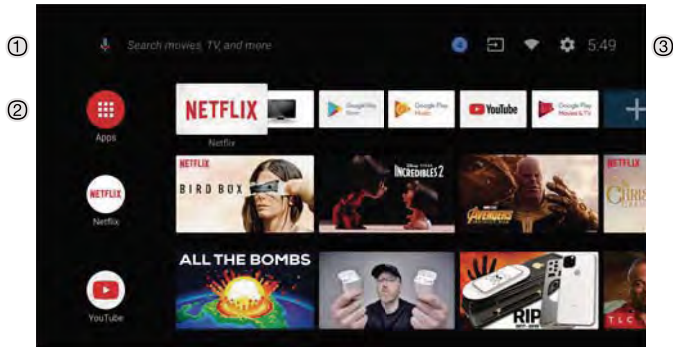


- ① Open the google assistant or start a voice search.
- ② The applications installed are displayed, the icons for the favorite applications are shown inside here. (favorite applications can be added, changed or deleted)

- ③ **Apps:** Icon to be redirected for all the listed applications
- ④ **On-screen Menu:** In order to navigate or configure with convenience
- ⑤ **Notifications:** Display the notifications
- ⑥ **Inputs:** Icon to select an input source.
- ⑦ **Network&Interent:** Icon for network settings. (Wifi)
- ⑧ **Settings:** Icon for the configuration of various settings.


For more detailed explanation regarding the settings, please check the next page

## INPUT SOURCE

1. The HOME interface displays the "Input" icon in the upper right corner. Press ▲/▼ or ◀/▶ buttons in order to select the "Inputs" icon. Please press OK in order to open all the optional input sources. Then press ▲/▼ buttons to select a desired source. Eventually press the OK button in order to confirm the input source.


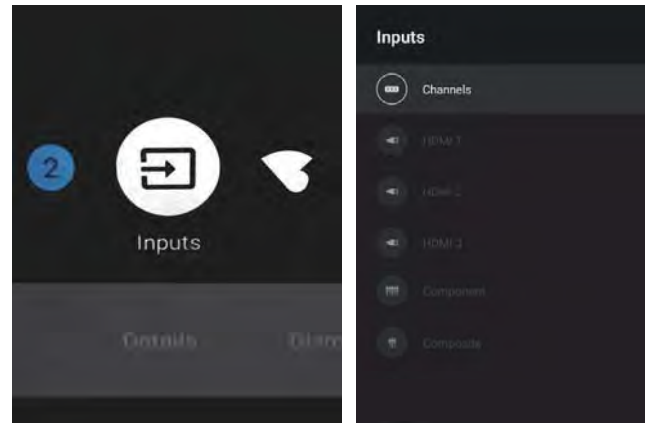


2. Press on the "SOURCE" button on the remote control while on the LIVE TV source or press 2 times on the "SOURCE" button to be redirected directly for all the listed input sources.

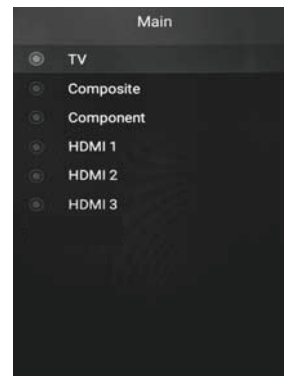

## NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU



- This TV includes 2 separate version of an on-screen menu
- Firstly, please open the Live TV source. Please read the chapter "Input source" if it is not clear. Then press the "HOME" button for the on-screen menu. Eventually press the ◀/▶ buttons and select a desired configuration.
  - Secondly, browse the Home interface with buttons. Select the menu icon and press OK. Eventually press buttons ▲/▼ and confirm the desired configuration option.

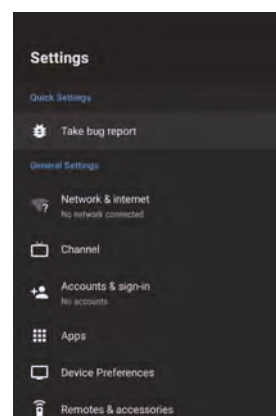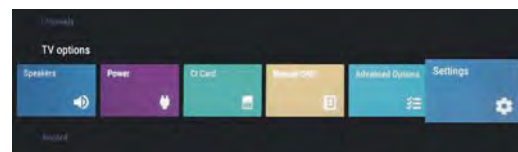




## Network

1. Press the "Network&Internet" icon.
2. Browse the desired configuration/Network.
3. Press the OK button to save and return to the previous menu.

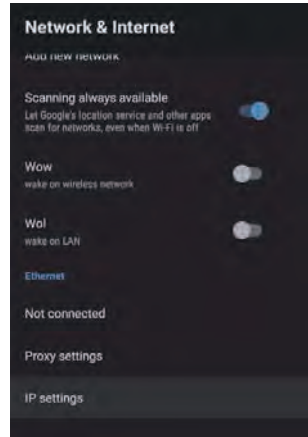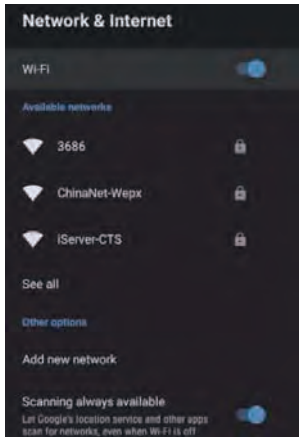

# CHANNEL

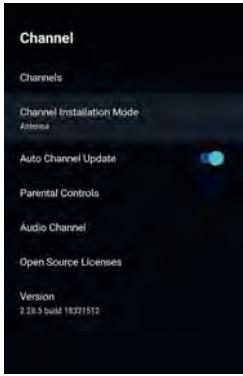

**Channels** – Display the scan **sub-menu** based on different Channel installation modes.

**Channel installation mode** – Select on-screen display channel sources. You can select the signal type.

- **Antenna** – Set the signal type to antenna. When set to Antenna, the TV can receive analog and digital (DVB/T2) broadcasting signals.
- **Cable** – Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.
- **Preferred Satellite/General Satellite** – Set the signal type to Satellite. When set to a Satellite, the TV can receive desired broadcasting signals.


## Auto Channel Update

**Parental controls** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Audio Channel** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Open source licenses** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.


## Antenna

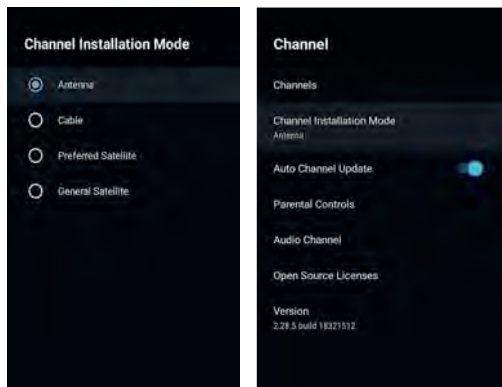

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode enter, choose Antenna.




2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

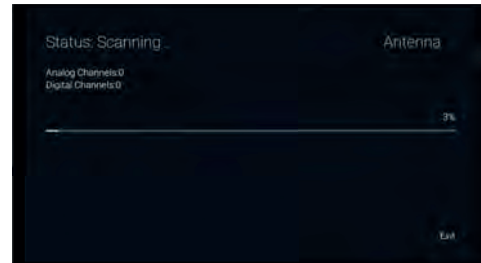

3. 3. Channel Scan opens the ATV+DTV automatic search platform interface of Antenna.

**Update Scan:** Re-automatically search for frequency points outside.

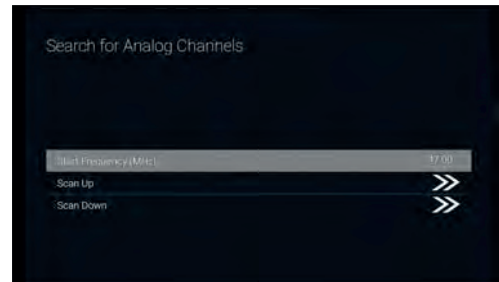


**Analog Manual Scan:** Manual ATV search station.

After input the frequency point, you can select up or down search station.




**Single RF Scan:** DTV manual search, left and right after selecting RF Channel, directly OK search.

## Cable

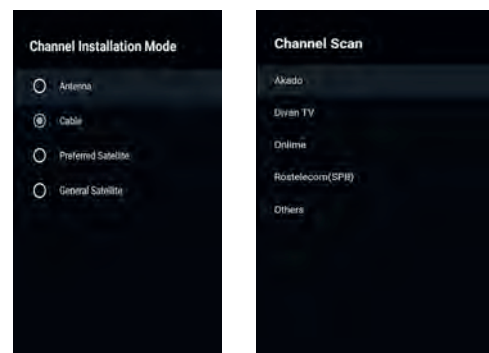


1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Cable.

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

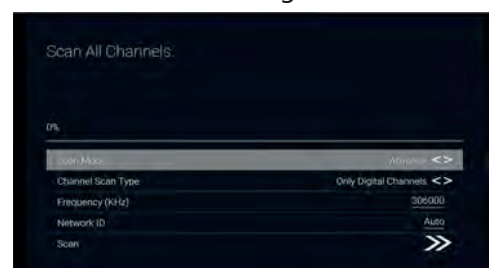


3. Enter Channel Scan, where Akado, Divan TV, Online and Rostelecom (SPB) are the local operators, and the default Scan Mode is Advance; Others have Advance, Quick and Full Scan modes.

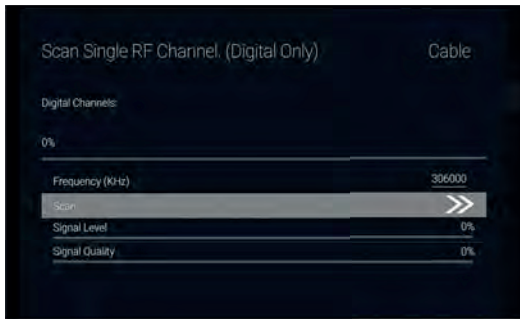


**Single RF Scan:** manual search station.



## Satellite

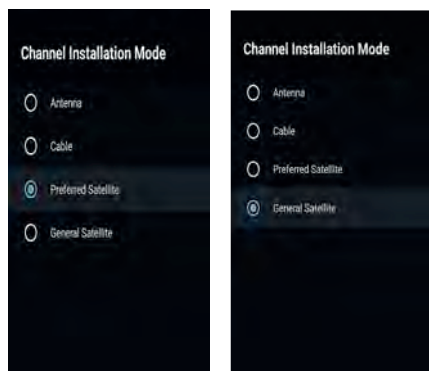

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Preferred Satellite or General Satellite. Among them, Preferred Satellite has been preset with corresponding satellites of NTV+, Tricolor and Telekarta operators. I'm going to go to General Satellite.

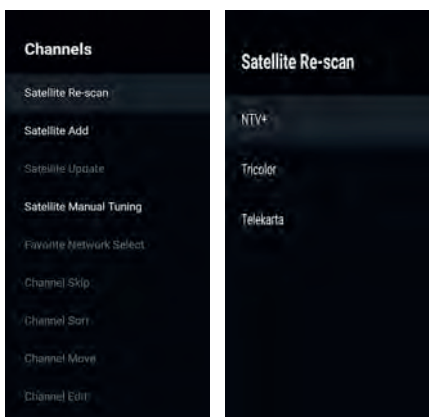

2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels->Satellite Re-scan.

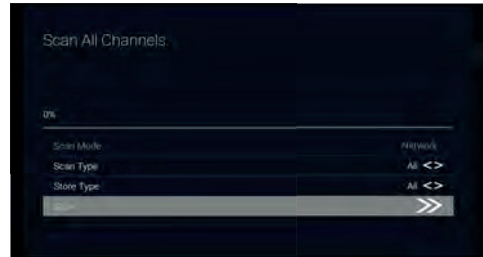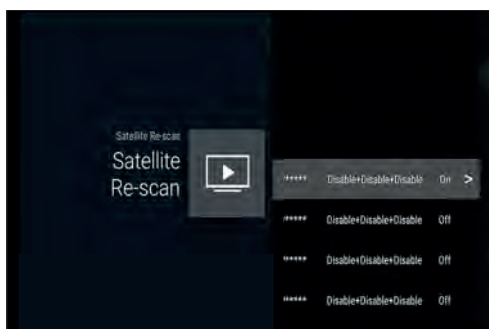

3. Press OK to enter Satellite parameter Settings, which include LNB POWER, LNB Frequency, DiSeqC Set, 22K and other parameters. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.




**Satellite Add :** Add a star broadcast signal.



**Satellite Manual Tuning:** manually search for a certain TP, which can be added by Satellite Add if needed.

# DEVICE PREFERENCES


## ABOUT

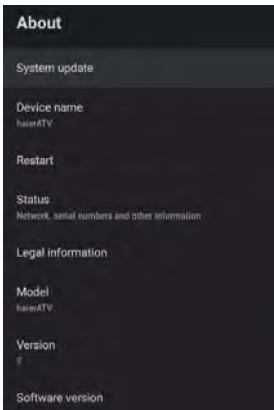

In this menu, you can read the information and settings of TV.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button to return to the previous menu.

## DATE&TIME

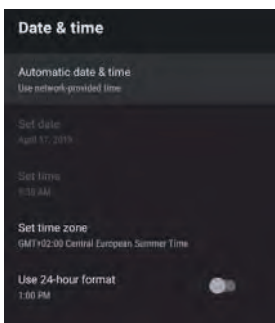

**Automatic date & time** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: Use network-provided time, Off)

### NOTE

- Manually adjusting date & time settings will automaticall change the **Automatic date & time** to **OFF**.


**Set date** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Set time** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Set time zone** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Use 24-hour format** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

## TIMER

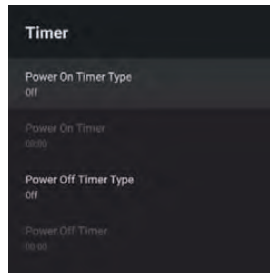


**Power On Timer Type** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.

**Power On Timer** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Power Off Timer Type** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.


**Power Off Timer** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

## LANGUAGE

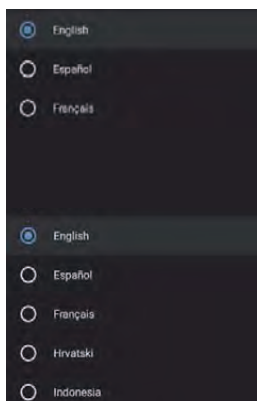

**Language** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the select language.

## KEYBOARD

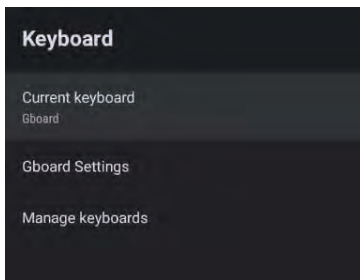


**Current keyboard** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Gboard Settings** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Manage keyboards** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

## INPUTS

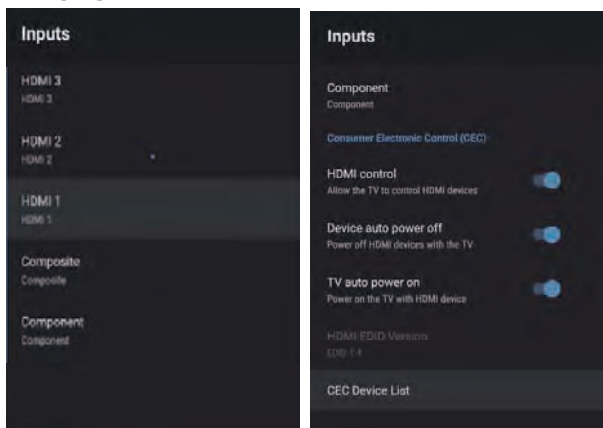

**Inputs** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**HDMI control** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.


**Device auto power off** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

**TV auto power on** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF

**HDMI EDID Version** – Displays EDID version.

**CEC Device List** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

## POWER

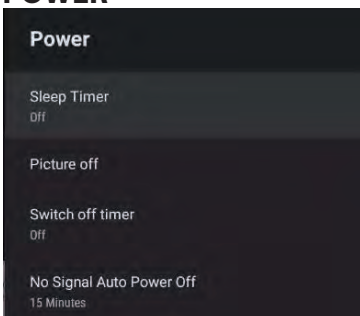

**Sleep Timer** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: OFF, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes)


**Picture OFF** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

**Switch off timer** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: OFF, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes, 240 minutes)

**No Signal Auto Power Off** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: 5, 10, 15, 30 or 60 minutes)

## PICTURE

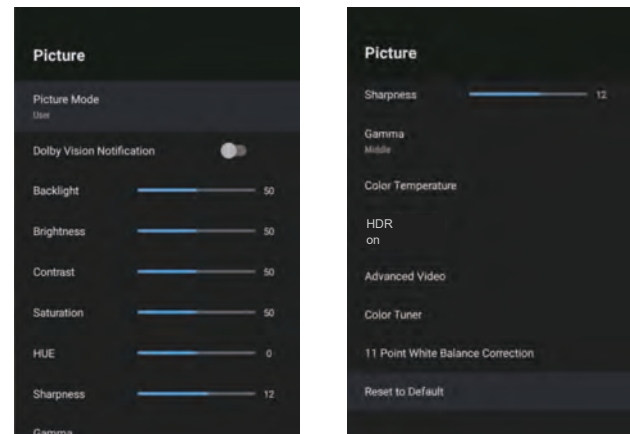

**Picture Mode** – Press ▲/▼ button to select the option button to enter the sub-menu. (Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

**Backlight/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/ Sharpness** – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

**Gamma** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: Dark, middle, Bright).

**Color Temperature** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Picture format** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

**HDR** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu. (Options: ON/OFF)


**Advanced Video** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Color Tuner** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**11 Point White Balance Correction** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

**Reset to Default** – Resets all settings to the factory defaults.

## SOUND

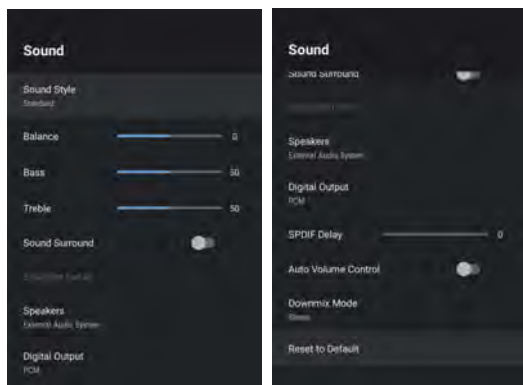

**Sound style** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.  
(Optional: User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News).

**Balance/ Bass/ Treble** – Press ▲/▼ button to select the option. Press ◀ to decrease the parameter. Press ▶ to increase the parameter.

**Sound Surround** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

**Equalizer Detail** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

**Speakers** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.  
(Optional: TV Speaker or external Audio System).

**Digital Output** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.  
(Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**SPDIF Delay** – Press ▲/▼ button to select the option.


Press ◀ to decrease the parameter.  
Press ▶ to increase the parameter.

**Auto Volume Control** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.

**Downmix Mode** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.  
(Optional: Stereo, Surround).

**Reset to Default** – Reset all settings to the factory defaults.


## STORAGE

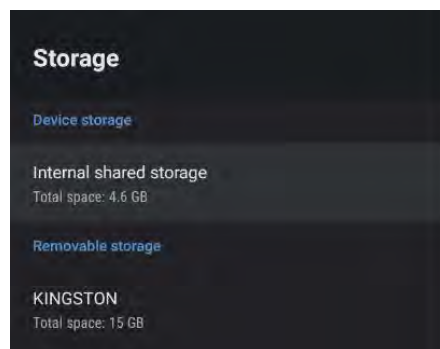

**Internal shared storage** - Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.

**Removable Storage** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to enter the sub-menu.  
(Note: Show external devices if available).


## HOME SCREEN

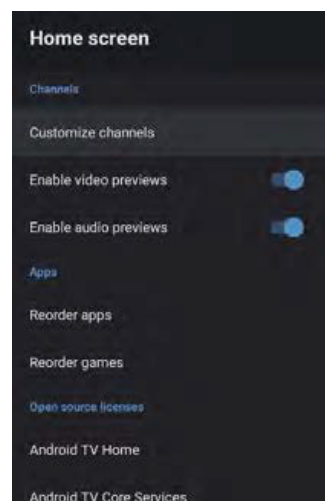

In this menu, you can set channels, apps, open source licenses.


1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press OK button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press BACK button return to the previous menu.

## STORE MODE

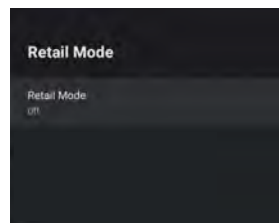

**Retail mode** – Press ▲/▼ button to select the option then press OK button to choose ON/OFF.


## GOOGLE

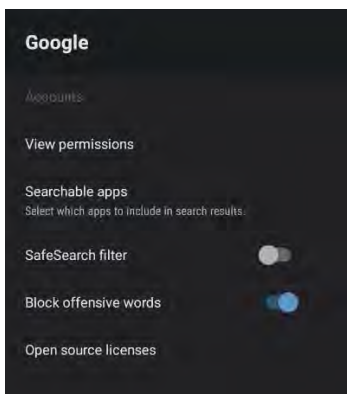

In this menu, you can set searchable apps, safe search filter, block offensive words, open source licenses.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.


## CHROMECASTBUILT-IN

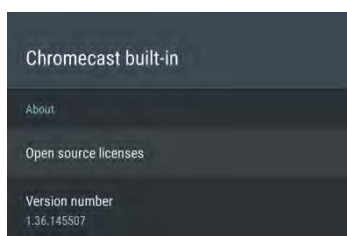

In this menu, you can read the information and settings of Chromecast

1. Press ▲/▼ to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.

## SCREEN SAVER

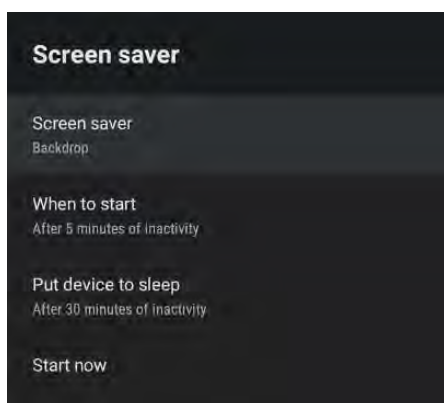

**Screen saver** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.


(Optional: Turn screen off, Backdrop, Colors).

**When to Start** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu. (Optional: 5, 15, 30 minutes, 1, 2 hours,).

**Put device to sleep** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu. (Optional: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 hours, Never).


**Start now** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter screen saver.

## LOCATION

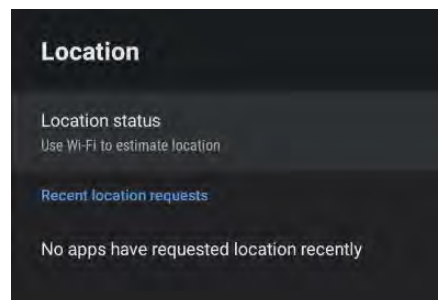


**Location status** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to enter the sub-menu. (Optional: Use Wi-Fi to estimate location, Off)

## USAGE & DIAGNOSTICS

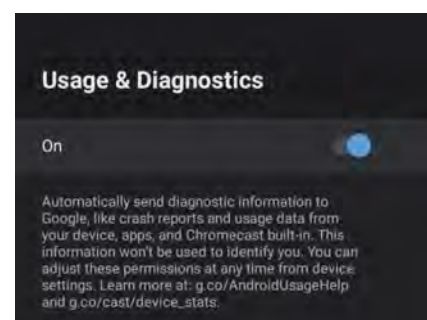

**Usage & diagnostics** – Press ▲/▼ to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.

## ACCESSIBILITY

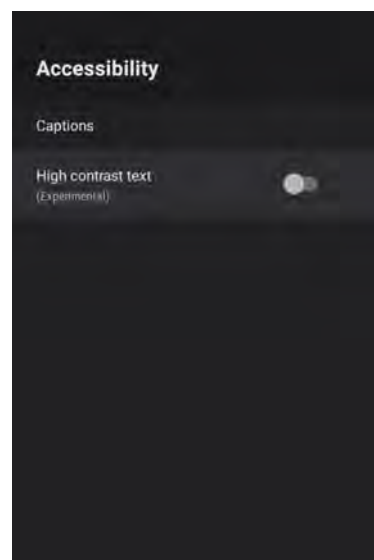

**Captions** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to enter the sub-menu.


**High contrast text** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.

## RESET

Press **OK** to enter the sub-menu.

Reset-Erase everything.


## AFSTANDSBEDIENING&ACCESOIRES

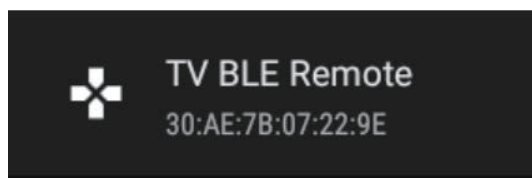


In dit menu kunt u Bluetooth-apparaten koppelen.

1. Druk 5 seconden op de "HOME" - en "LEFT" - knoppen op de afstandsbediening.
2. Wanneer de LED het koppelingssignaal naar de tv stuurt, dan geeft de informatie van de afstandsbediening aan de rechterkant van het scherm weer.
3. Druk op de knop OK om de koppeling weer te geven. Als de koppeling wordt weergegeven, is de verbinding tot stand gebracht.
4. Als de afstandsbediening niet kon koppelen, wacht u 30 seconden en drukt u vervolgens 5 seconden op de knoppen "HOME" en "LEFT" op de afstandsbediening om de vorige stappen te herhalen.
5. Druk op de knop BACK of EXIT om terug te keren naar het vorige menu.

## GEBRUIK VAN MULTI MEDIA PLAYER

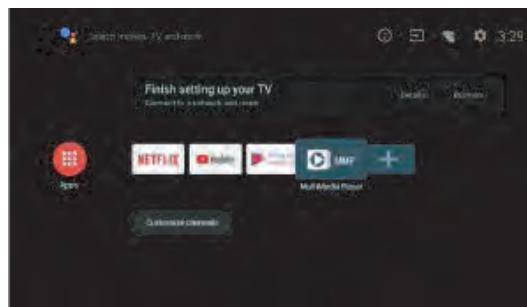

1. Selecteer in de HOME-interface het + -pictogram in de APP-kolom om de toepassing toe te voegen en klik op OK. Druk omhoog en omlaag om de toepassing MultiMediaPlayer te selecteren en klik op OK om deze aan de HOME-interface toe te voegen

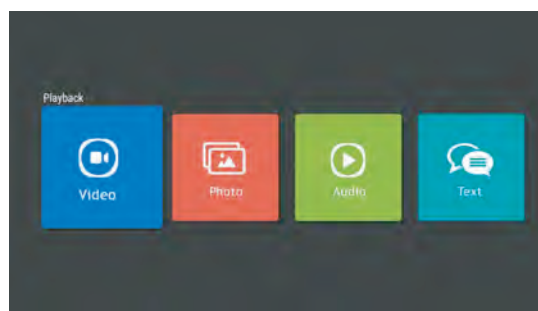

2. Selecteer OK om MultiMediaPlayer te openen en video, foto, audio weer te geven. Nadat u de usb flash-drive hebt geplaatst, kunt u de bijbehorende bestanden op de usb-flashdrive bekijken.

### NOTE

Het menu kan verschillen, afhankelijk van wanneer u de tv kocht.



# gebruikershandleiding



**QLED 43/50/55/65**



# Inhoudsopgave

**Belangrijke veiligheidsvoorschriften**

**Waarschuwingen en herinneringen**

**Bedieningspaneel en verbindingspaneel**

**Gebruikersaanwijzingen**


**Specificaties**


**Probleemgevallen**

## Belangrijke veiligheidsvoorschriften

- 1) Lees de handleiding aandachtig.
- 2) Bewaar de handleiding.
- 3) Controleer alle waarschuwingen.
- 4) Volg alle instructies.
- 5) Gebruik de handleiding.
- 6) Schoonmaken met alleen doek.
- 7) Blokker niet de ventilatie van het apparaat. Installeer de apparaat volgens instructie.
- 8) Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen plaatsen. Zoals radiator, verwarming of kaarslicht.
- 9) Beschadig het veiligheidsdoel van de stekker niet. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging.
- 10) Bescherm het netsnoer zodat er niet op kan worden gelopen of dat het niet bekneld raakt. In het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- 11) Gebruik alleen hulpstukken/ accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- 12) Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt.
- 13) Neem contact voor onderhoud met gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, werkt niet normaal, of is gevallen.
- 14) De hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, desalniettemin staat het apparaat nog onder stroom.
- 15) De ventilatieopeningen mogen niet worden afgedekt met items, zoals kranten, tafelkleed, gordijnen, enz.
- 16) Plaats geen directe warmtebronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- 17) De procedure voor het weggooien van batterijen moet op een milieuvriendelijke manier worden uitgevoerd.
- 18) Het gebruik van het moet in een gematigde omstandigheden plaatsvinden.
- 19) Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.



 Dit symbool dient als waarschuwing voor kans op elektrische schokken. Dit apparaat mag enkel door gecertificeerd personeel gerepareerd worden.

 Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- of onderhoudsinstructies in de gebruikershandleidingen van het apparaat.

**WAARSCHUWING:**  
Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

**WAARSCHUWING:**  
De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.




Dit symbool geeft aan dat dit product tussen de dubbele isolatie gevaarlijke netspanning bevat met daarbij voor de gebruiker toegankelijke onderdelen. Onderhoud is alleen bij identieke onderdelen te vervangen.




Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet moet worden verwijderd bij het andere huishoudelijke afval. In plaats daarvan, het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over uw afgedankte apparatuur door het overhandigen van het aan een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en recycling van de afgedankte apparatuur op het tijdstip van de verwijdering zal helpen instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en ervoor te zorgen dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u kunt neerzetten uit uw afval voor recycling, gelieve contact uw lokale overheid, of waar u uw product hebt gekocht.


# WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN

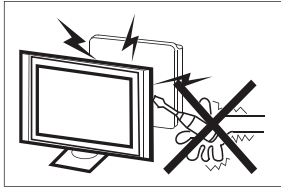


Dit product werkt op hoge spanning.  
Het product niet zelf uit elkaar halen. Neem voor reparaties contact op met gekwalificeerd personeel.

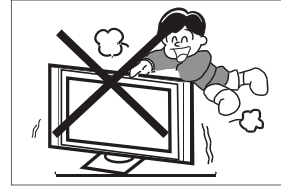

Ga nooit op het apparaat staan, leunen of er tegen aan duwen.  
Let hier vooral op bij kinderen.

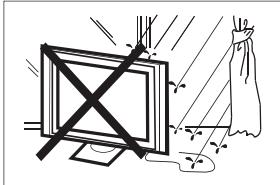


Stel het apparaat niet bloot aan vocht of regen en plaats geen voorwerpen die water bevatten op het apparaat. Als er water in het apparaat terecht komt kan dit defect, brand of elektrische schokken veroorzaken.

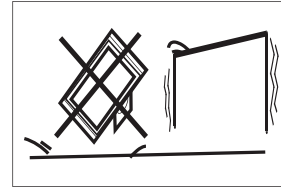


Zet het apparaat nooit op een instabiele ondergrond. Wanneer het apparaat valt kan dit resulteren in ernstig letsel en schade aan het apparaat.




Steek geen voorwerpen in openingen van het apparaat, dit kan defecten en elektrische schokken veroorzaken.

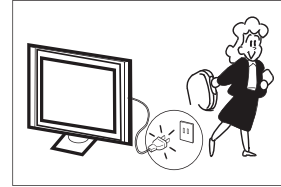


Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

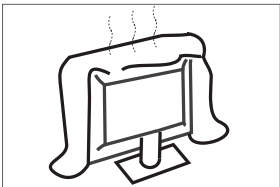


Houd de ventilatieroosters in aan de achterzijde vrij, goede ventilatie is essentieel voor het voorkomen van defecten.

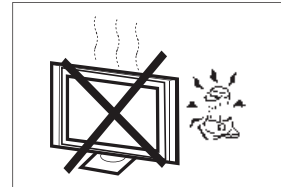

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht, in de buurt van warmtebronnen of op andere apparaten die warmte afgeven zoals DVD spelers of versterkers.

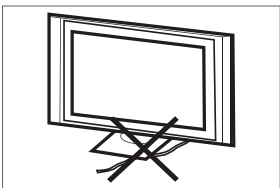

Zorg ervoor dat de stroomkabel niet ingeklemd raakt onder het apparaat of een ander zwaar voorwerp.

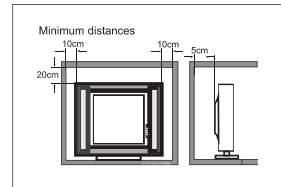

Als de televisie in een compartiment of een vergelijkbare behuizing moet worden ingebouwd, moet rekening worden gehouden met de minimale afstanden. Warmteopbouw kan de bruikbaarheid van uw televisie verminderen. Toch kan het gevaarlijk zijn.



Als u van plan bent het product schoon te maken, Koppel de tv los, gebruik zachte stof. Gebruik nooit water of chemicaliën.

**Opmerking: het gebruik van apparaten moet in gematigde klimaten plaatsvinden.**

# BESCHRIJVING VAN DE TV

## Bedieningspaneel

### OK/⏻

Druk in de standby-modus op **OK/⏻** om TV te starten.  
Druk in de opstartmodus lang op **OK/⏻** om TV te af te sluiten.  
Onder de menupagina, functie equivalent aan de OK-toets.

### ▼ / ▲ or ▼CH ▲

Op de niet-menupagina kunt u het tv-kanaal aanpassen onder het plus en minus van programma's;  
Onder de menupagina kunt u de cursor omhoog en omlaag verplaatsen.


### < / > or - VOL +

Op de niet-menupagina, druk onder de menupagina op links en rechertoetsen met plus en minus van het volume aan te passen.



De functie is niet beschikbaar voor Android TV.


## TV AANSLUITINGEN

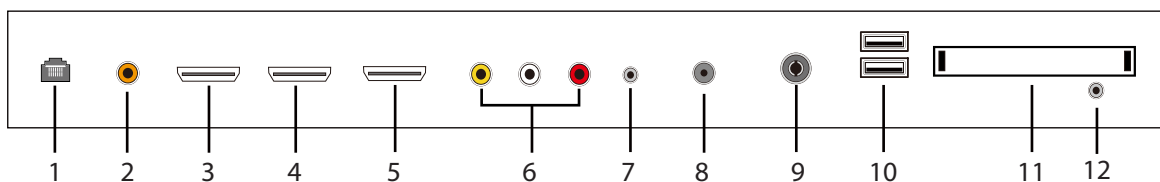

1. RJ45
2. Coaxial out terminal.
3. HDMI1 input terminal.
4. HDMI2 input terminal.
5. HDMI3(ARC) input terminal.
6. Audio&Video input terminal.
7. Hoofdtelefoon terminal.
8. LNB IN.
9. RF antenna.
10. USB 1 & 2: sluit een USB-apparaat aan, zoals een USB-stick.
11. CI slot.
12. YPbPr(MINI) input terminal.

# Gebruikersaanwijzingen

## Gebruik van de afstandsbediening

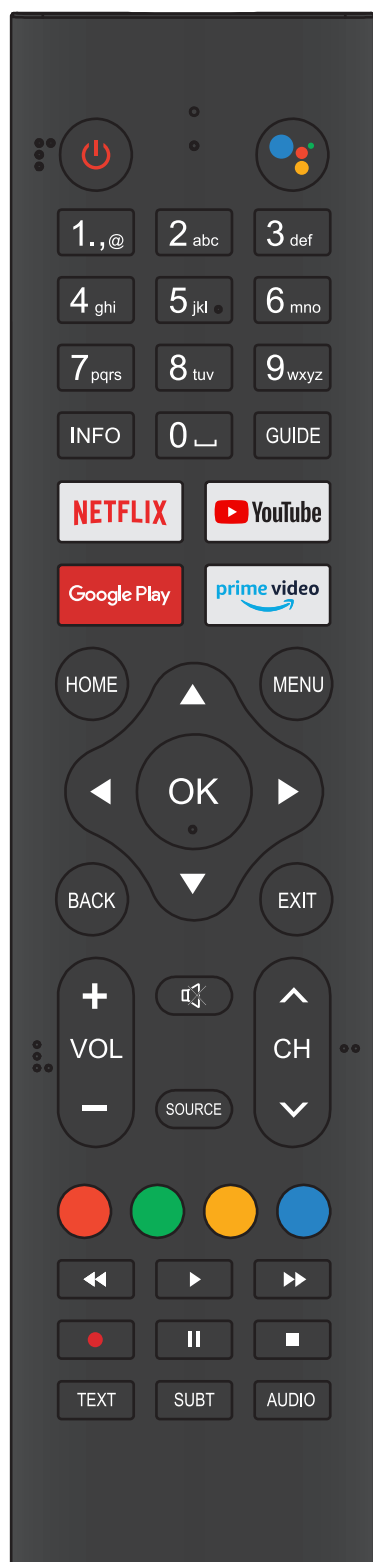


Knop	Omschrijving
<b>Power</b>	Druk het knop om het TV aan of uit te zetten. Trek de stekker uit het stopcontact voor een volledig losgekoppelde tv.
<b>Google Assistant</b>	Druk op om de Google-assistent te openen of een gesproken zoekopdracht te starten.
<b>0~9 number</b>	Druk op om een TV-zendernummer in te voeren
<b>INFO</b>	Druk hierop om kanaalinformatie weer te geven.
<b>Guide</b>	Druk op om de gids te openen (EPG). (alleen in de DTV functie)
<b>NETFLIX</b>	Druk op NETFLIX om te openen.
<b>YouTube</b>	Druk op YouTube om te openen.
<b>Google Play</b>	Druk op Google Play om te openen.
<b>Prime video</b>	Druk op Prime video om te openen.
<b>HOME</b>	Druk op de startpagina om te openen.
<b>MENU</b>	Om het hoofdmenu te openen
	Druk op door het schermmenu te navigeren.
<b>OK</b>	Voer de geselecteerde optie in of voer de geselecteerde bewerking uit.
<b>BACK</b>	Keer terug naar het vorige menu.
<b>EXIT</b>	Ga terug of uit het menu.
<b>VOL+/VOL-</b>	Druk op <b>VOL+</b> of <b>VOL-</b> om het volumeaan te passen.
<b>CH+/CH-</b>	Druk op <b>CH +</b> of <b>CH-</b> om de zender te veranderen.
<b>MUTE</b>	Druk op om direct geluid aan of uit te zetten.
<b>SOURCE</b>	Druk op om de lijst met invoerbronnen te openen.
<b>COLOR BUTTONS</b>	Druk hierop om direct toegang te krijgen tot de overeenkomstige functie in de APP-service.
<b>◀◀(reverse)</b>	Druk hierop om achteruit te gaan in de multimedia- en de Timeshift-modus.
<b>▶▶(play)</b>	Druk hierop om af te spelen in de multimedia-modus en de Timeshift-modus.
<b>▶▶(forward)</b>	Druk hierop om snel vooruit te spoelen in de Multimedia & Timeshift.
<b>MTS</b>	Om tussen Audio kanalen te kunnen schakelen
<b>   (Pause)</b>	Druk hierop om te pauzeren in de multimedia-modus en de modus Timeshift.
<b>■ (stop)</b>	Druk hierop om het afspelen van multimedia, de modus REC & Timeshift te stoppen.
<b>Text</b>	Druk op om de teletekstmodus te openen.
<b>SUBT</b>	Ondertiteling openen of sluiten.
<b>AUDIO</b>	Druk op om de DTV-audio te selecteren.

## INITIËLE SETUP


Volg de instructies dienovereenkomstig voor de eerste installatie.

Dit is een noodzakelijke functie voor de afstandsbedieningspaarcode. Nadat de code met succes is gekoppeld, hebt u toegang tot de afstandsbediening om de tv te bedienen. Houd de knoppen "HOME" en "LEFT" tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt. Druk vervolgens op de knop "OK". Uiteindelijk wordt de "TV\_BLE\_Remote" in de rechterbovenhoek van het scherm weergegeven.

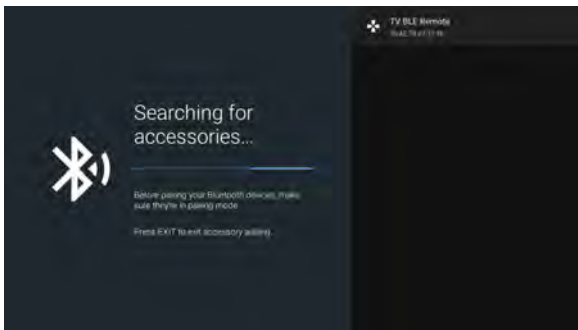

## THUISCHERM

Na de eerste instelling drukt u EXIT en ga dan naar het Thuischerm.

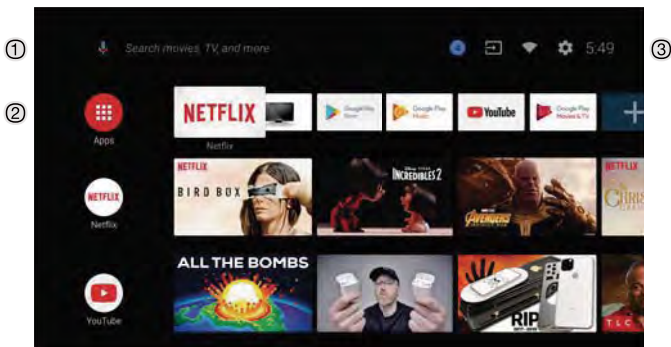


- ① Open de Google-assistent of start een gesproken zoekopdracht.
- ② De geïnstalleerde applicaties worden hier weergegeven. (Favoriete applicaties kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd)

- ③ **Apps:** Pictogram die uw geïnstalleerde applicaties toont.
- ④ **On-screen Menu:** Om gemakkelijk te navigeren of te configureren.
- ⑤ **Notifications:** Toon de meldingen
- ⑥ **Inputs:** Icoon om een invoerbron te selecteren.
- ⑦ **Network&Interent:** pictogram voor netwerkinstellingen
- ⑧ **Settings:** pictogram voor de configuratie van instellingen.


Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie over de instellingen

## INVOERBRON

1. De HOME-interface toont het pictogram "Input" in de rechterbovenhoek. Druk op de toetsen ▲/▼ of ◀/▶ om het pictogram "Inputs" te selecteren. Druk op OK om alle optionele invoerbronnen te openen. Druk vervolgens op de toetsen ▲/▼ om de gewenste bron te selecteren. Druk uiteindelijk op de knop OK om de invoerbron te bevestigen.


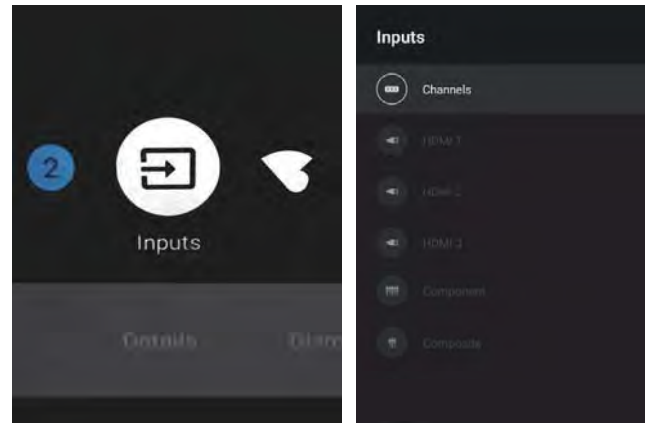


2. Druk op de knop "SOURCE" op de afstandsbediening terwijl u op de LIVE TV-bron bent of druk 2 keer op de knop "BRON" om direct omgeleid te worden voor alle weergegeven invoerbronnen.

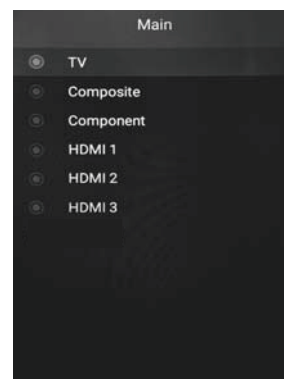

## NAVIGEREN VAN HET SCHERM MENU


- De TV bevat 2 opties voor een schermmenu
- Ten eerste, open het bron Live TV. Druk vervolgens op de "HOME" knop voor het schermmenu. Druk uiteindelijk op de ◀/▶ knop en selecteer een gewenste configuratie.
  - Als tweede optie moet u door de HOME interface surfen met de ◀/▶ knoppen. Druk vervolgens op de MENU knop en dan op OK. Tenslotte maakt u gebruik van ▲/▼ knoppen en beslist u uw gewenste aanpassing.

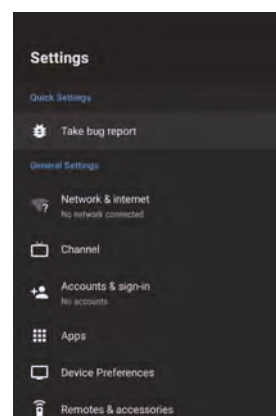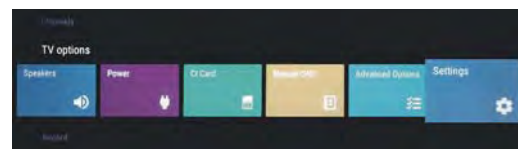




## Netwerk

1. Druk op het pictogram " Netwerk & internet '.
2. Blader door de gewenste configuratie/netwerk.
3. Druk op de OK-knop om op te slaan en terug te keren naar het vorige menu.

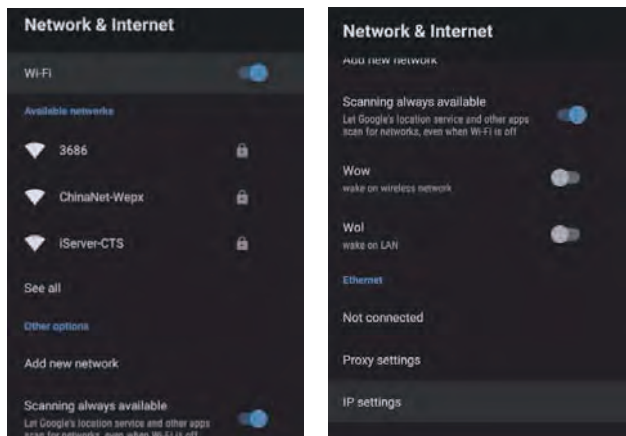

# ZENDERS

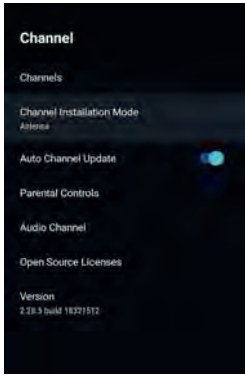

**Zenders** – Geef het **scan-submenu** weer op basis van verschillende kanaalinstallatiemodi.

**Zenderinstallatiemodus** – Selecteer bronnen voor zenders op het scherm. U kunt het signaaltype selecteren.

- **Antenne** – Stel het signaaltype in op antenne. Wanneer ingesteld op Antenne, kan de tv analoge en digitale (DVB-T / T2) uitzendesignalen ontvangen.
- **Kabel** – Stel het signaaltype in op kabel. Indien ingesteld op Kabel, kan de TV analoge en QAM-uitzendesignalen ontvangen
- **Preferred Satellite/General Satellite** – Stel het signaaltype in op Satellite. Indien ingesteld op een satelliet, kan de tv gewenste uitzendesignalen ontvangen.


## Automatische zenderupdate

**Ouderlijk toezicht** – Druk op ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.


**Audio Kanaal** – Druk op ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.

**Open source-licenties** – Druk op ▲/▼ om de optie te selecteren en druk vervolgens op de knop OK om het submenu te openen.


## Antenne

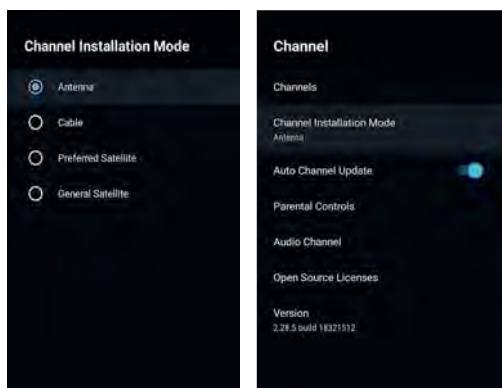

1. Menu->Instelling->Kanaal->Kanaalinstallatiemodus en kies Antenne.

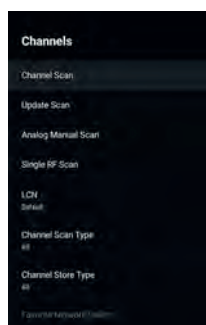


2. Enter Menu->instellingen->Kanaal->Kanalen.

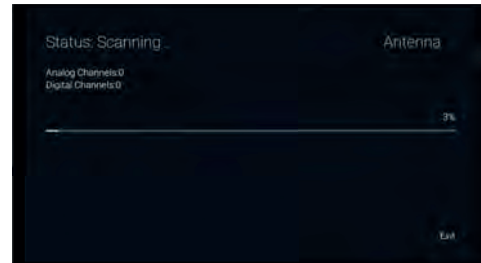

3. Kanaalscan weergeeft ATV+DTV automatisch voor Antenne.

**Update Scan:** Automatisch zoeken voor frequenties.

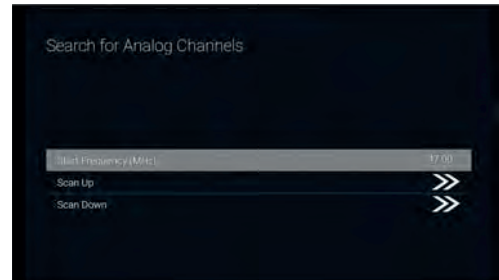


**Handmatig Analog scan:** Handmatig ATV zoekoptie. Na het invoeren van de frequentiepunt, kun je omhoog, omlaag of een station opzoeken.




**Single RF Scan:** DTV handmatig zoeken, ga links -> rechts -> selecteer RF Channel en druk OK.

## Kabel

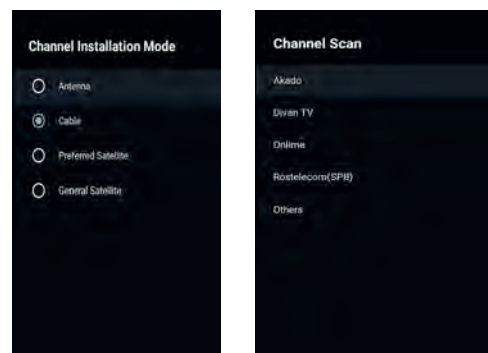


1. Menu->Instelling->Kanaal->Kanaalinstallatiemodus en selecteer kabel.

2. Enter Menu->Instelling->Kanaal->Kanalen.

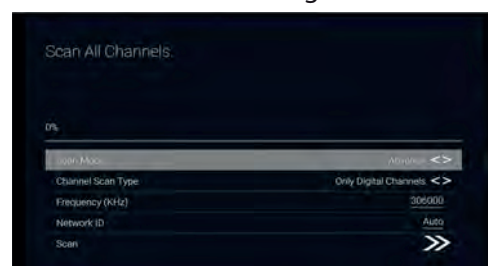


3. Druk op kanaalscan. Akado, Divan TV, Online and Rostelecom (SPB) zijn de lokale operators. Alternatieve zijn geadvanced, snel en volledige Scanmodes.

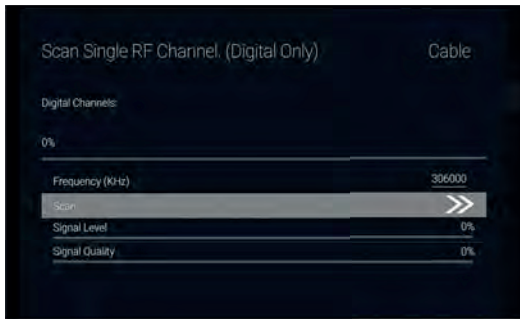


**Single RF Scan:** handmatig zoekstation.



## Satellite

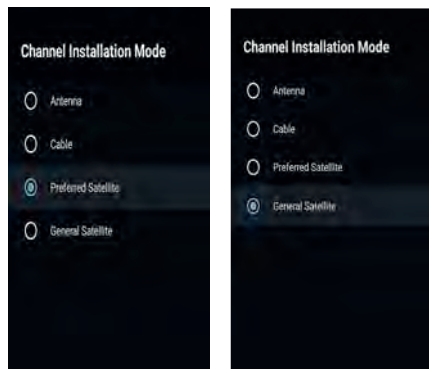

1. Menu->Instellingen->Kanaal->Kanaalinstallatiemodus, selecteer the preferred satellite of general satellite. De preferred satellidg heeft een preset met satellieten van NTV+, Tricolor and Telekarta operators.

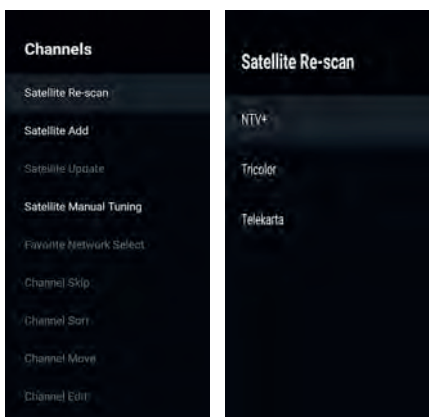

2. Enter Menu->Instellingen-> Kanaal-> Kanalen-> Satelliet Re-scan.

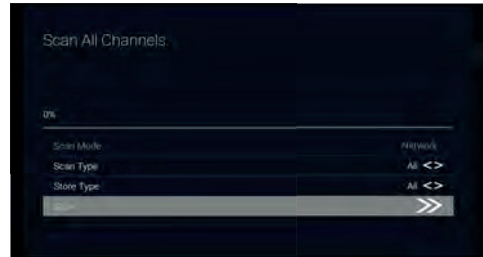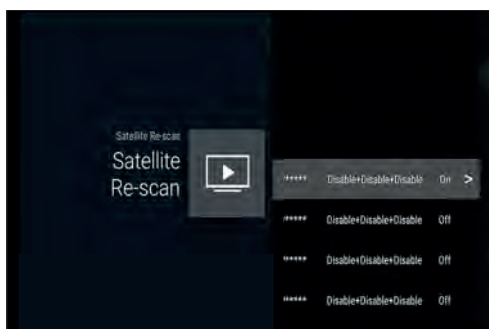

3. Druk op OK voor Satelliet parameter instellingen, denk aan LNB POWER, LNB Frequency, DiSeqC Set, 22K and other parameters. Ga dan terug naar Satellite re-scan en click rechts om voor het zoekfunctie. Ga nu terug naar Satelliet re-scan en klik rechts voor het zoekfunctie.




**Satelliet toevoegen** Voeg een uitzending signaal.



**Satelliet handmatig Tunen:** handmatig zoeken voor een TP, waarbij het toegevoegd kan worden door satelliet toevoegen.

# Apparaat instellingen


## Over

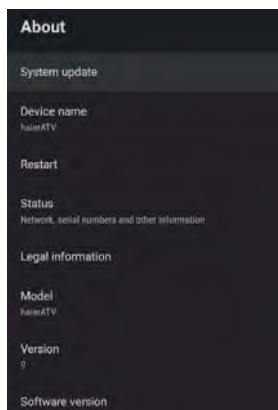

Het sub-menu bevat instellingen voor configuratie en TV informatie.

1. Druk op ▲/▼ voor uw gewenste selectie.
2. Druk op **OK** om te bevestigen.
3. Na de aanpassing, druk op **BACK** om naar het sub-menu terug te keren.

## TIMER

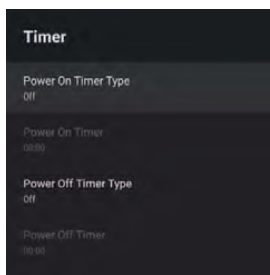


**Power On Timer Type** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.

**Power On Timer** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.

**Power Off Timer Type** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF/ONCE te selecteren.

**Power Off Timer** – Druk op ▲/▼ knop om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.

## DATUM&TIJD

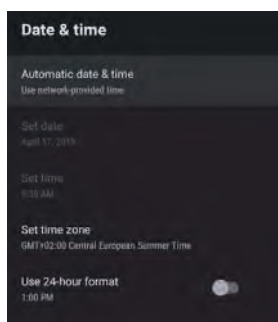

**Automatisch datum & tijd** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om het sub-menu te openen.

(Optioneel: gebruik door het netwerk geleverde tijd, Off)

### NOTE

- Handmatig datum&tijd instellingen aanpassen zal leiden dat **Automatische Datum & Tijd** op **OFF** staat.


**Datum instellen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.

**Tijd instellen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.

**Tijdzone instellen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.


**24-uurs notering** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren en druk op **OK** knop om te kiezen tussen ON/OFF.

## TAAL

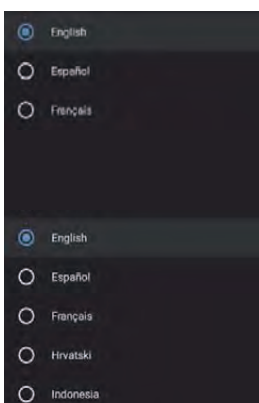


**Language** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om een taal te selecteren.

## TOETSENBORD

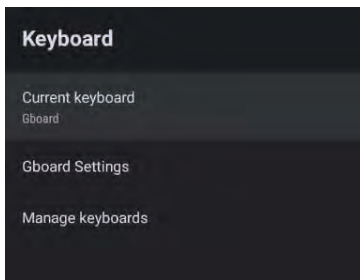


**Huidige toetsenbord** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**Ginstellingen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**Beheer toetsenborden** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.

## INPUTS

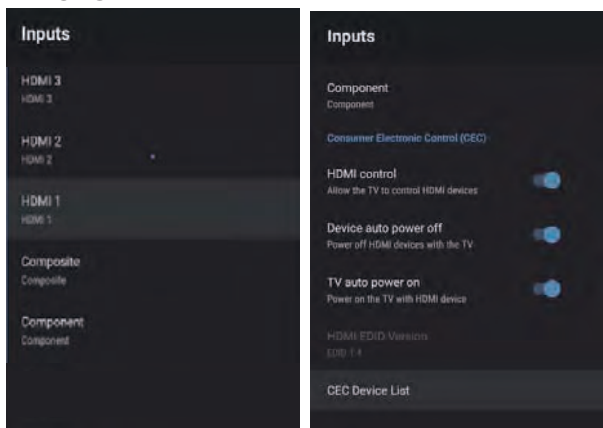

**Invoerbronnen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**HDMI control** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.  
**Device auto power off** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.  
**TV auto power on** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.  
**HDMI EDID Version** – Laat de EDID versie zien.  
**CEC Device List** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.


## POWER

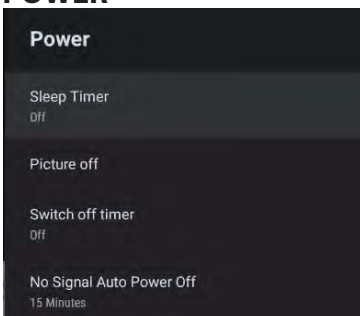

**Sleep Timer** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
Opties: uit, 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 40 minuten, 50 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten).


**Scherm uit** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.  
**Timer instellen** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: uit, 30 minuten, 60 minuten of 90 minuten, 120 minuten, 150 minuten, 180 minuten, 210 minuten, 240 minuten).  
**Instellen scherm sluiten** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: 5, 10, 15, 30 or 60 minuten)

## PICTURE

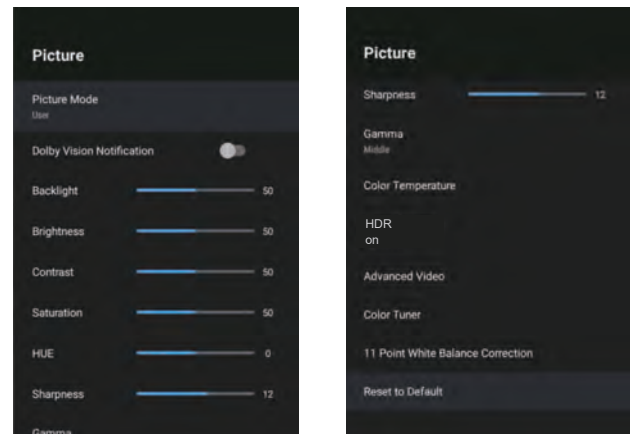

**Schermmodus** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).  
**Achtergrond/Helderheid/Contrast/Saturatie/HUE/Scherpte** – Druk op ▲/▼ om de keuze te selecteren. Druk op ◀ om parameter te verlagen. Druk op ▶ om parameter te verhogen.  
**Gamma** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: Dark, middle, Bright).  
**Kleurtemperatuur** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**Schermformaat** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/ Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).  
**HDR** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
(Opties: ON/OFF).  
**Geavanceerde Video** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**Kleur Tuner** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen.  
**11 Point White Balance Correction** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen  
**Fabrieksinstellingen** – Reset alle instellingen naar fabrieksinstellingen.

## GELUID

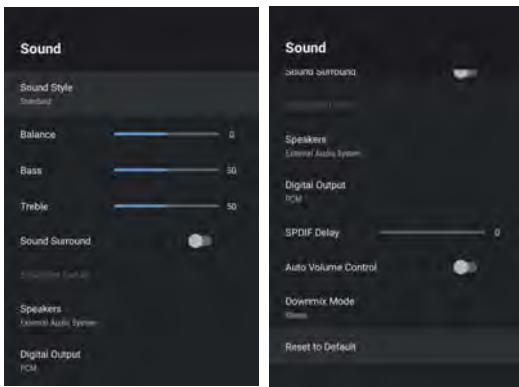

**Sound style** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen.

(Opties: User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News).

**Balance/ Bass/ Treble** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren. Druk op ▲/▼ knop om de keuze te selecteren.

Druk op ◀ om parameter te verlagen. Druk op ▶ om parameter te verhogen.

**Surround sound** – Press ▲/▼ button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.

**Equalizer Details** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen.

**Speakers** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen.

(Optional: TV Speaker or external Audio System).

**Digitaal Output** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen.

(Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

**SPDIF Delay** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren.

Druk op ◀ om parameter te verlagen.

Druk op ▶ om parameter te verhogen.


**Automatische Volume Controle** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om ON/OFF te selecteren.

**Downmix Mode** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen.

(Opties: Stereo, Surround).

**Reset naar fabriekinstelling** – Reset alle instellingen naar fabriekinstellingen.


## OPSLAG

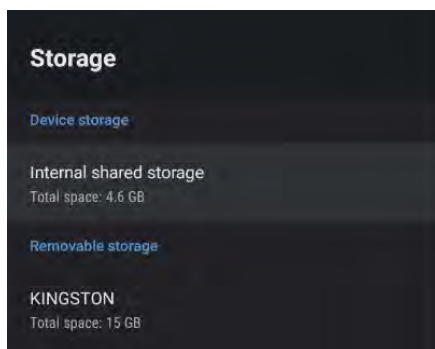

**Interne gedeelde opslag** - Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen

**Vervangbaar opslag** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om sub-menu te openen (Opmerking: toont externe apparaten indien beschikbaar).

## HOME SCREEN

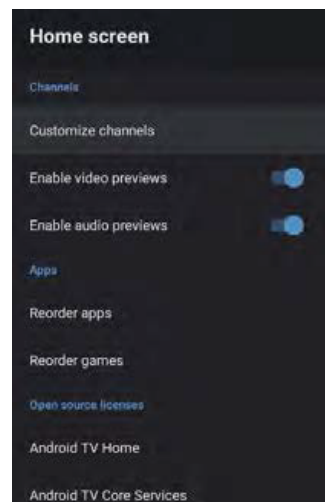


In dit menu, kunt u kanalen, apps en invoerbronnen configureren.

1. Druk op ▲/▼ om voor uw gewenste selectie.

2. Druk op **OK** voor aanpassingen.


3. Na de aanpassing druk op **BACK** om naar het submenu te gaan.

## STORE MODE

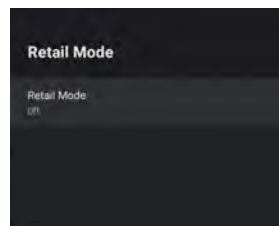

**Retail mode** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** knop om ON/OFF te selecteren.


## GOOGLE

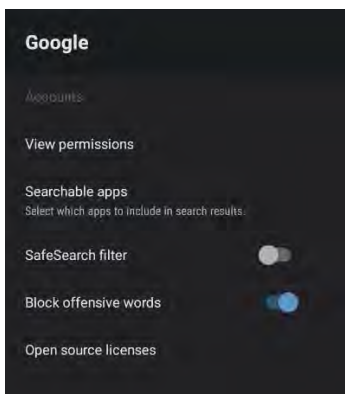

Dit menu voorziet configuraties als standaard apps en veiligzoekopties. Hierdoor kunt beledigende en kwetsbaar content blokkeren.

1. Druk op ▲/▼ voor te selecteren.
2. Druk op **OK** voor het aan te passen.
3. Na aanpassing, druk op **BACK** om naar het sub-menu terug te keren.


## CHROMECASTBUILT-IN

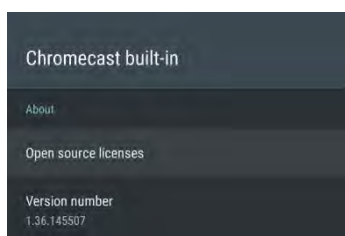

Dit menu voorziet u opties om te kunnen informeren en Chromecast te configureren.

1. Druk op ▲/▼ voor de gewenste selectie.
2. Druk op OK voor het aan te passen.
3. Na aanpassing, druk op **BACK** om naar het sub-menu terug te keren.

## SCREEN SAVER

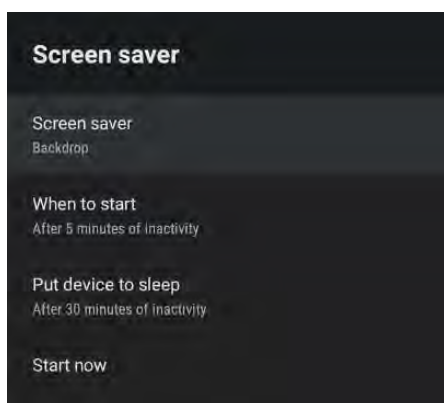


**Screen saver** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op OK knop om sub-menu te openen.

**When to Start** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen. (Opties: 5, 15, 30 minuten, 1, 2 uur).

**Plan stans-by** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen. (Opties: 30 minuten, 1, 3, 6, 12 uren, Nooit).


**Start now** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren Dan druk op **OK** om de screen saver te activeren.

## LOCATIE

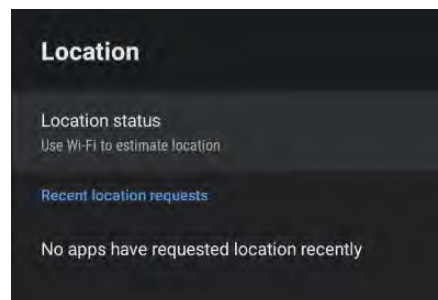


**Location status** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op **OK** om sub-menu te openen. (Optical: Use Wi-Fi to estimate location, Off)

## GEBRUIK & DIAGNOSTIEK

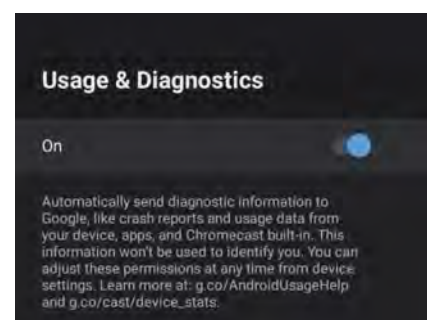

**Usage & diagnostics** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op OK knop om ON/OFF te selecteren

## TOEGANKELIJKHEID

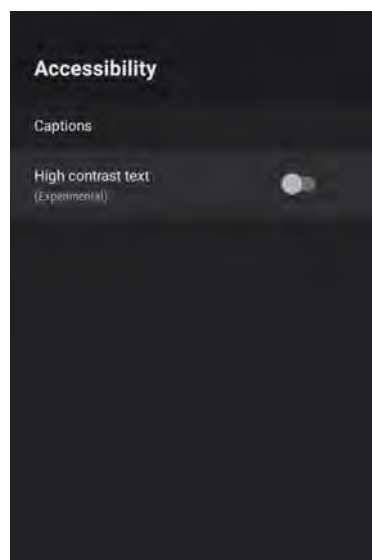


**Hoofdletters** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op OK knop om sub-menu te openen.

**High contrast text** – Druk op ▲/▼ om een optie te selecteren druk dan op OK knop om ON/OFF te selecteren.

## RESET

Druk op OK knop om sub-menu te openen. Met reset wordt alle instellingen naar fabriek instellingen gezet.


## AFSTANDSBEDIENING&ACCESOIRES

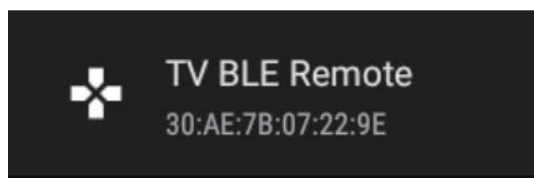


In dit menu kunt u Bluetooth-apparaten koppelen.

1. Druk 5 seconden op de "HOME" - en "LEFT" - knoppen op de afstandsbediening.
2. Wanneer de LED het koppelingssignaal naar de tv stuurt, dan geeft de informatie van de afstandsbediening aan de rechterkant van het scherm weer.
3. Druk op de knop OK om de koppeling weer te geven. Als de koppeling wordt weergegeven, is de verbinding tot stand gebracht.
4. Als de afstandsbediening niet kon koppelen, wacht u 30 seconden en drukt u vervolgens 5 seconden op de knoppen "HOME" en "LEFT" op de afstandsbediening om de vorige stappen te herhalen.
5. Druk op de knop BACK of EXIT om terug te keren naar het vorige menu.

## GEBRUIK VAN MULTI MEDIA PLAYER

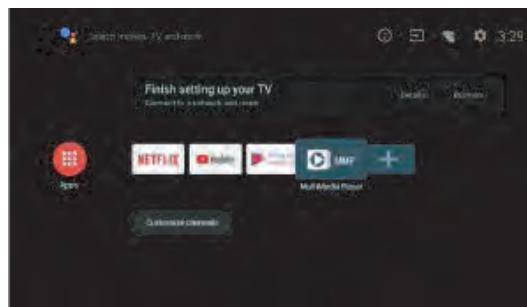

1. Selecteer in de HOME-interface het + -pictogram in de APP-kolom om de toepassing toe te voegen en klik op OK. Druk omhoog en omlaag om de toepassing MultiMediaPlayer te selecteren en klik op OK om deze aan de HOME-interface toe te voegen

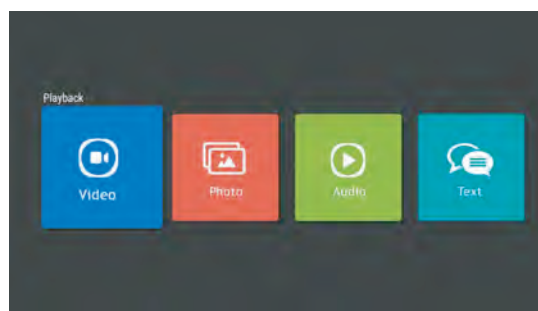

- Selecteer OK om MultiMediaPlayer te openen en video, foto, audio weer te geven. Nadat u de usb flash-drive hebt geplaatst, kunt u de bijbehorende bestanden op de usb-flashdrive bekijken.



## SPECIFICATIONS

### HDMI INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25 67.5	50 59.94/60
2160p	3840 x 2160p		

### COMPONENT VIDEO (YPbPr) INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)
480i	720 x 480i	15.73	59.94/60
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50 44.96	50 59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13 33.75	50 59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25 67.5	50 59.94/60

Due to continuous product development, specifications are continuously adjusted without prior notice.  
Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kan in een andere specificatie resulteren.  
Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung werden die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung kontinuierlich angepasst.  
En raison du développement continu du produit, les spécifications sont continuellement ajustées sans préavis.

