

SHINE
FOR YOUR DAILY CLEANING



ZCC4023000

Waarschuwingen

- Het product alleen te gebruiken als het niet beschadigd of slijkt is
- Bewaar het buiten bereik van kinderen
- Niet te gebruiken op tapijzen of vloerbedekking
- Wees voorzichtig bij het gebruik op een trap
- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik

De cyclonische mop bestaat uit:

- Het bovenste deel van de steel met handvat (1)
- Het middelste deel van de steel (2)
- Het onderste deel van de steel (3)
- 1 basisplaat (4)
- 4 microvezel-pads

How to mop in moisture?

- 1) Steek de 3 delen van de steel in elkaar te beginnen met het bovenste deel. Dit door de afzonderlijke delen in elkaar te drukken
- 2) Draai ellië de top van de mop vast aan de basisplaat
- 3) Als laatste plaats u de microvezelpads op de basisplaat

Tijdens gebruik kunt u de mop tegen grond om deze te reinigen op te starten die u wilt.

Door de knoppen aan de bovenkant van de basisplaat in te drukken stuopt u de roterende beweging van de mop. Als u deze knoppen weer indruk gaat deze weer roteren.

Let op dat deze cyclonische mop alleen gemaakt is voor harde ondergrond vloeren, dus geen tapijt of vloerbedekking.

Wij adviseren om te gebruiken de cyclonische mop op een vlak te plaatsen waar goede ventilatie is. De microvezel pads zijn eenvoudig te wassen van de basisplaat en wisselbaar.

English

Warnings

- Use the product only if it is not damaged or broken
- Keep out of reach of children
- Do not use on carpets or rugs
- Be careful when using on stairs
- This product is intended for domestic use only

The cyclonic mop consists of:

- The upper part of the handle with handle (1)
- The middle part of the handle (2)
- The lower part of the handle (3)
- 1 base plate (4)
- 4 microfibre pads

How to assemble the mop?

- 1) Assemble the 3 parts of the handle starting with the upper part. Do this by twisting the individual parts together.
- 2) Then clip the head of the mop to the base plate.
- 3) Finally, attach the microfibre pads to the base plate.

During use, push the mop gently against the floor to guide it in the direction you wish.

Pressing the buttons on the top of the base plate stops the mop from rotating. Pressing these buttons again will make them rotate again.

Please note that this cyclonic mop is only made for hard floors, not for carpets or rugs.

We advise you to place the cyclonic mop in a place with good ventilation after use. The microfibre pads can be easily removed from the base plate and are washable.

H.A.C. BV
www.shineclean.nl
info@shineclean.nl

SHINE
FOR YOUR DAILY CLEANING



German

Warnungen

- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es nicht beschädigt oder zerbrochen ist.
- Außenbereich der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht auf Teppichen oder Läuhen verwenden
- Vorsicht bei der Verwendung auf Treppen
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Das Zyktronmop besteht aus:

- dem oberen Teil des Stahls mit Griff (1)
- dem mittleren Teil des Stahls (2)
- dem unteren Teil des Stahls (3)
- 1 Grundplatte (4)
- 4 Mikrofaser-Pads

Wie wird der Mopp zusammengebaut?

- 1) Stecken Sie die 3 Teile des Stahls zusammen, beginnend mit dem oberen Teil. Drehen Sie dazu die einzelnen Teile zusammen.
- 2) Stecken Sie dann den Kopf des Mopps auf die Grundplatte.
- 3) Zum Schluss befestigen Sie die Mikrofaserpads an der Grundplatte.

Während des Gebrauchs drücken Sie den Mopp leicht gegen den Boden, um ihn in die gewünschte Richtung zu führen.

Durch Drücken der Knöpfe auf der Grundplatte wird die Drehung des Mopps gestoppt. Durch erneutes Drücken dieser Knöpfe wird der Mopp wieder in Rotation versetzt.

Bitte beachten Sie, dass dieser Cyclonic Mop nur für Hartböden geeignet ist, nicht für Teppiche oder Läufer.

Wir empfehlen Ihnen, den Cyclonic Mop nach dem Gebrauch an einem gut belüfteten Ort zu legen. Die Mikrofaserpads können leicht von der Grundplatte entfernt werden und sind waschbar.

French

Avvertimenti

- Utilizzare il prodotto solo se è intatto e non danneggiato o rotto.
- Tenere fuori da portata dei bambini.
- Non usare sul tappeti o sui moquette.
- Essere prudente quando si utilizza il prodotto su una scala.
- Il prodotto è destinato a un usage domestique uniquement.

Le balai cyclonique se compose de:

- La partie supérieure du manche avec poignée (1)
- La partie centrale du manche (2)
- La partie inférieure du manche (3)
- 1 plaque de base (4)
- 4 tampons en microfibre

Comment assembler le balai ?

- 1) Assemblez les 3 parties du manche en commençant par la partie supérieure. Faites-le en tordant les différentes parties ensemble.
- 2) Cliquez ensuite le tête du balai sur la plaque de base.
- 3) Enfin, fixez les tampons en microfibre à la plaque de base.

Pendant l'utilisation, appuyez doucement le balai contre le sol pour le guider dans la direction souhaitée.


En appuyant sur les boutons situés sur le dessus de la plaque de base, vous arrêtez le balai de tourner. Une nouvelle pression sur ces boutons permet de le faire tourner à nouveau.

Vouslez noter que ce cyclonic mop n'est conçu que pour les sols durs, pas pour les tapis ou les moquettes.

Nous vous conseillons de placer le cyclonic mop dans un endroit bien ventilé après utilisation. Les tampons en microfibre peuvent être facilement retirés de la plaque de base et sont lavables.

H.A.C. BV
www.shineclean.nl
info@shineclean.nl

SHINE
FOR YOUR DAILY CLEANING

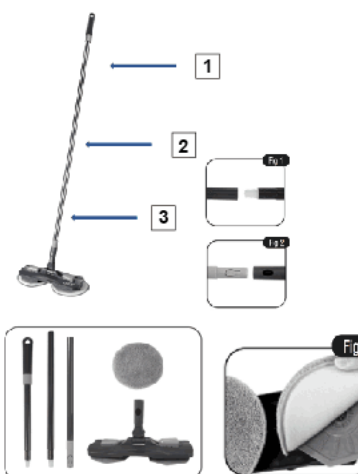

H.A.C. BV
www.shineclean.nl
info@shineclean.nl

SHINE
FOR YOUR DAILY CLEANING

Cyclonische MOP

