

**PHILIPS**

Television

5507 Series

# Gebruikershandleiding

24PHS5507  
32PHS5507  
43PFS5507

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Inhoud

<b>1 Ondersteuning</b>	<b>3</b>	<b>10 Video's, foto's en muziek</b>	<b>40</b>
1.1 Uw TV identificeren en registreren	3	10.1 Van een USB-aansluiting	40
1.2 Help en gebruikershandleiding van de TV	3	10.2 Foto's	40
1.3 Online Help en gebruikershandleiding	3	10.3 Video's	40
1.4 Klantenservice/repairatie	3	10.4 Muziek	41
<b>2 Software</b>	<b>5</b>	<b>11 Menu's met TV-instellingen openen</b>	<b>42</b>
2.1 Software bijwerken	5	11.1 Overzicht Hoofdmenu	42
2.2 Softwareversie	5	11.2 Menu Kenmerken en functies	42
<b>3 Snelgids</b>	<b>6</b>	11.3 Snelle instellingen en Alle instellingen	42
3.1 Afstandsbediening	6	11.4 Alle instellingen	42
3.2 IR-sensor	7	<b>12 Milieu</b>	<b>50</b>
3.3 Joystick - lokale bediening (indien beschikbaar)	7	12.1 Europees energielabel	50
<b>4 Installatie</b>	<b>9</b>	12.2 Productinformatie	50
4.1 Veiligheidsinstructies lezen	9	12.3 EPREL-registratienummer	51
4.2 Plaatsing van de TV	9	12.4 Einde levensduur	52
4.3 TV inschakelen	12	12.5 VK-conformiteitsverklaring	52
<b>5 Aansluitingen</b>	<b>14</b>	<b>13 Specificaties</b>	<b>53</b>
5.1 Aansluitingsgids	14	13.1 Vermogen	53
5.2 Antenne (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie)	14	13.2 Ontvangst	53
5.3 Antenne (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie)	14	13.3 Schermresolutie	53
5.4 Satelliet (indien beschikbaar)	15	13.4 Schermresolutie	54
5.5 Videoapparaat	16	13.5 Geluid	54
5.6 Audioapparaat	18	13.6 Multimedia	55
5.7 Computer	20	13.7 Connectiviteit	55
5.8 CAM met smartcard - CI+	21	<b>14 Problemen oplossen</b>	<b>58</b>
5.9 USB-apparaat	22	14.1 Tips	58
5.10 Netwerk met kabel - Freeview (Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK)	23	14.2 Inschakelen	58
<b>6 Schakelen van bron</b>	<b>25</b>	14.3 Afstandsbediening	58
6.1 Bronnenlijst	25	14.4 Zenders	59
6.2 Apparaat hernoemen	25	14.5 Beeld	59
<b>7 Zenders</b>	<b>26</b>	14.6 Geluid	59
7.1 Info over zenders en schakelen tussen zenders	26	14.7 HDMI	59
7.2 Zenders instellen	26	14.8 USB	60
7.3 Zenderlijst	32	<b>15 Veiligheid en onderhoud</b>	<b>61</b>
7.4 Zenderfilter selecteren	33	15.1 Veiligheid	61
7.5 Favoriete zenders	33	15.2 Schermonderhoud	62
<b>8 TV-gids</b>	<b>35</b>	15.3 Gebruiksvoorwaarden	62
8.1 Wat hebt u nodig	35	<b>16 Auteursrechten</b>	<b>64</b>
8.2 De TV-gids gebruiken	35	16.1 HDMI	64
<b>9 TV opnemen en pauzeren (niet van toepassing op Turkse modellen)</b>	<b>37</b>	16.2 HEVC Advanced	64
9.1 Wat hebt u nodig	37	16.3 Dolby Audio	64
9.2 Opnemen	37	16.4 DTS 2.0 + Digital Out™	64
9.3 TV pauzeren	38	16.5 Andere handelsmerken	64
		<b>17 Open Source</b>	<b>65</b>
		17.1 Open source-software	65
		17.2 Open source-licentie	65
		<b>Index</b>	<b>68</b>

# Ondersteuning

## Uw TV identificeren en registreren

Uw TV identificeren – modelnummer en serienummer

Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

Uw TV registreren

Registreer uw TV en profiteer van een groot aantal voordelen, zoals volledige productondersteuning (inclusief downloads), exclusieve toegang tot informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en kortingen, de kans op het winnen van prijzen en eventueel deelname aan speciale onderzoeken over nieuwe producten.

Ga naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Help en gebruikershandleiding van de TV

Druk op  Instellingen > Help

Via het menu Help kunt u eenvoudig software laten bijwerken, de standaardinstellingen van de TV terugzetten en de gebruikershandleiding lezen.

- **Software bijwerken:** Controleren op beschikbare software-updates.
- **Gebruikershandleiding:** De gebruikershandleiding voor informatie over de TV lezen.
- **Problemen oplossen:** Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.
- **Fabrieksinstellingen:** Alle fabrieksinstellingen herstellen.
- **TV opnieuw instellen:** De TV volledig opnieuw instellen.
- **Contactinformatie:** Het telefoonnummer of webadres weergeven voor uw land of regio.

## Online Help en gebruikershandleiding

Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt op de website uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren.

Ga naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

U vindt er het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). In sommige landen kunt u chatten met een van onze medewerkers en uw vraag direct stellen, of u kunt een e-mail met uw vraag sturen.

U kunt nieuwe TV-software downloaden, of de handleiding om op uw computer te lezen.

Voor meer probleemoplossing voor uw TV of veelgestelde vragen (FAQ's)...

Ga

naar <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Help lezen op uw tablet, smartphone of computer

Als u een langere reeks instructies gemakkelijker wilt uitvoeren, kunt u Help in pdf-formaat downloaden en deze lezen op uw smartphone, tablet of computer. Een alternatief is om de desbetreffende Help-pagina af te drukken vanaf uw computer. Ga naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) om de Help (gebruikershandleiding) te downloaden.

## Klantenservice/reparatie

Voor ondersteuning en reparaties kunt u bellen met het telefoonnummer van de Philips Klantenservice in uw land. Onze monteurs zorgen voor reparatie, indien nodig.

Zoek het telefoonnummer in de gedrukte documentatie die bij de TV is meegeleverd.

Of ga naar onze

website [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) en selecteer indien nodig uw land.

Modelnummer en serienummer

Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

### Waarschuwing

Probeer de TV niet zelf te repareren. Dit kan leiden tot

ernstig letsel, onherstelbare schade aan uw TV of kan ervoor zorgen dat uw garantie vervalt.

---

# Software

---

## Software bijwerken

---

### Updates zoeken

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Software bijwerken > Updates zoeken.

U hebt een computer en een USB-geheugenapparaat nodig om de software naar de TV te uploaden. Gebruik een USB-geheugenapparaat met 256 MB vrije ruimte. De schrijfbeveiliging moet zijn uitgeschakeld.

1 Start de update op de TV

- 🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Software bijwerken > Updates zoeken.

2 Identificeer de TV

- Sluit het USB-geheugen aan op een van de USB-aansluitingen van de TV.

Selecteer **Start** en druk op **OK**. Er wordt een identificatiebestand geschreven naar de USB-stick.

3. Download de TV-software

- Plaats het USB-geheugen in de computer.
- Zoek het bestand **update.htm** op het USB-geheugenapparaat en dubbelklik erop.
- Klik op **ID verzenden**.
- Selecteer uw regio
- Download het .zip-bestand als er nieuwe software beschikbaar is.

Nadat de download is voltooid, pakt u het bestand uit en kopieert u het bestand **autorun.upg** naar het USB-geheugenapparaat.

4. Werk de Tv-software bij

- Plaats het USB-geheugen nogmaals in de TV. De update wordt automatisch uitgevoerd.
- De TV schakelt zichzelf 10 seconden uit en vervolgens weer in. Even geduld alstublieft.

Doe het volgende niet. . .

- het USB-geheugenapparaat loskoppelen van de TV
- Koppel het USB-geheugenapparaat ook nooit los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Als de stroomstoring voorbij is, gaat de update verder.

---

## Lokale updates

Voor leveranciers en deskundige gebruikers...

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Software bijwerken > Lokale updates.

---

## OAD-updates (Over-the-air Download) zoeken

Zoek naar een over-the-air software-update.

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Software bijwerken > OAD-updates zoeken.

\* De beschikbaarheid van OAD-updates is afhankelijk van uw land.

---

## Softwareversie

De huidige versie van de TV-software weergeven...

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Software bijwerken > Huidige software-informatie

# Snelgids

## 3.1

### Afstandsbediening

#### Batterijen en onderhoud


##### Batterijen vervangen

Als de TV niet reageert op de afstandsbediening, zijn mogelijk de batterijen leeg.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak achter op de afstandsbediening.

1 Schuif de batterijklep in de richting zoals aangegeven door de pijl.

2 Vervang de oude batterijen door twee batterijen van het type AAA-R03-1,5V. Zorg dat de + en - kanten van de batterij in de juiste richting liggen.

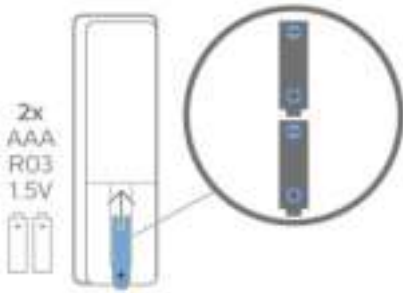

3. Plaats en schuif de batterijklep weer terug tot u een klik hoort.

- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken.

- Gooi oude batterijen veilig weg volgens de verwijderingsinstructies.

##### Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de afstandsbediening.

### Toetsenoverzicht

#### Bovenzijde



1 Stand-by / aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 **Afspeel** toetsen

- Afspelen , om af te spelen
- Pauzeer , om het afspelen te pauzeren
- Stop , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen
- Opnemen , om nu op te nemen

\* Turkse modellen ondersteunen TV Opnemen en Pauzeren niet.

3. TV GUIDE

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

4. FORMAT

Hiermee opent of sluit u het menu Beeldformaat.

5. SETUP

Hiermee opent u het menu Instellingen.

#### Boven (voor Turkse modellen)



1 Stand-by / aan

Hiermee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

2 **Afspeel** toetsen

- Afspelen , om af te spelen
- Pauzeer , om het afspelen te pauzeren
- Stop , om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen , om terug te spoelen
- Vooruitspoelen , om vooruit te spoelen

3. TV GUIDE

Hiermee opent of sluit u de TV-gids.

4. Mediabrowser

Hiermee opent of sluit u het menu Mediabrowser.

5. **FORMAT**

Hiermee opent of sluit u het menu Beeldformaat.

6. **SETUP**

Hiermee opent u het menu Instellingen.

---

Midden



1. **HOME**

Hiermee opent en sluit u het hoofdmenu.

2. **SOURCES**

Hiermee opent of sluit u het menu Bronnen, de lijst van de aangesloten apparaten.

3. **Kleurtoetsen**

De knoppen werken volgens de instructies op het scherm.

4. **INFO**

Hiermee opent en sluit u programma-informatie.

5. **BACK**

Hiermee gaat u naar de vorige geselecteerde zender. Hiermee sluit u een menu af zonder een instelling te wijzigen.

6. **EXIT**

Hiermee kunt u weer TV kijken.

7. **OPTIONS**

Hiermee opent en sluit u het menu Opties.

8. **OK-toets**

Hiermee bevestigt u een selectie of instelling.

9. **Pijl/navigatietoetsen**

Om omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te navigeren.

10. **LIST**

Hiermee opent of sluit u de zenderlijst.

---

Onderkant



1. **Mute**

Hiermee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

2. **Volume**

Hiermee wijzigt u het volume van het geluid.

3. **Cijfertoetsen**

Hiermee selecteert u direct een zender.

4. **SUBTITLE**

Hiermee schakelt u ondertitels in of uit of schakelt u automatisch de ondertitels in.

5. **Zender**

Hiermee schakelt u naar de volgende of vorige zender in de zenderlijst. Hiermee opent u de volgende of vorige pagina in teletekst. Hiermee start u het volgende of vorige hoofdstuk op een disc.

6. **TEXT**

Hiermee opent en sluit u teletekst.

---

3.2

## IR-sensor

De TV kan worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.



**⚠ Waarschuwing**

Plaats geen voorwerpen voor de IR-sensor van de TV. Deze kunnen het IR-sigitaal blokkeren.

## Joystick - lokale bediening (indien beschikbaar)




### Joystick - lokale bediening

Als u de afstandsbediening kwijt bent of als de batterijen ervan leeg zijn, kunt u alsnog bepaalde basishandelingen met de TV uitvoeren.

Het basismenu openen...



1 Druk terwijl de TV is ingeschakeld op de joysticktoets op de achterkant of onderaan de TV om het basismenu weer te geven.

2 Druk op links of rechts om  Volume,  Zender of  Bronnen te selecteren.



Druk omhoog of omlaag als u het volume wilt aanpassen of op de volgende of vorige zender wilt afstemmen. Druk omhoog of omlaag om door de lijst met bronnen te bladeren, waarin ook de tunerselectie staat.

Het menu verdwijnt automatisch.



# Installatie

## 4.1

### Veiligheidsinstructies lezen

Lees voordat u de TV gaat gebruiken eerst de veiligheidsinstructies.

Ga voor de instructies naar **Gebruikershandleiding**, hoofdstuk **Veiligheid en onderhoud**.

## 4.2

### Plaatsing van de TV

#### Tips over plaatsing

- Plaats de televisie op een plek waar er geen licht op het scherm valt.
- Plaats de TV maximaal 15 cm van de wand.
- De ideale afstand om TV te kijken bedraagt driemaal het diagonale schermformaat. Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.



#### Opmerking:

Plaats de TV uit de buurt van stof producerende apparaten, zoals een fornuis. We raden u aan om regelmatig stof te verwijderen om te voorkomen dat het in de TV komt.

### TV-standaard

In de Snelstartgids die wordt geleverd bij de TV, vindt u instructies voor het monteren van de TV-standaard. Bent u deze gids kwijtgeraakt, dan kunt u deze downloaden van [www.philips.com](http://www.philips.com).


Gebruik het modelnummer van de TV om de juiste snelstartgids te downloaden.

## Wandmontage

### TV's uit de 4304/4354-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).

Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .

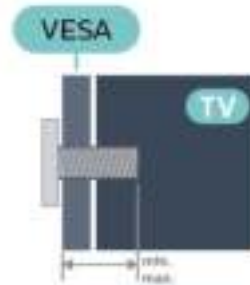

- 24PHx43x4 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimaal 10 mm, maximaal 12 mm)

#### Vorbereiding

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

#### Let op


Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

### TV's uit de 4504/4503-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).

Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .

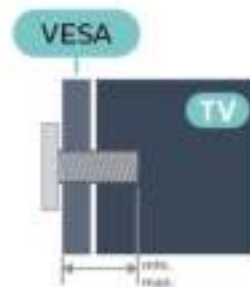

- 32PHx450x - VESA MIS-F 100, M6 (minimaal 12 mm, maximaal 16 mm)

## Vorbereitung

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

---

## TV's uit de 5304-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).

Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .



- 22PFS5304 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimaal 8 mm, maximaal 8 mm)

### Vorbereitung

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.


TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

---

## TV's uit de 5503-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).

Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .

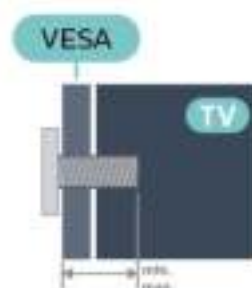

- 43PFx5503 - VESA MIS-F 200x100, M6 (minimaal 9 mm, maximaal 11 mm)

### Vorbereitung

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

---

## TV's uit de 5505, 5525, 5535-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar).

Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .



24PFx55x5 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimaal 8 mm, maximaal 10 mm)

- 32PHx55x5 - VESA MIS-F 100, M6 (minimaal 12 mm, maximaal 16 mm)

- 43PFx55x5 - VESA MIS-F 200x100, M6 (minimaal 8 mm, maximaal 10 mm)

#### Vorbereiding

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

#### Opmerking

Zorg er bij modellen van 24 inch voor dat de grotere beugel niet in de weg zit van de voedingsaansluiting.



#### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

---

#### TV's uit de 5605-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar). Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .



- 24PFS5605 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimaal 8 mm, maximaal 10 mm)
- 32PFS5605 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimaal 10 mm, maximaal 14 mm)

#### Vorbereiding

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

#### Opmerking

Zorg er bij modellen van 24 inch voor dat de grotere beugel niet in de weg zit van de voedingsaansluiting.



#### Let op


Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

---

#### TV's uit de 5507-, 5527- en 5537-serie

Uw TV is tevens voorbereid voor montage op een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar). Gebruik de juiste VESA-code bij het aanschaffen van de wandsteun. . .

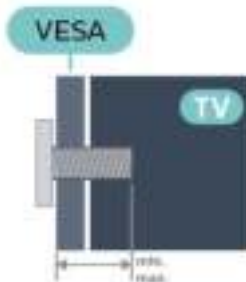

- 24PHS55x7 - VESA MIS-F 75x75, M4 (minimaal 8 mm, maximaal 10 mm)
- 32PHS55x7 - VESA MIS-F 100x100, M4 (minimaal 8 mm, maximaal 10 mm)
- 43PFS5507 - VESA MIS-F 100x200, M6 (minimaal 8 mm, maximaal 11 mm)

#### Vorbereiding

Zorg dat de metalen schroeven waarmee u de TV aan de VESA-beugel monteert, circa 10 mm diep in de

schroefdraadbussen van de TV worden gedraaid.

### Opmerking

Zorg er bij modellen van 24 inch voor dat de grotere beugel niet in de weg zit van de voedingsaansluiting.



### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsvoorschriften voor u de TV bevestigt.

TP Vision Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor het incorrect bevestigen of het bevestigen op een manier die leidt tot een ongeluk of verwonding.

4.3

## TV inschakelen

### Voedingskabel aansluiten

- Sluit het netsnoer aan op de **POWER**-aansluiting aan de achterkant van de TV.
- Zorg ervoor dat het netsnoer goed in de aansluiting zit.
- Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk bij de stekker in het stopcontact kunt.
- Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

Voor 32 inch of groter



Voor 22 inch/24 inch



Voor 24PFS5535/24PHS5537




In stand-by verbruikt deze TV zeer weinig energie, maar als u de TV lang niet gebruikt, bespaart u energie door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen.


### Inschakelen of naar stand-by

Controleer voordat u de TV inschakelt, of u de netstroom hebt aangesloten op de **POWER**-aansluiting aan de achterkant van de TV.

#### Inschakelen

Druk op de aan-uitknop (indien mogelijk) aan de zijkant of achterkant van de TV. Druk op  op de afstandsbediening.

#### Overschakelen naar stand-by

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op  op de afstandsbediening.

Om de TV volledig uit te schakelen, haalt u de stekker uit het stopcontact.

Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u altijd aan de stekker zelf te trekken en niet aan het snoer. Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker, het

netsnoer en het stopcontact kunt.


# Aansluitingen

## 5.1

### Aansluitingsgids

Sluit apparaten altijd aan op de TV met de kwalitatief beste aansluiting. Gebruik kabels van goede kwaliteit voor een goede overdracht van beeld en geluid.

Wanneer u een apparaat aansluit, herkent de TV het type en geeft de TV elk apparaat de juiste typenaam. U kunt de typenaam wijzigen als u dat wilt. Als voor een apparaat een juiste typenaam is ingesteld, schakelt de TV automatisch over naar de ideale TV-instellingen wanneer u in het menu Bronnen dit apparaat selecteert.

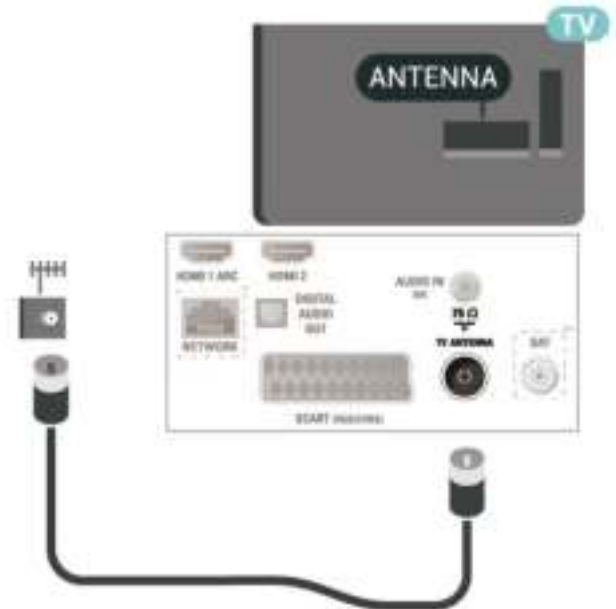

## 5.2

### Antenne (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie)


Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang aan de achterkant van de TV.

U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding maken met een antennesignaal van een antenedistributiesysteem. Gebruik een IEC Coax 75 Ohm RF-antenneaansluiting.

Gebruik deze antenneaansluiting voor DVB-T- en DVB-C-ingangssignalen.

Voor 32 inch of groter

Voor 22 inch/24 inch

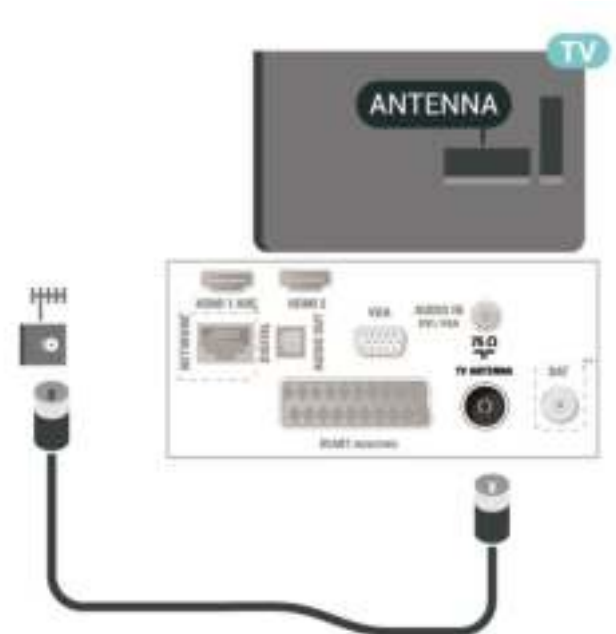

\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

## 5.3



### Antenne (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie)

Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang aan de achterkant van de TV.

U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding

maken met een antennesignaal van een antennedistributiesysteem. Gebruik een IEC Coax 75 Ohm RF-antenneaansluiting.

Gebruik deze antenneaansluiting voor DVB-T- en DVB-C-ingangssignalen.

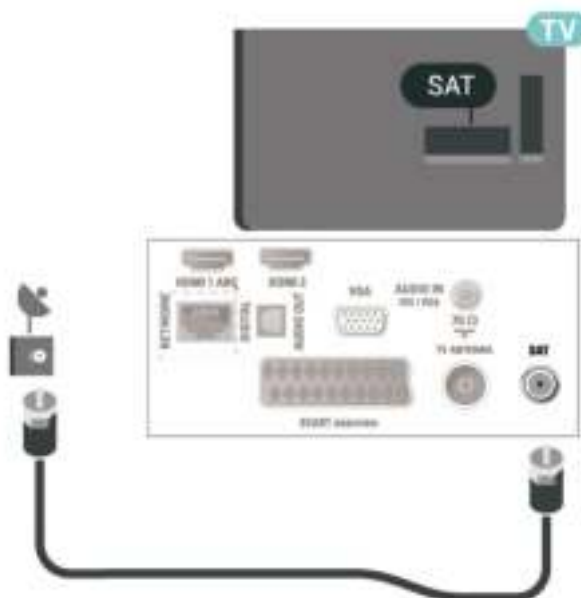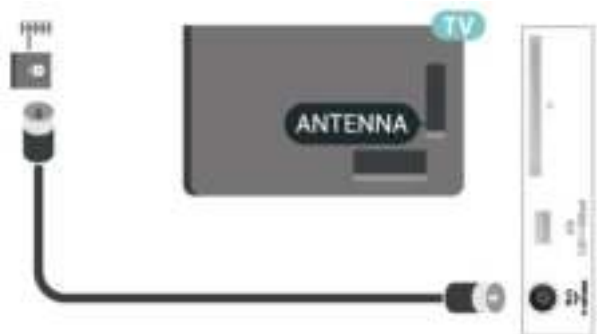



5.4

## Satelliet (indien beschikbaar)

Sluit de satelliet aansluiting type F aan op de satellietverbinding SAT aan de achterkant van de TV.

Voor 32 inch of groter (4503-, 4504-, 5503- en 5605-32-inch-serie)

Voor 32 inch of groter (5505-, 5525-, 5507-, 5527- en 5537-serie)

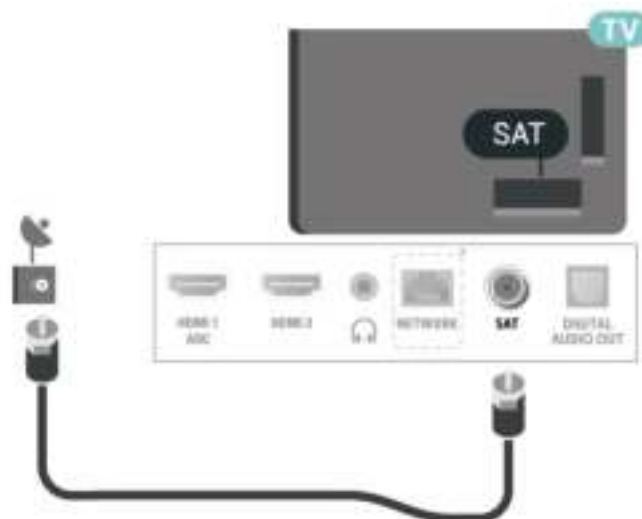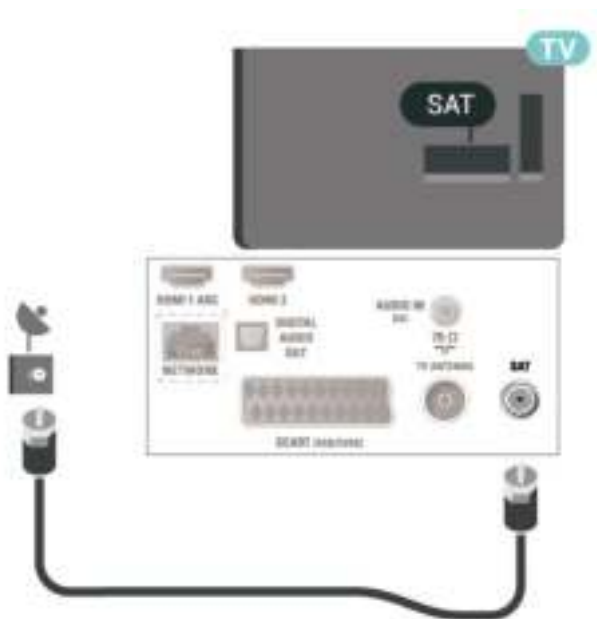

Voor 24 inch of groter (5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507- en 5537-serie)


Voor 22/24 inch (4304-, 4354- en 5304-serie)

ook wel DRM (Digital Rights Management) genoemd.

## HDMI (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie)

Gebruik voor de beste signaaloverdracht een High Speed HDMI-kabel die niet langer is dan 5 meter.

Voor 32 inch of groter

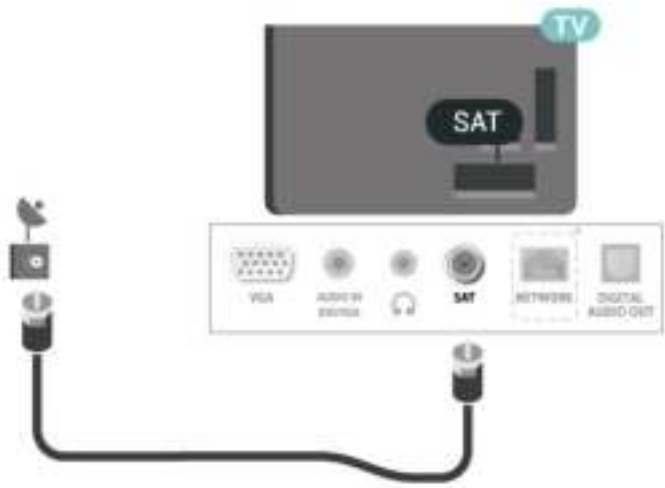


\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK

5.5

## Videoapparaat

### HDMI (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie)

Gebruik voor de beste signaaloverdracht een High Speed HDMI-kabel die niet langer is dan 5 meter.

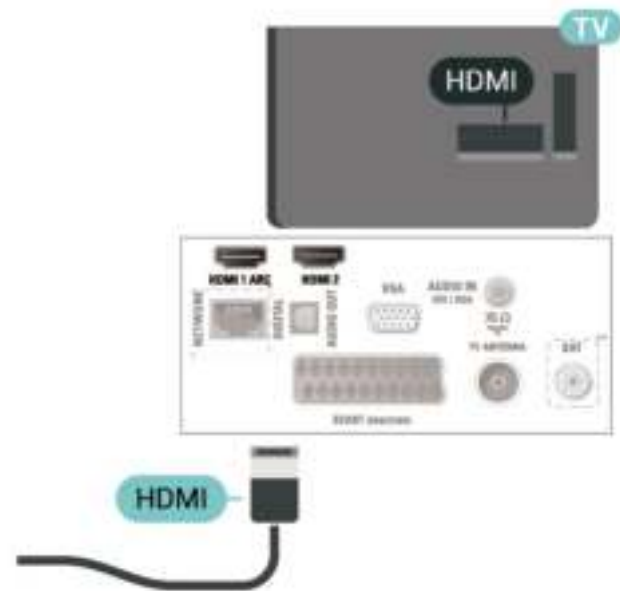


\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK


\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie

### Kopieerbeveiliging

HDMI-kabels ondersteunen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP is een signaal voor kopieerbeveiliging om te voorkomen dat inhoud van een DVD of Blu-ray Disc wordt gekopieerd. Dit wordt

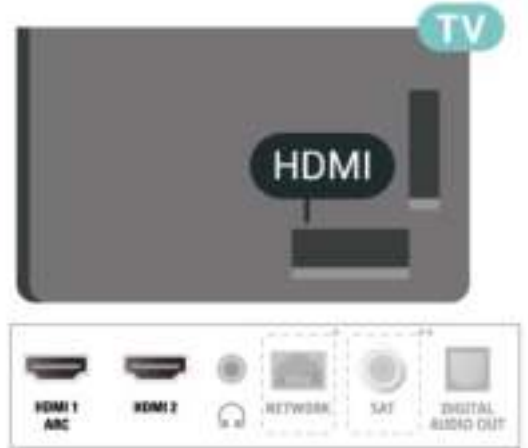

Voor 24 inch

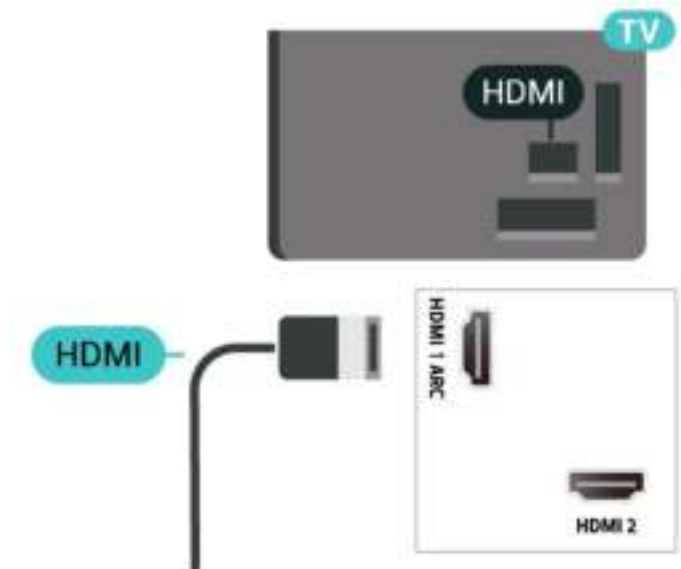

\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie



## Kopieerbeveiliging

HDMI-kabels ondersteunen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP is een signaal voor kopieerbeveiliging om te voorkomen dat inhoud van een DVD of Blu-ray Disc wordt gekopieerd. Dit wordt ook wel DRM (Digital Rights Management) genoemd.

---

## HDMI - DVI (TV's uit de 4304-, 4354-, 5304- en 5605-32-inch serie)

Als u nog een apparaat hebt dat alleen een DVI-aansluiting heeft, kunt u het apparaat met een DVI-HDMI-adapter op HDMI 2 aansluiten.

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen een DVI-aansluiting heeft. Gebruik de HDMI 2 -aansluiting en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan op Audio In aan de achterzijde van de TV.

Voor 22 inch/24 inch



\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

---


## HDMI - DVI (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507- en 5537- serie)

Als u nog een apparaat hebt dat alleen een DVI-aansluiting heeft, kunt u het apparaat met een DVI-HDMI-adapter op HDMI 2 aansluiten.

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen een DVI-aansluiting heeft. Gebruik de HDMI 2 -aansluiting en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan

op Audio In aan de achterzijde van de TV.

Voor 24 inch

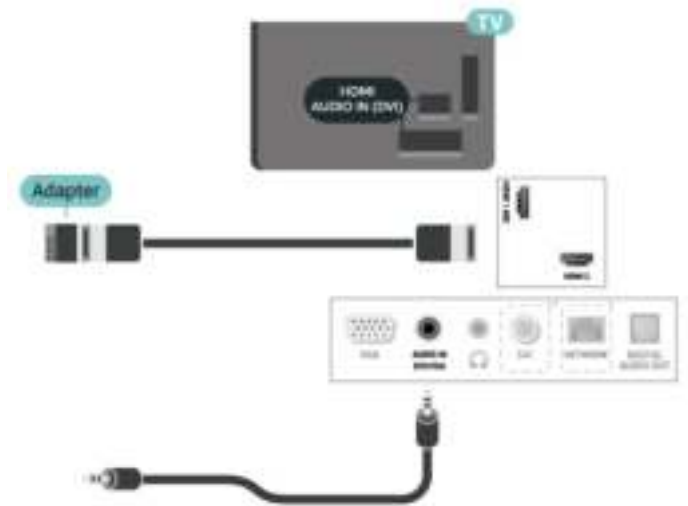

\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

---

## HDMI CEC-verbinding: EasyLink

Als u HDMI CEC-compatibele apparaten aansluit op uw TV, kunt u ze bedienen met de afstandsbediening van uw TV. EasyLink HDMI CEC moet dan zijn ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat.



EasyLink inschakelen

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink > Aan

HDMI CEC-compatibele apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink-afstandsbediening > Aan

Opmerking:

- EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk.

- De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink. De hier als voorbeeld genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.


---

## SCART (indien beschikbaar)

SCART is een aansluiting van goede kwaliteit.

U kunt de SCART-aansluiting gebruiken voor CVBS- en RGB-videosignalen, maar niet voor HDTV-signalen (High Definition). De SCART-aansluiting combineert video- en audiosignalen. De SCART-aansluiting ondersteunt ook NTSC-weergave.

Voor TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie

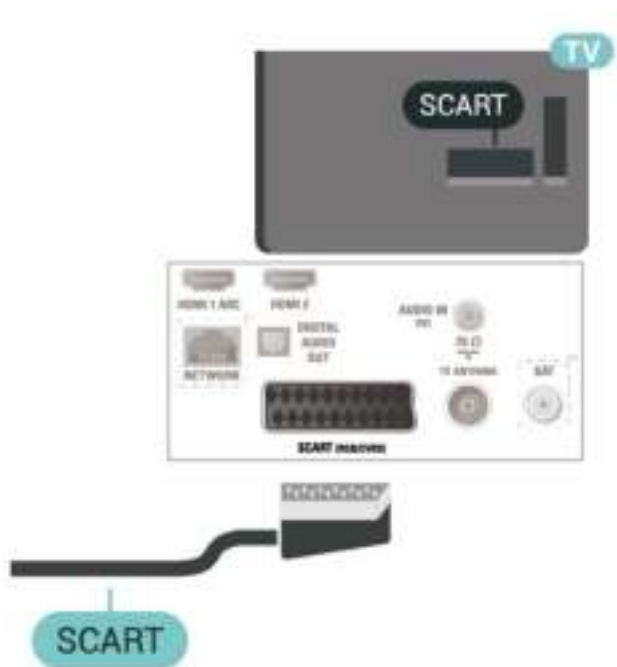

\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

---

5.6

## Audioapparaat

---

### HDMI ARC

Alleen de HDMI 1-aansluiting op de TV beschikt over HDMI ARC (Audio Return Channel).

Als het apparaat, doorgaans een home cinema-systeem, ook beschikt over een HDMI ARC-aansluiting, kunt u het aansluiten op de HDMI 1-aansluiting van deze TV. Met de HDMI ARC-aansluiting hoeft u niet de extra audiokabel aan te

sluiten om het geluid van het TV-beeld via het HTS af te spelen. De HDMI ARC-aansluiting brengt zowel het beeld als het geluid over.

---

## Digitale audio-uitgang (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie)

Audio Out - Optical is een zeer goede audioaansluiting.

Deze optische aansluiting ondersteunt 5.1-kanaals audio. Als uw apparatuur, doorgaans een home cinema-systeem (HTS), geen HDMI ARC-aansluiting heeft, kunt u deze aansluiting gebruiken met de Audio In - Optical-aansluiting van het HTS. Via de Audio Out - Optical-aansluiting wordt het geluid van de TV naar het HTS overgebracht.



\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

---

## Digitale audio-uitgang (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie)

Audio Out - Optical is een zeer goede audioaansluiting.

Deze optische aansluiting ondersteunt 5.1-kanaals audio. Als uw apparatuur, doorgaans een home cinema-systeem (HTS), geen HDMI ARC-aansluiting heeft, kunt u deze aansluiting gebruiken met de Audio In - Optical-aansluiting van het HTS. Via de Audio Out - Optical-aansluiting wordt het geluid van de TV naar het HTS overgebracht.

Voor 32 inch of groter




Voor 24 inch




\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK


\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie

## Hoofdtelefoon (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch serie)


U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de -aansluiting aan de zijkant van de TV. Dit is een mini-aansluiting van 3,5 mm. Het volume van de hoofdtelefoon kunt u afzonderlijk aanpassen.

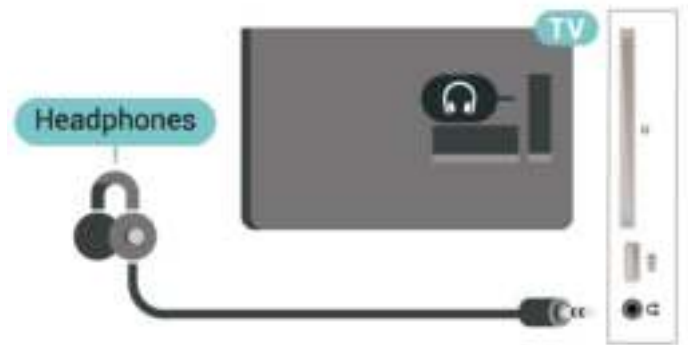


## Hoofdtelefoon (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie)

U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de -aansluiting aan de zijkant van de TV. Dit is een mini-aansluiting van 3,5 mm. Het volume van de hoofdtelefoon kunt u afzonderlijk aanpassen.

Voor 32 inch of groter

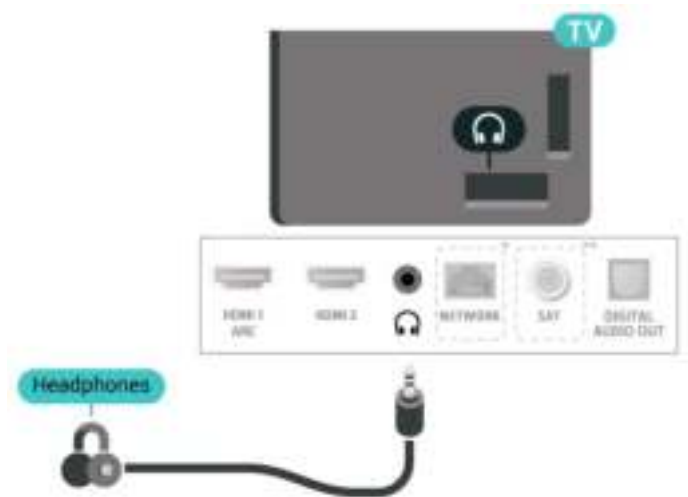

Voor 24 inch

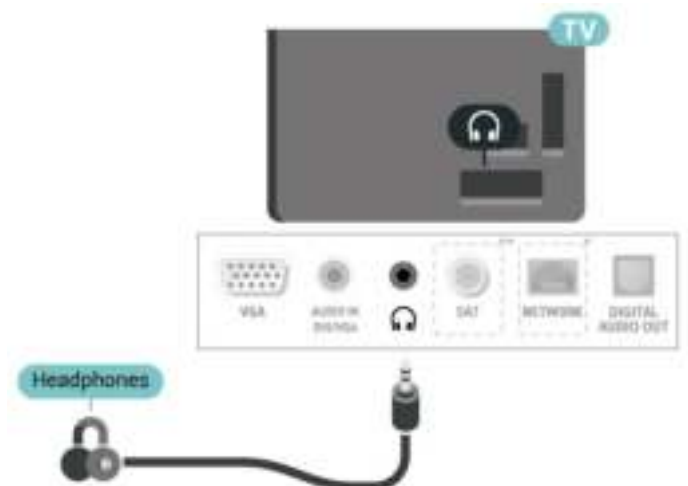

\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie

5.7

## Computer

### HDMI - DVI (TV's uit de 4304-, 4354-, 5304- en 5605-32-inch serie)

Als u nog een apparaat hebt dat alleen een DVI-aansluiting heeft, kunt u het apparaat met een DVI-HDMI-adapter op HDMI 2 aansluiten.

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen een DVI-aansluiting heeft. Gebruik de HDMI 2 -aansluiting en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan op Audio In aan de achterzijde van de TV.

Voor 22 inch/24 inch



\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK


\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie

### HDMI - DVI (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507- en 5537- serie)

Als u nog een apparaat hebt dat alleen een DVI-aansluiting heeft, kunt u het apparaat met een DVI-HDMI-adapter op HDMI 2 aansluiten.

Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen een DVI-aansluiting heeft. Gebruik de HDMI 2 -aansluiting en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan op Audio In aan de achterzijde van de TV.

Voor 24 inch

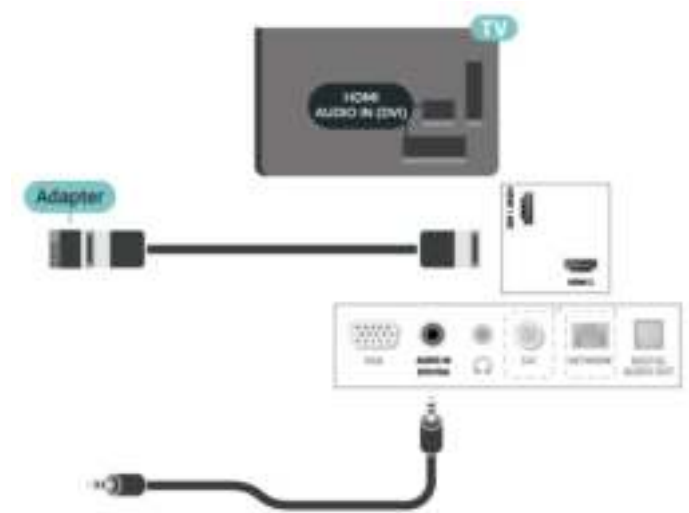

\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoort is alleen voor xxPxSxxxx-serie

### VGA (indien beschikbaar)

Gebruik een VGA-kabel als uw apparaat alleen een VGA-aansluiting heeft. Gebruik de VGA-aansluiting en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan op Audio In aan de achterzijde van de TV.

Voor 22/24 inch (4304-, 4354- en 5304-serie)



Voor 24 inch (5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507- en 5537-serie)



\* Netwerkpoot is alleen voor modellen uit het VK

\*\* Satellietpoot is alleen voor xxPxSxxxx-serie

## Ideale instellingen

🏠 (Hoofdmenu)

> Instellingen > Beeld >

Geavanceerd > Computer

Stel in op **Aan** voor de ideale beeldinstelling als u de TV wilt gebruiken als computerscherm.

\* Alleen beschikbaar als HDMI of VGA de bron is.

5.8

## CAM met smartcard - CI+

### Over CI+

Deze TV is geschikt voor de CI+ Conditional Access.

Met CI+ kunt u premium HD-programma's, zoals films en sport, ontvangen van aanbieders van digitale TV in uw regio. Deze programma's worden door de TV-aanbieder gecodeerd en vervolgens gedecodeerd met een prepaid CI+ module.

Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus smartcard wanneer u zich op hun premium programma's abonneert. Deze programma's zijn sterk beveiligd tegen kopiëren.

Neem contact op met een aanbieder van digitale TV voor meer informatie over bepalingen en voorwaarden.



### Smartcard

Van een aanbieder van digitale TV krijgt u een CI+-module (Conditional Access Module - CAM) plus smartcard wanneer u zich op hun premium programma's abonneert.

Plaats de smartcard in uw CAM-module. Raadpleeg de instructies die u van de aanbieder hebt ontvangen.

CAM in de TV plaatsen...

1 Kijk op de CAM voor de juiste manier om de CAM te plaatsen. Als u de CAM niet correct plaatst, kunnen de CAM en de TV beschadigd raken.


2. Terwijl u naar de achterkant van de TV kijkt, met de voorkant van de CAM naar u toe gericht, plaatst u de CAM voorzichtig in de sleuf **COMMON INTERFACE**.

3. Duw de CAM zo ver mogelijk naar binnen. Laat deze permanent in de sleuf zitten.


Wanneer u de TV inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat de CAM is geactiveerd. Als een CAM is geplaatst en het abonnement is betaald (de methoden hiervoor kunnen verschillen), kunt u naar de gecodeerde zenders kijken die door de CAM-smartcard worden ondersteund.

De CAM en smartcard zijn specifiek voor uw TV. Als u de CAM verwijdert, kunt u niet meer naar gecodeerde zenders kijken die door de CAM worden ondersteund.

Voor TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie

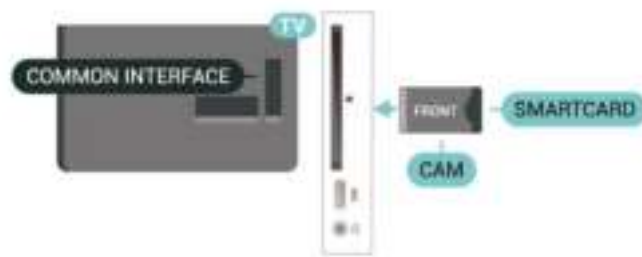

Voor TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie

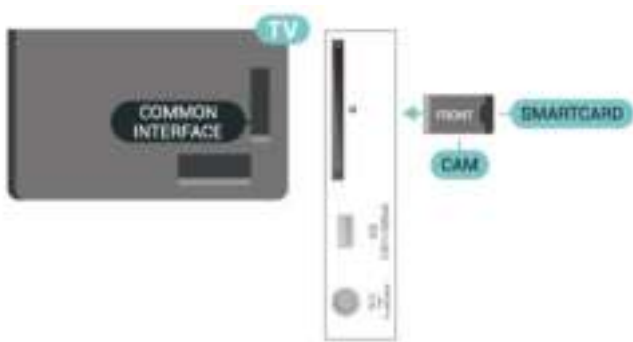

## Zender bekijken op smartcard

U kunt zenders bekijken die zijn geïnstalleerd vanaf CI/CAM-kaarten.

1 Terwijl u naar een TV-zender kijkt, drukt u op **≡ LIST** om de zenderlijst te openen.

2 Selecteer: Lijst met CI+-zenders .

## Wachtwoorden en pincodes instellen

Voor sommige CAM's moet u een pincode invoeren om naar de zenders te kunnen kijken. Gebruik als pincode voor de CAM dezelfde code waarmee u ook de TV ontgrendelt.

De pincode voor de CAM instellen...

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Kinderslot > CAM PIN

5.9

## USB-apparaat

### USB-stick

U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden afspelen vanaf een aangesloten USB-stick. Plaats terwijl de TV is ingeschakeld een USB-stick in de USB-aansluiting van de TV.

De TV detecteert de USB-stick en opent een lijst met de inhoud.

Als de inhoud niet automatisch verschijnt, drukt u op **➡ SOURCES** en selecteert u **USB**.

Voor TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie



Voor TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie



## USB-schijf

Als u een USB-schijf aansluit, kunt u digitale TV-uitzendingen (DVB-uitzendingen of vergelijkbaar) pauzeren of opnemen.

### Minimale schijfruimte


-Als u een uitzending wilt pauzeren, hebt u een met USB compatibele schijf nodig met minimaal 4 GB schijfruimte.

- Als u een uitzending wilt pauzeren en opnemen, hebt u minimaal 32 GB schijfruimte nodig.


Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen, dient u de USB-schijf aan te sluiten en te formatteren. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de USB-schijf verwijderd.

\* Turkse modellen ondersteunen TV Opnemen en Pauzeren niet.

Voor TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504-, 5304- en 5605-32-inch-serie

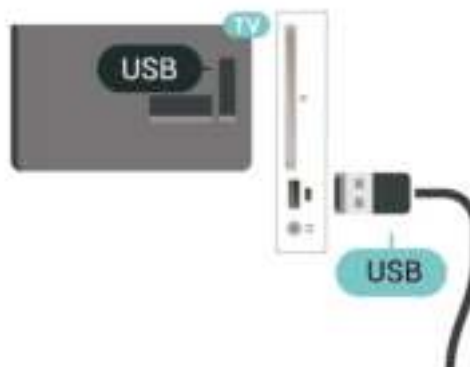

Voor TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-24-inch-, 5507-, 5527- en 5537-serie

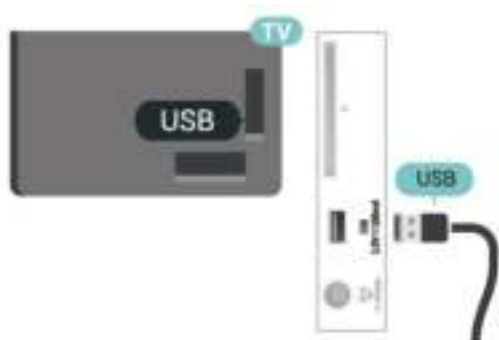

### Waarschuwing

De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formateert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

5.10

## Netwerk met kabel - Freeview (Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK)


### Netwerk

#### Over het netwerk

Deze netwerkpoort en functie zijn alleen voor Freeview HD-streaming.

Verbinden met netwerk (TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- en 5304-serie)

Als u de TV wilt aansluiten op internet, hebt u een netwerkrouter met een internetverbinding nodig. Gebruik een snelle internetverbinding (breedband).

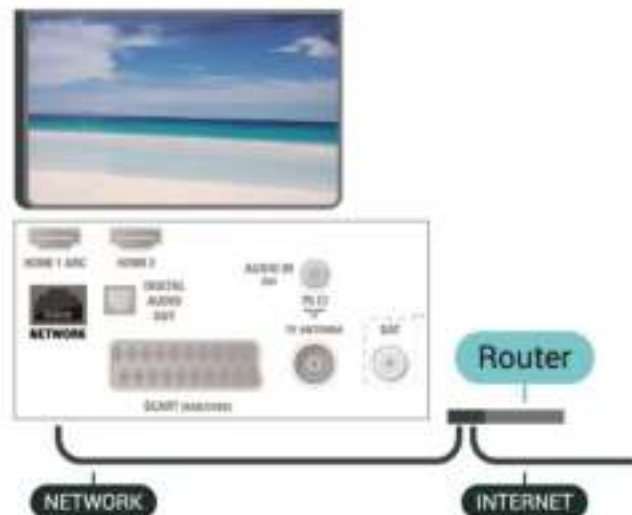

### Verbinding maken

Een bekabelde verbinding tot stand brengen...

- 1 Sluit de router aan op de TV met een netwerkkabel (Ethernet-kabel\*\*).
2. Controleer of de router is ingeschakeld.
3. Druk op **⬆️** (Hoofdmenu) , selecteer **Instellingen > Netwerk** en druk op **➤** (rechts) om het menu te openen.
4. Selecteer **Verbinden met netwerk** en druk op **OK**
5. Selecteer **Bekabeld** en druk op **OK**. De TV zoekt voortdurend naar de netwerkverbinding.
6. Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.


Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP moet zijn ingeschakeld.

Verbinden met netwerk (TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5507-, 5527- en 5537-serie)


Als u de TV wilt aansluiten op internet, hebt u een netwerkrouter met een internetverbinding nodig.

Gebruik een snelle internetverbinding (breedband).

Voor 32 inch of groter

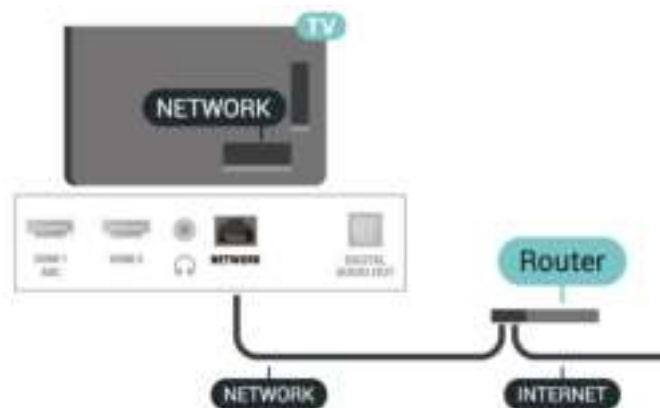

Voor 24 inch

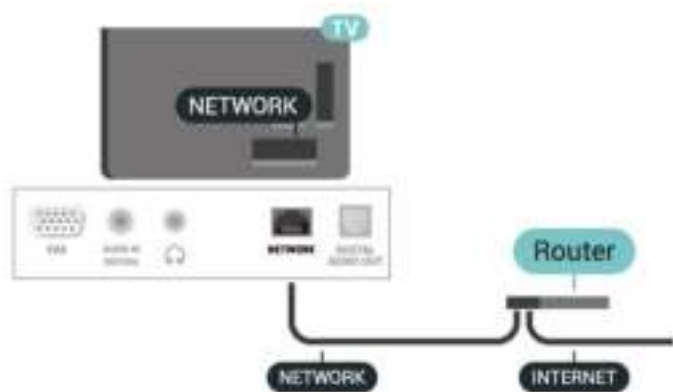

## Verbinding maken

Een bekabelde verbinding tot stand brengen...

- 1 Sluit de router aan op de TV met een netwerkkabel (Ethernet-kabel\*\*).
2. Controleer of de router is ingeschakeld.
3. Druk op **🏠** (Hoofdmenu) , selecteer **Instellingen > Netwerk** en druk op **➤** (rechts) om het menu te openen.
4. Selecteer **Verbinden met netwerk** en druk op **OK**
5. Selecteer **Bekabeld** en druk op **OK**. De TV zoekt voortdurend naar de netwerkverbinding.
6. Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Als er geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP moet zijn ingeschakeld.

---

## Netwerkinstellingen

**🏠** (hoofdmenu) > **Instellingen > Netwerk > Netwerkinstellingen bekijken**

Hier kunt u alle huidige netwerkinstellingen bekijken. IP-adres en MAC-adres, signaalsterkte, snelheid, coderingsmethode, enzovoort.

**🏠** (hoofdmenu) > **Instellingen > Netwerk > Netwerkconfiguratie**

Als u een ervaren gebruiker bent en uw netwerk wilt installeren met een statisch IP-adres, stel de TV dan in op **Statisch IP**.

Selecteer **Statische IP configureren** en configureer de verbinding. U kunt het nummer instellen voor **IP-adres, Netmask, Gateway, DNS**.







---

# Schakelen van bron

---

## 6.1

### Bronnenlijst


- Als u het menu Bronnen wilt openen, drukt u op de knop  SOURCES .
- Als u wilt overschakelen naar een aangesloten apparaat, selecteert u het apparaat met de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) en drukt u op **OK**.
- Als u het menu Bronnen wilt sluiten zonder naar een apparaat over te schakelen drukt u nogmaals op de knop  SOURCES.

---

## 6.2

### Apparaat hernoemen

- Alleen van HDMI-, VGA- (indien beschikbaar) en SCART-bronnen (indien beschikbaar) kunt u de naam wijzigen of het apparaatpictogram vervangen

1 Druk op  SOURCES en selecteer HDMI of VGA (indien beschikbaar).

2. Druk op  Bewerken en op **OK**.

3. Wanneer u een van de apparaatpictogrammen selecteert en op **OK** drukt, wordt de vooraf ingestelde naam in het invoerveld weergegeven.

4. Selecteer **Naam wijzigen** en voer vervolgens de nieuwe naam in door middel van het schermtoetsenbord.

- Druk op  (rood) om tekst in kleine letters in te voeren

- Druk op  (groen) om tekst in hoofdletters in te voeren

- Druk op  (geel) om getallen en symbolen in te voeren

- Druk op  (blauw) om een teken te verwijderen

5. Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent met bewerken.

# Zenders

## Info over zenders en schakelen tussen zenders

### TV-zenders bekijken

- Druk op . De TV stemt af op de Tv-zender die u het laatst hebt bekeken.
- Druk op (Hoofdmenu) > Zenders en druk op OK.
- Druk op + of - om van zender te wisselen.
- Als u het zendernummer weet, typt u het nummer met de cijfertoetsen. Druk op OK nadat u het nummer hebt ingevoerd om naar een andere zender te gaan.
- Als u terug wilt naar de vorige zender drukt u op BACK .

### Overschakelen naar een zender uit de lijst met zenders

- Druk tijdens het kijken naar een TV-zender op LIST om de zenderlijst te openen.
- De zenderlijst kan meerdere pagina's met zenders bevatten. Als u de volgende of vorige pagina wilt weergeven, drukt u op + of -.
- Als u de zenderlijsten wilt sluiten zonder van zender te wisselen, drukt u nogmaals op LIST .

### Zenderpictogrammen

Na een Automatische zenderupdate van de zenderlijst worden nieuwe toegevoegde zenders gemarkeerd met een (ster).  
Als u een zender vergrendelt, verschijnt er een (slotje).

### Radiozenders

Als er digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden er tijdens de installatie digitale radiozenders geïnstalleerd. U schakelt over naar een andere radiozender zoals u naar een andere TV-zender overschakelt.

Met deze TV kunt u de standaard voor digitale televisie ontvangen (DVB). De TV werkt mogelijk niet goed in combinatie met sommige aanbieders van digitale televisie, wanneer deze niet voldoen aan alle vereisten voor de standaard.

# Zenders instellen

## Antenne en kabel

Handmatig zoeken naar zenders en zenderinstellingen

### Zenders zoeken

Bestaande lijst met zenders bijwerken

(hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders bijwerken

### Alle zenders opnieuw installeren

(hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders opnieuw inst.

- 1 Selecteer het land waar u nu bent en druk op OK.
2. Selecteer Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C) en selecteer een item dat u opnieuw wilt installeren.
3. Selecteer Digitale en analoge zenders, Alleen digitale zenders of Alleen analoge zenders.
4. Selecteer Starten en druk op OK om de zenders bij te werken. Dit kan enkele minuten duren.

### Zenderinstellingen

(hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Zenders zoeken > Zenders opnieuw inst.

- 1 Selecteer het land waar u nu bent en druk op OK.
2. Selecteer Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C) en selecteer een item dat u opnieuw wilt installeren.
3. Selecteer Digitale en analoge zenders, Alleen digitale zenders of Alleen analoge zenders.
4. Selecteer Instellingen en druk op OK.
5. Druk op (rood) om te resetten of druk op (groen) wanneer u klaar bent.

### Frequentiescan

Selecteer de methode voor het zoeken naar zenders.

- **Snel**: selecteer de snellere methode en gebruik de voorgeprogrammeerde instellingen die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.
- **Volledig**: Als er hierdoor geen zenders worden geïnstalleerd, of als sommige zenders ontbreken, kunt u de uitgebreide methode **Volledig** kiezen. Deze methode voor het zoeken en installeren van zenders neemt meer tijd in beslag.
- **Geavanceerd**: Als u voor het zoeken van zenders een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u **Geavanceerd**.

### Netwerkfrequentiemodus

Als u in **Frequentie scannen** zenders wilt zoeken met de methode **Snel**, selecteert u **Automatisch**. De TV gebruikt een van de voorgeprogrammeerde netwerkfrequenties (of HC - 'homing channel') die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.

Als u voor het zoeken van zenders een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u **Handmatig**.

#### Netwerkfrequentie

Wanneer de **Netwerkfrequentiemodus** is ingesteld op **Handmatig**, kunt u hier de netwerkfrequentie invoeren die u van uw kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.

#### Modus symboolsnelheid

Als uw kabelaanbieder u voor de installatie van de TV-zenders geen specifieke waarde voor de **symboolsnelheid** heeft verstrekt, laat u de instelling **Modus symboolsnelheid** ingesteld staan op **Automatisch**.

Als u een specifieke waarde voor de symboolsnelheid hebt ontvangen, selecteert u **Handmatig**.

#### Symboolsnelheid

Wanneer de **Modus symboolsnelheid** op **Handmatig** staat ingesteld, kunt u de symboolsnelheid invoeren met behulp van de cijfertoetsen.

#### Geen restrictie/gecodeerd

Als u beschikt over een abonnement en een CAM - Conditional Access Module voor betaal-TV, selecteert u **Niet-gecodeerd + gecodeerd**. Als u geen abonnement op zenders of services van betaal-TV hebt, kunt u enkel **Alleen niet-gecodeerde zenders** selecteren.

---

#### Automatisch naar zenders zoeken

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Automatische zenderupdate

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV instellen dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe zenders.

U kunt ook zelf een zenderupdate starten.

#### Automatische zenderupdate

Eenmaal per dag, om zeven uur 's ochtends, worden de zenders automatisch bijgewerkt en nieuwe zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden opgeslagen in de lijst met Alle zenders maar ook in de Nieuwe zenders lijst. Lege zenders worden verwijderd.

Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders worden bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. De TV moet op stand-by staan om automatisch zenders bij te werken.

---

#### Melding zenderupdate

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Melding zenderupdate

Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. Als u niet wilt dat dit bericht bij elke zenderupdate wordt weergegeven, kunt u het bericht uitschakelen.

---

#### Digitaal: Ontvangst testen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Digitaal: Ontvangst testen

De digitale frequentie voor deze zender wordt weergegeven. Als de ontvangst slecht is, kunt u de antenne verplaatsen. Om de signaalsterkte van deze frequentie opnieuw te controleren, selecteert u **Zoeken** en drukt u vervolgens op **OK**.

Om een specifieke digitale frequentie in te voeren, gebruikt u de cijfertoetsen van de afstandsbediening. U kunt ook de frequentie selecteren door de pijlen op een nummer te plaatsen met **<** en **>** en het nummer te wijzigen met **^** en **v**.

Selecteer **Zoeken** en druk op **OK** als u de frequentie wilt controleren.

Als u zenders ontvangt via DVB-C, is de optie **Modus signaalsnelheid** beschikbaar. Voor de Modus signaalsnelheid selecteert u **Automatisch**, tenzij uw kabelaanbieder u een specifieke waarde voor de signaalsnelheid heeft gegeven. Als u de symboolsnelheid wilt invoeren, selecteert u **Symboolsnelheid** en gebruikt u de cijfertoetsen of **^** en **v**.

---

#### Analoog: Handmatige installatie

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Antenne- of kabelinstallatie > Analoog: Handmatige installatie

Analoge TV-zenders kunnen handmatig, zender voor zender worden ingesteld.

#### Systeem

Selecteer **Systeem** en druk op **OK** om het TV-systeem in te stellen.

Selecteer uw land of de regio waar u zich bevindt.

#### Zender zoeken

Selecteer **Zender zoeken** en druk op **OK** om een zender te zoeken. U kunt zelf een frequentie invoeren om een zender te zoeken of de TV naar een zender laten zoeken. Druk op **OK**, selecteer **Zoeken** en druk op **OK** om automatisch naar een zender te zoeken. De gevonden zender wordt op het scherm weergegeven. Als de ontvangst slecht is, drukt u weer

op **Zoeken**. Als u de zender wilt opslaan, selecteert u **Gereed** en drukt u op **OK**.

### Fijn afstemmen

Selecteer **Fijn afstemmen** om een zender af te stemmen en druk op **OK**. U kunt de zender fijn afstemmen met **▲** of **▼**.

Als u de gevonden zender wilt opslaan, selecteert u **Klaar** en drukt u vervolgens op **OK**.

### Opslaan

U kunt de zender onder het huidige zendernummer of als nieuw zendernummer opslaan.

Selecteer **Opslaan** en druk op **OK**. Het nieuwe zendernummer wordt kort weergegeven.

U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren totdat u alle beschikbare analoge TV-zenders hebt gevonden.

---

## Satelliet (indien beschikbaar)

---

### Over het installeren van satellieten

#### Maximaal 4 satellieten

U kunt op deze TV maximaal 4 satellieten (4 LNB's) installeren. Selecteer aan het begin van de installatie het aantal satellieten dat u wilt installeren. Zo kunt u de installatie sneller laten verlopen.

#### Unicable

U kunt een Unicable-systeem gebruiken om de schotelantenne op de TV aan te sluiten. Aan het begin van de installatie kunt u Unicable voor 1 of voor 2 satellieten selecteren.

#### MDU - Multi-Dwelling-Unit

De ingebouwde satelliet-tuners ondersteunen MDU op de Astra-satellieten en Digiturk op de Eutelsat-satelliet. MDU wordt niet ondersteund voor Türksat.

---

### De installatie starten

---

#### Zenders bijwerken

**▲** (Hoofdmenu) > **Instellingen** > **Installatie satellietzenders** > **Satelliet zoeken** > **Zenders bijwerken**

U kunt altijd handmatig zenders bijwerken. Nieuwe zenders worden dan toegevoegd en niet-beschikbare zenders worden verwijderd.

Voer indien nodig de pincode in.

---

### Zenders opnieuw installeren

**▲** (Hoofdmenu) > **Instellingen** > **Installatie satellietzenders** > **Satelliet zoeken** > **Zenders opnieuw installeren**

U kunt opnieuw handmatig naar satellieten en zenders zoeken.

1 Selecteer één optie die u opnieuw wilt installeren.

2 Selecteer **Instellingen** of selecteer **Starten** om zenders bij te werken.

### Menu Instellingen

Druk op **■** **Resetten** om te resetten of druk op **■** **Gereed** wanneer u klaar bent.

#### - Type verbinding

Selecteer het aantal satellieten dat u wilt installeren. De TV stelt automatisch het juiste type verbinding in.

- **Maximaal 4 satellieten** - U kunt op deze TV maximaal 4 satellieten (4 LNB's) installeren. Selecteer aan het begin van de installatie het aantal satellieten dat u wilt installeren. Zo kunt u de installatie sneller laten verlopen.

- **Unicable** - U kunt een Unicable-systeem gebruiken om de schotelantenne op de TV aan te sluiten. Aan het begin van de installatie kunt u Unicable voor 1 of voor 2 satellieten selecteren.

#### - LNB-instellingen

In sommige landen kunt u de geavanceerde instellingen wijzigen voor netwerktransponder en elke LNB. Gebruik of wijzig deze instellingen alleen wanneer een normale installatie mislukt. Als u satellietapparatuur hebt die niet standaard is, kunt u deze instellingen gebruiken om de standaardinstellingen te wijzigen. Sommige aanbieders geven u transponder- of LNB-waarden die u hier kunt invoeren.

- **LNB-vermogen** - Het LNB-vermogen is standaard ingesteld op **Aan**.

- **Toon van 22 kHz** - De toon is standaard ingesteld op **Auto**.

- **Lage LO-frequentie / Hoge LO-frequentie** - De lokale oscillatorfrequenties zijn ingesteld op standaardwaarden. Pas de waarden alleen aan wanneer u gebruik maakt van afwijkende apparatuur die andere waarden nodig heeft.

Voer indien nodig de pincode in.

---

### Satelliet toevoegen of Satelliet verwijderen

**▲** (Hoofdmenu) > **Instellingen** > **Installatie satellietzenders** > **Satelliet zoeken** > **Satelliet toevoegen** of **Satelliet verwijderen**

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Satelliet zoeken > Satelliet toevoegen

- U kunt een extra satelliet toevoegen aan uw huidige satellietinstallatie. Dit heeft geen invloed op de geïnstalleerde satellieten en de bijbehorende zenders. Bij bepaalde satellietaanbieders is het niet mogelijk om een satelliet toe te voegen.
- De extra satelliet is slechts een aanvulling, niet het hoofdabonnement of de hoofdsatelliet waarvan u het zenderpakket gebruikt. Doorgaans voegt u een vierde satelliet toe, als u al drie satellieten hebt geïnstalleerd. Als u vier satellieten hebt geïnstalleerd, kunt u eerst een satelliet verwijderen. Pas dan kunt u een nieuwe satelliet toevoegen.
- Als u slechts een of twee satellieten hebt geïnstalleerd, kunt u met de huidige installatie-instellingen mogelijk niet een extra satelliet toevoegen. Als u de installatie-instellingen moet wijzigen, dient u de volledige satellietinstallatie opnieuw uit te voeren. U kunt de optie **Satelliet toevoegen** niet gebruiken als u de instellingen moet wijzigen.

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Satelliet zoeken > Satelliet verwijderen

U kunt een of meer satellieten uit uw huidige satellietinstallatie verwijderen. Hierbij worden de satelliet en de bijbehorende zenders verwijderd. Bij bepaalde satellietaanbieders kunt u geen satelliet verwijderen.

---

## Lijst met satellietzenders

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Lijst met satellietzenders

U kunt uw favoriete lijst met satellietzenders selecteren door op **≡ LIST** te drukken en de satellietzenders te openen.

Sommige satellieten bieden zenderpakketten met ongecodeerde zenders (free-to-air) voor een bepaald land. Andere satellieten bieden abonnementen aan waarbij u betaald voor een zenderpakket.

Selecteer **Van een gesorteerd zenderpakket** om alleen de zenders van het pakket te installeren of selecteer **Alle zenders, ongesorteerd** om het pakket en alle overige beschikbare zenders te installeren. Voor abonnementen raden wij een snelle installatie aan. Als u extra satellieten hebt die geen onderdeel uitmaken van uw abonnement, raden we een volledige installatie aan. Alle geïnstalleerde zenders worden in de zenderlijst geplaatst.

---

## Automatisch naar zenders zoeken

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Automatische zenderupdate

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV instellen dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe zenders.

U kunt ook zelf een zenderupdate starten.

### Automatische zenderupdate

Eenmaal per dag, om zes uur 's ochtends, worden automatisch de zenders bijgewerkt en nieuwe zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden opgeslagen in de lijst met Alle zenders maar ook in de Nieuwe zenders lijst. Lege zenders worden verwijderd.

Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders worden bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. De TV moet op stand-by staan om automatisch zenders bij te werken.

---

## Melding zenderupdate

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Melding zenderupdate

Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. Als u niet wilt dat dit bericht bij elke zenderupdate wordt weergegeven, kunt u het bericht uitschakelen.

---

## Handmatige installatie

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Installatie satellietzenders > Handmatige installatie

Stel handmatig satellieten in.

- LNB - Selecteer de LNB waaraan u zenders wilt toevoegen.

- Polarizatie - Selecteer de gewenste polarizatie.

- Modus symboolsnelheid - Selecteer Handmatig om de symboolsnelheid op te geven.

- Frequentie - Voer de frequentie van de transponder in.

- Zoeken - Zoek de transponder.

---

## Problemen oplossen

De TV kan de gewenste satellieten niet vinden of installeert dezelfde satelliet tweemaal

- Zorg ervoor dat aan het begin van de installatie het juiste aantal satellieten is ingevoerd in Instellingen. U

kunt op de TV 1, 2 of 3/4 satellieten installeren.

### Een LNB met twee koppen kan geen tweede satelliet vinden

- Als de TV één satelliet vindt, maar geen tweede vindt, draait u de schotel een paar graden. Lijn de schotel uit voor het sterkste signaal voor de eerste satelliet. Controleer de signaalsterkte-indicator van de eerste satelliet op het scherm. Als de eerste satelliet is ingesteld op het sterkste signaal, selecteert u Opnieuw zoeken om de tweede satelliet te zoeken.
- Zorg ervoor dat in de instellingen Twee satellieten is ingesteld.

### Het probleem is niet opgelost met de wijziging in de instellingen voor de installatie

- Alle instellingen, satellieten en zenders worden pas opgeslagen als de installatie is voltooid.

### Alle satellietzenders zijn verdwenen

- Als u een Unicable-systeem gebruikt, controleer dan of u twee unieke User Band-nummers aan beide ingebouwde tuners hebt toegewezen in de Unicable-instellingen. Mogelijk maakt een andere satellietontvanger gebruik van hetzelfde User Band-nummer.

### Er lijken enkele satellietzenders uit de zenderlijst te zijn verdwenen

- Als het lijkt alsof er zenders verdwenen zijn, heeft de omroep mogelijk de transponderlocatie van deze zenders gewijzigd. Als u de zenderposities in de zenderlijst wilt herstellen, kunt u proberen het zenderpakket bij te werken.

### Ik kan een satelliet niet verwijderen

- Bij abonnementpakketten mag u geen satelliet verwijderen. Als u de satelliet wilt verwijderen, dient u een volledige installatie uit te voeren, waarbij u een ander pakket selecteert.

### De ontvangst is soms slecht

- Controleer of de schotelantenne stevig is bevestigd. Door sterke wind kan de schotel bewegen.
- Sneeuw en regen kunnen leiden tot een slechtere ontvangst.

---

## Zenderlijst kopiëren

---

### Introductie

De optie Zenderlijst kopiëren is bedoeld voor dealers en ervaren gebruikers.

Met Zenderlijst kopiëren kunt u de op een TV geïnstalleerde zenders kopiëren naar een andere Philips-TV uit dezelfde serie. Met Zenderlijst kopiëren vermijdt u het tijdrovende zoeken naar zenders door

een voorgeprogrammeerde zenderlijst te uploaden naar een TV. Gebruik een USB-stick van minimaal 1 GB.

### Voorwaarden

- Beide TV's moeten van hetzelfde bouwjaar zijn. Kijk naar het laatste cijfer van de modelnaam van de TV. (Bijvoorbeeld: xxPxx4xx4, 4 staat voor een product van 2019)
- De softwareversie van de twee TV's moet overeenkomen.

---

### Een zenderlijst kopiëren, versie zenderlijst controleren

Een zenderlijst kopiëren...

1 Schakel de TV in. Op deze TV moeten zenders zijn geïnstalleerd.

2. Sluit een USB-stick aan.

3. Druk

op **⬆️** (Hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst kopiëren.

4. Selecteer Naar USB kopiëren en druk op **OK**.

Mogelijk wordt u gevraagd de pincode voor het kinderslot in te voeren om de zenderlijst te kopiëren.

5. Wanneer het kopiëren is voltooid, koppelt u de USB-stick los.

6. Druk zo nodig enkele malen op **⬅️** (links) om het menu te sluiten.

Nu kunt u de gekopieerde zenderlijst naar een andere Philips-TV uploaden.

Geef de huidige versie van de zenderlijst weer...

1. Druk

op **⬆️** (Hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst kopiëren.

2. Selecteer Zenderlijst kopiëren, selecteer Huidige versie en druk op **OK**.

3. Druk zo nodig enkele malen op **⬅️** (links) om het menu te sluiten.

---

### Een zenderlijst uploaden

---

#### Naar niet-geïnstalleerde TV's

Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is geïnstalleerd of niet.

#### Naar een TV die nog niet is geïnstalleerd

1 Steek de stekker in het stopcontact om de installatie te starten en selecteer de gewenste taal en het land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de installatie.

2 Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de andere TV aan.

3. U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op **⏠** (Hoofdmenu) > **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlijst kopiëren** > **Naar TV kopiëren**. Druk vervolgens op **OK**. Voer indien nodig de pincode in.

4. Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.

---

## Naar geïnstalleerde TV's

Welke methode u gebruikt om een zenderlijst te uploaden, is afhankelijk van het feit of uw TV is geïnstalleerd of niet.

### Naar een TV die al is geïnstalleerd

1 Controleer de landinstelling van de TV. (Zie hoofdstuk **Zenders opnieuw installeren** om deze instelling te controleren. Volg deze procedure tot u bij de landinstelling bent. Druk op **↩** **BACK** om de installatie te annuleren.)

Als het land juist is, gaat u verder met stap 2. Als het land onjuist is, moet u de TV opnieuw installeren. Zie hoofdstuk **Zenders opnieuw installeren** en start de installatie. Selecteer het juiste land en sla **Zenders zoeken over**. Voltooi de installatie. Als u klaar bent, gaat u terug naar stap 2.

2 Sluit de USB-stick met de zenderlijst van de andere TV aan.

3. U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op **⏠** (Hoofdmenu) > **Instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlijst kopiëren** > **Naar TV kopiëren**. Druk vervolgens op **OK**. Voer indien nodig de pincode in.

4. Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel de USB-stick los.

---

## Zenderopties

### Opties openen

U kunt tijdens het kijken naar een zender een aantal opties instellen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type zender waarnaar u kijkt (analoog of digitaal) of van de opgegeven TV-instellingen.

Het optiemenu openen...

1 Terwijl u naar een zender kijkt, drukt u op **≡** **OPTIONS**.

2. Druk opnieuw op **≡** **OPTIONS** om het item te sluiten.

---

## Ondertiteling

Druk op **SUBTITLE** als u ondertiteling wilt inschakelen.

U kunt de ondertiteling aan- of uitzetten met **Ondertiteling aan** en **Ondertiteling uit**. Of selecteer **Automatisch**.

### Automatisch

Als taal informatie deel uitmaakt van de digitale uitzending en het programma niet in uw taal (de op de TV ingestelde taal) wordt uitgezonden, kan de TV automatisch ondertiteling weergeven in een van de voorkeurtalen voor ondertiteling. Een van deze talen voor ondertiteling moet ook deel uitmaken van de uitzending.

U kunt de voorkeurtalen voor ondertiteling selecteren bij **Taal ondertiteling**.

---

## Taal ondertiteling

Als er geen ondertiteling in een van de geselecteerde talen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare talen voor ondertiteling een andere taal kiezen. Als er geen ondertitelingstalen beschikbaar zijn, kunt u deze optie niet selecteren.

---

## Audiotaal

Als er geen van de voorkeuraudiotalen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare audiotalen een andere taal kiezen. Als er geen audiotalen beschikbaar zijn, kunt u deze optie niet selecteren.

---

## Dual I-II

Als een audiosignaal twee audiotalen bevat, maar er voor één taal, of beide, geen taalindicatie wordt gegeven, is deze optie beschikbaar.

---

## Common Interface

Als prepaid premium inhoud beschikbaar is via een CAM, kunt u deze optie instellen in de providerinstellingen.

---

## Mono/Stereo

U kunt het geluid van een analoge zender schakelen naar mono of stereo.

Schakelen naar mono of stereo...

1 Stem af op een analoge zender.

2. Druk op **≡** **OPTIONS**, selecteer **Mono/Stereo** en druk op **➤** (rechts).

3. Selecteer **Mono** of **Stereo** en druk op **OK**.
4. Druk zo nodig enkele malen op **◀** (links) om het menu te sluiten.

---

## Status

Selecteer **Status** voor technische informatie over de zender.

---

## Klok

De tijd weergegeven in de hoek van het TV-scherm.

---

7.3

# Zenderlijst

---

## Zenderlijst openen

De huidige zenderlijst openen...

- 1 Druk op **TV** om over te schakelen op TV.
2. Druk op **≡ LIST** om de huidige zenderlijst te openen.
3. Druk op **≡ OPTIONS >** **Zenderlijst selecteren** en selecteer één zenderlijst waarnaar u wilt kijken.
4. Druk nogmaals op **≡ LIST** om de zenderlijst te sluiten.

---

## Opties van zenderlijst

---

### Optiemenu openen

U opent als volgt het optiemenu voor de zenderlijst...

- 1 Druk op **TV** om over te schakelen op TV.
2. Druk op **≡ LIST** om de huidige zenderlijst te openen.
3. Druk op **≡ OPTIONS** en selecteer een van de opties.
4. Druk nogmaals op **≡ LIST** om de zenderlijst te sluiten.

---

### Zendernaam wijzigen

- 1 Druk op **TV** om over te schakelen op TV.
2. Druk op **≡ LIST** om de huidige zenderlijst te openen.
3. Selecteer een zender waarvan u de naam wilt wijzigen.
4. Druk op **≡ OPTIONS >** **Naam zender wijzigen** en druk op **OK**.
5. Druk in het invoerveld op **OK** om het schermtoetsenbord te openen of selecteer **Verbergen** om het schermtoetsenbord te verbergen.
6. Gebruik de navigatietoetsen om een teken te

selecteren en druk op **OK**.

- Druk op **■** (rood) om tekst in kleine letters in te voeren
  - Druk op **■** (groen) om tekst in hoofdletters in te voeren
  - Druk op **■** (geel) om getallen en symbolen in te voeren
  - Druk op **■** (blauw) om een teken te verwijderen
7. Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent met bewerken.
  8. Druk nogmaals op **≡ LIST** om de zenderlijst te sluiten.

---

### Een lijst met favoriete zenders maken of bewerken

**≡ LIST >** **≡ OPTIONS >** **Favorietenlijst maken**

Selecteer een zender en druk op **OK** om deze aan een favorietenlijst toe te voegen. Druk op **■** **Gereed** wanneer u klaar bent.

**≡ LIST >** **≡ OPTIONS >** **Favor. bewerken**

Selecteer een zender en druk op **OK** om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit een lijst met favoriete zenders. Druk op **■** **Gereed** wanneer u klaar bent.

---

### Zenderreeks selecteren

**≡ LIST >** **≡ OPTIONS >** **Zenderreeks selecteren**

Selecteer een zenderbereik in een favorietenlijst. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

---

### Zenderlijst selecteren

**≡ LIST >** **≡ OPTIONS >** **Zenderlijst selecteren**

Selecteer een zenderbereik in een favorietenlijst. Druk op **OK** wanneer u klaar bent.

---

### Zender vergrendelen of ontgrendelen

**≡ LIST >** **≡ OPTIONS >** **Zender vergrendelen, Zender ontgrendelen**

Om te voorkomen dat kinderen naar bepaalde zenders kunnen kijken, kunt u die zenders vergrendelen. Om naar een vergrendelde zender te kijken, moet u eerst de pincode van vier cijfers voor het kinderslot invoeren. Het is niet mogelijk om programma's van aangesloten apparaten te vergrendelen.

Naast het logo van de vergrendelde zender ziet u **🔒**.



---

## Zenders zoeken

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Zender zoeken

U kunt naar een zender zoeken in een lange zenderlijst.

- 1 Druk op **TV** om over te schakelen op TV.
- 2 Druk op **≡ LIST** om de huidige zenderlijst te openen.
3. Druk op **≡ OPTIONS** > Zender zoeken en druk op **OK**.

Druk in het invoerveld op **OK** om het schermtoetsenbord te openen of druk op **↩ BACK** om het schermtoetsenbord te verbergen.

Gebruik de navigatietoetsen om een teken te selecteren en druk op **OK**.

- Druk op **■** (rood) om tekst in kleine letters in te voeren
- Druk op **■** (groen) om tekst in hoofdletters in te voeren
- Druk op **■** (geel) om getallen en symbolen in te voeren
- Druk op **■** (blauw) om een teken te wissen

4. Selecteer **Gereed** wanneer u klaar bent met bewerken.
5. Druk nogmaals op **≡ LIST** om de zenderlijst te sluiten.

---

7.4

## Zenderfilter selecteren

≡ LIST > ≡ OPTIONS > Zenderfilter selecteren

Selecteer een van de zendercombinaties die in de zenderlijst wordt weergegeven.

---

7.5

## Favoriete zenders

### Over favoriete zenders

U kunt een lijst met favoriete zenders maken die alleen de zenders bevat die u wilt bekijken. Wanneer de lijst met favorieten is geselecteerd, worden alleen uw favoriete zenders getoond tijdens het doorlopen van de zenders.

---

## Een favorietenlijst maken

- 1 Terwijl u naar een TV-zender kijkt, drukt u op **≡ LIST** om de zenderlijst te openen.
2. Selecteer de zender en druk op **■ Als favoriet markeren** om deze als favoriet te markeren.
3. De geselecteerde zender wordt gemarkeerd met een **♥**.
4. Druk op **↩ BACK** om de actie te voltooien. De zenders worden toegevoegd aan de lijst met favorieten.

---

## Een zender uit de lijst met favorieten verwijderen

Om een zender uit de lijst met favorieten te verwijderen, selecteert u de zender met **♥**. Vervolgens drukt u nogmaals op **■ Mark. als favoriet opheffen** om de markering als favoriet ongedaan te maken.

---

## Zenders herordenen

U kunt de volgorde van de zenders in de lijst Favoriete zenders wijzigen.

- 1 Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt op **≡ LIST** > **≡ OPTIONS** > Zenderlijst selecteren.
- 2 Selecteer **Antenne - favoriete zenders**, **Kabel - favoriete zenders** of **Satelliet - favoriete zenders\*** en druk op **OK**.
3. Druk op **≡ OPTIONS** en selecteer **Zenders herordenen**.
4. Selecteer de zender die u wilt verplaatsen en druk op **OK**.
5. Druk op de **navigatietoetsen** om de gemarkeerde zender naar een andere locatie te verplaatsen en druk op **OK**.
6. Druk op **OK** als u klaar bent.

\* De optie Alleen satellietzender kan worden gezocht op de TV-modellen xxPxSxxxx.

---

## Favorieten in de TV-gids

U kunt uw lijst met favorieten koppelen aan de TV-gids.

- 1 Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt op **≡ LIST** > **≡ OPTIONS** > Zenderlijst selecteren.
- 2 Selecteer **Antenne - favoriete zenders**, **Kabel - favoriete zenders** of **Satelliet - favoriete zenders\*** en

druk op **OK**.

3. Druk op **≡ TV GUIDE** om de TV-gids te openen.

In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en geprogrammeerde TV-programma's van uw favoriete zenders. Aan uw lijst met favoriete zenders worden bovendien drie zenders toegevoegd van boven aan de standaardlijst met vaakst gebruikte zenders van aanbieders. U dient deze zenders toe te voegen aan uw lijst met favorieten om de lijst te kunnen gebruiken (raadpleeg het hoofdstuk TV-gids).

Op elke pagina van de TV-gids staat 'Wist u dat?' bij uw lijst met favoriete zenders. Op de zender 'Wist u dat?' vindt u handige tips over het gebruik en de bediening van uw TV.

\* De optie Alleen satellietzender kan worden gezocht op de TV-modellen xxPxSxxxx.

---

## Teletekst

---

### Teletekstpagina's

U opent teletekst door tijdens het kijken naar een TV-zender op **TEXT** te drukken.

Om teletekst te sluiten, drukt u nogmaals op **TEXT**.

### Een teletekstpagina selecteren

Een pagina selecteren . . .

- 1 Voer het paginanummer in met de cijfertoetsen.
2. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren.
3. Druk op een gekleurde toets om een van de gekleurde onderwerpen onder in het scherm te selecteren.

### Teletekstsubpagina's

Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's bevatten. De nummers van de subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina.

Druk op **<** of **>** om een subpagina te selecteren.

### T.O.P.- Teletekstpagina's

Sommige zenders bieden T.O.P.- teletekst. T.O.P.-teletekst openen. Als u teletekstpagina's binnen teletekst wilt openen, drukt u op **≡OPTIONS** en selecteert u **T.O.P.-overzicht**.

\* De teletekst kan alleen worden geopend wanneer de zenders direct op de interne tuner van de TV zijn geïnstalleerd en de TV zich in de modus TV bevindt. Indien er een set-top box wordt gebruikt, is er geen teletekst beschikbaar op de TV. In dat geval dient u de teletekst van de set-top box te gebruiken.

---

## Teletekstopties

Druk in Teletekst op **≡ OPTIONS** om de volgende opties te selecteren...

### - Pagina bevrozen

Hiermee stopt u de automatische rotatie van subpagina's.

### - Dual screen / Volledig scherm

Hiermee geeft u de TV-zender en teletekst naast elkaar weer.

### - T.O.P.-overzicht

Hiermee opent u T.O.P. teletekst.

### - Vergroten

Hiermee kunt u de teletekstpagina vergroten zodat u deze gemakkelijker kunt lezen.

### - Tonen

Hiermee kunt u informatie zichtbaar maken op een pagina.

### - Subpag. doorlopen

Hiermee kunt u subpagina's doorlopen wanneer deze beschikbaar zijn.

### - Taal

Hiermee kunt u de groep tekens wijzigen die teletekst gebruikt om correct weer te geven.

---

## Teletekst instellen

### Teleteksttaal

Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar.

U kunt als volgt een voorkeurstaal en alternatieve taal voor teletekst instellen . . .

- 1 Druk op **🏠**, selecteer **Instellingen > Regio en taal** en druk op **>** (rechts) om naar het menu te gaan.
2. Selecteer **Talen** en druk op **>** (rechts) om naar het menu te gaan.
3. Selecteer **Primaire teletekst** of **Tweede Teletekst taal** en druk op **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**.
5. Druk zo nodig enkele malen op **<** (links) om het menu te sluiten.

# TV-gids

## 8.1

### Wat hebt u nodig

In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en geprogrammeerde TV-programma's van uw zenders. Afhankelijk van waar de TV-gidsgegevens vandaan komen, worden er analoge en digitale of alleen digitale zenders weergegeven. Niet alle zenders bieden TV-gidsgegevens.

De TV kan TV-gidsgegevens verzamelen voor de op de TV geïnstalleerde zenders (bijv. de zenders die u bekijkt met TV kijken). De TV kan geen TV-gidsgegevens ophalen voor via een digitale ontvanger bekeken zenders.

## 8.2

### De TV-gids gebruiken

#### De TV-gids openen

Druk op  TV GUIDE om de TV-gids te openen.

Druk opnieuw op  TV GUIDE om de TV-gids te sluiten.

De eerste keer dat u de TV-gids opent, scant de TV alle TV-zenders op programmeergegevens. Dit kan een aantal minuten in beslag nemen. TV-gidsgegevens worden in de TV opgeslagen.

#### Afstemmen op een programma


##### Overschakelen naar een programma

Vanuit de TV-gids kunt u overschakelen naar een programma dat nu bezig is.



Gebruik de pijltoetsen om een programma te selecteren en de programmnaam te markeren. Navigeer naar rechts om programma's te bekijken die later op die dag zijn gepland.

Om naar dat programma (zender) te schakelen, selecteert u het programma en drukt u op **OK**.

##### Gedetailleerde programmeergegevens bekijken

Als u gedetailleerde gegevens van het geselecteerde programma wilt oproepen, drukt u op  **INFO**.


### Dag wijzigen

Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van de omroep, kunt u op  + drukken om het overzicht voor een van de komende dagen te bekijken. Druk op  - om terug te gaan naar de vorige dag.


U kunt ook op  **OPTIONS** drukken en **Dag wijzigen** selecteren.

### Herinnering instellen

U kunt een herinnering instellen voor een programma. Een bericht waarschuwt u dat het programma gaat beginnen. U kunt onmiddellijk afstemmen op deze zender.


In de TV-gids is een programma met een herinnering gemarkeerd met een  (klok).


Een herinnering instellen...

1 Druk op  **TV GUIDE** en selecteer een komend programma.

2. Druk op  **Herinn. instellen** en druk op **OK**.


Een herinnering wissen...

1 Druk op  **TV GUIDE** en selecteer een programma met de herinnering. Dit programma heeft een  (klok).

2. Druk op  **Herinner. wissen** en selecteer **Ja**. Druk vervolgens op **OK**.

### Zoeken op genre

Als de informatie beschikbaar is, kunt u naar programma's zoeken op genre, zoals films, sport, enzovoort.

Als u op genre naar programma's wilt zoeken, drukt u op  **OPTIONS** en selecteert u **Zoeken op genre**. Selecteer een genre en druk op **OK**. De lijst met gevonden programma's wordt weergegeven.


### Lijst van herinneringen


U kunt een lijst weergeven van de herinneringen die u hebt ingesteld.


#### Lijst van herinneringen

De lijst van herinneringen openen...

1 Druk op  **TV GUIDE**.

2. Druk op  **OPTIONS** en selecteer **Alle herinneringen**.


3. Selecteer in de lijst met herinneringen de herinnering die u wilt verwijderen. De geselecteerde herinnering wordt gemarkeerd als .

4. Druk op , selecteer **Geselect. wissen** en druk op **OK**.
5. Selecteer **Sluiten** om de lijst met herinneringen te sluiten.


---

## Een opname instellen (niet van toepassing op Turkse modellen)

U kunt een opname instellen in de TV-gids.

In de TV-gids wordt een programma dat is ingesteld voor opname, gemarkeerd met een .

Druk om de opnamelijst te bekijken op .

**Opnames**, een programma dat staat ingesteld om te worden opgenomen is gemarkeerd met een  (rode stip) vóór de programmaam.

Een programma opnemen...

1 Druk op  **TV GUIDE** en selecteer een komend of gestart programma.

2. Druk op de gekleurde toets  **Opname**.

Een opname annuleren...

1 Druk op  **TV GUIDE** en selecteer een programma dat is ingesteld voor opname.

2. Druk op de gekleurde toets  **Wis opname**.

# TV opnemen en pauzeren (niet van toepassing op Turkse modellen)

## 9.1

### Wat hebt u nodig

Als u een USB-schijf aansluit, kunt u digitale TV-uitzendingen (DVB-uitzendingen of vergelijkbaar) pauzeren of opnemen.

#### Minimale schijfruimte

-Als u een uitzending wilt pauzeren, hebt u een met USB compatibele schijf nodig met minimaal 4 GB schijfruimte.

- Als u een uitzending wilt pauzeren en opnemen, hebt u minimaal 32 GB schijfruimte nodig.

Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen, dient u de USB-schijf aan te sluiten en te formatteren. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de USB-schijf verwijderd.

#### Onderbreken en opnemen

1 Sluit de USB-schijf aan op een van de USB-aansluitingen van de TV. Sluit tijdens het formatteren geen andere USB-apparaten aan op de andere USB-poorten.


2 Schakel de USB-schijf en de TV in.

3. Als de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op **II** (Pauzeren). Hiermee wordt het formatteren gestart.


Volg de instructies op het scherm.

Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze permanent aangesloten.

Voor TV's uit de 4503-, 5503-, 4304-, 4354-, 4504- en 5304-serie

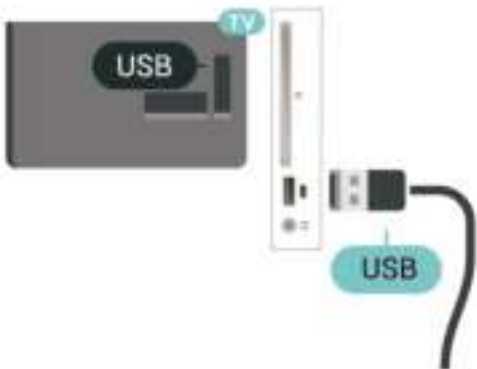

Voor TV's uit de serie 5505, 5525, 5535

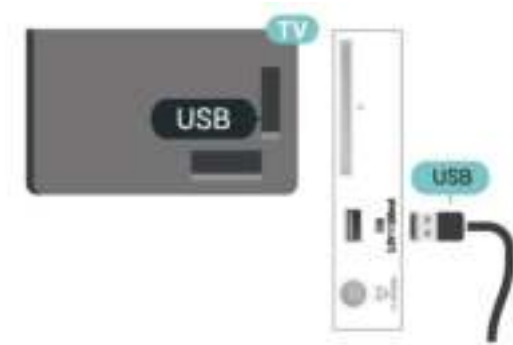

#### Waarschuwing

De USB-schijf wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnames op een andere TV of PC afspelen. Gebruik geen PC-app om opnames op de USB-schijf te kopiëren of wijzigen. Hiermee beschadigt u de opnames. Als u een andere USB-schijf formatteert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, met een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

#### Opmerking:

De opnamefunctie is alleen bedoeld voor digitale TV. Het is niet mogelijk om content van externe apparaten (zoals HDMI) op te nemen.

## 9.2

### Opnemen

#### Wat hebt u nodig

U kunt een digitale TV-uitzending opnemen en deze later bekijken.

Om een TV-programma op te nemen, is het volgende nodig...

- een aangesloten USB-schijf die is geformatteerd op deze TV
- digitale TV-zenders die op deze TV zijn geïnstalleerd
- de ontvangst van zenderinformatie voor de elektronische TV-gids
- een betrouwbare TV-klokinstelling. Als u de TV-klok handmatig opnieuw instelt, kunnen de opnames mislukken.

U kunt niet opnemen wanneer er een TV programma wordt gepauzeerd.

Sommige DVB-aanbieders hebben andere restricties betreffende auteurswetgeving door middel van DRM-technologie (Digital Right Management). Er kunnen restricties bestaan op het uitzenden van beschermde zenders, opnemen, de geldigheid van een opname of

het aantal weergaven. Wellicht is opnemen helemaal verboden. Als u probeert een beschermde uitzending op te nemen of een verlopen opname af te spelen, wordt er een foutmelding weergegeven.

---

## Een programma opnemen

---

### Nu opnemen

Druk op **●** (Opname) als u het programma wilt opnemen waar u naar kijkt. De opname start onmiddellijk.

Druk op **■** (Stoppen) om de opname te stoppen.

Wanneer TV-gidsgegevens beschikbaar zijn, wordt het programma waarnaar u kijkt opgenomen vanaf het moment dat u op de opnametoets drukt totdat het programma eindigt. Als geen TV-gidsgegevens beschikbaar zijn, duurt de opname maar 30 minuten. U kunt de eindtijd van de opname aanpassen in de lijst met Opnamen.

---

### Een opname programmeren

U kunt een opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden. De TV gebruikt de gegevens van de TV-gids om de opname te starten en beëindigen.

Een programma opnemen...

1 Druk op **≡** TV GUIDE.

2. Selecteer in de TV-gids de zender en het programma dat u wilt opnemen. Druk op **➤** (rechts) of **➤** (links) om door de programma's van de zender te gaan.

3. Druk op **—** Opnemen als het programma is gemarkeerd. Het programma is nu geprogrammeerd om te worden opgenomen. Er wordt automatisch een waarschuwing weergegeven wanneer u overlappende opnames hebt geprogrammeerd. Als u een programma wilt opnemen wanneer u niet thuis bent, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en de USB-schijf in te schakelen.

---

### Opnamelijst

U kunt uw opnamen weergeven en beheren in de lijst met opnamen. Naast de lijst met opnamen is er een aparte lijst voor geprogrammeerde opnamen en herinneringen.

De lijst met opnamen openen...

1 Druk op **≡** TV GUIDE.

2. Druk op de gekleurde toets **—** Opnames .

3. Als u een opname in de lijst hebt geselecteerd, kunt u deze verwijderen met de gekleurde toets **—** Verwijderen . U kunt de naam van een

opname wijzigen met de gekleurde toets **—** Naam wijzigen . U kunt ook op de gekleurde toets **—** Tijd aanpassen drukken om de begintijd en eindtijd van de opname te wijzigen.

---

## Opname bekijken

Een opname bekijken...

1 Druk op **≡** TV GUIDE.

2. Druk op de gekleurde toets **—** Opnames .

3. Selecteer in de lijst met opnames de opname die u nodig hebt en druk op OK om te beginnen met kijken.

4. U kunt de toetsen **||** (pauze), **▶** (afspelen), **◀◀** (terugspoelen), **▶▶** (vooruit spoelen) of **■** (stoppen) gebruiken.

5. Om terug te schakelen naar TV kijken drukt u op **TV** EXIT.

---

9.3

## TV pauzeren

---

### Wat hebt u nodig

U kunt een digitale TV-uitzending pauzeren en deze later voortzetten.

Om een TV-programma te pauzeren, is het volgende nodig...

- een aangesloten USB-schijf die is geformatteerd op deze TV
- digitale TV-zenders die op deze TV zijn geïnstalleerd
- de ontvangst van zenderinformatie voor de elektronische TV-gids

Wanneer de USB-schijf is aangesloten en geformatteerd, wordt de TV-uitzending opgeslagen die u bekijkt. Als u overschakelt naar een andere zender, wordt de uitzending van de vorige zender gewist. De uitzending wordt ook gewist als u de TV overschakelt naar stand-by.

U kunt TV pauzeren niet gebruiken terwijl u opneemt.

---

## Een programma pauzeren

Een uitzending pauzeren en hervatten...

Druk op **||** (Pauze) om een TV-uitzending te pauzeren. Een voortgangsbalk verschijnt kort onderaan het scherm.

Druk nogmaals op **||** (Pauze) om de voortgangsbalk weer te geven.

Druk op **▶** (Afspelen) om verder te kijken.

Wanneer de voortgangsbalk op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **◀◀** (Terugspoelen) of op

▶▶ (Vooruitspoelen) om te bepalen vanaf welk punt u het gebufferde programma wilt bekijken. Druk meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit of vooruit te spoelen.

U kunt een uitzending gedurende maximaal 90 minuten pauzeren.

Als u naar de actuele TV-uitzending wilt overschakelen, drukt u op ■ (Stoppen).

---

## Terugspelen

Omdat de uitzending waarnaar u kijkt, wordt opgeslagen, kunt u deze doorgaans enkele seconden terugspoelen.

Een huidige uitzending opnieuw afspelen...

1 Druk op || (Pauze)

2. Druk op ◀◀ (Terugspoelen). U kunt meerdere malen op ◀◀ drukken om te selecteren waar u wilt beginnen met het bekijken van de gepauzeerde uitzending. Druk meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit of vooruit te spoelen. Op een gegeven moment bereikt u het begin van het opgeslagen programma of de maximale tijdsduur.

3. Druk op ▶ (Afspelen) om de uitzending weer te bekijken.



4. Druk op ■ (Stoppen) om de uitzending live te bekijken.

# Video's, foto's en muziek

## Van een USB-aansluiting

U kunt uw foto's bekijken of uw muziek en video's afspelen vanaf een aangesloten USB-stick of USB-schijf.

Sluit een USB-stick of een USB-schijf aan op de USB-aansluiting terwijl de TV aanstaat.

Druk op  SOURCES en selecteer  USB. Nu kunt u door de mapstructuur op uw vaste USB-schijf bladeren.







### Waarschuwing

Als u een programma probeert te pauzeren of op te nemen terwijl er een USB-schijf op de TV is aangesloten, wordt u gevraagd de USB-schijf te formatteren. Als u dit doet, worden alle bestanden verwijderd die op die USB-schijf staan.






## Foto's

### Foto's bekijken

#### Fotomap openen

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Foto's. U kunt op  Lijst drukken voor een lijstweergave of nogmaals op  Miniaturen drukken voor een miniatuurweergave.

#### Een fotobestand weergeven

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Foto's en selecteer een van de foto's. Druk op  OK om de geselecteerde foto weer te geven.

## Foto-opties

Druk terwijl er een foto op het scherm wordt weergegeven op  OPTIONS om...

Diapresentatie starten, Diapresentatie stoppen  
De diapresentatie starten of stoppen.

Overgangen diapresentatie  
De overgang tussen afbeeldingen instellen.

Frequentie diapresentatie  
De weergavetijd van elke foto selecteren.

Herhalen, Eén keer afspelen  
De beelden herhaaldelijk of één keer afspelen.

Shuffle uit, Shuffle aan  
Hiermee kunt u de foto's in opeenvolgende volgorde of in willekeurige volgorde bekijken.


Beeld roteren  
Foto roteren.








Muziek starten, Muziek stopp.  
De muziek die op de achtergrond wordt afgespeeld, starten of stoppen.  
\* Opmerking: het muziekbestand wordt geladen vanuit de hoofdmap van de USB. Voeg muziekbestanden toe aan de hoofdmap van de USB.

## Video's






### Video's afspelen

Een video op TV afspelen...

Selecteer  Video's, selecteer de bestandsnaam en druk op OK.

- Om de video tijdelijk te pauzeren, drukt u op OK. Druk nogmaals op  OK om door te gaan.
- Als u snel terug of vooruit wilt spoelen, drukt u op  of . Druk een paar keer achter elkaar op de toetsen om sneller te spoelen (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
- Om naar de volgende of vorige video in een map te gaan, drukt u op  + of  -.
- Om het afspelen van de video stop te zetten, drukt u op  (Stop).
- Om terug te gaan naar de map, drukt u op .

#### Videomap openen

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Video's. U kunt op  Lijst drukken voor een lijstweergave of nogmaals op  Miniaturen drukken voor een



miniaturweergave.

### Een videobestand afspelen

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Video's en selecteer een van de video's. U kunt op OK drukken als u de geselecteerde video wilt afspelen. Of druk op  Alles afspelen als u alle videobestanden in de videomap wilt afspelen.

---

## Video-opties

Druk tijdens het afspelen van de video op  OPTIONS om...

### Ondertiteling

Als u de ondertiteling wilt weergeven (indien beschikbaar) selecteert u Aan, Uit of Aan indien gedempt.

### Taal ondertiteling

Speel de taal van de ondertiteling af als deze beschikbaar is.

### Tekenset

Selecteer een van de tekensetsystemen.

### Audiotaal

Speel de audiotaal af als deze beschikbaar is.

### Shuffle uit, Shuffle aan

De video's in een vaste of willekeurige volgorde afspelen.

### Herhalen, Eén keer afspelen

De beelden herhaaldelijk of één keer afspelen.

### Info tonen

Bestandsgegevens weergeven, zoals de geluidsmodus.

### Ondertitelingsinstellingen

De ondertitelingskleur, lettergrootte ondertiteling, plaats en verschuiving tijdsynchronisatie instellen indien beschikbaar.

---





10.4

## Muziek

---





### Muziek afspelen

#### Muziekmap openen

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Muziek. Er wordt een lijst met

muziekbestanden weergegeven.

### Een muziekbestand afspelen

- 1 Druk op  SOURCES, selecteer  USB en druk op OK.
2. Selecteer  USB-stick en druk op  (rechts) om het gewenste USB-apparaat te selecteren.
3. Selecteer Muziek en selecteer een van de muziekbestanden. U kunt op OK drukken als u de geselecteerde muziek wilt afspelen. Of druk op  Alles afspelen als u alle muziekbestanden in de muziekmap wilt afspelen.

---

## Muziekopties

Opties voor het afspelen van muziek...

### Herhalen, Eén keer afspelen

De nummers herhaaldelijk of één keer afspelen.

### Shuffle uit, Shuffle aan

Nummers in een vaste of willekeurige volgorde afspelen.

# Menu's met TV-instellingen openen

## Overzicht Hoofdmenu

Druk op **⬆** (Hoofdmenu) om een van de onderstaande menu's te selecteren en druk vervolgens op **OK**.

### Zenders

Deze rij bevat alle zenders.

- Druk op **OK** om de TV-gids te openen.
- Druk op **▶** (links) om zenders met zenderlogo's weer te geven, of selecteer **alles bekijken** om alle zenders weer te geven.

### Bronnen

Deze rij bevat de beschikbare bronnen in de TV.

### Kenmerken en functies

Deze rij bevat de TV-functies die u kunt gebruiken.

### Instellingen

Deze rij bevat instellingen die u zelf kunt bepalen.

## Menu Kenmerken en functies

### TV-gids

Open de TV-gids. Ga voor meer informatie naar **Gebruikershandleiding**, hoofdstuk **TV-gids**.

### Opnamen (niet van toepassing op Turkse modellen)

Ga voor meer informatie naar **Gebruikershandleiding**, hoofdstuk **TV opnemen en pauzeren**.

### Zenders

Lijst met zenders bekijken.

### Software bijwerken

Ga voor meer informatie naar **Gebruikershandleiding**, hoofdstuk **Software**.

### Demomenu

Demomenu bekijken voor een demonstratie van deze TV.

## Snelle instellingen en Alle instellingen

### Menu Snelle instellingen:

Druk op de **⚙** **SETUP**-toets van de afstandsbediening om het menu Snelle instellingen met veelgebruikte instellingen te openen.

- **Beeldstijl**: Selecteer een van de vooraf ingestelde beeldstijlen voor een ideale beeldweergave.
- **Beeldformaat**: Selecteer een van de vooraf ingestelde beeldformaten die geschikt zijn voor het scherm.
- **Geluidstijl**: Selecteer een van de vooraf ingestelde geluidsstijlen voor de ideale geluidsinstellingen.
- **Volume hoofdtelefoon**: Stel het volume van een aangesloten hoofdtelefoon in.
- **Audio out**: Stel in of geluid van de TV wordt afgespeeld op de TV of op een aangesloten audiosysteem.
- **Klok**: Hiermee kunt u de klok in de rechterbovenhoek van het TV-scherm weergeven.
- **Sleeptimer**: Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd automatisch naar stand-by over te schakelen.
- **Alle instellingen**: Open het menu Alle instellingen.
- **Help**: Hier kunt u eenvoudig software laten bijwerken, de standaardinstellingen van de TV terugzetten en de gebruikershandleiding lezen.

### Menu Alle instellingen:

Druk op de toets **⬆** (hoofdmenu) op de afstandsbediening, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.

## Alle instellingen

### Beeldinstellingen

#### Beeldstijl

#### Een stijl selecteren

U kunt het beeld op eenvoudige wijze aanpassen door een vooraf geprogrammeerde beeldstijl te selecteren.

**⬆** (hoofdmenu)

> Instellingen > Beeld > Beeldstijl

De beschikbare Beeldstijlen zijn ...

- **Persoonlijk** - De beeldvoorkeuren die u hebt ingesteld tijdens de eerste keer opstarten
- **Levendig** - Ideaal voor daglichtweergave
- **Natuurlijk** - Natuurlijke beeldinstellingen
- **Standaard** - De meest energiezuinige instelling
- **Film** - Ideaal voor het kijken van films
- **Game** - Ideaal voor gamen

### Een stijl aanpassen

U kunt beeldinstellingen in de geselecteerde beeldstijl, zoals **Kleur**, **Contrast** of **Scherpte**, aanpassen en opslaan.

### Een stijl herstellen

Als u de oorspronkelijke instellingen van de stijl wilt herstellen, selecteert u opnieuw **Beeldstijl** en drukt u op **Herstel stijl**.

---

## Kleur, contrast, scherpste, helderheid

### De beeldkleur aanpassen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > **Kleur**

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) om de waarde voor kleurverzadiging van het beeld aan te passen.

### Het beeldcontrast aanpassen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > **Contrast achtergrondverlichting**

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) als u de contrastwaarde van het beeld wilt aanpassen.

U kunt de contrastwaarde verlagen als u het stroomverbruik wilt doen afnemen.

### De beeldscherpte aanpassen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > **Scherpte**

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) als u de waarde van de beeldscherpte wilt aanpassen.

---

## Geavanceerde beeldinstellingen

### Computer

🏠 (Hoofdmenu)  
> Instellingen > Beeld >  
Geavanceerd > Computer

Stel in op **Aan** voor de ideale beeldinstelling als u de TV wilt gebruiken als computerscherm.

\* Alleen beschikbaar als HDMI of VGA de bron is.

---

## Kleurinstellingen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > **Kleur**

### De kleurverbetering aanpassen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > **Kleur** > **Kleurverbetering**

Selecteer **Maximum**, **Medium** of **Minimum** om het niveau van de kleurintensiteit en de details in heldere kleuren in te stellen.

### De vooraf ingestelde kleurtemperatuur selecteren

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > **Kleur** > **Kleurtemperatuur**

Selecteer **Normaal**, **Warm** of **Koel** om de gewenste kleurtemperatuur in te stellen.

### Kleurtemperatuur aanpassen

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > **Kleur** > **Aangepaste kleurtemperatuur**

Selecteer **Aangepast** in het menu **Kleurtemperatuur** als u een eigen kleurtemperatuur wilt instellen. Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) om de waarde aan te passen.

---

## Contrastinstellingen

### Contrastmodi

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > **Contrast** > **Contrastmodus**

Selecteer **Normaal**, **Geoptimaliseerd voor beelden** of **Geoptimaliseerd voor energiebesparing** als u de TV zo wilt instellen dat het contrast automatisch wordt aangepast voor optimaal beeld of voor optimaal energieverbruik. Selecteer **Uit** als u deze aanpassing wilt uitschakelen.

---

## Dynamisch contrast

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Dynamisch contrast

Selecteer **Maximum**, **Medium** of **Minimum** als u het niveau wilt instellen waarmee de TV de details automatisch verbetert in donkere, halfdonkere en lichte delen van het beeld.

---

## Videocontrast, Gamma

### Videocontrast

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Videocontrast

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) als u het niveau van het videocontrast wilt aanpassen.

### Gamma

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Contrast > Gamma

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) als u een niet-lineaire instelling voor de helderheid en het contrast van het beeld wilt opgeven.

---

## Superresolutie

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherpte > Super Resolution

Selecteer **Aan** voor ongelooflijk scherpe lijnen en details.

---

## Scherp beeld

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp beeld

### Ruisonderdrukking

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp beeld > Ruisreductie

Selecteer **Maximum**, **Medium**, **Minimum** om het niveau van ruisreductie in te stellen. Ruis is meestal te herkennen aan kleine bewegende stipjes op het scherm.

### MPEG-artefactreductie

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Geavanceerd > Scherp beeld > MPEG artefactreductie

Selecteer **Aan** om de digitale overgangen in het

beeld vloeiender te maken.

MPEG-artefacten zijn meestal zichtbaar als kleine blokken of gekartelde randen in afbeeldingen op het scherm.

---

## Formaat en randen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Formaat en randen

### Beeldformaat

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Formaat en randen > Beeldformaat

Als er zwarte balken boven en onder of aan de zijkanten van het beeld worden weergegeven, kunt u het beeldformaat omzetten in een formaat dat het hele scherm in beslag neemt.

### Schermranden

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Beeld > Formaat en randen > Beeldformaat > Schermranden

Met **Schermranden** maakt u het beeld iets groter om vervormde randen te verbergen.

---

## Geluidsinstellingen

### Geluidstijl

#### Een stijl selecteren

Als u het geluid eenvoudig wilt aanpassen, kunt u een vooraf geprogrammeerde instelling selecteren.

🏠 (hoofdmenu)  
> Instellingen > Geluid > Geluidsstijl

De beschikbare geluidsstijlen zijn...

- **Persoonlijk** - De geluidsvoorkeuren die u hebt ingesteld bij de eerste maal opstarten.
- **Origineel** - Meest neutrale geluidsstelling
- **Film** - Ideaal voor het kijken van films
- **Muziek** - Ideaal voor het luisteren naar muziek
- **Game** - Ideaal voor games
- **Nieuws** - Ideaal voor spraak

#### Een stijl aanpassen

U kunt geluidsinstellingen in de geselecteerde geluidsstijl, zoals **Bas** of **Hoge tonen**, aanpassen en opslaan.

#### Een stijl herstellen

Als u de oorspronkelijke instellingen van de stijl wilt herstellen, selecteert u opnieuw **Geluidsstijl** en drukt



u op  Herstel stijl.

---


## Bas, Hoge tonen


### Bas

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Bas

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het niveau van de lage tonen van het geluid wilt aanpassen.


### Treble



 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Hoge tonen

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het niveau van de hoge tonen van het geluid wilt aanpassen.

---


## Volume hoofdtelefoon

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Volume hoofdtelefoon

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u het volume van een aangesloten hoofdtelefoon afzonderlijk wilt aanpassen.

---


## Surround Sound

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Surround-modus

Selecteer het surroundeffect voor de interne TV-luidsprekers.

---

## Plaatsing van de TV

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Plaatsing van de TV

Selecteer **Op een TV-standaard** of **Aan de muur** voor een optimale geluidsreproductie bij de gegeven plaatsing.

---

## Geavanceerde geluidsinstellingen

### Volumeregeling


#### Automatische volume afstelling

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Automatische volumnivellering

Selecteer **Aan** als u plotselinge volumeverschillen

automatisch wilt egaliseren. Bijvoorbeeld wanneer u van zender verandert.


### Deltavolume

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Delta volume

Druk op de pijlen  (omhoog) of  (omlaag) als u de deltawaarde van het TV-luidsprekervolume wilt aanpassen.

---

## Instellingen audio-uitvoer

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Audio out (audio-uitgang)

Stel in of geluid van de TV wordt afgespeeld op de TV of op een aangesloten audiosysteem.

U kunt selecteren waar u het TV-geluid wilt horen en hoe u het wilt bedienen.

- Als u **TV-luidsprekers uit** selecteert, schakelt u de TV-luidsprekers permanent uit.

- Als u **TV-luidsprekers** selecteert, zijn de TV-luidsprekers altijd ingeschakeld.

Selecteer **HDMI-geluidssysteem** als er een audioapparaat is verbonden met HDMI CEC. De TV schakelt de TV-luidsprekers uit wanneer het apparaat het geluid afspeelt.

---

## Kristalhelder geluid

 (Hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Clear Sound


Selecteer **Aan** om het geluid voor spraak te verbeteren. Deze instelling is ideaal voor nieuwsprogramma's.

---

## Instellingen voor digitale uitvoer

Er zijn instellingen voor digitale uitvoer beschikbaar voor optische en HDMI ARC-geluidssignalen.

### Indeling digitale uitvoer

 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Indeling digitale uitvoer

Stel het audio-uitvoer signaal van de TV in zodat het past met de audio-eigenschappen van het aangesloten Home Cinema-systeem.

- Als u een home cinema-systeem (HTS) hebt met meerkanaals audioverwerkingsmogelijkheden, stelt u **Indeling digitale uitvoer** in op **Meerkanaals**. Met **Meerkanaals** kan de TV het gecomprimeerde meerkanaals audiosignaal van een TV-zender of aangesloten speler naar het home cinema-systeem

zenden.

Als u een home cinema-systeem zonder meerkanaals audioverwerking hebt, selecteert u **Stereo**.

### Afstelling digitale uitvoer

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Afstelling digitale uitvoer

Pas het volume aan van het apparaat dat is verbonden met de digitale audio-uitgang (SPDIF) of HDMI.

- Selecteer **Meer** om het volume te verhogen.
- Selecteer **Minder** om het volume te verlagen.

### Vertraging digitale uitvoer

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Vertraging digitale uitvoer

Bepaalde home cinema-systemen hebben mogelijk een vertraging in de audiosynchronisatie nodig om beeld en geluid synchroon af te spelen. Selecteer **Uit** als er op uw home cinema-systeem een geluidsvertraging is ingesteld.

### Verschuiving digitale uitvoer (alleen beschikbaar als Vertraging digitale uitvoer is ingesteld op Aan)

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Geluid > Geavanceerd > Verschuiving digitale uitvoer

Als u geen vertraging kunt instellen op het home cinema-systeem, kunt u de TV zo instellen dat het geluid wordt gesynchroniseerd.

U kunt een verschuiving instellen als compensatie voor de tijd die het home cinema-systeem nodig heeft om de audio van het tv-beeld te verwerken. U kunt de waarde instellen in stappen van 5 ms. De maximuminstelling is 60 ms.

---

## Eco-instellingen

### Energiebesparingsniveau instellen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Eco-instellingen > Energiezuinig

Selecteer **Minimum**, **Medium** of **Maximum** voor verschillende maten van energiebesparing, of selecteer **Uit** als u de energiezuinige modus wilt uitschakelen.

### Scherm uitzetten om energieverbruik te verminderen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Eco-instellingen > Scherm uitzetten

Selecteer **Scherm uitzetten** om het scherm uit te zetten. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening om het scherm weer in te schakelen.

### Timer voor uitschakelen van de TV instellen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Eco-instellingen > Timer voor uitschakelen.

Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) om de waarde aan te passen. Met de waarde **0 (Uit)** schakelt u de timer voor automatisch uitschakelen uit.

Als u Timer voor uitschakelen selecteert, wordt de TV automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

\* De TV wordt uitgeschakeld als de TV wel nog een TV-sigitaal ontvangt, maar als er gedurende een periode van vier uur niet op een knop van de afstandsbediening wordt gedrukt.

\* De TV wordt uitgeschakeld als de TV geen TV-sigitaal ontvangt of als er gedurende tien minuten geen opdracht wordt gegeven met de afstandsbediening.

\* Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via een digitale ontvanger (een set-top box - STB) en u de afstandsbediening van de TV niet gebruikt, schakelt u het automatisch uitschakelen uit door de waarde in te stellen op **0**.

---

## Algemene instellingen

### Verbindingsinstellingen

#### USB-schijf

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > USB-schijf

U moet een USB-schijf installeren en formatteren voordat u een zender kunt opnemen.

\* Niet van toepassing op Turkse modellen.

---

### CAM-aanbiederprofiel

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > CAM-aanbiederprofiel

Hiermee schakelt u een aanbiederprofiel voor CI+ CAM in voor eenvoudige zenderinstallatie en updates.

---

## HDMI CEC-verbinding: EasyLink

Als u HDMI CEC-compatibele apparaten aansluit op uw TV, kunt u ze bedienen met de afstandsbediening van uw TV. EasyLink HDMI CEC moet dan zijn ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat.

### EasyLink inschakelen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink > Aan.

HDMI CEC-compatibele apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > EasyLink > EasyLink-afstandsbediening > Aan.

### Opmerking:

- EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk.

- De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink. De hier als voorbeeld genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

---

## Locatie: thuis of winkel

### De locatie van uw TV selecteren

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > Locatie

Selecteer **Winkel**, de beeldstijl wordt teruggezet op **Levendig**. U kunt nu de winkelinstellingen aanpassen.

De winkelmodus wordt gebruikt voor promotionele doeleinden in de winkel.

---

## TV-instellingen resetten en TV opnieuw installeren

Alle instellingen terugzetten op de oorspronkelijke TV-instellingen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene instellingen > Fabrieksinstellingen

TV volledig opnieuw installeren en de TV-status terugzetten op de fabrieksinstellingen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Algemene

## instellingen > TV opnieuw instellen

Nadat u de pincode hebt ingevoerd en **Ja** hebt geselecteerd, wordt de TV volledig opnieuw geïnstalleerd. Alle instellingen worden gereset en geïnstalleerde zenders worden vervangen. De installatie kan enkele minuten duren

---

## Regio- en taalinstellingen

### Taal

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Taal

De taal van het TV-menu en de berichten wijzigen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Taal > Menutaal

### Voorkeurtaal audio instellen

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Taal > Primaire audiotaal, Secundaire audiotaal

Digitale TV-zenders kunnen de audio van een programma in verschillende talen uitzenden. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de audio instellen. Als audio in een van deze talen beschikbaar is, schakelt de TV over naar deze audio.

### Voorkeurtaal ondertiteling instellen

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Taal > Primaire ondertitelingstaal, Secundaire ondertitelingstaal

Digitale zenders kunnen de ondertitels voor bepaalde programma's in verschillende talen bevatten. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtaal voor de ondertiteling instellen. Als ondertiteling in een van deze talen beschikbaar is, wordt de geselecteerde ondertiteling op de TV weergegeven.

### Voorkeurtaal teletekst instellen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Taal > Voorkeurtaal teletekst, Alternatieve taal teletekst

Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar.

---

## Klok

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok

### De klok automatisch corrigeren

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok > Automatische klokmodus

- De standaardinstelling voor de TV-klok is **Automatisch**. De tijdinformatie is afkomstig van de uitgezonden UTC-gegevens (Coordinated Universal Time).

- Als de klok niet juist is, kunt u de TV-klok instellen op **Landafhankelijk**.

### Klok handmatig corrigeren

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok > Automatische klokmodus > Handmatig

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok > Datum, Tijd

Ga naar het vorige menu en selecteer **Datum en Tijd** om de waarden aan te passen.

### Opmerking:

- Als geen van de automatische instellingen de tijd correct weergeeft, kunt u de tijd handmatig instellen.

- Als u opnames programmeert via de TV-gids, wordt u aangeraden de datum en tijd niet handmatig te wijzigen.

### Tijdzone instellen of een tijdzoneverschuiving voor uw regio instellen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok > Tijdzone

Selecteer een van de tijdzones.

### Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd automatisch naar stand-by over te schakelen

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen > Regio en taal > Klok > Sleeptimer

Stel de TV in om na een vooraf ingestelde tijd automatisch naar stand-by over te schakelen. Met de schuifbalk kunt u de tijd in stappen van 5 minuten op maximaal 180 minuten instellen. Als de tijd op 0 minuten is ingesteld, staat de sleeptimer uit. U kunt de TV altijd eerder uitschakelen of de tijd opnieuw instellen.

---

## Instellingen voor universele toegang

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele toegang

Als **Universele toegang** is ingeschakeld, is de TV ingesteld voor gebruik voor doven of slechthorenden en blinden of slechtzienden.

### Instellingen voor universele toegang inschakelen

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele toegang > Universele toegang > Aan.

### Universele toegang voor slechthorenden

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele toegang > Slechthorenden > Aan

- Een aantal digitale TV-zenders zenden audio en ondertitels uit die speciaal zijn aangepast voor doven en slechthorenden.

- Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch over op de aangepaste audio en ondertiteling, indien beschikbaar.

### Universele toegang voor blinden of slechtzienden

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele toegang > Audiodescriptie > Audiodescriptie > Aan

Digital TV-zenders zenden soms speciaal audiocommentaar uit dat beschrijft wat er op het scherm gebeurt.

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen > Universele toegang > Audiodescriptie > Audiodescriptie > Gemengd volume, Audio-effecten, Spraak

- Als u **Gemengd volume** selecteert, kunt u het volume van de normale audio mengen met het audiocommentaar. Druk op de pijlen **▲** (omhoog) of **▼** (omlaag) om de waarde aan te passen.

- Stel **Audio-effecten** in op **Aan** voor extra audio-effecten in het audiocommentaar, zoals stereo of wegebbend geluid.

- Selecteer **Spraak** als u de spraakvoorkeur wilt instellen op **Beschrijvend** of **Ondertiteling**.



---

## Vergrendelingsinstellingen

---

### Code instellen en Code wijzigen

Nieuwe code instellen of wijzigingscode resetten

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen >  
Kinderslot > Code instellen, Code wijzigen

Met de kinderslotcode kunt u zenders of programma's vergrendelen of ontgrendelen.

**Opmerking:** Als u uw pincode niet meer weet, kunt u de huidige code overschrijven door **8888** te gebruiken en een nieuwe code in te voeren.

---

### Vergrendeling voor programma's

🏠 (hoofdmenu) > Instellingen >  
Kinderslot > Leeftijdsclassificatie

Een minimumleeftijd instellen voor programma's met een leeftijdsclassificatie.

---

### CAM-pincode

🏠 (Hoofdmenu) > Instellingen >  
Kinderslot > CAM PIN

CAM-pincode voor opnemen instellen.

# Milieu

## 12.1

### Europees energielabel

Op het Europese energielabel staat de energie-efficiëntieklasse van dit product. Hoe groener de energie-efficiëntieklasse van dit product, hoe minder energie het verbruikt.

Op het label vindt u de energie-efficiëntieklasse en het gemiddelde energieverbruik van dit product wanneer het in gebruik is. De energieverbruikwaarden voor dit product zijn ook beschikbaar op de Philips-website voor uw land: [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

## 12.2

### Productinformatie

#### TV's uit de 4304/4354-serie

##### 24PHx43x4

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 60 cm / 24 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 20 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 30 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W) \*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1366 x 768

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

#### TV's uit de 4504-serie

##### 32PHx4504

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 80 cm / 32 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 27 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 40 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W) \*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1366 x 768

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de

afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

#### TV's uit de 5304-serie

##### 22PFS5304

- Energieklasse: A
- Zichtbare schermgrootte: 55 cm / 22 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 20 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 30 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W) \*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

#### TV's uit de 4503-serie

##### 32PHx4503

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 80 cm / 32 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 28 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 41 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W) \*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1366 x 768

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

#### TV's uit de 5503-serie

##### 43PFx5503

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 108 cm / 43 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 76 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 52 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W) \*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de

afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

---

## TV's uit de 5505, 5525, 5535-series

### 24PFx55x5

- Energieklasse: A
- Zichtbare schermgrootte: 60 cm / 24 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 22 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 33 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

### 32PHx55x5

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 80 cm / 32 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 24 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 36 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1366 x 768

### 43PFx55x5

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 108 cm / 43 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 49 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 72 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

---

## TV's uit de 5605-serie

### 24PFS5605

- Energieklasse: A
- Zichtbare schermgrootte: 60 cm / 24 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 22 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 33 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

### 32PFS5605

- Energieklasse: A
- Zichtbare schermgrootte: 80 cm / 32 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 32 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 47 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per

dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

---

## TV's uit de 5507-serie

### 32PHS5507

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 80 cm / 32 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 22 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 38 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1280 x 720

### 43PFS5507

- Energieklasse: A+
- Zichtbare schermgrootte: 108 cm / 43 inch
- Energieverbruik wanneer ingeschakeld (W): 45 W
- Jaarlijks energieverbruik (kWh)\*: 66 kWh
- Energieverbruik in stand-by (W)\*\*: 0.30 W
- Schermresolutie (pixels): 1920 x 1080

\*Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.

\*\*Wanneer de TV is uitgeschakeld met de afstandsbediening en geen enkele functie actief is.

---

12.3

## EPREL-registratienummer

### EPREL-registratienummer

24PFS5505/12: 360650  
32PHS5505/12: 360640  
43PFS5505/12: 360643  
24PFS5535/12: 360657  
24PFS5525/12: 360653  
32PHS5525/12: 360635  
43PFS5525/12: 360647  
24PFT5505/05: 360651  
32PHT5505/05: 360642  
43PFT5505/05: 360646  
24PFT5525/05: 360654  
32PHT5525/05: 360639  
43PFT5525/05: 360648  
24PFS5505/62: 617003  
32PHS5505/62: 617007  
43PFS5505/62: 617056  
24PHS4304/12: 522460  
32PHT4503/12: 556447  
32PFT5603/05: 371871

24PHS5507/12: 1133970  
24PHS5537/12: 1133971  
32PHS5507/12: 1133973  
32PHS5527/12: 1134045  
43PFS5507/12: 1133974

---

12.4

## Einde levensduur

### Oude producten en batterijen weggoien

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op

de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

---

12.5

## VK-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart TP Vision Europe B.V. dat deze televisie voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijnen inzake radioapparatuur 2017 en de regelgeving uit Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (amendment) 2019 en Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012.

# Specificaties

## 13.1

### Vermogen

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer specificaties van dit product naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

#### Vermogen

- Netspanning: AC 220-240 V +/-10%
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 35 °C

Zie voor informatie over het stroomverbruik het hoofdstuk **Productinformatie**.

## 13.2

### Ontvangst

#### Voor een TV uit de PxT-serie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerfrequentiebanden: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- analoge videoweergave: SECAM, PAL
- Digitale videoweergave: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Digitale audioweergave (ISO/IEC 13818-3)

\* Alleen voor DVB-T2

#### Voor een TV uit de PxS-serie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerfrequentiebanden: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabel) QAM
- analoge videoweergave: SECAM, PAL
- Digitale videoweergave: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Digitale audioweergave (ISO/IEC 13818-3)
- Ingang satellietantenne: 75 ohm F-type
- Bereik ingangsfrequentie: 950 tot 2150 MHz
- Bereik ingangsniveau: 25 tot 65 dBm
- DVB-S2 QPSK, symboolsnelheid: 2 - 45 M symbolen, SCPC en MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, ondersteuning voor 1 tot 4 LNB's, polariteitselectie: 14/18 V, bandselectie: 22 kHz, Tone burst-modus, LNB-vermogen maximaal 300 mA

\* Alleen voor DVB-T2, DVB-S2

## Schermmresolutie

### TV's uit de 4304/4354-serie

#### Schermdiagonaal

- 24PHx43x4: 60 cm / 24 inch

#### Schermmresolutie

- PHx43x4: 1366 x 768

### TV's uit de 4504/4503-serie

#### Schermdiagonaal

- 32PHx450x: 80 cm / 32 inch

#### Schermmresolutie

- PHx4504: 1366 x 768

### TV's uit de 5304-serie

#### Schermdiagonaal

- 22PFS5304: 55 cm / 22 inch

#### Schermmresolutie

- PFS5304: 1920 x 1080

### TV's uit de 5503-serie

#### Schermdiagonaal

- 43PFx5503: 108 cm / 43 inch

#### Schermmresolutie

- PFx5503: 1920 x 1080

### TV's uit de 5505/5525-serie

#### Schermdiagonaal

- 24PFx55x5: 60 cm/24 inch
- 32PHx55x5: 80 cm/32 inch
- 43PFx55x5: 108 cm / 43 inch

#### Schermmresolutie

- PHx55x5: 1366x768
- PFx55x5: 1920 x 1080

---

## TV's uit de 5535-serie

### Schermdiagonaal

- 24PFS5535: 60 cm / 24 inch

### Schermmresolutie

- PFS5535: 1920 x 1080
- 

## TV's uit de 5605-serie

### Schermdiagonaal

- 24PFS5605: 60 cm/24 inch
- 32PFS5605: 80 cm / 32 inch

### Schermmresolutie

- PFS5605: 1920 x 1080
- 

## TV's uit de 5507-, 5527- en 5537-serie

### Schermdiagonaal

- 24PHS55x7: 60 cm/24 inch
- 32PHS55x7: 80 cm/32 inch
- 43PFS5507: 108 cm / 43 inch

### Schermmresolutie

- PHS55x7: 1280x720
  - PFS5507: 1920 x 1080
- 

13.4

## Schermmresolutie

---

### Voor een TV uit de PHx-serie

#### Videoformaten

Resolutie - vernieuwingsfrequentie

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Computerformaten

Mogelijke resoluties:

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz

---

## Voor een TV uit de PFX-serie

#### Videoformaten

Resolutie - vernieuwingsfrequentie

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

#### Computerformaten

Mogelijke resoluties:

- 640 x 480p - 60 Hz
  - 800 x 600p - 60 Hz
  - 1024 x 768p - 60 Hz
  - 1280 x 768p - 60 Hz
  - 1360 x 768p - 60 Hz
  - 1280 x 1024p - 60 Hz
  - 1920 x 1080p - 60 Hz
- 

13.5

## Geluid

---

### Voor TV's uit de 4304-, 4354-, 5304-, 5535-serie

- Uitgangsvermogen (RMS): 6 W
  - Dolby Audio
  - DTS 2.0+ Digital Out™
- 

### TV's uit de 4504-serie

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
  - Dolby Audio
  - DTS 2.0+ Digital Out™
- 

### TV's uit de 4503/5503-serie

- Uitgangsvermogen (RMS): 32 inch - 10 W, 43 inch - 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital Out™

---

## Voor TV's uit de 5505-, 5525-, 5507-, 5527- en 5537-serie

- Uitgangsvermogen (RMS): 24 inch - 6 W, 32 inch - 10 W, 43 inch - 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2.0+ Digital out™
- Dolby MS11
- Incredible Surround
- Clear Sound
- DBE (PEQ's)
- AVL
- Geschikt voor Dolby Atmos (EAC3-doorgave via ARC)

---

## TV's uit de 5605-serie

- Uitgangsvermogen (RMS): 24 inch - 6 W, 32 inch - 16 W
- Dolby Audio
- DTS 2,0+ Digital Out™

---

13.6

## Multimedia

### Ondersteunde USB-bestandssystemen

- USB (FAT/NTFS): sluit alleen de USB-apparaten aan die 500 mA stroom of minder verbruiken.

### Afspeelformaten

- Beeldcodec: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Audiocodec: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 tot v9.2)
- Videocodec: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC
- Ondertiteling: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

---

13.7

## Connectiviteit

---

### TV's uit de 4304, 4354, 5304-series

Voor 24PHS43x4, 22PFS5304

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm miniconnector
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter

- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)
- Satelliet

#### Zijkant TV

- CI: Common Interface
- USB
- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector

Voor 24PHT43x4

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm miniconnector
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)
- Netwerk-LAN - RJ45 (voor Freeview HD)\*

#### Zijkant TV

- CI: Common Interface
- USB
- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector

\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK

---

### TV's uit de 4503, 4504, 5503-series

Voor 32PHS4504, 32PHS4503, 43PFS5503

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector
- Satelliet
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm miniconnector

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

Voor 32PHT4504, 32PHT4503, 43PFT5503

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting van 3,5 mm
- Netwerk-LAN - RJ45 (voor Freeview HD)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

- AUDIO IN (DVI): Stereo 3,5 mm miniconnector

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK  
32PHS4503, 43PFS5503

---

### TV's uit de 5505-, 5525-, 5535-, 5605-, 5507- en 5537-serie (24 inch)

Voor 24PFS55x5, 24PFS5605, 24PHS55x7

#### Onderzijde TV

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm miniconnector
- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector
- Satelliet
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

Voor 24PFT55x5

#### Onderzijde TV

- VGA
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm miniconnector
- Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting van 3,5 mm
- Netwerk-LAN - RJ45 (voor Freeview HD)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2

\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK

---

### TV's uit de 5505-, 5525-, 5507- en 5527-serie (32 inch, 43 inch)

Voor 32PHS55x5, 43PFS55x5, 32PHS5507, 43PFS5507, 32PHS5527

#### Onderzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector
- Satelliet
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

Voor 32PHT55x5, 43PFT55x5

#### Onderzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- Hoofdtelefoon: Stereo mini-aansluiting van 3,5 mm
- Netwerk-LAN - RJ45 (voor Freeview HD)\*
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF

#### Zijkant TV

- CI: Common interface
- USB
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)

\* Netwerkpoort is alleen voor modellen uit het VK  
32PHS5527

---

### TV uit de 5605-serie (32 inch)

Voor 32PFS5605

#### Achterzijde TV

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- DIGITAL AUDIO OUT: SPDIF
- AUDIO IN (DVI/VGA): Stereo 3,5 mm miniconnector
- SCART (RGB/CVBS): SCART-adapter
- TV-ANTENNE: 75 ohm coaxiaal (IEC)
- Satelliet

#### Zijkant TV

- CI: Common Interface
- USB



- Hoofdtelefoon: Stereo 3,5 mm miniconnector

# Problemen oplossen

## 14.1

### Tips

Als u in **Problemen oplossen** geen oplossing kunt vinden voor het probleem met uw TV, kunt u op **⚙ Instellingen > Help > Gebruikershandleiding** drukken om de gewenste informatie te zoeken.

Als de gebruikershandleiding geen antwoord op uw vraag bevat, kunt u naar de ondersteuningswebsite van Philips gaan.

Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt op de website uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren.

Ga naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

U vindt er het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). In sommige landen kunt u chatten met een van onze medewerkers en uw vraag direct stellen, of u kunt een e-mail met uw vraag sturen.

U kunt nieuwe TV-software downloaden, of de handleiding om op uw computer te lezen.

Voor meer probleemoplossing voor uw TV of veelgestelde vragen (FAQ's)...

Gaat u naar <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

### Help lezen op uw tablet, smartphone of computer

Als u een langere reeks instructies gemakkelijker wilt uitvoeren, kunt u Help in pdf-formaat downloaden en deze lezen op uw smartphone, tablet of computer. Een alternatief is om de desbetreffende Help-pagina af te drukken vanaf uw computer.

Ga naar [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) om de Help (gebruikershandleiding) te downloaden.

## 14.2

### Inschakelen

#### De TV gaat niet aan

- Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht een minuut en sluit het snoer vervolgens weer aan. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

Probeer om opnieuw in te schakelen.

- Sluit de TV aan op een ander stopcontact en probeer de TV opnieuw in te schakelen.

- Verbreek de verbinding met alle met de TV verbonden apparaten en schakel de TV in.

- Als het stand-by-lampje van de TV aan is, reageert de TV wellicht niet op de afstandsbediening.

#### Krakend geluid bij het in- of uitschakelen

Wanneer u de televisie in- of uitschakelt of op stand-by zet, maakt de behuizing van de televisie een krakend geluid. Dit krakende geluid wordt veroorzaakt door het uitzetten en krimpen van de TV wanneer deze afkoelt en opwarmt. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.

#### De TV schakelt opnieuw over op de stand-bystand nadat het startscherm van Philips is weergegeven

Wanneer de TV in stand-bystand staat, wordt een startscherm van Philips weergegeven. Vervolgens schakelt de TV opnieuw over op de stand-bystand. Dit is normaal. Wanneer de voeding van de TV wordt uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld, wordt het startscherm de volgende keer dat u de TV inschakelt weergegeven. Als u de TV wilt inschakelen vanuit de stand-bystand, drukt u op **⏻** (Stand-by / Aan) op de afstandsbediening of op de TV.

#### Het lampje van de stand-bystand blijft knipperen

Haal het netsnoer uit het stopcontact. Wacht 5 minuten en sluit het snoer vervolgens weer aan. Als het lampje opnieuw begint te knipperen, dient u contact op te nemen met de Philips Klantenservice.

#### De TV schakelt uit zichzelf uit

Als de TV plotseling uitschakelt, is de instelling **Timer voor uitschakelen** mogelijk ingeschakeld. Met **Timer voor uitschakelen** schakelt de TV na 4 uur uit als deze geen signaal van de afstandsbediening ontvangt. Om deze automatische uitschakeling te voorkomen, kunt u deze schakelaar uitschakelen. Als de TV gedurende 10 minuten geen TV-signaal of een opdracht van de afstandsbediening ontvangt, wordt de TV automatisch uitgeschakeld.

## 14.3

### Afstandsbediening

#### De TV reageert niet op de afstandsbediening

Het duurt even voordat de TV is opgestart. Tijdens het opstarten reageert de TV niet op de afstandsbediening of de bediening op de TV. Dit is normaal.

Als de TV hierna nog altijd niet reageert op de

afstandsbediening, kunt u controleren of de afstandsbediening werkt met de camera van een mobiele telefoon. Schakel de cameramodus van de telefoon in en richt de afstandsbediening op de lens van de camera. Als u op een willekeurige knop van de afstandsbediening drukt en u het infrarode LED-lampje van de camera ziet knipperen, werkt de afstandsbediening naar behoren. De TV moet worden gecontroleerd.

Als u het flikkeren niet opmerkt, is de afstandsbediening mogelijk kapot of zijn de batterijen bijna leeg.

U kunt de afstandsbediening niet op deze manier controleren als deze draadloos is gekoppeld aan de TV (paired).

---

14.4

## Zenders

Er zijn tijdens de installatie geen digitale zenders gevonden

Lees de technische specificaties om te controleren of uw TV in uw land DVB-T of DVB-C ondersteunt. Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten en dat het juiste netwerk is geselecteerd.

Eerder ingestelde zenders staan niet in de lijst met zenders

Controleer of de juiste zenderlijst is geselecteerd.

---

14.5

## Beeld

Geen beeld/vervormd beeld

- Controleer of de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Controleer of het juiste apparaat is geselecteerd als weergavebron.
- Controleer of het externe apparaat of de externe bron op de juiste wijze is aangesloten.

Geluid maar geen beeld

- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

Slechte antenne-ontvangst

- Zorg ervoor dat de antenne goed is aangesloten op de TV.
- Luidsprekers, ongeaarde audioapparaten, neonlampen, hoge gebouwen en andere grote voorwerpen kunnen de ontvangstkwaliteit beïnvloeden. Probeer, indien mogelijk, de ontvangstkwaliteit te verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen of andere apparaten bij de TV weg te halen.

- Als de ontvangst voor slechts één zender slecht is, probeert u deze zender af te stemmen met Handmatige installatie.

Slecht beeld van een apparaat

- Controleer of het apparaat goed is aangesloten.
- Controleer of de beeldinstellingen juist zijn ingesteld.

De beeldinstellingen wijzigen na een tijdje

- Zorg ervoor dat **Locatie** is ingesteld op **Thuis**. U kunt instellingen wijzigen en opslaan in deze modus.

Er verschijnt een reclamebanner

- Zorg ervoor dat **Locatie** is ingesteld op **Thuis**.

Het beeld past niet op het scherm

- Schakel naar een ander beeldformaat.

Het beeldformaat is op iedere zender anders

- Selecteer een beeldformaat dat niet automatisch is.

De beeldpositie is niet juist

- Beeldsignalen van bepaalde apparaten passen mogelijk niet goed op het scherm. Controleer de signaaluitgang van het verbonden apparaat.

Het computerbeeld is niet stabiel

- Controleer of uw PC de ondersteunde resolutie en vernieuwingsfrequentie gebruikt.

---

14.6

## Geluid

Geen geluid of matige geluidskwaliteit

Als er geen audiosignaal wordt gedetecteerd, schakelt de TV de audio-uitgang automatisch uit. Dit is geen defect.

- Controleer of de geluidsinstellingen correct zijn ingesteld.
- Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer of het volume niet is gedempt of op nul is ingesteld.
- Controleer of de TV-audio-uitgang is aangesloten op de audio-ingang van het home cinema-systeem.
- Er moet geluid uit de HTS-luidsprekers komen.
- Bij sommige apparaten moet de HDMI-audio-uitgang handmatig worden ingeschakeld. Als de HDMI-audio-uitgang reeds is ingeschakeld, maar u nog altijd geen geluid hoort, kunt u proberen de digitale audio-indeling van het apparaat te wijzigen naar PCM (Pulse Code Modulation). Voor instructies raadpleegt u de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

## HDMI

### HDMI

- Houd er rekening mee dat HDCP-ondersteuning (High-bandwidth Digital Content Protection) de tijd die een TV nodig heeft om inhoud van een HDMI-apparaat weer te geven kan vertragen.
- Als de TV het HDMI-apparaat niet herkent en er geen beeld wordt weergegeven, probeert u de bron van het ene apparaat naar een ander over te schakelen en weer terug.
- Als het geluid steeds wordt onderbroken, controleert u of de uitganginstellingen van het HDMI-apparaat correct zijn.
- Als u een HDMI-DVI-adapter of HDMI-DVI-kabel gebruikt, controleert u of er een extra audiokabel is aangesloten op AUDIO IN (alleen mini-aansluiting), indien deze aanwezig is.

### EasyLink werkt niet

- Controleer of uw HDMI-apparaten HDMI-CEC ondersteunen. EasyLink-functies werken alleen op apparaten die HDMI-CEC ondersteunen.

### Er wordt geen volumepictogram weergegeven

- Dit is normaal indien er een HDMI-CEC-audioapparaat is aangesloten.

## USB

### Foto's, video's en muziek van een USB-apparaat worden niet weergegeven

- Controleer of het USB-opslagapparaat MSC-compatibel is (geschikt voor massaopslag), zoals wordt beschreven in de documentatie bij het opslagapparaat.
- Controleer of het USB-opslagapparaat compatibel is met de TV.
- Controleer of de audio- en beeldbestandsindelingen worden ondersteund door de TV.

### USB-bestanden worden schokkerig afgespeeld

- De overdrachtsprestaties van het USB-opslagapparaat kunnen de snelheid van de gegevensoverdracht naar de TV beperken, waardoor beeld en geluid niet goed worden weergegeven.

# Veiligheid en onderhoud

15.1

## Veiligheid

### Belangrijk!

Lees alle veiligheidsinstructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u de TV gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

### Risico op brand of een elektrische schok

- Stel de TV nooit bloot aan regen of water. Plaats objecten met water, zoals een vaas, nooit in de buurt van de TV.
- Mocht er onverhoopt vloeistof in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen.
- Neem contact op met Philips Klantenservice om de TV te laten nakijken voordat u deze gaat gebruiken.
- Stel de TV, afstandsbediening en batterijen nooit bloot aan extreme hitte. Plaats ze nooit in de buurt van brandende kaarsen, open vuur of andere hittebronnen (zoals direct zonlicht).
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV.
- Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer.
- Voorkom dat er kracht op de stekkers wordt uitgeoefend. Loszittende stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken. Zorg dat het netsnoer niet strak wordt getrokken wanneer u de TV draait.
- Haal de stekker van de TV uit het stopcontact om de TV helemaal los te koppelen van netspanning. Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

### Risico op letsel of schade aan de TV

- Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door minimaal twee personen te worden opgetild en gedragen.
- Als u de TV op een standaard wilt plaatsen, dient u alleen de meegeleverde standaard te gebruiken. Bevestig de standaard stevig aan de TV. Plaats de TV op een vlak oppervlak dat het gewicht van de TV en de standaard kan dragen.
- Zorg bij wandbevestiging dat de wandsteun het

gewicht van de TV kan dragen en geen gevaar oplevert. TP Vision is niet aansprakelijk voor ongelukken, letsel of schade als gevolg van ondeskundige wandbevestiging.

- Dit product bevat glazen onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om, om letsel of schade te voorkomen.

### Risico op schade aan de TV!

Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde aan de achterkant van het product. Sluit de TV nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

### Stabiliteitsgevaaren

De televisie kan vallen, wat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Veel verwondingen, met name bij kinderen, kunnen worden vermeden door eenvoudige maatregelen te nemen, zoals:

- Zorg er ALTIJD voor dat de televisie niet over de rand van het meubel uitsteekt.
- ALTIJD kasten of standaarden gebruiken die zijn aanbevolen door de fabrikant van de televisie.
- ALTIJD meubels gebruiken die stevig genoeg zijn om de televisie te dragen.
- ALTIJD kinderen leren dat het gevaarlijk is om op meubilair te klimmen om bij de televisie te komen.
- ALTIJD de snoeren en kabels die op uw televisie zijn aangesloten, zodanig leiden dat er niet over kan worden gestruikeld, er niet aan kan worden getrokken en ze niet kunnen worden vastgepakt.
- NOOIT een televisie op een onstabiel oppervlak plaatsen.
- NOOIT de televisie op hoge meubels (bijvoorbeeld planken of boekenkasten) plaatsen, tenzij zowel het meubel als de televisie zodanig is bevestigd dat ze niet kunnen worden omgestoten.
- NOOIT de televisie op een doek of ander materiaal tussen de televisie en het meubel plaatsen.
- NOOIT voorwerpen die kinderen zouden kunnen verleiden om te klimmen, zoals speelgoed, en afstandsbedieningen op de televisie of meubels plaatsen waarop de televisie staat.

Als u de huidige televisie wilt verplaatsen, moet u ook de bovenstaande maatregelen in acht nemen.

### Risico van batterijen

- Slik de batterij niet in. Risico op chemische brandwonden.
- De afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur zware interne brandwonden veroorzaken en de dood tot gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik

van kinderen.

- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, staak dan het gebruik van het product en houd het buiten bereik van kinderen.
- Als u vermoedt dat er batterijen zijn ingeslikt of anderszins in het lichaam zijn terechtgekomen, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Brand- of explosierisico als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type dat een beveiliging kan tenietdoen (bijvoorbeeld bij bepaalde typen lithium-batterijen).
- Weggooien van een batterij in vuur of een hete oven of het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij kan resulteren in een explosie.
- Een batterij laten liggen in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Een batterij blootstellen aan een extreem lage luchtdruk kan resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

---

## Oververhittingsgevaar

Plaats de TV nooit in een nauwe ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een afstand van minstens 20 cm vrij. Zorg dat de ventilatiesleuven van de TV nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

---

## Onweer

Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

---

## Risico op gehoorbeschadiging

Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.

---

## Lage temperaturen

Als de TV is vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

---

## Vochtigheid

Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid kan lichte condensvorming optreden aan de binnenkant van de glasplaat aan de voorkant van de TV (geldt voor bepaalde modellen). U kunt dit voorkomen door de TV niet bloot te stellen aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Als er condens ontstaat, verdwijnt deze vanzelf als de TV een aantal uren is ingeschakeld.

Het condensatievocht is niet schadelijk voor de TV en veroorzaakt geen storingen.

---

15.2

## Schermonderhoud

- Raak het scherm nooit aan met een ander voorwerp.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken.
- Reinig de TV en standaard door deze voorzichtig af te vegen met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit middelen zoals alcohol, chemicaliën of allesreinigers op de TV.
- Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervorming of kleurvervaging te voorkomen.
- Probeer het gebruik van stilstaande beelden zo veel mogelijk te vermijden. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Stilstaande beelden omvatten menu's op het scherm, zwarte balken, tijdsweergaven, enzovoort. Als u stilstaande beelden moet gebruiken, vermindert u het contrast en de helderheid van het scherm om schade aan het scherm te voorkomen.

---

15.3

## Gebruiksvoorwaarden

2022 © TP Vision Europe B.V. Alle rechten voorbehouden.

Dit product is op de markt gebracht door TP Vision Europe B.V. of een van haar filialen, waarnaar verder in dit document wordt verwezen als TP Vision, de producent van het product. TP Vision is de garantieverstrekker voor de TV waarbij deze brochure is meegeleverd. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. of hun respectieve eigenaars. TP Vision behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

Het gedrukte materiaal dat bij de TV wordt geleverd en de handleiding die in het geheugen van de TV is opgeslagen of die wordt gedownload van de Philips-website [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), passen bij het bedoelde gebruik van het systeem.

De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd. TP Vision garandeert dat het materiaal geen octrooien uit de Verenigde Staten schendt. Philips biedt geen verdere garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. TP Vision kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in de inhoud van dit document of voor problemen die het gevolg zijn van de inhoud van dit document. Fouten die worden gerapporteerd aan Philips, worden zo snel mogelijk opgelost en gepubliceerd op de ondersteuningswebsite van Philips.

Garantievoorwaarden - Risico op verwonding, schade aan TV of vervallen van garantie!  
Probeer de TV nooit zelf te repareren. Gebruik de TV en de accessoires alleen zoals de fabrikant het heeft bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van de TV duidt het risico van een elektrische schok aan. Verwijder nooit de behuizing van de TV. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties. Zoek het telefoonnummer in de gedrukte documentatie die bij de TV is meegeleverd. Of ga naar onze website [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) en selecteer indien nodig uw land. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

#### Pixelkenmerken

Dit TV-toestel heeft een groot aantal kleurenpixels. Ondanks de minimaal 99,999% effectieve pixels, kunnen er mogelijk voortdurend zwarte puntjes of heldere lichtpuntjes (rood, groen of blauw) op het scherm verschijnen. Dit is een structureel kenmerk van het display (binnen veel voorkomende industriestandaarden); het is geen defect.

#### CE-conform

TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat deze televisie voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijnen 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (Ecologisch ontwerp) en 2011/65/EC (RoHS).

#### Naleving van de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

TP Vision maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. Een van de

belangrijkste zakelijke principes van TP Vision is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid, en dat ze ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden ten tijde van de productie.

TP Vision streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. TP Vision bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. TP Vision speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat TP Vision in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

## Auteursrechten

### HDMI

De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.



### HEVC Advanced

Gedekt door een of meer claims van de HEVC-patenten die worden opgesomd op [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Toekomstbestendig met geavanceerde HEVC-decodering.



### Dolby Audio

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



### DTS 2.0 + Digital Out™

Ga naar <http://patents.dts.com> voor DTS-patenten. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen, DTS 2.0+Digital Out en het DTS 2.0+Digital Out-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.



### Andere handelsmerken

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



---

# Open Source

---

17.1

## Open source-software

Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij TP Vision Europe B.V een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectieve licenties.

Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Dien voor de broncode (in het Engels) een schriftelijk verzoek in bij . . . . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

17.2

## Open source-licentie

### Over de open source-licentie

README voor de broncode van de onderdelen van TP Vision Netherlands B.V. TV-software die onder open source-licenties vallen.

Dit document bevat een beschrijving van de distributie van de broncode die in de TP Vision Netherlands B.V. TV wordt gebruikt. Deze code valt onder de GNU General Public License (de GPL) of de GNU Lesser General Public License (de LGPL), of onder een andere open source-licentie. Instructies voor het verkrijgen van exemplaren van deze software vindt u in de Richtlijnen voor gebruik.

TP Vision Netherlands B.V. GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET INBEGRIJ VAN GARANTIES VOOR VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE. TP Vision Netherlands B.V. biedt geen ondersteuning voor deze software. Het voorafgaande heeft geen invloed op uw garanties en wettelijke rechten op TP Vision Netherlands B.V.-producten die u hebt aangeschaft. Het heeft alleen betrekking op de broncode die voor u beschikbaar is gesteld.

---

## Open Source

---

uboot (201106)

U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code.

Source: <http://www.denx.de/wiki/U-Boot>

---

vmlinux (3.1.10)

linux kernel

Source:

<http://git.kernel.org/cgiit/linux/kernel/git/stable/linux-stable.git>

---

busybox (v1.23.2)

BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix utilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as.

Source: <http://www.busybox.net/>

---

dlmalloc (2.8.4)

A Memory Allocator

Source:

<http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html>  
<ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/>

---

iniparser (3.0)

stand-alone ini parser library in ANSI C

Source: <http://ndevilla.free.fr/iniparser/>

---

jpeg (6b.)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://www.ijg.org>

---

png (1.2.32)

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source:

<http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt>  
<http://www.libpng.org/pub/png/>

---

### freetype (2.5.3)

FreeType is a freely available software library to render fonts.

Source: <http://www.freetype.org/license.html>

---

### libc (2.16)

The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

---

### cares (1.7.3)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves).

Source: <https://c-ares.haxx.se/>

---

### curl (7.21.3)

curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily.

Source: <https://curl.haxx.se/>

---

### iconv (1.13.1)

Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications.

Source: <http://www.gnu.org/software/libiconv/>

---

### Xml2 (2.7.7)

Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License.

Source: <http://xmlsoft.org/>

---

### neon (0.30.1)

neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface.

Source: <http://www.webdav.org/neon/>

---

### openssl-0.9.8 (1.0.0)

OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full-featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols.

Source: <http://www.openssl.org/source/license.html>

---

### sqlite (3.7.11)

SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine.

Source: <https://www.sqlite.org/>

---

### zlib (1.2.8)

interface of the 'zlib' general purpose compression library.

Source: [http://www.zlib.net/zlib\\_license.html](http://www.zlib.net/zlib_license.html)

---

### cairo (1.10.2)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices.

Source: <https://cairographics.org/download/>

---

### libnl (3.2.24)

The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces.

Source: <https://github.com/tgraf/libnl>

---

### alsa (1.0.23)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system.

Source: [https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page)

---

### fontconfig (2.7.1)

Fontconfig is a library for configuring and customizing font access.

Source:

<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/>

---

#### icu (4.2.1)

ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications.

Source: <http://site.icu-project.org/home>

---

#### pixman (0.19.6)

Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization.

Source: <http://www.pixman.org/>

---

#### pango (1.28.1)

Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.

Source: <https://www.pango.org/>

---

#### glib (2.24.2)

GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C.

Source: <https://directory.fsf.org/wiki/Glib>

---

#### DFB (1.4.2)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

# Index

<b>A</b>	
Afstandsbediening	6
Afstandsbediening en batterijen	6
Afstelling digitale uitvoer	45
Antenneaansluiting	14
Apparaat aansluiten	14
Apparaat hernoemen	25
Audio-effecten	48
Audiodescriptie	48
Audiotaal	47
Automatische afstelling volume	45
Automatische klokmodus	48
<b>B</b>	
Bas	45
Batterijen	6
Beeld, contrast	43
Beeld, kleur	43
Beeld, scherpste	43
Beeldformaat	44
Beeldinstellingen computer	43
Beeldstijl	42
Bewerkingstijd	48
Bronnenlijst	25
<b>C</b>	
CAM-aanbiederprofiel	46
CAM-pincode	49
CI-kaart	21
Computeraansluiting	20
Contactinformatie	3
Contrast	43
Contrastmodus beeld	43
<b>D</b>	
Datum	48
Deltavolume	45
Digital Audio Out	18
Dynamisch contrast	44
<b>E</b>	
EasyLink	17
Einde levensduur	52
Energiezuinig	46
<b>F</b>	
Favoriete zenders	33
<b>G</b>	
Gamma	44
Geavanceerde beeldinstellingen	43
Geavanceerde contrastinstellingen	43
beeld	
Gebruikershandleiding	3
Geluidsinstellingen	44
Geluidstijl	44
Gemengd volume	48
<b>H</b>	
HDMI ARC	18
HDMI-aansluiting	16
HDMI-CEC-aansluiting	17
HDMI-DVI-aansluiting	17
Herstellen / Klantenservice	3
Hoofdmenu	42
Hoofdtelefoonaansluiting	19
<b>I</b>	
Indeling digitale uitvoer	45
Inschakelen	12
<b>K</b>	
Kijkafstand	9
Kinderslot	49
Klantenservice	3
Kleur	43
Kleurinstellingen	43
Kleurtemperatuur	43
Kleurverbetering	43
<b>L</b>	
Lijst met satellietzenders	29
Luidsprekers of hoofdtelefoon	48
<b>M</b>	
Menu Help	3
Menu Kenmerken en functies	42
Menu Snelle instellingen	42
Menutaal	47
MPEG-artefactreductie	44
<b>N</b>	
Netsnoer	12
<b>O</b>	
Online gebruikershandleiding	3
Optisch	18
<b>P</b>	
Philips-ondersteuning	3
Pincode instellen	49
Pincode wijzigen	49
Plaatsing van de TV	9
Problemen	58
Problemen oplossen	58
<b>R</b>	
Ruisonderdrukking	44
<b>S</b>	
Satelliet toevoegen	28
Satelliet verwijderen	28
Satellietzenders bijwerken	28
Satellietzenders opnieuw installeren	28
Scherp beeld	44
Scherpte	43
Slechthorenden	48
Sleeptimer	48
Software bijwerken	5
Software bijwerken - lokale updates	5
Software bijwerken - OAD	5
Softwareversie	5
Stand-bymodus	12
Superresolutie	44
Surround Sound	45
<b>T</b>	

Taal ondertiteling	47
Taalinstellingen	47
Tekst	34
Teletekst	34
Teleteksttaal	47
Tijdstellingen	47
Time Zone	48
TV identificeren	3
TV registreren	3
TV-instellingen herstellen	47
<b>U</b>	
Universele toegang	48
USB-schijf	22
USB-schijf, formaat	46
USB-stick	22
<b>V</b>	
Veiligheid en onderhoud	61
Verschuiving digitale uitvoer	45
Vertraging digitale uitvoer	45
VGA-aansluiting	20
Video's, foto's en muziek	40
Videocontrast	44
Volume hoofdtelefoon	45
<b>W</b>	
Wandmontage	9
<b>Z</b>	
Zender instellen - Antenne	26
Zender instellen - Kabel	26
Zender instellen - Satelliet	28
Zender, zenderfilter	33
Zender, zendernaam wijzigen	32
Zenders	26
Zenders herordenen	33
Zenders instellen	26
Zenders zoeken	33
Zomertijd	48



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)