

Gebruiksaanwijzing Wasmachine



Lees **absoluut** de gebruiksaanwijzing voor u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Inhoud

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	6
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	7
Bediening van de wasmachine	14
Bedieningspaneel.....	14
Display.....	16
Voorbeelden voor de bediening	16
Het toestel voor het eerst in gebruik nemen	17
Beschermfolie en reclamestickers verwijderen	17
Miele@home	18
1. Displaytaal instellen.....	19
2. Miele@home instellen.....	19
3. Transportbeveiliging verwijderen.....	20
4. Inbedrijfstelling TwinDos.....	20
5. Een programma starten om het toestel te kalibreren	23
Milieuvriendelijk wassen	24
 EcoFeedback	25
1. Het wasgoed voorbereiden	26
2. Programma kiezen	27
3. Wasmachine vullen	29
4. Programma-instellingen kiezen	30
Het kiezen van een temperatuur en een centrifugetoerental.....	30
Extra optie kiezen	30
 Vuilgraad.....	30
 Startuitlet/SmartStart	31
5. Wasmiddel toevoegen	33
Wasmiddellade	35
CapDosing.....	37
6. Programma starten	39
Toevoegen van wasgoed tijdens het programmaverloop	39
7. Programma-einde	40
Centrifugeren	41
Eindcentrifugetoerental	41
Centrifugeren tussen de spoelgangen	42

Programmaoverzicht	43
Onderhoudssymbolen op het etiket	50
Extra's	51
SingleWash.....	51
Water+	51
Extra functies kunnen worden gekozen met de sensortoets Extra functies	52
Eco	52
Quick	52
Vlekken	52
Voorwas.....	52
Inweken	52
Intensief.....	52
Extra stil.....	53
Extra behoedzaam	53
AllergoWash	53
Overzicht wasprogramma's - Extra functies	54
Programmaverloop	56
Programmaverloop wijzigen	59
Programma wijzigen (kinderbeveiliging)	59
Programma stoppen.....	59
Programma onderbreken.....	59
Wasmiddel	60
Het juiste wasmiddel	60
Onthardingsmiddel.....	60
Doseerhulpen	60
Nabehandelingmiddel voor wasgoed.....	60
Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen	62
Wasmiddelaanbevelingen conform de verordening (EU) nr. 1015/2010	63
Reiniging en onderhoud	64
Ommanteling en bedieningspaneel reinigen	64
Wasmiddellade reinigen	64
Onderhoud TwinDos.....	66
Hygiënische informatie(trommel reinigen)	67
Watertoevoerzeefje reinigen	67

Inhoud

Nuttige tips	68
Er kan geen wasprogramma worden gestart	68
Foutmelding na programma-afbreking	69
Foutmelding na einde programma	70
Meldingen of problemen met het TwinDos-systeem.....	72
Algemene problemen met de wasmachine	73
Een niet-bevredigend wasresultaat	75
De deur gaat niet open.....	76
Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval	77
Klantendienst	79
Contact bij storingen	79
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren.....	79
Garantie.....	79
Installatie	80
Voorkant	80
Achterkant	81
Plaats van opstelling	82
Wasmachine naar de opstellocatie dragen	82
Transportbeveiliging verwijderen	82
De transportbescherming monteren	84
De wasmachine horizontaal zetten.....	85
Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten	85
Onder een werkblad plaatsen	86
Was- en droogzuil	86
Het lekbeveiligingssysteem	87
Watertoevoer	88
Waterafvoer	89
Elektrische aansluiting	90
Technische gegevens	92
Verklaring van overeenstemming	93
Productkaart voor huishoudelijke wasmachines.....	94
Verbruiksgegevens	96
Instructie voor vergelijkende onderzoeken.....	97

Instellingen	98
Instellingen oproepen.....	98
Instellingen kiezen.....	98
Variant instellen.....	98
Het sluiten van het menu voor de instellingen.....	98
Taal 	99
TwinDos.....	99
Vuilgraad.....	100
Volume zoemer.....	100
Toetssignaal.....	100
Inschakeltoon.....	100
Verbruik.....	100
Code.....	101
Eenheden.....	101
Lichtsterkte.....	101
Uitschakeling indic.....	102
Programma-info.....	102
Memory.....	102
Extr. voorwast. Kat.....	102
Inweektijd.....	103
Behoedz. wassen.....	103
Temperat.verlaging.....	103
Extra water.....	103
Stand "Extra water".....	103
Max. spoelniveau.....	104
Afkoeling waswater.....	104
Lage waterdruk.....	104
Kreukbeveiliging.....	104
Miele@home.....	105
Afstandsbediening.....	106
SmartGrid.....	106
RemoteUpdate.....	107
Was- en onderhoudsmiddelen	108
Wasmiddel.....	108
Speciale wasmiddelen 	109
Textielonderhoudsmiddelen 	110
Additief 	110
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel.....	110

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel, telefoon 0800/15 880, website: www.recupel.be of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Deze wasmachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de wasmachine in gebruik neemt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan de wasmachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de wasmachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Juist gebruik

- ▶ Deze wasmachine is bedoeld voor gebruik in het huishouden en in gelijkaardige omgevingen.
- ▶ De wasmachine is niet bestemd voor gebruik buitenshuis.
- ▶ Gebruik de wasmachine uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen voor het wassen van stoffen waarvan de fabrikant op het wasetiket heeft aangegeven dat ze in de machine mogen worden gewassen. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

▶ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om de wasmachine veilig te bedienen, mogen de wasmachine alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

▶ Kinderen jonger dan acht jaar dienen uit de buurt van de wasmachine te worden gehouden, tenzij ze continue in het oog worden gehouden.

▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasmachine alleen zonder toezicht bedienen, wanneer hen de wasmachine zodanig is toegelicht dat ze de wasmachine veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

▶ Kinderen mogen de wasmachine niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

▶ Let op kinderen die in de buurt van de wasmachine komen. Laat kinderen nooit met de wasmachine spelen.

Technische veiligheid

▶ Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: “Installatie” en “Technische gegevens”.

▶ Controleer vóóordat de wasmachine wordt geplaatst, of het toestel zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde wasmachine mag u niet opstellen en in gebruik nemen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u de wasmachine aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.
- ▶ De betrouwbare en zekere werking van de wasmachine is enkel gegarandeerd wanneer de wasmachine aan het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ De elektrische veiligheid van de wasmachine wordt enkel gewaarborgd als u het op een aardsysteem aansluit dat volgens de voorschriften werd geïnstalleerd.
Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. Laat uw installatie bij twijfel door een vakman nakijken.
Miele kan niet worden aansprakelijk gesteld voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.
- ▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer, aftakcontactdozen en dergelijke verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.
- ▶ Laat defecte onderdelen enkel vervangen door originele Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.
- ▶ De aansluitstekker moet te allen tijde bereikbaar zijn om de wasmachine van het elektriciteitsnet te kunnen afsluiten.
- ▶ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.
- ▶ Bij storingen of bij een reinigings- en onderhoudsbeurt is de wasmachine alleen dan van het elektriciteitsnet losgekoppeld in de volgende gevallen, indien:
 - u de stekker uit het stopcontact haalt of
 - de zekering op uw elektrische installatie is uitgeschakeld of
 - de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.
- ▶ De wasmachine mag alleen met een nieuw slangenset op de wattertoevoer worden aangesloten. Oude slangensets mogen niet meer worden gebruikt. U moet de slangensets regelmatig controleren. Dan kunt u ze ook tijdig vervangen zodat er geen waterschade kan ontstaan.
- ▶ De waterdruk moet minstens 100 kPa bedragen en mag de 1000 kPa niet overschreiden.
- ▶ Deze wasmachine mag niet op niet-stationaire plaatsen (bijv. schepen) worden gebruikt.
- ▶ Voer geen veranderingen aan de wasmachine uit die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.

Efficiënt gebruik

▶ Stel uw wasmachine niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Bevroren waterslangen kunnen onder druk scheuren of springen. De betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt in het gedrang komen.

▶ Verwijder de transportbeveiliging op de achterzijde voor u de wasmachine in gebruik neemt. Zie rubriek “Installatie”, alinea “Transportbescherming wegnemen”). Als die beveiliging niet verwijderd is, kan ze tijdens het centrifugeren schade toebrengen aan de wasmachine. Ook aan meubelen of toestellen ernaast kan er schade optreden.

▶ Doe de waterkraan dicht bij langere afwezigheid (bv. vakantie). Vooral wanneer er zich vlakbij de wasmachine geen afvoer in de vloer bevindt.

▶ Overstromingsgevaar!

Voor u de afvoerslang in een spoelbak hangt, dient u te controleren of het water vlot genoeg wegvloeit. Maak de waterafvoerslang vast opdat ze niet zou wegglijden! Door de terugstoot van het wegvloeiende water kan de slang anders uit de spoelbak worden geslingerd.

▶ Let erop dat er geen voorwerpen zoals spijkers, naalden, geldstukken of paperclips worden meegewassen. Deze voorwerpen kunnen schade toebrengen aan onderdelen van het toestel, bijv. aan kuip of trommel. Deze beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt uw was beschadigen.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Wees voorzichtig bij het openen van de deur na gebruik van de stoomfunctie. Er is gevaar voor brandwonden door ontsnappende stoom en hoge temperaturen van de trommeloppervlakken en de ronde glazen deur. Zet een stap achteruit en wacht tot de stoom verdwenen is.
- ▶ De maximumlading bedraagt 9 kg (droog wasgoed). In de rubriek “Programmaoverzicht” vindt u de deels kleinere ladingen voor afzonderlijke programma's.
- ▶ Bij een juiste wasmiddeldosering is geen ontkalken van de wasmachine nodig. Heeft zich in uw wasmachine toch kalk afgezet, gebruik dan een ontkalkingsmiddel op basis van natuurlijk citroenzuur. Miele raadt u de Miele ontkalker aan. Deze kunt u online bestellen op shop.miele.be, via uw Miele-handelaar of de dienst Onderdelen en toebehoren van Miele. Houd u stipt aan de toepassingsaanwijzingen van het ontkalkingsmiddel.
- ▶ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen behandeld is, moet voordat het in de wasmachine en droogkast wordt gewassen, grondig in zuiver water worden uitgespoeld.
- ▶ Gebruik in deze wasmachine in geen geval reinigingsmiddel dat oplosmiddel bevat (bv. wasbenzine). Daardoor kunnen toestelonderdelen worden beschadigd en kunnen giftige dampen ontstaan die brand of explosies kunnen veroorzaken.
- ▶ Gebruik aan of in de wasmachine nooit reinigingsmiddelen die oplosmiddel (bijv. wasbenzine) bevatten. Daarmee bevochtigde kunststof oppervlakken kunnen worden beschadigd.
- ▶ Kleuringmiddel dient voor gebruik in wasmachines geschikt te zijn. Het mag enkel in beperkte mate - als voor een huishouden - worden gebruikt. Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant strikt op.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

- ▶ Ontkleuringsmiddel kan wegens zijn zwavelhoudende verbindingen corrosie tot stand brengen. U mag geen ontkleuringsmiddel in de wasmachine gebruiken.
- ▶ Als er wasmiddel in uw ogen terechtkomt, spoel ze dan met zuiver lauwwarm water uit. Bij inslikken, direct een arts raadplegen. Personen met gekwetste of gevoelige huid moeten elk contact met het wasmiddel mijden.


Toebehoren

- ▶ Alleen accessoires die Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mogen worden gemonteerd of ingebouwd. Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op garantie en/of productaansprakelijkheid.
- ▶ Wasmachines van Miele kunnen in een was- en droogzuil gecombineerd worden opgesteld. Tevens is een Miele was-droog-verbindingssset vereist; dit is een met toeslag verkrijgbaar accessoire. Let erop dat de was-droog-verbindingssset geschikt is voor de Miele droogkast en de Miele wasmachine.
- ▶ Let erop dat de voet van Miele (met toeslag verkrijgbaar toebehoren) bij deze wasmachine past.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Bediening van de wasmachine

Bedieningspaneel

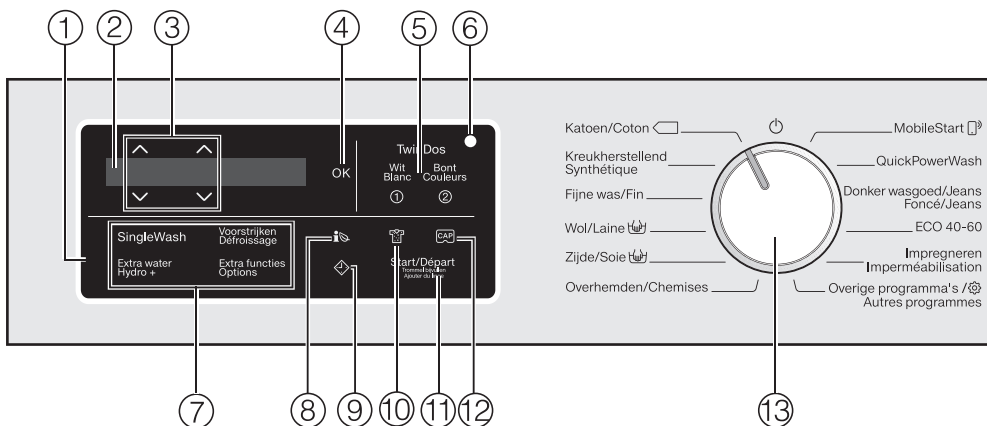

① Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit de display en verschillende sensortoetsen. De functie van alle sensortoetsen wordt hierna uitgelegd.

② Display

In de display worden de volgende waarden aangegeven en/of geselecteerd:

1. De temperatuur, het toerental en de resttijd voor het gekozen wasprogramma.
2. De afzonderlijke waarden in de keuzelijsten voor Extra opties en Instellingen.

③ Sensortoetsen $\wedge \vee$

Met de sensortoetsen $\wedge \vee$ kunnen de waarden in de display worden gewijzigd. Met de sensortoets \wedge verhoogt u de waarde of gaat u naar boven in de keuzelijst, met de sensortoets \vee verlaagt u de waarde of gaat u naar beneden in de keuzelijst.

④ Sensortoets OK

Met de sensortoets *OK* bevestigt u de gekozen waarde.

⑤ Sensortoetsen TwinDos met de extra sensortoetsen Wit en Bont

Met de sensortoets *TwinDos* schakelt u de automatische wasmiddeldosering uit of in. Afhankelijk van de kleur van het wasgoed, bepaalt u met de sensortoets *Wit* of *Bont* de samenstelling van de wasmiddeldosering.

Nadere bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk: "TwinDos".

⑥ Optische interface

Dit gebruikt de klantendienst als overdrachtspunt.


Bediening van de wasmachine

⑦ **Sensortoetsen voor extra opties**

Met de extra functies kunt u het gekozen programma nog beter afstemmen op uw wasgoed.

Als u een programma hebt gekozen, zijn de sensortoetsen van de extra functies die u kunt kiezen gedimd.

⑧ **Sensortoets**

Via de sensortoets  krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw wasmachine.

Meer informatie vindt u in hoofdstuk “Milieuvriendelijk wassen”, deel “EcoFeedback”.

De display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose van het stroom- en waterverbruik voor de start van het programma.
- Tijdens het programmaverloop of na afloop van het programma verschijnen het werkelijke totale energie- en waterverbruik.

⑨ **Sensortoets**

Met de sensortoets  wordt de voorprogrammering gestart. Met de voorprogrammering kunt u een latere start van het programma kiezen. De programmastart kan van 15 minuten tot maximaal 24 uur worden uitgesteld. Daardoor kunt u bijv. het lagere tarief voor nachstroom gebruiken.

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk: “Voorprogrammering”.

⑩ **Sensortoets**

Er zijn drie standen om de vuilgraad van het wasgoed aan te geven. De sensortoets is enkel actief als de sensortoets TwinDos is geactiveerd.

⑪ **Sensortoets *Start/Trommel bijvullen***


Ⓐ De sensortoets knippert zodra een programma kan gestart worden. Als u de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aanraakt, start het gekozen programma. De sensortoets brandt constant.

Ⓑ Als het programma is begonnen, maakt de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* het bijvullen van de trommel mogelijk.

⑫ **Sensortoets**

Met deze sensortoetsen kunt u de dosering van het wasmiddel met een cap activeren.

⑬ **Keuzeschakelaar**

Voor het kiezen van een programma en het uitschakelen van het toestel. U schakelt de wasmachine in door een programma te kiezen, en u schakelt haar uit door de programmekeuzeschakelaar  op te zetten.

Bediening van de wasmachine

Display


De basisdisplay geeft van links naar rechts de volgende waarden aan:



- de gekozen wastemperatuur
- het gekozen centrifugetoerental
- de programmaduur

Voorbeelden voor de bediening

Scrollen door een keuzemenu

De scrollbalk  in de display geeft aan dat er een keuzemenu ter beschikking staat.



Door de sensortoets ∇ aan te raken, gaat u naar onder in het keuzemenu. Door de sensortoets \wedge aan te raken, gaat u naar boven in het keuzemenu. Door de sensortoets *OK* aan te raken, bevestigt u uw keuze in de display.

Markering van het ingestelde menu-punt



Een geactiveerd menu-punt in een keuzemenu wordt met een \checkmark vinkje aangegeven.

Waarden verlagen of verhogen



De waarde die kan worden gewijzigd, is gemarkeerd met een witte ondergrond. Door de sensortoets ∇ aan te raken, verlaagt u de waarde. Door de sensortoets \wedge aan te raken, verhoogt u de waarde. Door de sensortoets *OK* aan te raken, bevestigt u uw keuze van de waarde in de display.

Een submenu verlaten

U verlaat het submenu door *Terug* \leftarrow te kiezen.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

⚠ Schade door verkeerd plaatsen en aansluiten.

Het verkeerd plaatsen en aansluiten van de wasmachine leidt tot ernstige materiële schade.

Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Installatie".

Beschermfolie en reclamestickers verwijderen

■ Verwijder:


- de beschermfolie van de deur
- alle reclamestickers (voor zover aanwezig) van de voorkant en het bovenblad

Stickers die u na het openen van de deur ziet zitten (bijv. het typeplaatje), mag u niet verwijderen.

De functies van deze wasmachine zijn in de fabriek grondig getest. Hierdoor bevindt er zich nog wat water in de trommel.


Dispensers en bochtstuk uit de trommel verwijderen

In de trommel liggen twee dispensers met wasmiddel voor de automatische wasmiddeldosering en een bochtstuk voor de afvoerslang.

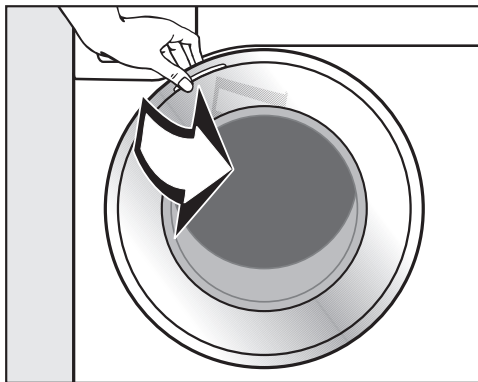

■ Maak de deur open.

■ Neem de beide dispensers en het bochtstuk uit het toestel.

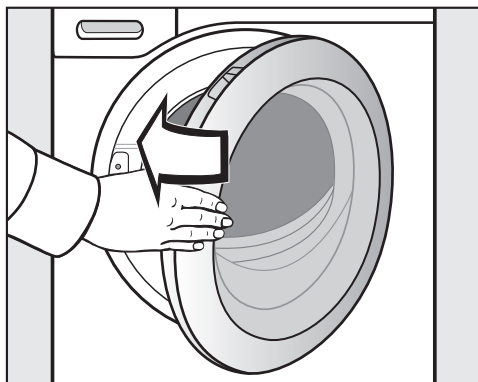

■ Sluit de deur met een lichte zwaai.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Miele@home

Uw wasmachine heeft een geïntegreerde WiFi-module.

Om deze te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- een WiFi-netwerk;
- de Miele@mobile-app;
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u via de Miele@mobile-app aanmaken.

De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de wasmachine en uw eigen WiFi-netwerk.

Nadat u de wasmachine in uw WiFi-netwerk hebt opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Uw wasmachine op afstand bedienen
- Informatie over de status van uw wasmachine opvragen
- Aanwijzingen voor het programma-verloop van uw wasmachine oproepen

Door de wasmachine in uw WiFi-netwerk op te nemen, wordt het energieverbruik hoger, ook als de wasmachine is uitgeschakeld.

Het signaal van uw WiFi-netwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar uw wasmachine staat.

Beschikbaarheid WiFi-verbinding

De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere toestellen (zoals microgolfovens, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of volledige verbindingfouten optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid van Miele@home


Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.


Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.

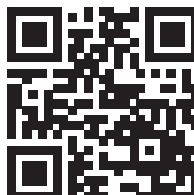

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Wasmachine inschakelen

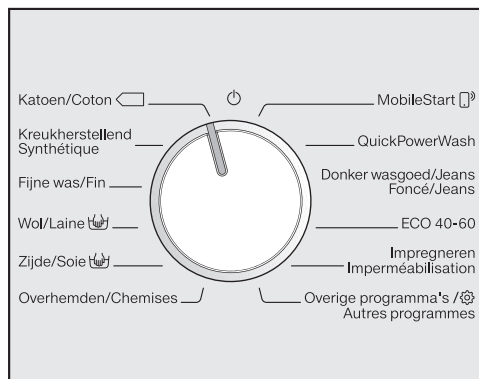

- Draai de keuzeschakelaar op het programma *Katoen*.

Het welkomstsignaal klinkt en de start-display licht op.

De display leidt u door de **5 stappen** van de eerste inbedrijfstelling.

1. Displaytaal instellen

U wordt verzocht om de gewenste displaytaal in te stellen. U kunt de taal op elk moment wijzigen door de keuzeschakelaar op stand *Overige programma's* in het submenu *Instellingen* te zetten.



- Loop met de sensortoetsen ∇/\wedge door de programma's, totdat de gewenste taal in de display staat.
- Bevestig de gekozen taal door de sensortoets *OK* aan te raken.

2. Miele@home instellen

In de display verschijnt de volgende melding:

i Miele@home

- Bevestig met *OK*.

In de display verschijnt de volgende melding:

Nu instellen

- Als u Miele@home onmiddellijk wilt instellen, druk dan op de sensortoets *OK*.

- Als u het later wilt instellen, druk dan op de sensortoets ∇ . Daarna verschijnt *Later instellen* in de display en kunt u bevestigen met de toets *OK*.

In de display verschijnt de volgende keuzemogelijkheid:


1. Per WPS verbinden
2. Per app verbinden

- Selecteer het gewenste verbindings-type.

De display en de Miele@mobile-app leiden u door de verdere stappen.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

3. Transportbeveiliging verwijderen

 Schade doordat de transportbeveiliging niet verwijderd is. Als de transportbeveiliging niet wordt verwijderd, kan dat schade veroorzaken aan de wasmachine en de meubels/apparaten die ernaast staan. Verwijder de transportbeveiliging. Zie hiervoor het hoofdstuk "Plaatsen en aansluiten".

In de display verschijnt de volgende melding:

-  Verwijder transportbeveiliging
- Bevestig met de sensortoets *OK*.

4. Inbedrijfstelling TwinDos

De gegevens voor UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zijn vooraf ingesteld in de fabriek, en moeten enkel worden bevestigd.

In de display verschijnt de volgende melding:

-  TwinDos
- Bevestig met de sensortoets *OK*.

In de display verschijnt de volgende melding:

Nu instellen

- Als u TwinDos onmiddellijk wilt installeren, raakt u sensortoets *OK* aan.
- Als u het later wilt installeren, raakt u de sensortoets ∇ aan. Daarna verschijnt Later instellen in de display. Dit kunt u bevestigen met de toets *OK*.

Instellingen voor het vak ① instellen

De gegevens voor UltraPhase 1 zijn vooraf ingesteld vanuit de fabriek.





- Bevestig met de sensortoets *OK*.



- Bevestig met de sensortoets *OK*.




In de display verschijnt:

-  Dosering instellen. Let op waterhardheid
- Bevestig met de sensortoets *OK*.

De dosering voor UltraPhase 1 voor  (hardheidsgraad II) is vooraf ingesteld.




- Bevestig de vooraf ingestelde waarde met de sensortoets *OK*. Wanneer u de waarde wilt corrigeren, gebruikt u de sensortoetsen ∇/\wedge en bevestigt u met de sensortoets *OK*.

UltraPhase 1		
	Hardheidsgraad I	46 ml
	Hardheidsgraad II	58 ml
	Hardheidsgraad III	70 ml


Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

In de display verschijnt:


i Plaats ①

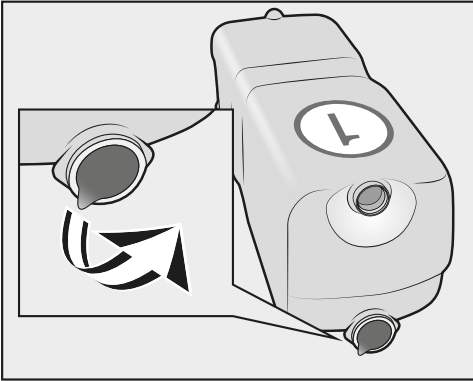

■ Verwijder de folie van de dispensers.

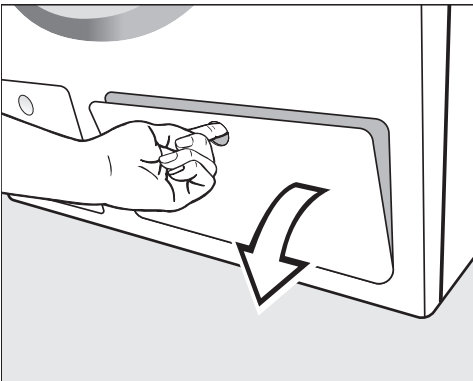

■ Trek het klepje voor TwinDos open.

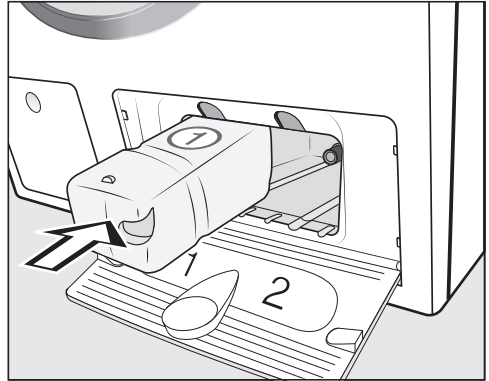

■ Schuif de dispensers voor **UltraPhase 1** in **vak 1** totdat de vergrendeling vastklikt.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

Instellingen voor het vak ② instellen

De gegevens voor UltraPhase 2 zijn vooraf ingesteld vanuit de fabriek.


Als de dispenser is ingeschoven, staat het volgende in de display:



- Bevestig met de sensortoets OK.






- Bevestig met de sensortoets OK.

De dosering voor UltraPhase 2 voor  (hardheidsgraad II) is vooraf ingesteld.




- Bevestig de vooraf ingestelde waarde met de sensortoets OK. Wanneer u de waarde wilt corrigeren, gebruikt u de sensortoetsen ∇/∧ en bevestigt u met de sensortoets OK.


UltraPhase 2		
	Hardheidsgraad I	36 ml
	Hardheidsgraad II	45 ml
	Hardheidsgraad III	54 ml

In de display verschijnt:

 Plaats ②

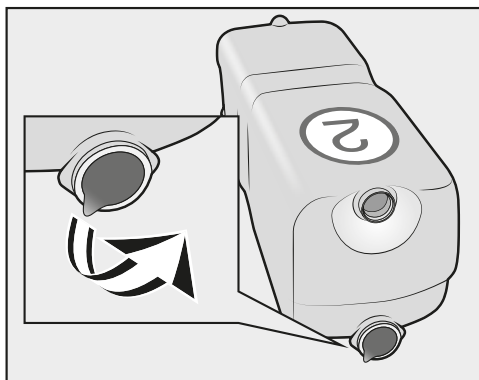


- Verwijder de folie van de dispensers.

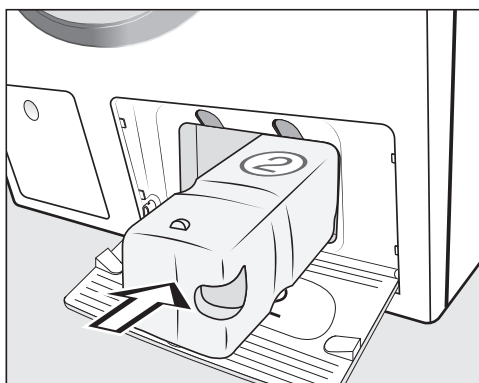

- Schuif de dispensers voor **UltraPhase 2** in vak 2 totdat de vergrendeling vastklikt.

Als de dispenser is ingeschoven, staat het volgende in de display:

 "TwinDos" is ingesteld. Kan in "Instellingen" gewijzigd worden

- Bevestig met de sensortoets OK.
- Sluit het klepje voor TwinDos.

Het toestel voor het eerst in gebruik nemen

5. Een programma starten om het toestel te kalibreren


U bereikt het optimale water- en stroomverbruik en het beste wasresultaat alleen als de wasmachine wordt gekalibreerd.

Daarvoor **moet** het programma *Katoen* zonder wasgoed en zonder wasmiddel worden gestart.

Pas na de kalibratie kan een ander programma worden gestart.

In de display verschijnt de volgende melding:

Open  en start *Katoen 90 °C* zonder wasgoed.

- Raak de sensortoets  aan totdat de sensortoets *OK* brandt en bevestig de melding met *OK*.




- Draai de waterkraan open.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het programma voor de kalibratie van de wasmachine is gestart. Het programma duurt ong. 2 uur.


Een melding op de display geeft aan dat het programma is beëindigd:

-  Inbedrijfstelling beëindigd

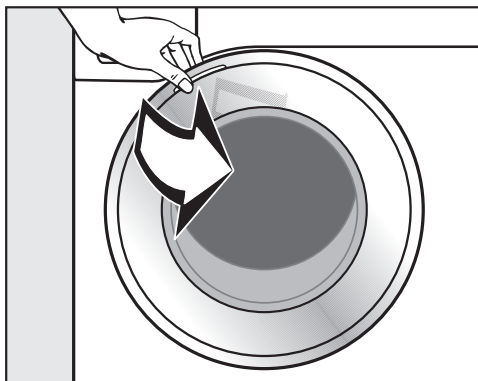

- Trek de deur bij de handgreep open.

Tip: Laat de deur op een kiertje staan, zodat de trommel kan drogen.

- Draai de keuzeschakelaar op positie .

Milieuvriendelijk wassen

Energie- en waterverbruik

- Maak zoveel mogelijk gebruik van de maximale beladingscapaciteit van een wasprogramma.
Het energie- en waterverbruik is dan, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
- Denk eraan dat het toestel dankzij de beladingsautomaat bij een geringe belading minder water en energie verbruikt.
- Gebruik het programma *Express 20* voor kleinere hoeveelheden licht vervuild wasgoed.
- Moderne wasmiddelen maken het mogelijk om op lagere temperaturen te wassen, (bijv. 20 °C). Maak gebruik van deze temperatuurinstellingen om energie te besparen.
- Wanneer er regelmatig met lage temperaturen en/of een vloeibaar wasmiddel gewassen wordt, bestaat het gevaar dat er zich in de wasmachine ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen. Daarom beveelt Miele aan de wasmachine een keer per maand te reinigen.

U wordt daaraan herinnerd met de melding **Hygiëne-info**: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen" in de display.


Wasmiddelverbruik

- Gebruiken voor de exacte dosering van de automatische wasmiddeldosering.
- Hou voor de dosering rekening met de mate waarin het wasgoed vuil is.
- Gebruik telkens maar zoveel wasmiddel als op de verpakking staat aangegeven.

Tip bij aansluitend machinaal drogen

Kies het hoogst mogelijke centrifugeertoerental dat het wasprogramma te bieden heeft. Zo bespaart u achteraf stroom bij het drogen.

EcoFeedback

Via de sensortoets  krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw wasmachine.

Het display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose van het stroom- en waterverbruik voor de start van het programma.
- Tijdens het programmaverloop of na afloop van het programma verschijnen het werkelijke totale energie- en waterverbruik.

1. Prognose

- Tip na het kiezen van een wasprogramma de toets  aan.

Er verschijnt een balkdiagram waarmee een prognose van het energie- en waterverbruik wordt gegeven.



Hoe meer balkjes (|) te zien zijn, des te hoger het energie- of waterverbruik is.

De prognose hangt af van het wasprogramma, de temperatuur en de eventuele opties.

- Tip de sensortoets **OK** of wacht totdat het display weer automatisch naar het basisscherm gaat.

2. Werkelijk verbruik

Tijdens het programmaverloop en na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.


- Tip de sensortoets  aan.




- Tip de sensortoets ∇/\wedge aan om naar het scherm met het waterverbruik te gaan.

Het verbruik verandert naarmate het programma vordert.

Deze gegevens springen terug naar de prognosegegevens, zodra de deur wordt geopend of zodra het toestel automatisch wordt uitgeschakeld.

Tip: U kunt bij Instellingen  onder Verbruik de verbruiksgegevens van het laatste wasprogramma bekijken.

1. Het wasgoed voorbereiden

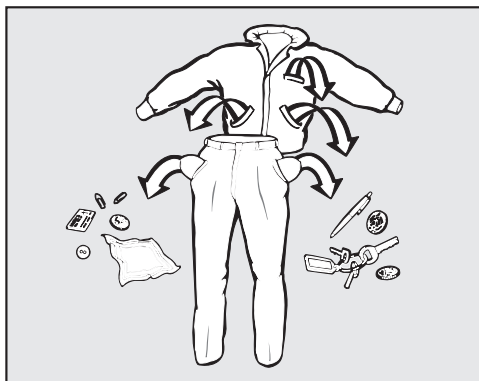

- Maak de zakken leeg.

⚠️ Voorkom schade door voorwerpen uit het wasgoed te verwijderen.

Voorwerpen zoals spijkers, munten en paperclips kunnen wasgoed en onderdelen beschadigen.

Controleer voordat u gaat wassen of er voorwerpen in het wasgoed zitten. Zo ja, verwijder deze dan.

Wasgoed sorteren

- Sorteert het wasgoed volgens de kleur en de symbolen op het onderhoudsetiket. Dat vindt u in kragen en zomen.

Tip: Donker textiel heeft de neiging om bij de eerste wasbeurten wat kleur te verliezen. Om geen wasgoed te laten verkleuren, wast u licht en donker textiel het best apart.

Vlekken voorbehandelen

- Verwijder vlekken als dat mogelijk is zodra ze ontstaan. Neem de vlekken met een niet-verkleurende doek af. Niet wrijven!

Tip: Vlekken (bijvoorbeeld bloed, ei, koffie, thee, etc.) kunt u vaak eenvoudig verwijderen. Deze trucs kunt u in de Miele-vlekkenwijzer vinden. U vindt de vlekkenwijzer bij Miele of via de internetlink.


⚠️ Schade door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten
Wasbenzine, vlekkenmiddeltjes etc. kunnen kunststof onderdelen beschadigen.

Als u het wasgoed eerst met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel, bv. wasbenzine, behandelt, let er dan op dat het middel niet met kunststof onderdelen in aanraking komt.

⚠️ Explosiegevaar door reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.
Bij het gebruik van reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, kan er een explosief mengsel ontstaan. Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten in de wasmachine.

Algemene tips

- Gordijnen: Haal de gordijnrolletjes en de loodveter weg. U kunt de gordijnen ook in een zak steken.
- Bh's: losgekomen bh-beugels vastnaaien of verwijderen.
- Doe ritssluitingen, klittenband, haakjes en oogjes voor het wassen dicht.
- Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht. Zo komen er geen kleinere stukken wasgoed in terecht.

Was in deze wasmachine nooit textiel met de aanduiding **niet wasbaar** (onderhoudssymbool )

2. Programma kiezen


Wasmachine inschakelen

- Draai de programmakeuzeschakelaar op een programma.

Programmakeuze

Er zijn 3 mogelijkheden om een programma te kiezen:


1. Het standaardprogramma via de keuzeschakelaar

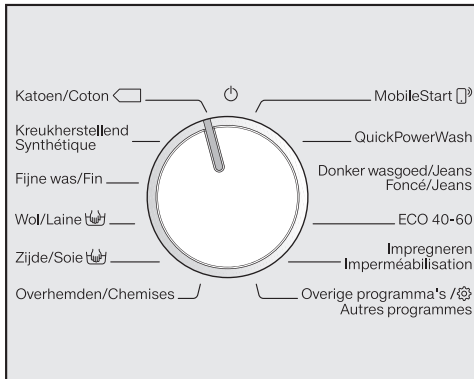


- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.

De naam van het gekozen programma verschijnt in de display. Daarna verschijnt in de display een scherm met de basisweergave.

2. Meer programma's kiezen via de stand "Overige programma's."

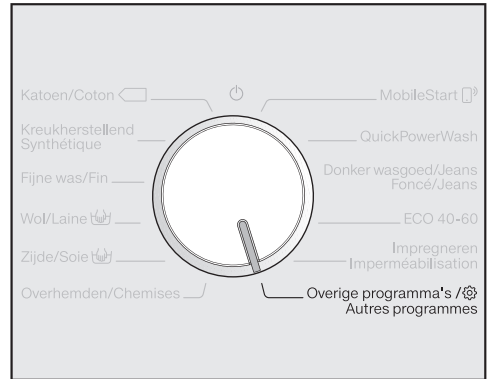

- Draai de keuzeschakelaar op stand *Overige programma's* .

Op de display staat:




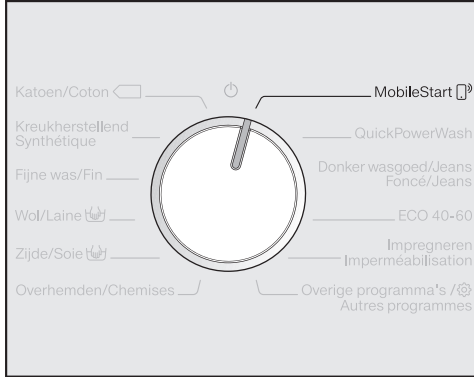
- Loop met de sensortoets ∇/Δ door de programma's, totdat het gewenste programma in de display staat.
- Bevestig het gekozen programma met sensortoets OK.


Tevens geeft de display de parameters aan die eventueel bij dit programma al waren ingesteld.

2. Programma kiezen


3. Programma kiezen via de stand MobileStart en Miele@mobile-app

Tip: Om *MobileStart*  te kunnen gebruiken, moet de wasmachine zijn aangemeld bij het WiFi-netwerk en moet Afstandsbediening ingeschakeld zijn.



- Zet de keuzeschakelaar op de stand *MobileStart* .

In de display staat:

 Trommel vullen, deur sluiten en op "Start" drukken. Apparaat kan op afstand bediend worden

- Volg de aanwijzingen in de display en start het programma.


In de display staat:

 MobileStart 

De wasmachine kan nu met de Miele@mobile-app worden bediend.

3. Wasmachine vullen

Deur openen

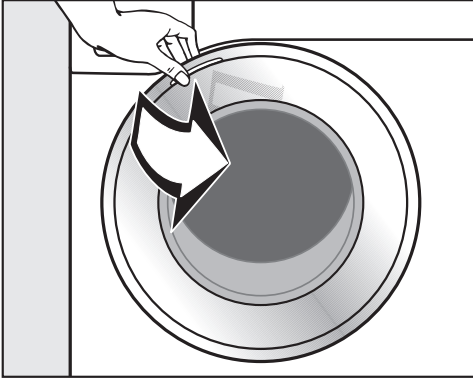

- Pak de deur vast en trek deze open.

Controleer of er zich dieren of voorwerpen in de trommel bevinden, voordat u het wasgoed erin stopt.


Bij de maximumlading is het stroom- en waterverbruik, berekend op basis van de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst. Als u te veel wasgoed laadt, vermindert het wasresultaat en kreukt de was meer.

- Leg de was opgevouwen en losjes in de trommel.


Door textiel van verschillende formaten in de trommel te stoppen, verbetert het waseffect en raakt de was tijdens het centrifugeren beter verdeeld.

Tip: Houd rekening met de maximumladingen van de diverse wasprogramma's. Op de display wordt bij de programmakeuze altijd de betreffende maximumlading aangegeven.

Deur sluiten

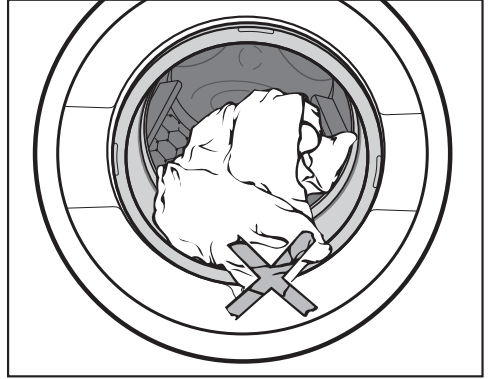

- Let erop dat er geen wasgoed tussen de deur en de dichtingsring wordt geklemd.

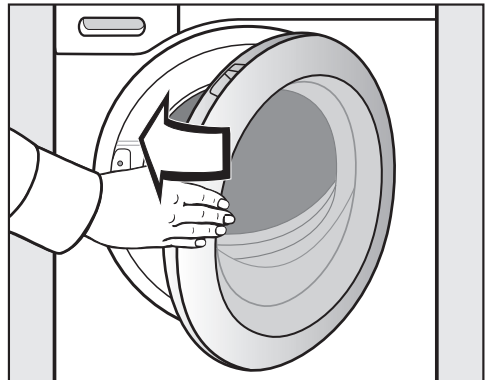

- Zwaai de toesteldeur zachtjes dicht.

4. Programma-instellingen kiezen

Het kiezen van een temperatuur en een centrifugetoerental


U kunt een eerder ingesteld(e) temperatuur/toerental van een wasprogramma wijzigen als het programma dat toelaat.

De in de wasmachine bereikte temperaturen kunnen afwijken van de gekozen temperaturen. De combinatie van energieverbruik en wastijd zorgt voor een optimaal wasresultaat.



- Raak de sensortoets ∇/\wedge boven of onder de toerental-/of temperatuurinstelling in de display aan, totdat de gewenste temperatuur/het gewenste toerental in de display staat.

Extra optie kiezen

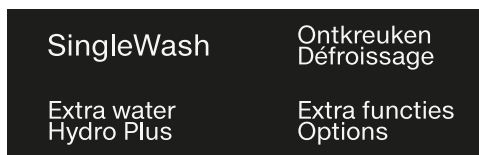

- Tip de sensortoets van de gewenste extra functie aan. Die gaat fel branden.

Tip: U kunt bij een programma meerdere extra functies kiezen.

Niet alle extra functies kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen. Als een extra functie niet gedimd oplicht, is die extra functie voor dat wasprogramma niet toegestaan (zie hoofdstuk "Extra functies").

Sensortoets Extra functies

Met de sensortoets *Extra functies* kunt u nog meer functies kiezen.


- Raak de sensortoets *Extra functies* aan.

Op de display staat:



- Doorloop met de sensortoets ∇/\wedge de extra opties, totdat het gewenste programma in de display staat.
- Bevestig de extra functie met de sensortoets *OK*.

Vuilgraad

De sensortoets  is enkel actief als de sensortoets TwinDos is geactiveerd. Nadere bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk "5 "Wasmiddelen doseren", paragraaf "TwinDos".

4. Programma-instellingen kiezen

Startuitstel/SmartStart

Voorprogrammering

Met de voorprogrammering kunt u het programma op een later tijdstip laten starten.

Deze functie is actief als de instelling SmartGrid is uitgeschakeld.

Het aantal uren kan van 00 tot 24 worden ingesteld. De minuten kunnen met intervallen van 15 minuten ingesteld worden van 00 tot 45.

Starttijdstip instellen

- Raak de sensortoets  aan.

In de display verschijnt:



- Stel met de sensortoetsen ∇/\wedge de uren in. Bevestig met de sensortoets *OK*.

Het scherm verandert:



- Stel met de sensortoets ∇/\wedge de minuten in. Bevestig met de sensortoets *OK*.

Tip: Wanneer u uw vinger op de sensortoets ∇/\wedge houdt, wordt de waarde automatisch verlaagd of verhoogd.

Voorprogrammering wissen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewist voor de programmastart.

- Raak de sensortoets  aan.

Het gekozen starttijdstip staat in de display.

- Stel met de sensortoetsen ∇/\wedge een waarde van 00:00 h in. Bevestig met de sensortoets *OK*.

Het gekozen starttijdstip is gewist.

Na de programmastart kan het gekozen starttijdstip nog enkel worden gewist of gewijzigd door het programma te onderbreken.

Voorprogrammering wijzigen

Het gekozen starttijdstip kan worden gewijzigd voor de programmastart.

- Raak de sensortoets  aan.
- Wijzig desgewenst de aangegeven tijd en bevestig de wijziging met sensortoets *OK*.

4. Programma-instellingen kiezen


SmartStart

Met SmartStart legt u een tijdspanne vast, waarbinnen uw wasmachine automatisch gestart wordt. De start gebeurt met een signaal, bijv. van uw energieleverancier, wanneer het stroomtarief zeer laag is.

Deze functie is actief als de instelling SmartGrid ingeschakeld is.

U kunt een tijdspanne tussen 15 minuten en 24 uur vastleggen. In deze tijdspanne wacht de wasmachine op het signaal van de energieleverancier. Als er in deze tijdspanne geen signaal verzonden wordt, start de wasmachine het programma.

Tijdspanne instellen

Als u bij de instellingen de functie SmartGrid heeft geactiveerd, verschijnt nadat u sensortoets  in de display aangeraakt heeft niet meer Start over, maar SmartSt. over (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “SmartGrid”).

U doet hetzelfde als bij het instellen van de tijd voor de voorprogrammering.

- Voer de uren met de sensortoetsen \vee/\wedge in en bevestig de instelling met sensortoets OK.

De uren worden opgeslagen en het cijferblok voor de minuten is gemarkeerd.

- Voer de minuten met de sensortoetsen \vee/\wedge in en bevestig de instelling met sensortoets OK.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan om het wasprogramma met SmartStart te starten.

In de display verschijnt:



5. Wasmiddel toevoegen

De wasmachine biedt u verschillende mogelijkheden om wasmiddel toe te dienen.

Deze wasmachine is uitgerust met het TwinDos-systeem.


TwinDos moet geactiveerd zijn, zoals wordt uitgelegd in het hoofdstuk "Eerste inbedrijfstelling".

Werking van UltraPhase 1 en UltraPhase 2

UltraPhase 1 is een vloeibaar wasmiddel dat vuil en de meest voorkomende vlekken verwijdert. UltraPhase 2 is een bleekmiddel dat hardnekkige vlekken verwijdert. Deze beide middelen worden tijdens het wasproces op verschillende tijdstippen gedoseerd voor een optimaal wasresultaat. UltraPhase 1 en UltraPhase 2 reinigen grondig wit en gekleurd textiel. UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zitten in dispensers die niet kunnen worden hergebruikt en zijn verkrijgbaar via de onlineshop van Miele (shop.miele.be) of bij de Miele-vakhandelaar.

Activeren van TwinDos-dosering

TwinDos-dosering is automatisch geactiveerd bij alle programma's waarbij een dosering mogelijk is.

Tip: De doseringen van het wasmiddel zijn vanuit de fabriek ingesteld. Bij een te grote schuimvorming kunt u de dosering verlagen met Instellingen  TwinDos.

TwinDos-dosering wijzigen

U kunt de voorgestelde kleur van het wasgoed wijzigen.


- Raak de sensortoets *Wit* of *Bont* aan.

TwinDos-dosering deactiveren

- Raak de sensortoets *TwinDos* aan.

De sensortoets is nu gedimd en de dosering is uitgeschakeld.

Dispensers verwijderen

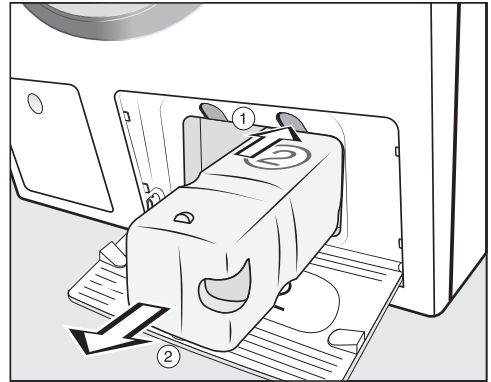





- ① Druk op de gele knop boven de dispenser om de vergrendeling los te maken.
- ② Trek de dispenser eruit.


5. Wasmiddel toevoegen

Vuilgraad kiezen

De vervuiling van het wasgoed is ingedeeld in 3 vuilgraden:

-  Licht vervuild
Er zijn geen vuile vlekken te zien
-  Normaal vervuild
Er zijn lichte vlekken te zien
-  Sterk vervuild
Vuil en/of vlekken zijn duidelijk zichtbaar


De dosering van het wasmiddel via TwinDos en de hoeveelheid water voor het spoelen zijn voor de vuilgraad  Normaal vervuild ingesteld.

- Raak de sensortoets  aan om een andere vuilgraad te kiezen.

De hoeveelheid wasmiddel en spoelwater worden aangepast in overeenstemming met de vuilgraad.

Andere middelen gebruiken voor het verwijderen van vlakken

Als u nog andere middelen gebruikt om vlekken te verwijderen, dan hebt u de volgende mogelijkheden:

- De capsuleboosters gebruiken en de capsuledosering activeren.
- Giet het vlekkenzout in vakje  van de wasmiddellade.


5. Wasmiddel toevoegen

Wasmiddellade

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor huishoudwasmachines. Volg de gebruiks- en doseeraanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel op.

Zorg ervoor dat de TwinDos-dosering is uitgeschakeld.

Wasmiddel vullen

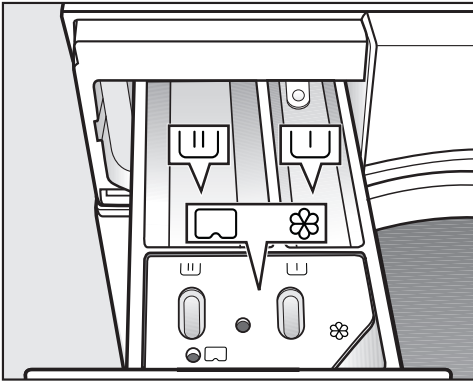


- Trek de wasmiddellade naar buiten en doseer de wasmiddelen in de vakjes.

☐ Wasmiddel voor de voorwas

☐ Wasmiddel voor de hoofdwashet en het inweken

☼ Vakje voor wasverzachter, apre-teermiddel, stijfjesel of cap

Wasverzachter vullen

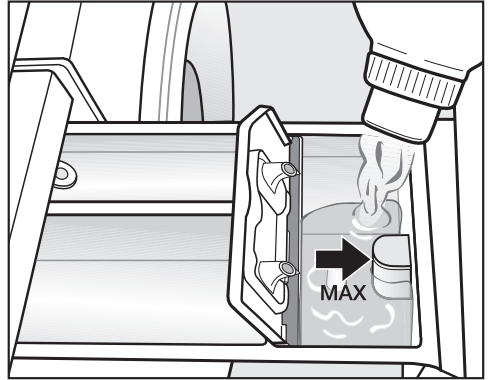

- Doseer wasverzachter, synthetisch stijfjesel of vloeibaar stijfjesel in het vakje ☼. **Doseer niet hoger dan de pijl.**

De middelen worden automatisch met het laatste spoelwater in de trommel gespoeld. Aan het eind van het wasprogramma blijft er een klein beetje water in het vakje ☼ staan.

Wanneer u verschillende keren stijfjesel hebt gebruikt, reinig dan de wasmiddellade. Reinig de zuighevel extra goed.

5. Wasmiddel toevoegen

Doseertips

Controleer bij het doseren van het wasmiddel hoe vuil het wasgoed is en hoeveel wasgoed geladen is. Verlaag bij geringere beladingshoeveelheden de hoeveelheid wasmiddel (gebruik bijvoorbeeld bij een halve belading een $\frac{1}{3}$ minder wasmiddel).

Te weinig wasmiddel:

- leidt ertoe dat het wasgoed niet schoon en na verloop van tijd grauw en hard wordt;
- leidt tot schimmelvorming in de wasmachine;
- verhindert dat vet volledig uit het wasgoed verwijderd wordt;
- leidt tot kalkafzetting op de verwarmingselementen.

Te veel wasmiddel:

- leidt tot een slecht was-, spoel en centrifugeerresultaat;
- leidt tot een hoger waterverbruik door automatisch extra spoelen;
- leidt tot extra belasting van het milieu.

Gebruik van vloeibaar wasmiddel bij voorwas

Het gebruik van vloeibare wasmiddelen in de hoofdwas bij geactiveerde voorwas is niet mogelijk.

Gebruik de TwinDos-dosering om te wassen met geactiveerde voorwas.

Wasmiddeltabs of -pods gebruiken

Voeg wasmiddeltabs of -pods **altijd** direct bij de was in de trommel. Ze kunnen niet worden toegevoegd via de wasmiddellade.

Nadere bijzonderheden over wasmiddelen en de dosering daarvan vindt u in het hoofdstuk: 'Wasmiddelen'.

5. Wasmiddel toevoegen

CapDosing

Er zijn caps met drie verschillende soorten inhoud:

- ☼ = Textielonderhoudsmiddelen (bijv. wasverzachters, impregneermiddelen)
- ☼☼ = Additieven (bijv. wasmiddelversterkers)
- ☼ = Wasmiddelen (alleen voor de hoofdwash)

Een cap bevat altijd de juiste hoeveelheid voor één wasbeurt.

Deze caps zijn verkrijgbaar via de Miele-webshop, de Miele Service of bij de Miele-vakhandelaar.

⚠ Gevaar voor de gezondheid door caps.

De inhoudsstoffen in caps kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid als u ze inslikt of als ze met de huid in contact komen.

Bewaar de caps buiten het bereik van kinderen.

Capdosering inschakelen

- Raak de sensortoets  aan.


Op de display staat:




- Loop met de sensortoetsen ∇/\wedge door de programma's, totdat de gewenste capdosering in de display staat.
- Bevestig de capdosering met sensortoets OK.

Cap plaatsen

- Open de wasmiddellade.

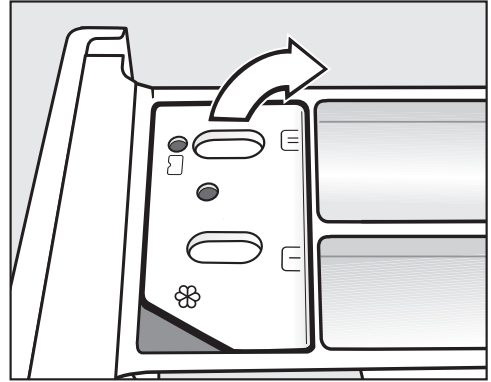


- Open het klepje van vakje / .

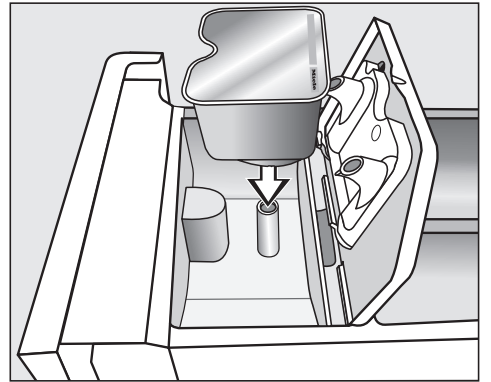

- Druk de cap er stevig in.

5. Wasmiddel toevoegen

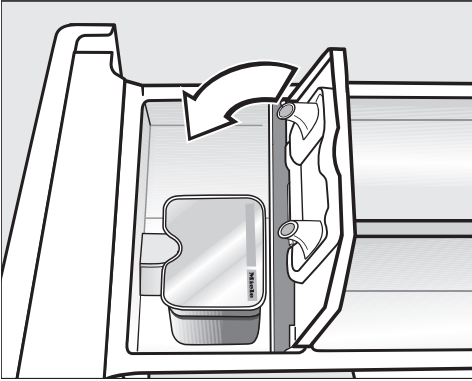

- Sluit het klepje en druk het stevig dicht.
- Sluit de wasmiddellade.

De cap gaat open zodra hij in de wasmiddellade is geplaatst. Wordt de cap ongebruikt weer uit de wasmiddellade gehaald, dan kan de inhoud eruit stromen.
Gooi een geopende cap weg.

De inhoud van een cap wordt op het juiste tijdstip aan het wasprogramma toegevoegd.

Het water stroomt bij CapDosing uitsluitend via de cap in het vakje ☼. Vul geen extra wasverzachter bij in het vakje ☼.

- Verwijder de lege cap na afloop van het wasprogramma.

Om technische redenen blijft er altijd wat water in de cap zitten.

Capdosering uitschakelen of wijzigen

Deze kan uitsluitend voor de programmastart uitgeschakeld of gewijzigd worden.

- Raak de sensortoets **CAP** aan.
- Kies **Geen Cap** (uitschakelen) of een andere capsoort (wijzigen).

6. Programma starten

- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

De deur wordt vergrendeld en het wasprogramma gestart.

Op de display verschijnt de programmastatus.

Er verschijnt informatie over de actuele programmafase en de resttijd van het programma.

Als er een starttijdstip ingesteld is, wordt deze in de display getoond.


Energiebesparing

Na 10 minuten worden de indicatoren donker. De sensortoets *Start/Trommel bijvullen* knippert.

U kunt de indicatoren weer inschakelen:


- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan (dit heeft geen invloed op een lopend programma).

Toevoegen van wasgoed tijdens het programmaverloop

Het bijvullen van de trommel of het verwijderen van wasgoed is altijd mogelijk, zolang in de display niet het symbool  brandt.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

In de display staat:

 Even wachten a.u.b.

- Wacht tot de volgende display oplicht:

 Deur kan open

- Open de deur en leg het wasgoed in de trommel of haal het wasgoed eruit.

- Sluit de deur.

- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Het wasprogramma wordt voortgezet.

Over het algemeen is toevoegen of verwijderen van wasgoed niet mogelijk wanneer:

- de temperatuur van het waswater boven 55 °C ligt
- het waterniveau in de trommel te hoog is


7. Programma-einde

Deur openen en wasgoed uit de trommel halen

Tijdens het anti-kreukproces is de deur nog vergrendeld. In de display wisselt de weergave tussen:


Einde/Kreukbev.

i Druk op Start-toets

- Ontgrendel de deur ofwel door de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan te raken, ofwel door de keuzeschakelaar op  te draaien.

De deur wordt ontgrendeld.


Tip: Na het anti-kreukproces wordt de deur automatisch ontgrendeld.

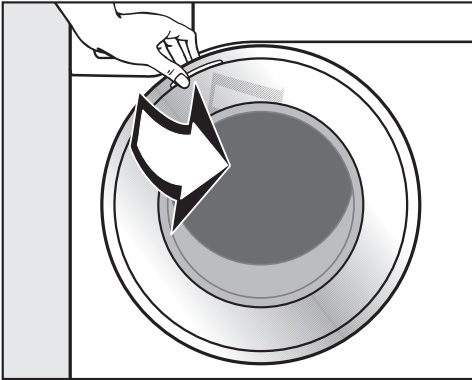

- Trek de deur bij de handgreep open.
- Haal het wasgoed uit de trommel.

Achtergebleven wasgoed kan bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

Verwijder al het wasgoed uit de trommel.

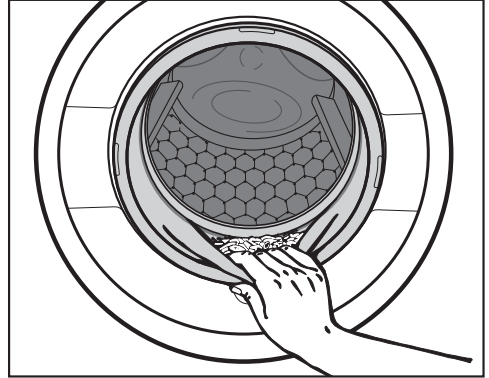

- Controleer of er voorwerpen in de manchet van de deur achtergebleven zijn.

Tip: Laat de deur op een kiertje staan, zodat de trommel kan drogen.

- Heeft u een cap gebruikt, verwijder deze dan uit de wasmiddellade.




Tip: Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

Eindcentrifugetoerental

Wanneer u een programma kiest, verschijnt in de display altijd het optimale centrifugetoerental voor dit programma.

In sommige wasprogramma's kan een hoger centrifugetoerental worden gekozen.

In de tabel staat het hoogst mogelijke centrifugetoerental.


Programma	U/min
Katoen 	1600
Kreukherstellend	1200
Fijne was	900
Wol 	1200
Zijde 	600
Overhemden	900
QuickPowerWash	1600
Donker wasgoed / Jeans	1200
ECO 40-60	1600
Impregneren	1000
Outdoor	800
Express 20	1200
Sportkleding	1200
Automatic extra	1400
Hoofdkussens	1200
Vitrages	600
Dons	1200
Nieuw textiel	1200
Dekbedden	1200
Alleen Spoelen / Stijven	1600
Pompen / Centrifugeren	1600
Apparaat reinigen	900

Centrifugeren

Centrifugeren tussen de spoelgangen


Het wasgoed wordt na de hoofdwas en tussen de spoelbeurten gecentrifugeerd. Als het eindcentrifugeertoerental wordt verlaagd, wordt ook het centrifugeertoerental bij het spoelen verlaagd.

Spoelstop kiezen (eindcentrifugeren uitschakelen)

- Stel het centrifugeertoerental  (spoelstop) in.

Het wasgoed blijft na de laatste spoelbeurt in het water liggen. Daardoor kreukt het wasgoed minder wanneer u het niet direct na het einde van het programma uit de wasmachine haalt.

Het programma eindigen met centrifugeren

In de display staat afwisselend  Spoelstop met het optimale centrifugeertoerental.

- Start het eindcentrifugeren met de sensortoets *Start/Trommel bijvullen*.

Het programma eindigen zonder centrifugeren

- Reduceer het centrifugeertoerental naar 0.
- Raak de knipperende sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.


Het centrifugeren tussen de spoelbeurten en het eindcentrifugeren overslaan

- Verlaag voor de start van het wasprogramma het centrifugeertoerental tot 0.




Na de laatste spoelbeurt wordt het water afgepompt en wordt de anti-kreuk ingeschakeld.

Met deze instelling wordt in enkele programma's een bijkomende spoelbeurt ingelast.

Programma op programmakeuzeschakelaar

Katoen		90 °C tot koud	maximaal 9,0 kg
Textielsoort	T-shirts, ondergoed, tafellakens en servetten, wasgoed van katoen, linnen of mengweefsels		
Tip	<p>De wastemperaturen 60 °C/40 °C onderscheiden zich van de wastemperaturen $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ door:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kortere programma's – temperatuurstops die langer worden aangehouden – hoger energieverbruik <p>Voor wasgoed dat aan bijzonder hoge hygiënische eisen moet voldoen, is een temperatuur van 60 °C of hoger geschikt.</p>		
Katoen 		60 °C/40 °C	maximaal 9,0 kg
Textielsoort	Normaal vervuild wasgoed van katoen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Deze instellingen zijn vanuit energie- en wateroogpunt voor het wassen van bovenstaand wasgoed het efficiëntst. – Bij $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ is de bereikte wastemperatuur lager dan 60 °C. Het wasresultaat is gelijk aan dat van het programma <i>Katoen 60 °C</i>. 		
Opmerking voor testinstituten:			
Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens verordening 1061/2010			
Bij de vergelijkende testen moet de TwinDos-dosering zijn uitgeschakeld.			
Kreukherstellend		60 °C tot koud	maximaal 4,0 kg
Textielsoort	Textiel van synthetische vezels, gemengde weefsels of kreukherstellend katoen		
Tip	Kies bij kreukgevoelig wasgoed een lager eindcentrifugetoerental.		

Programmaoverzicht

Fijne was		40 °C tot koud	maximaal 3,0 kg
Textielsoort	Voor delicaat wasgoed uit synthetische vezels, gemengde weefsels, viscose		
Tip	Bij kreukgevoelig wasgoed het centrifugeertoerental uitschakelen.		
Wol 		40 °C tot koud	maximaal 2,0 kg
Textielsoort	Textiel uit wol of met toevoegingen van wol		
Tip	Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeertoerental.		
Zijde 		30 °C tot koud	maximaal 1,0 kg
Textielsoort	Zijde en alle stoffen zonder wol die ook met de hand kunnen worden gewassen		
Tip	Was panty's en bh's in een wasnetje.		
Overhemden		60 °C tot koud	maximaal 1,0 kg/2,0 kg
Textielsoort	Overhemden en blouses van katoen en gemengde weefsels		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Behandel kragen en manchetten vóór indien dit nodig is. – Gebruik voor zijden overhemden en blouses het programma <i>Zijde</i>. – Als de vooraf ingestelde extra functie <i>Voorstrijken</i> wordt uitgeschakeld, wordt de maximale beladingscapaciteit naar 2,0 kg verhoogd. 		
MobileStart 			
Het programma wordt gekozen en bediend met de Miele@mobile-app.			
QuickPowerWash		60 °C – 40 °C	maximaal 4,0 kg
Textielsoort	Licht of normaal verontreinigd wasgoed dat ook in het programma <i>Katoen</i> kan worden gewassen		
Tip	Het wasgoed wordt door een speciale bevochtiging en door een speciaal wasritme bijzonder snel en grondig gereinigd.		

Programmaoverzicht

Donker wasgoed / Jeans		60 °C tot koud	maximaal 3,0 kg
Textielsoort	Zwart en ander donker wasgoed van katoen, mengweefsels of jeansstof		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Was dergelijk wasgoed binnenstebuiten.– Jeansstoffen geven vaak iets af wanneer ze de eerste paar keer gewassen worden. Was lichte en donkere jeansstoffen daarom apart.		
ECO 40-60			maximaal 9,0 kg
Textielsoort	Op kleur gesorteerd wasgoed van normaal vervuild textiel voor het programma <i>Katoen</i> , dat op de temperatuur 40 °C–60 °C kan worden gewassen.		
Tip	Neem de aanwijzingen op het onderhoudsetiket in acht		
Impregneren		40 °C	maximaal 2,5 kg
Textielsoort	Voor het nabehandelen van microvezels, skikleding of tafellinnen uit synthetische vezels, om een water- en vuilwerend effect te verkrijgen		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Het wasgoed moet fris gewassen en gecentrifugeerd of gedroogd zijn.– Om een optimaal effect te bereiken moet u het wasgoed thermisch nabehandelen. Dit kan door het te strijken of door het in de droogkast te drogen.		

Programmaoverzicht

Programma op de stand Overige programma's/⚙️

Outdoor		40 °C tot koud	maximaal 2,5 kg
Textielsoort	Functionele kledingstukken zoals outdoorjacks en -broeken van microvezels zoals Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® enz.		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Sluit ritssluitingen en sluitingen met klittenband– Gebruik geen wasverzachter– U kunt dergelijk wasgoed wanneer dat nodig is nabehandelen met het programma <i>Impregneren</i>. Het is beter om dit niet na iedere wasbeurt te doen.		
Express 20		40 °C tot koud	maximaal 3,5 kg
Textielsoort	Katoenen textiel dat nauwelijks gedragen of vrijwel niet vuil is		
Tip	De extra functie <i>Quick</i> is automatisch ingesteld.		
Sportkleding		60 °C tot koud	maximaal 3,0 kg
Textielsoort	Sport- en fitnesskleding van microvezels en fleece		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Gebruik geen wasverzachter– Neem de aanwijzingen op het onderhoudsetiket in acht		
Automatic extra		40 °C tot koud	maximaal 6,0 kg
Textielsoort	Op kleur gesorteerd wasgoed voor de programma's <i>Katoen</i> en <i>Kreukherstellend</i>		
Tip	Elke lading wasgoed wordt zo behoedzaam en efficiënt mogelijk gereinigd doordat de parameters (zoals waterpeil, wassnelheid en centrifugeerprofiel) automatisch worden aangepast.		

Programmaoverzicht

Hoofdkussens		60 °C tot koud	2 kussens (40 x 80 cm) of 1 kussen (80 x 80 cm)
Textielsoort	Hoofdkussens met een synthetische vulling die kunnen worden gewassen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band vast. – Volg de onderhoudsinstructies op het etiket 		
Vitrages		40 °C tot koud	maximaal 2,0 kg
Textielsoort	Gordijnen die volgens de fabrikant in de wasmachine kunnen worden gewassen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Om stof te verwijderen, wordt automatisch de extra functie <i>Voorwas</i> gekozen. – Kies bij kreukgevoelige gordijnen een lager centrifuge-toerental of centrifugeer helemaal niet. – Verwijder de haakjes en de loodband 		
Dons		60 °C tot koud	maximaal 2,0 kg
Textielsoort	Wasgoed met donzen vulling (jacks, slaapzakken, kussens e.d.)		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> – Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band vast. – Volg de onderhoudsinstructies op het etiket 		
Nieuw textiel		40 °C tot koud	maximaal 2,0 kg
Textielsoort	Nieuw textiel van katoen, synthetische vezels en nieuw badstof		
Tip	De chemische resten die bij de productie zijn achtergebleven worden uit de vezels verwijderd.		

Programmaoverzicht

Dekbedden		60 °C tot koud	maximaal 2,5 kg 1 donsdeken 2,20 m x 2,00 m
Textielsoort	Donsdekens en hoofdkussens met een veren- of donsulling		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band vast.– Volg de onderhoudsinstructies op het etiket		
Alleen Spoelen / Stijven			maximaal 8,0 kg
Textielsoort	<ul style="list-style-type: none">– Om handgewassen wasgoed uit te spoelen– Tafellakens, servetten en beroepskleding die gesteven moeten worden		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Verminder bij kreukgevoelig wasgoed het eindcentrifugeertoeental.– Het te stijven wasgoed moet net zijn gewassen, maar mag niet met wasverzachter zijn nabehandeld.– Een bijzonder goed spoelresultaat met 2 spoelgangen krijgt u door de extra functie <i>Extra water</i> in te schakelen.		
Pompen / Centrifugereren			–
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Pompen: kies 0 toeren/min– Let op het ingestelde toental		

Instellingen /Onderhoud

Instellingen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de wasmachine aan veranderende situaties aanpassen. Nadere informatie vindt u in het hoofdstuk: "Instellingenmenu".

Onderhoud

De wasmachine heeft twee onderhoudsprogramma's.

1. Machine reinigen voor het reinigen van de wasmachine.
2. TwinDos reinigen voor het onderhoud van de TwinDos-vakjes ①/②. Nadere bijzonderheden vindt u in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud", paragraaf "Onderhoud TwinDos".

Apparaat reinigen	85 °C	zonder lading
Wanneer er regelmatig op lagere temperaturen wordt gewassen, bestaat het gevaar dat de wasmachine verontreinigd raakt.		
Door de wasmachine met bovenstaand programma te reinigen, kunt u het aantal kiemen en bacteriën sterk verminderen en geurtjes voorkomen.		
Tip	<ul style="list-style-type: none">– Een optimaal resultaat bereikt u door het machinereinigingsmiddel IntenseClean van Miele te gebruiken. U kunt ook een universeel poedervormig wasmiddel kiezen.– Giet het machinereinigingsmiddel of het universele wasmiddel direct in de trommel.– Leg geen wasgoed in de trommel. De reiniging wordt uitgevoerd met een lege trommel.	

Onderhoudssymbolen op het etiket

Wassen	
Het aantal graden in het kuipsymbool geeft de maximumtemperatuur aan waarmee u het wasgoed mag wassen.	
	normale mechanische belasting
	spaarzame mechanische belasting
	zeer spaarzame mechanische belasting
	handwas
	niet wasbaar

Voorbeeld voor de programmakeuze

programma	Onderhoudssymbolen op het etiket
Katoen	
Kreukhersteltend	
Fijn wasgoed	
Wol	
Zijde	
Express 20	
Automatic extra	

Drogen	
De stippen geven de temperatuur aan	
	Normale temperatuur
	Lagere temperatuur
	niet geschikt voor de droogkast

Strijken en mangelen	
De punten geven de temperatuurbereiken aan	
	ca. 200 °C
	ca. 150 °C
	ca. 110 °C
	Strijken met stoom kan niet omkeerbare schade veroorzaken
	niet strijken/mangelen

Professionele reiniging	
	Reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters geven het reinigingsmiddel aan.
	Vochtig reinigen
	Niet chemisch reinigen

Bleken	
	Elk oxidatiebleekmiddel toegelaten
	Enkel zuurstofbleekmiddel toegelaten
	Niet bleken

U kunt de basiswasprogramma's met extra functies aanvullen.

Keuze van Extra functies

U kunt de extra functies kiezen of uitschakelen met de sensortoets in de display. Met de sensortoets *Extra functies* kunnen in de display extra functies worden gekozen.

SingleWash	Ontkreuken Défroissage
Extra water Hydro Plus	Extra functies Options

- Druk de sensortoets voor de gewenste extra functies in.

Deze toets licht fel op.

Niet alle extra functies kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen.

Een extra functie, die voor het wasprogramma niet mogelijk is, is niet-gedimd verlicht en kan niet door aanraking worden geactiveerd.

SingleWash



Hiermee kan een zeer kleine hoeveelheid (< 1 kg) efficiënt worden gewassen met een normaal wasprogramma. De wastijd wordt korter.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

- Gebruik een vloeibaar wasmiddel.
- Verminder de hoeveelheid wasmiddel tot maximaal 50% van de aangegeven waarde voor 1/2 belading.

Voorstrijken

Het wasgoed wordt na afloop van het programma gladgestreken, zodat het minder gekreukt uit het toestel komt. Voor een optimaal resultaat reduceert u de maximale beladingscapaciteit met 50%. Volg de aanwijzingen op de display op. Hoe kleiner de belading, des te beter het resultaat.

De kleding moet geschikt zijn voor de droogkast  en strijkbestendig  zijn.

Water+

Het waterpeil wordt bij het was- en spoelproces verhoogd. In het programma “Alleen Spoelen / Stijven” wordt een tweede spoelbeurt uitgevoerd.

U kunt voor Extra *Extra water* andere functies kiezen. Zie hoofdstuk “Instellingen”.

Extra's

Extra functies kunnen worden gekozen met de sensortoets **Extra functies**

Extra opties in de display selecteren

- Raak de sensortoets **Extra functies** aan.

In de display verschijnt: *Geen extra functie*

- Doorloop met de sensortoets \vee/\wedge de extra opties, totdat het gewenste programma in de display staat.

- Bevestig de extra functie met de sensortoets *OK*.

De extra optie wordt met een \checkmark aangeduid.

De selectie van een extra optie ongedaan maken

- Raak de sensortoets *Extra functies* aan.

In de display verschijnt de eerste optie die gekozen kan worden.

- Doorloop met de sensortoetsen \vee/\wedge de programma's, totdat *Geen extra functie* in de display staat.

- Bevestig *Geen extra functie* met de sensortoets *OK*.

De selectie van de voordien gekozen extra optie wordt ongedaan gemaakt.

Eco

Met de extra functie *Eco* kunt u energie besparen. De wastemperatuur wordt verlaagd en de wastijden worden daarentegen verlengd. De reinigingskracht van het wasprogramma blijft behouden.

Quick

Het programma-einde wordt korter. Er wordt meer van de wasmechanica gevestigd en er wordt meer energie verbruikt.

Vlekken

Voor het reinigen van wasgoed met vlekken. Het programmaverloop van het wasprogramma wordt gewijzigd.

Voorwas

Voor wasgoed dat door stof en zand sterk is verontreinigd.

Inweken

Voor sterk verontreinigd wasgoed met eiwithoudende vlekken.


U kunt een inweektijd instellen van minimaal 30 minuten en maximaal 6 uur in stappen van 30 minuten. Zie hoofdstuk: "Instellingen".

De fabrieksinstelling is 30 minuten.

Intensief

Voor wasgoed dat bijzonder vuil is en tegen een stootje kan. Een sterkere wasmechaniek en een sterkere verhitting verbeteren het wasresultaat.





Extra stil

Het wasprogramma produceert minder geluid. Handig wanneer u 's nachts wilt wassen. Het eindcentrifugetoerental wordt automatisch op  (spoolstop) ingesteld. Het programma duurt langer.



Extra behoedzaam

De trommel beweegt minder en de wastijd wordt beperkt. Licht vervuild textiel kan zo behoedzamer worden gewassen.

AllergoWash

Wasgoed dat bijzonder hygiënisch moet worden gewassen. Door een verhoogd energieverbruik wordt de temperatuurstop verlengd. Een hoger waterverbruik zorgt voor een beter spoelresultaat. De wasposten moeten geschikt voor de droogkast   en kreukbestendig   zijn.

Overzicht wasprogramma's - Extra functies

	SingleWash	Voorstrijken	Extra water	Quick	Eco
Katoen	●	●	●	●	●
Katoen $\leq 60^{\circ}\text{C}$ / $\leq 40^{\circ}\text{C}$	●	●	●	●	-
Kreukherstellend	●	●	●	●	●
Fijne was	●	●	●	●	●
Wol 	●	-	-	-	-
Zijde 	●	-	-	-	-
Overhemden	●	✓	●	●	●
QuickPowerWash	●	●	-	✓	-
Donker wasgoed / Jeans	●	●	●	●	●
ECO 40-60	-	-	-	-	-
Impregneren	-	-	-	-	-
Outdoor	-	-	●	●	●
Express 20	-	●	-	✓	-
Sportkleding	●	-	●	●	●
Automatic extra	●	●	●	●	●
Hoofdkussens	-	-	●	●	●
Vitrages	●	●	●	●	●
Dons	-	-	●	●	●
Nieuw textiel	●	●	●	-	-
Dekbedden	-	-	●	●	●
Alleen Spoelen / Stijven	-	-	●	-	-
Apparaat reinigen	-	-	-	✓	-

Overzicht wasprogramma's - Extra functies


Vlekken	Voorwas	Inweken	Intensief	Extra stil	Extra behoedzaam	Allergo-Wash
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	●	-	-
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	-
-	-	-	-	-	-	-
●	●	●	-	●	●	●
●	●	●	-	●	●	●
●	●	-	-	●	●	●
●	●	-	-	●	●	●
●	✓	-	-	●	●	●
-	-	-	-	●	●	-
●	●	-	-	●	●	●
-	-	-	-	●	-	-
-	-	-	-	-	-	-

● = deze functie kan worden gekozen

✓ = Automatisch ingeschakeld

- = deze functie kan niet worden gekozen

Programmaverloop

	Hoofdwass		Spoelen		Centrifugeren
	Waterpeil	Wassnelheid	Waterpeil	Spoelbeurt	
Katoen 		(A)		2-5 ^{2,3}	✓
Kreukherstellend		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Fijne was		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Wol 		(E)		2	✓
Zijde 		(E)		2	✓
Overhemden		(C)		3-4 ³	✓
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Donker wasgoed / Jeans		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
ECO 40-60		(A)		3	✓
Impregneren	-	(B)		1	✓
Outdoor		(C)		3-4 ³	✓
Express 20		(A)		1	✓
Sportkleding		(C)		2-3 ³	✓
Automatic extra		(A)(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Hoofdkussens ⁴		(C)		3-4 ³	✓
Vitrages		(C)		3-4 ³	✓
Dons ⁴		(C)		3-4 ³	✓
Nieuw textiel		(B)		2-3 ³	✓
Dekbedden		(C)		3-4 ³	✓
Alleen Spoelen / Stijven		(B)		0-1 ⁵	✓
Pompen / Centrifugeren	-	-	-	-	✓
Apparaat reinigen		(A)		3	✓

De legende vindt u op de volgende pagina.

-  = Lage waterstand
 = Middelste waterstand
 = Hoge waterstand
Ⓐ = Intensief ritme
Ⓑ = Normaal ritme
Ⓒ = Sensitief ritme
Ⓔ = Handwasritme
✓ = Wordt uitgevoerd
– = Wordt niet uitgevoerd

De wasmachine beschikt over een volledig elektronische besturing met beladingsautomaat. De wasmachine stelt het benodigde waterverbruik autonoom vast, afhankelijk van de hoeveelheid en de zuigkracht van het gevulde wasgoed.



Het programmaverloop van de hier vermelde programma's slaat op het basisprogramma met maximale belading.

Uw wasmachine houdt u tijdens het programma op de hoogte van het programmaverloop.


Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

Anti-kreuk:

de trommel draait nog 30 minuten na afloop van het programma om kreukvorming te voorkomen.

Uitzondering: in de programma's *Wol*  en *Zijde*  is er geen anti-kreuk.

De wasmachine kan op elk moment geopend worden.

- 1) Als u een temperatuur van 60 °C en hoger hebt gekozen en er bij de temperaturen <40°C> en <60°C> 2 keer wordt gespoeld. Als u een temperatuur van minder dan 60 °C hebt gekozen, wordt er 3 keer gespoeld.
- 2) Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:
 - er te veel schuim in de trommel zit
 - er een lager eindcentrifuge-toerental is ingesteld dan 700 omw/min
- 3) Een extra spoelbeurt wordt uitgevoerd, wanneer:
 - Selectie van de extra functie *Extra water*, wanneer in de *Instellingen* *Extra water* of *Extr.wat.+extr.sp.* geactiveerd is.
- 4) Centrifugerend: Om de lucht uit de donsruimte te persen, centrifugeert het toestel een keer, voordat het met wassen begint. Hierna loopt het water via de kamer  voor de hoofdwasmachine naar binnen.
- 5) Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:
de extra functie *Extra water* is ingeschakeld.

Programmaverloop

PowerWash

De door Miele ontwikkelde wasmethode PowerWash wordt in de volgende wasprogramma's gebruikt:

- Katoen (bij kleine en middelgrote belading)
- Kreukherstellend
- Overhemden
- Automatic extra
- Fijne was
- ECO 40-60 (bij kleine en middelgrote belading)

Principe

Bij de gebruikelijke wasmethodes wordt met meer water gewassen dan de was kan opzuigen. Al dit water moet worden opgewarmd.

Bij de PowerWash-methode wordt met net iets meer water gewassen dan het wasgoed kan opzuigen. Het water dat niet in het wasgoed is opgenomen, verwarmt de trommel en het wasgoed en wordt steeds opnieuw in het wasgoed gespreid. Een voordeel ervan is dat daardoor het energieverbruik daalt.

Activering

De PowerWash-methode wordt **automatisch** geactiveerd bij de hierboven genoemde wasprogramma's.

Bij de volgende omstandigheden wordt de PowerWash-methode niet uitgevoerd:

- het gekozen eindcentrifugetoerental is kleiner dan 600 omw/min
- de capsuledosering voor de hoofdwass (☉, ☺) is geselecteerd
- de wastemperatuur is hoger dan 60 °C
- er zijn extra functies zoals bijv. *Voorwas* of *Extra water* gekozen
- in het programma *Katoen* bevindt zich een grote belading

Bijzonderheden

– De bevochtigingsfase

Aan het begin van het wasprogramma centrifugeert de wasmachine enkele keren. Bij het centrifugeren wordt het uitgecentrifugeerde water weer in het wasgoed gespreid, zodat een optimale verdeling van de vochtigheid van het wasgoed wordt verkregen.

Aan het einde van de bevochtigingsfase wordt het optimaal waterniveau ingesteld. De wasmachine pompt zo nodig water af en voegt vers water toe.

– Geluiden in de verwarmingsfase


Bij het verwarmen van het wasgoed en de trommel kunnen ongewone geluiden (borrelen) ontstaan.

Programma wijzigen (kinderbeveiliging)

Als een programma eenmaal is gestart, kunt u het programma, de temperatuur, het centrifugetoerental en de gekozen extra functies niet meer wijzigen. Hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen het toestel onbedoeld bedienen.

Programma stoppen

U kunt een wasprogramma op ieder moment afbreken, nadat u het gestart heeft.

- Draai de keuzeschakelaar op positie .
- Draai de keuzeschakelaar op het programma *Katoen*.


In de display verschijnt:



- Raak de sensortoets *OK* aan.

De wasmachine pompt het waswater af. In de display verschijnt:



- Wacht totdat het symbool  in de display uitdooft en de deur ontgrendelt.
- Open de deur.
- Haal het wasgoed uit de trommel.

Programma onderbreken

- Draai de keuzeschakelaar op .

De wasmachine wordt uitgeschakeld.

- U kunt het programma voortzetten door de keuzeschakelaar op het gestarte wasprogramma te draaien.



- Raak de sensortoets  aan.

In de display verschijnt:



- Bevestig met de sensortoets *OK*.

Tip: Als in de display  Geen andere keuze verschijnt, staat de keuzeschakelaar op de verkeerde positie.

Wasmiddel

Het juiste wasmiddel

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die voor huishoudelijke wasmachines geschikt zijn. De gebruiks- en doseeraanwijzingen vindt u op de verpakking van het wasmiddel.

De dosering hangt af van:

- de mate waarin het wasgoed vuil is
- de hoeveelheid wasgoed
- de waterhardheid
Als u de waterhardheid niet kent, kunt u inlichtingen inwinnen bij uw waterdistributiemaatschappij.

Onthardingsmiddel

Om wasmiddel te sparen kunt u een onthardingsmiddel toevoegen aan water met hardheid II en III. De juiste dosering daarvan vindt u op de verpakking terug. Doe eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel in het laadvakje.

Het wasmiddel kunt u dan doseren zoals voor water met hardheid I.

Waterhardheid

Hardheidscategorie	Totale hardheid in mmol	Duitse hardheid °d
I (zacht)	0 – 1,5	0 – 8,4
II (medium)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
III (hard)	hoger dan 2,5	hoger dan 14

Doseerhulpen

Gebruik voor de dosering van het wasmiddel de door de wasmiddelfabrikant geleverde doseerhulpen (kogels), met name bij de dosering van vloeibaar wasmiddel.

Navulverpakkingen

Gebruik bij de aankoop van wasmiddelen indien mogelijk navulverpakkingen om het afval te verminderen.

Nabehandelmiddel voor wasgoed

Wasverzachter

zorgt ervoor dat de was zacht aanvoelt en vermindert de elektrostatische oplading tijdens machinaal drogen.

Vormspoeler

is een vloeibaar synthetisch stijfisel. Het zorgt ervoor dat het wasgoed wat steviger aanvoelt.

Stijfisel

geeft het wasgoed een stijver en voller effect.

Apart spoelen met wasverzachter, appretermiddel of stijfjel

Stijfjel moet voorbereid zijn zoals beschreven op de verpakking.

Tip: Bij het spoelen met wasverzachter moet de extra functie *Extra water* ingeschakeld worden.

Middel met TwinDos doseren

Een van de reservoirs van de automatische dosering moet met wasverzachter gevuld zijn.

- Kies het programma *Alleen Spoelen / Stijven*.
- Raak de sensortoets *TwinDos* aan.
- Activeer het reservoir met wasverzachter.
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Middel via de wasmiddellade doseren

- Doseer wasverzachter in het vakje ☼ of plaats een cap met wasverzachter.
- Doseer vloeibaar stijfjel in vakje ☼ en poedervormig of half-vloeibaar stijfjel in vakje ⊔.
- Kies het programma *Alleen Spoelen / Stijven*.
- Wijzig het centrifugetoerental indien nodig.
- Druk bij gebruik van een cap op de sensortoets [CAP].
- Raak de sensortoets *Start/Trommel bijvullen* aan.

Ontkleuren/kleuren

⚠ Schade door ontkleuringsmiddelen.

Ontkleuringsmiddelen veroorzaken corrosie in de wasmachine.

Gebruik geen ontkleuringsmiddelen in de wasmachine.







Het kleuren in wasmachines is enkel in een gangbare mate toegestaan. Het zout dat bij kleuren wordt gebruikt, tast roestvrij staal aan bij overmatig gebruik. Houd u strikt aan de aanwijzingen van de verfproducent.

Kies bij het kleuren zeker de extra functie *Extra water*.




Wasmiddel

Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen

De Miele-wasmiddelen zijn speciaal voor dagelijks gebruik in Miele-wasmachines ontwikkeld. Meer informatie over deze wasmiddelen vindt u in het hoofdstuk “Was- en onderhoudsmiddelen”.




	Miele UltraPhase 1 en 2	Miele-caps		
				
Katoen 	✓	-	✓	✓
Kreukherstellend	✓	-	✓	✓
Fijne was	✓	✓	✓	-
Wol 	-	✓	-	-
Zijde 	-	✓	-	-
Overhemden	✓	-	✓	✓
QuickPowerWash	✓	-	-	-
Donker wasgoed / Jeans	✓	✓	✓	-
ECO 40-60	✓	-	✓	✓
Impregneren	-	-	✓	-
Outdoor	-	✓	-	-
Express 20	✓	-	✓	-
Sportkleding	-	✓	-	-
Automatic extra	✓	-	✓	✓
Hoofdkussens	✓	-	-	-
Vitrages	✓	-	-	✓
Dons	-	✓	-	-
Nieuw textiel	✓	-	✓	-
Dekbedden	-	✓	-	-
Alleen Spoelen / Stijven	-/-	-/-	✓/-	-/-

- ✓ Nuttige tips
- geen advies

-  Speciale wasmiddelen (bijv. WoolCare)
-  Textielonderhoudsmiddelen (bijv. was-verzachtters)
-  Additieven (bijv. Booster)

Wasmiddelaanbevelingen conform de verordening (EU) nr. 1015/2010

De aanbevelingen gelden voor de temperatuurbereiken zoals aangegeven in de rubriek "Programmaoverzicht".

	Universeel-	Kleur-	Fijn- en wol-	Speciaal-
			wasmiddel	
Katoen 	✓	✓	-	-
Kreukherstellend	-	✓	-	-
Fijne was	-	-	✓	-
Wol 	-	-	✓	✓
Zijde 	-	-	✓	✓
Overhemden	✓	✓	-	-
QuickPowerWash	✓	✓	-	-
Donker wasgoed / Jeans	-	✓ ¹	-	✓
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Outdoor	-	-	✓	✓
Express 20	-	✓ ¹	-	-
Sportkleding	-	-	✓	✓
Automatic extra	-	✓	-	-
Hoofdkussens	-	-	✓ ¹	✓
Vitrages	✓ ²	-	-	✓
Dons	-	-	✓ ¹	✓
Nieuw textiel	-	✓	-	-
Dekbedden	-	-	✓ ¹	✓
Apparaat reinigen	✓ ²	-	-	✓

- ✓ Nuttige tips
- geen advies
- ¹ Vloeibaar wasmiddel
- ² Waspoeder

Reiniging en onderhoud

Ommanteling en bedieningspaneel reinigen

⚠ Gevaar voor elektrische schok door netspanning.

Als de wasmachine uitgeschakeld is, staat het toestel onder spanning.

Haal vóórdat u de wasmachine een reinigings- of onderhoudsbeurt geeft de spanning van het toestel.

⚠ Schade door binnendringend water.

Door de druk van een waterstraal kan er water in de wasmachine komen en onderdelen beschadigen.

Spoel de wasmachine niet met een waterstraal af.

■ Reinig ommanteling en paneel met een mild reinigingsmiddel of sopje en droog beide onderdelen daarna met een zachte doek.

■ Reinig de trommel met een middel voor roestvrij staal.

⚠ Schade door reinigingsmiddelen.

Reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, schuurmiddelen, glas- en allesreinigers kunnen de kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.


Gebruik geen van deze reinigingsmiddelen.

Wasmiddellade reinigen

Wanneer er met lage temperaturen en vloeibare wasmiddelen wordt gewassen, raakt de wasmiddellade sneller verontreinigd.

■ Reinig daarom regelmatig de hele wasmiddellade, ook als u alleen TwinDos gebruikt.

Wasmiddellade verwijderen

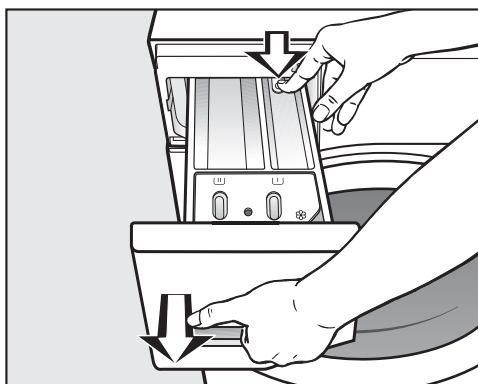


■ Trek de wasmiddellade naar buiten totdat u weerstand voelt, druk de ontgrendelingsknop in en haal de lade uit het toestel.


■ Reinig de wasmiddellade met warm water.

Zuighevel en kanaal van vak ☸/☐ reinigen

Vloeibaar stijfsel gaat vastplakken. De zuighevel in vak ☸/☐ werkt niet meer en het vak kan overlopen. Als u vaker vloeibaar stijfsel hebt gebruikt, maak de zuighevel dan zeer grondig schoon.

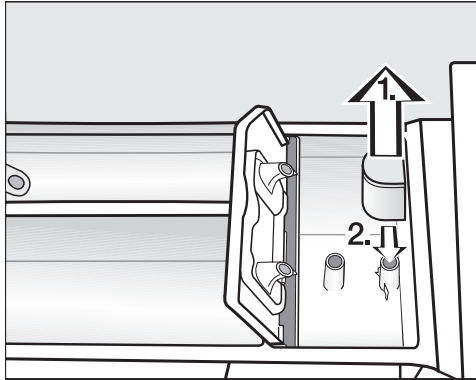


1. Trek de zuighevel uit vakje ☸ en reinig de hevel onder de warme kraan. Reinig ook de leiding waarop de zuighevel is aangesloten.
2. Zet de zuighevel terug.

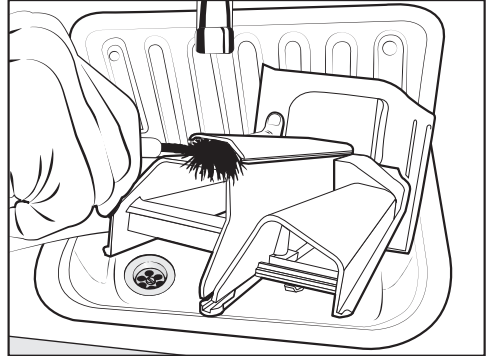

- Reinig het kanaal voor de wasverzachter met warm water en een borstel.

Wasmiddelladecast reinigen

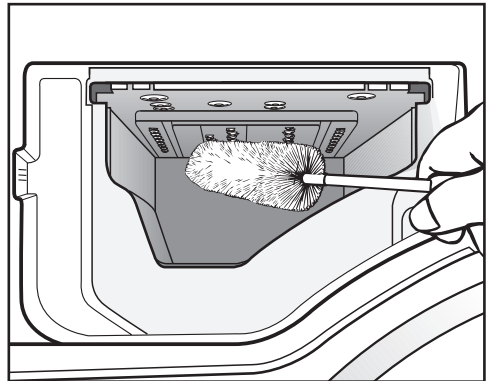

- Reinig ook het gedeelte waar de wasmiddellade zit. Verwijder de wasmiddelresten en kalkaanslag en gebruik daarvoor een flessenborstel.
- Plaats de wasmiddellade weer in het toestel.

Tip: Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

Reiniging en onderhoud

Onderhoud TwinDos

 Schade door ingedroogd wasmiddel.


Wanneer u het toestel langere tijd (meer dan twee maanden) niet gebruikt, kan het wasmiddel in de slangen gaan klonteren of indrogen. De slangen kunnen verstopt raken en moeten dan door de Miele Service worden gereinigd.

Reinig het TwinDos-systeem.

Voor de reiniging hebt u de reinigingscartridge “TwinDosCare” of een leeg TwinDos-reservoir nodig. Beide zijn te verkrijgen in de Miele-webshop.

Deze wasmachine heeft een reinigingsprogramma voor het TwinDos-systeem. In dit reinigingsprogramma worden de slangen in de wasmachine gereinigd.

Onderhoudsprogramma starten

- Draai de keuzeschakelaar op *Overige programma's* .



- Druk op de sensortoetsen ∇/\wedge totdat het volgende in de display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.
- Druk op de sensortoetsen ∇/\wedge totdat het volgende in de display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.



- Loop met de sensortoetsen ∇/\wedge door de keuzelijst, totdat het gewenste vak in de display staat. Bevestig met de sensortoets *OK*.



- Druk op de sensortoets ∇ totdat het volgende in de display verschijnt:



- Bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

- Volg verder de aanwijzingen op de display.

De slangen worden gereinigd. Het TwinDos-systeem kan op elk moment weer gebruikt worden.

Vakken reinigen

Door wasmiddelresten kunnen de vakken kleverig worden.

- Reinig de binnenkant van de vakken met een vochtige doek, wanneer u de reservoirs vult of de dispensers vervangt.

Hygiënische informatie (trommel reinigen)

Wanneer er regelmatig met lage temperaturen en/of een vloeibaar wasmiddel gewassen wordt, bestaat het gevaar dat er zich in de wasmachine ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen. Reinig de wasmachine met het programma *Apparaat reinigen*. Neem de melding in de display in acht:


Hygiëne-info: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen"

Watertoevoerzeefje reinigen

De wasmachine heeft 2 zeefjes ter bescherming van het waterinlaatventiel. De zeefjes moeten eens per 6 maanden worden gecontroleerd. Bij frequente storingen in het waterleidingnet moet dit vaker gebeuren.

Zeefje in de toevoerslang reinigen

- Draai de kraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de kraan.

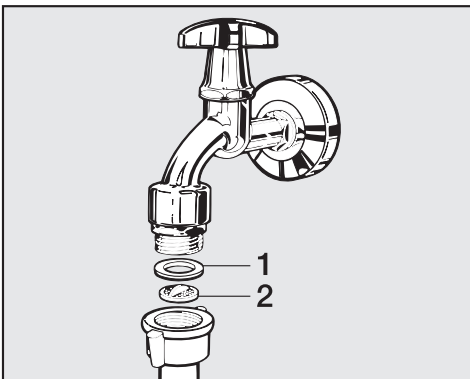


- Trek het rubberen dichtingsringetje 1 uit de groef.

- Pak het kunststof zeefje 2 met een punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het kunststof zeefje eruit.
- Reinig het zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

Zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel reinigen

- Schroef de geribbelde kunststof moer voorzichtig met een tang van het koppelstuk af.

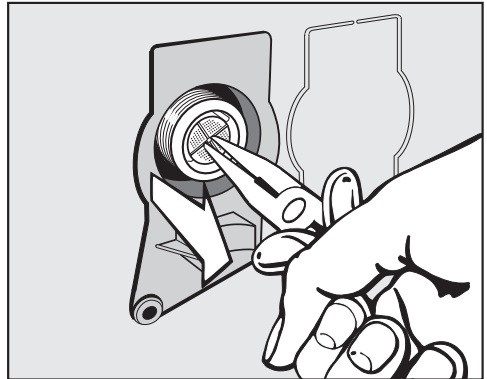

- Pak het zeefje met een punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het eruit.
- Reinig het zeefje.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

Reinig de zeefjes en bouw ze weer in.

- Draai de schroefkoppeling stevig op de kraan.
- Draai de kraan open.

Zorg, dat er geen water uit de schroefkoppeling loopt.
Draai de schroefkoppeling aan.



Nuttige tips

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.











De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.


Sommige informatie op de display neemt meerdere regels in beslag en kan door aanraken van de sensortoetsen \vee of \wedge volledig worden gelezen.

Er kan geen wasprogramma worden gestart

Probleem	Oorzaak en oplossing
De display blijft donker.	Er staat geen stroom op het toestel. <ul style="list-style-type: none">■ Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.■ Controleer of de zekering in orde is.
	De wasmachine is in het kader van de energiebesparing automatisch uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none">■ Schakel de wasmachine met de keuzeschakelaar weer in.
De display vraagt u een pincode in te voeren.	De pincode is actief. <ul style="list-style-type: none">■ Voer de pincode in en bevestig de code. Schakel de pincode uit als u wenst dat die vraag niet meer verschijnt wanneer u het toestel de volgende keer inschakelt.
In de display staat:  Miele  Deurontgrendel. Storing F35	De deur is niet goed gesloten. De deur kon niet worden vergrendeld. <ul style="list-style-type: none">■ Sluit de deur nogmaals.■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de foutmelding weer, neem dan contact op met de Miele klantendienst.


Foutmelding na programma-afbreking

Probleem	Oorzaak en oplossing
 Waterafvoer. Zie 	<p>De waterafvoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. De waterafvoerslang ligt te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinig de pluizenfilter en het filterhuis. ■ De maximale opvoerhoogte bedraagt 1 m.
 Watertoevoer. Zie 	<p>De watertoevoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de kraan ver genoeg opengedraaid is. ■ Controleer of er knikken in de toevoerslang zitten. ■ Controleer of de waterdruk hoog genoeg is.
	<p>Het zeefje in de watertoevoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinig het zeefje.
	<p>De afvoerpomp wordt 2 minuten ingeschakeld. Daarna kunt u de deur van de wasmachine openen. Wacht op het pompproces en schakel pas daarna de wasmachine uit.</p>
 Waterproof.  Sluit  . Bel Miele 	<p>Het waterbeveiligingssysteem heeft gereageerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Draai de waterkraan dicht. ■ Neem contact op met de Miele-klantendienst.
 Miele  Storing F	<p>Er is sprake van een defect.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Maak de wasmachine spanningsvrij. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit. ■ Wacht minstens 2 minuten voordat u de wasmachine weer op het elektriciteitsnet aansluit. ■ Schakel de wasmachine opnieuw in. ■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de foutmelding weer, neem dan contact op met de Miele klantendienst.

Draai om de foutmelding uit te schakelen de programmakeuzeschakelaar op de positie  en schakel de wasmachine uit.

Nuttige tips

Foutmelding na einde programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
i Controleer dosering	<p>Er heeft zich tijdens het wassen te veel schuim gevormd.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Controleer de bij TwinDos ingestelde dosering.■ Verlaag de ingestelde dosering met intervallen van 10%.■ Gebruik de volgende keer minder wasmiddel en volg de doseeraanwijzingen op de wasmiddelpakking.
i Hygiëne-info: Kies een programma met een temperatuur van min. 75 °C of "Ma-chine reinigen"	<p>Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60 °C gedraaid.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Draai de keuzeschakelaar op <i>Overige programma's</i> .■ Raak de sensortoetsen \wedge \vee aan, totdat in de display <i>Onderhoud</i> staat.■ Raak sensortoets <i>OK</i> aan. <p>In de display staat: <i>Machine reinigen</i></p> <ul style="list-style-type: none">■ Raak sensortoets <i>OK</i> aan.■ Start het programma <i>Machine reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel. <p>De wasmachine wordt gereinigd en het aantal kiemen en bacteriën wordt verminderd.</p>

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasmachine wordt ingeschakeld. Ze moeten met de *OK* worden bevestigd.




Foutmelding na einde programma

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>i Zet het apparaat waterpas</p>	<p>De extra functie <i>Voorstrijken</i> aan het einde van het programma kon niet correct worden uitgevoerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Controleer of de wasmachine waterpas staat (zie hoofdstuk “Installatie”, paragraaf “Wasmachine stellen”). ■ Controleer of de maximale opvoerhoogte van 1 m niet overschreden is. <p>Verschijnt de foutmelding weer, neem dan contact op met de Miele klantendienst. U kunt de wasmachine ook zonder de extra functie <i>Voorstrijken</i> gebruiken.</p>
<p>i Contr. filter+insp.</p>	<p>De pompen zijn verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Reinig de pompen zoals beschreven is in het hoofdstuk “Wat te doen wanneer ...”, paragraaf “Deur openen bij verstopte afvoer en/of stroomuitval”. ■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten. <p>De inspuiter boven in de vulring van de deur is door pluizen verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Verwijder de pluizen met de vingers. Gebruik geen scherpe voorwerpen. ■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten. <p>Verschijnt de foutmelding weer, neem dan contact op met de Miele klantendienst. De wasmachine kan verder worden gebruikt met beperkte functies.</p>


De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasmachine wordt ingeschakeld. Ze moeten met de *OK* worden bevestigd.

Nuttige tips

Meldingen of problemen met het TwinDos-systeem




Probleem	Oorzaak en oplossing
i ① bijna leeg. Nog enkele wasbeurten mogelijk	Het wasmiddel in de dispensers is bijna op. Er zijn nog ca. 4 tot 8 wasbeurten mogelijk. ■ Plaats een nieuwe dispenser.
i TwinDos ① leeg. Controleer of het wasgoed schoon is	De dispenser is leeg. ■ Vervang de dispenser. ■ Controleer of het wasgoed schoon is. Het is mogelijk dat de hoeveelheid wasmiddel niet meer toereikend was. Als de hoeveelheid wasmiddel niet toereikend was, wast u de was opnieuw.
i Gebruik "TwinDos" of start reiniging. Zie 	De TwinDos-dosering via vak ① en/of ② is gedurende een langere periode niet gebruikt. ■ Gebruik TwinDos tijdens een van de volgende wasbeurten. ■ Reinig het TwinDos-systeem (zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Onderhoud TwinDos").
 TwinDos-reiniging vak ① en ② moet gestart worden. Zie 	De TwinDos-dosering via vak ① en/of ② is te lang niet gebruikt. Het gevaar bestaat dat het wasmiddel in de slangen opdroogt. ■ Reinig direct het TwinDos-systeem (zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Onderhoud TwinDos").
Tijdens het wassen werd geen wasmiddel gedoseerd.	TwinDos is gedeactiveerd. ■ Controleer voor de volgende wasbeurt of sensortoets <i>TwinDos</i> brandt.
	De sensortoets <i>TwinDos</i> brandt, maar er wordt geen wasmiddel gedoseerd. ■ Probeer het opnieuw. ■ Wordt het wasmiddel nog steeds niet gedoseerd, neem dan contact op met de klantendienst.
De meldingen op deze pagina zijn illustratief. Deze kunnen variëren naargelang het betreffende vak ①/②.	

Algemene problemen met de wasmachine

Probleem	Oorzaak en oplossing
De wasmachine stinkt.	De hygiënische informatie is niet opgevolgd. Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van meer dan 60 °C gedraaid. <ul style="list-style-type: none"> ■ Start het programma <i>Apparaat reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel. <p>De wasmachine wordt gereinigd en het aantal kiemen en bacteriën wordt verminderd.</p>
	De deur en de wasmiddellade zijn na het wassen gesloten. <ul style="list-style-type: none"> ■ Laat de deur en de wasmiddellade op een kier staan zodat deze kunnen drogen.
De wasmachine staat tijdens het centrifugeren te trillen.	Het toestel rust niet meer gelijkmatig op de 4 voetjes. De contraoeren zijn niet vastgeschroefd. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stel de wasmachine stabiel op. Schroef de contraoeren vast.
De wasmachine heeft het wasgoed niet zoals gewoonlijk gecentrifugeerd en het wasgoed is nog nat.	Tijdens het eindcentrifugeren werd een groot on-evenwicht gemeten en werd het toerental automatisch verminderd. <ul style="list-style-type: none"> ■ Doe altijd grote en kleine stukken textiel in de trommel om een betere verdeling te verzekeren.
U hoort ongewone pompgeluiden.	Geen fout! Het is normaal dat u bij het begin en op het einde van de pompfase slurpgeluiden hoort.
Op de display staat een vreemde taal.	Onder “Instellingen, Taal  ” werd een andere taal gekozen. <ul style="list-style-type: none"> ■ Stel de taal in die u wenst. Het vlagsymbool kan daarbij helpen.

Nuttige tips

Algemene problemen met de wasmachine



Probleem	Oorzaak en oplossing
In de wasmiddellade zijn vrij veel wasmiddelresten achtergebleven.	Er staat onvoldoende druk op het water. <ul style="list-style-type: none">■ Maak het watertoevoerzeefje schoon.■ Kies eventueel de extra functie <i>Extra water</i>.
	In combinatie met onthardingsmiddelen heeft waspoeder de neiging samen te klonteren. <ul style="list-style-type: none">■ Maak de wasmiddellade schoon en voeg voortaan eerst het was- en dan het onthardingsmiddel toe.
De wasverzachter wordt niet volledig opgenomen of er blijft te veel water in vakje  staan.	De zuighevel zit niet juist of is verstopt. <ul style="list-style-type: none">■ Maak de zuighevel schoon. Zie rubriek “Reiniging en onderhoud van het toestel”, alinea “De wasmiddellade schoonmaken”.
Aan het einde van het programma is er nog vloeistof in de cap	Het afvoerpijpje in de wasmiddellade, waar de cap op wordt geplaatst, is verstopt. <ul style="list-style-type: none">■ Reinig het pijpje.
	Geen fout! Vanwege technische redenen blijft er een kleine resthoeveelheid water in de cap achter.
In het wasverzachterbakje naast de cap zit water.	De sensortoets  werd niet geactiveerd. <ul style="list-style-type: none">■ Raak de sensortoets  aan wanneer u de volgende keer een cap gebruikt.
	De lege cap is na de laatste wasbeurt niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none">■ Verwijder een cap na gebruik en gooi deze weg.
	Het buisje in de wasmiddellade waar de cap wordt opgestoken, is verstopt. <ul style="list-style-type: none">■ Reinig het buisje.

Een niet-bevredigend wasresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<p>Het wasgoed wordt met vloeibaar wasmiddel niet proper</p>	<p>Vloeibaar wasmiddel bevat geen bleekmiddel. Fruit-, koffie- of theevlekken zijn niet altijd weg te krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebruik het 2-fase-systeem van Miele. Door de doelgerichte toevoeging van UltraPhase 2 tijdens het wassen worden vlekken effectief verwijderd. ■ Gebruik waspoeder dat bleekmiddel bevat.
<p>Aan het gewassen textiel kleven grijze elastische resten.</p>	<p>U hebt te weinig wasmiddel gebruikt. Het wasgoed was sterk bevuild met vet (olie, zalf).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Gebruik bij dergelijk vuil wasgoed meer waspoeder of gebruik vloeibaar wasmiddel. ■ Start voor de volgende wasbeurt het wasprogramma <i>Apparaat reinigen</i> met de Miele Machinereiniger of een algemeen poedervormig wasmiddel.
<p>Er bevinden zich witte, wasmiddelachtige restjes op gewassen donker textiel.</p>	<p>Het wasmiddel bevat in water onoplosbare bestanddelen (zeolieten) om het water te ontharden. Die hebben zich op het wasgoed vastgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Probeer de restjes na het drogen met een borstel te verwijderen. ■ Was donker wasgoed voortaan met een wasmiddel zonder zeolieten. Vloeibare wasmiddelen bevatten meestal geen zeolieten. ■ Was het wasgoed met het programma <i>Donker wasgoed / Jeans</i>.


Nuttige tips

De deur gaat niet open

Probleem	Oorzaak en oplossing
De deur kan tijdens het wasprogramma niet geopend worden.	Wanneer er wordt gewassen, is de trommel vergrendeld. ■ Volg de aanwijzingen in hoofdstuk “6. Programma starten”; paragraaf “Trommel bijvullen of wasgoed voortijdig verwijderen”.
Het programma is afgebroken en in de display staat: Comfortkoelen	De deur kan bij een temperatuur van meer dan 55 °C niet open. Op die manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. ■ Wacht totdat de temperatuur in de trommel is gedaald en de melding in de display is gedoofd.
In de display staat:  Miele  Deurontgrendel. Storing F35	Het deurslot is geblokkeerd. ■ Neem contact op met de Miele-klantendienst.

Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval


- Schakel de wasmachine uit.

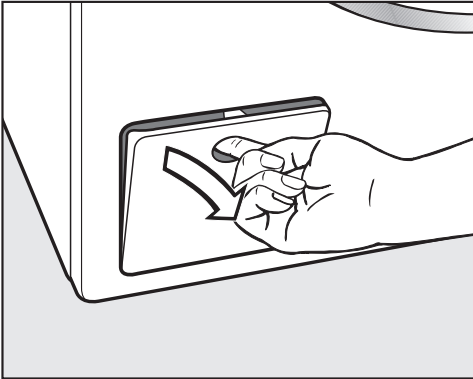

- Open het klepje van de afvoerpomp.

Verstopte afvoer


Wanneer de afvoer is verstopt, kan zich een vrij grote hoeveelheid water in het toestel bevinden.

 U kunt zich ver branden door heet sop dat uit het toestel stroomt. Als u kort daarvoor met hoge temperaturen gewassen heeft, is het sop dat uit het toestel loopt heet. Laat het sop voorzichtig wegstromen.

Water opvangen


Draai de filters er niet helemaal uit.

- Zet een bak of schaal onder het klepje.

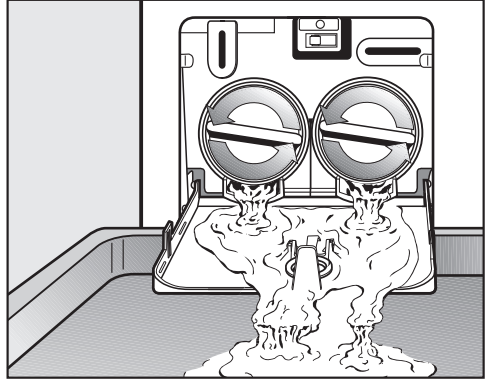


- Draai de filters zover los totdat het water uit het toestel stroomt.
- Draai telkens wanneer de bak of de schaal volraakt, de filters weer dicht en maak de bak of schaal leeg, voordat u verder gaat.

Wanneer er geen water meer uit het toestel loopt,

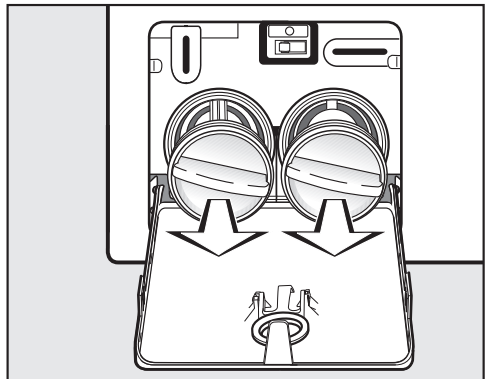


- draai de filters er dan helemaal uit.

Nuttige tips

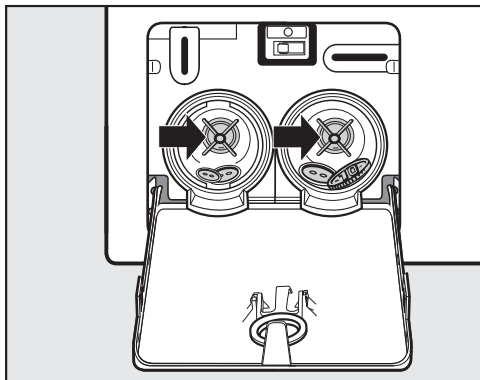

- Reinig de filters grondig.
- Controleer of de pompschoepvleugels gemakkelijk rond te draaien zijn, verwijder indien nodig draden en/of knopen e.d. en reinig het filterhuis.

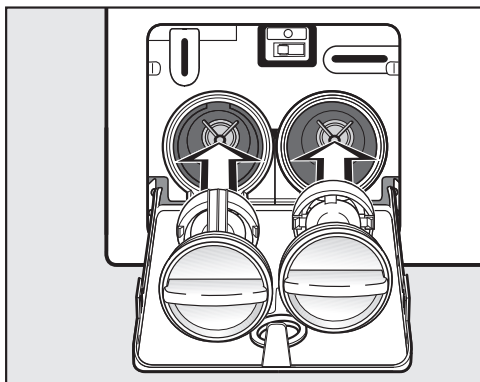

- Zet de filters terug in het filterhuis (rechts en links) en draai ze weer vast.
- Sluit het klepje voor de afvoerpompen.

⚠ Schades door uitstromend water
Worden de filters niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt er water uit het toestel.


Zet de filters terug in het filterhuis en draai ze weer stevig dicht.

Deur openen

⚠ Gevaar voor verwonding door draaiende trommel.

Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog draaiende trommel te steken.

Controleer voordat u het wasgoed uit de trommel neemt altijd of de trommel stilstaat.

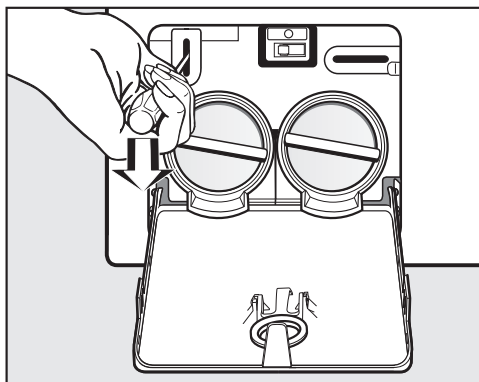

- Ontgrendel de deur met een schroevendraaier.
- Open de deur.

Contact bij storingen


Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u uw Miele vakhandelaar of de Miele klantendienst.

De Miele klantendienst kunt u online op www.miele.com/service boeken.

Het telefoonnummer van de Miele klantendienst vindt u achteraan in dit document.

De Miele klantendienst heeft het type toestel en het fabricagenummer nodig (Fabr./SN/Nr.). Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Het typeplaatje vindt u bij geopende deur boven het kijkglas.

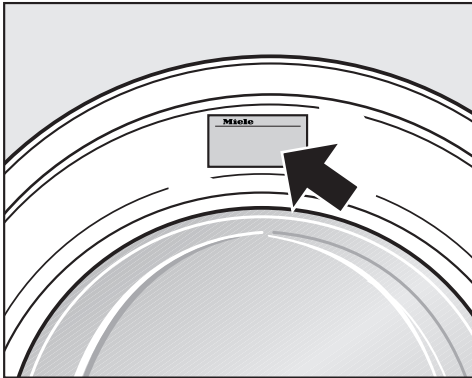

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Voor deze wasmachine kunt u bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van Miele toebehoren kopen.


Garantie

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie, zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Installatie


Voorkant

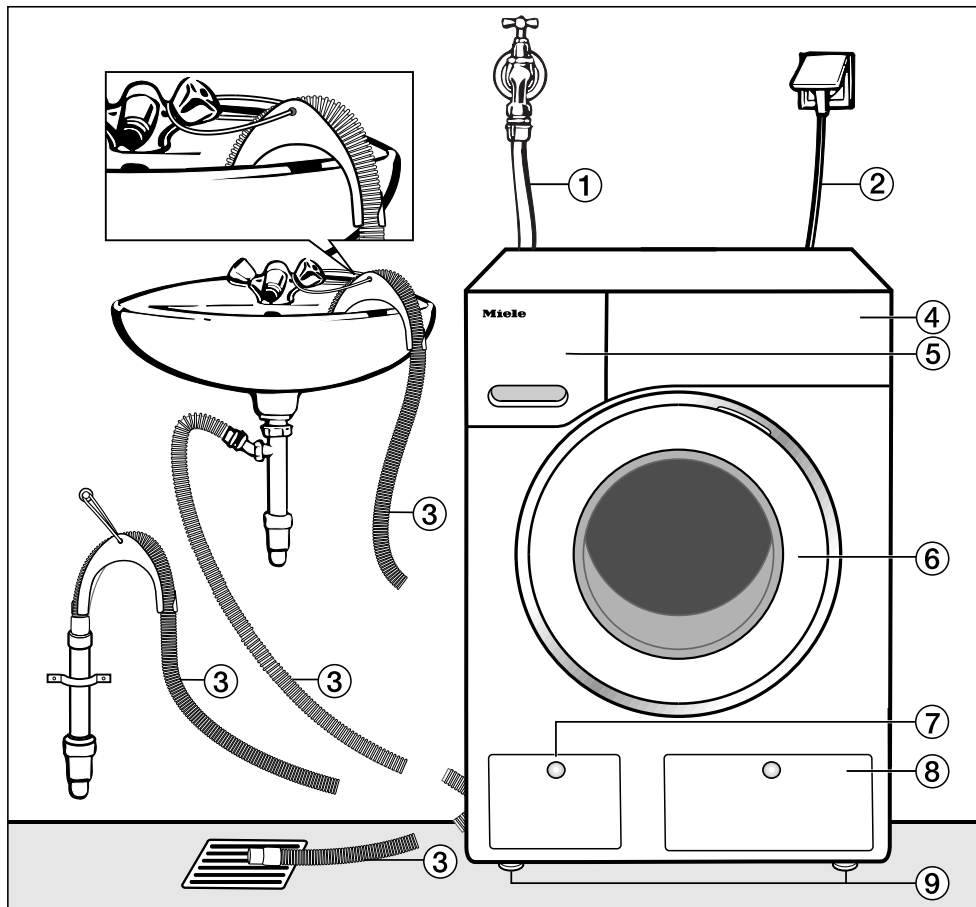

- ① Watertoevoerslang (drukvast tot 7.000 kPa)
- ② Elektrische aansluiting
- ③ Waterafvoerslang met bochtstuk (toebehoren) met verschillende mogelijkheden voor waterafvoer
- ④ Bedieningspaneel

- ⑤ Wasmiddellade
- ⑥ Deur
- ⑦ Klepje van het gedeelte met pluizenfilter, afvoer pomp en noodontgrendeling
- ⑧ Klepje van TwinDos-dispenser
- ⑨ Vier stelvoeten

Achterkant

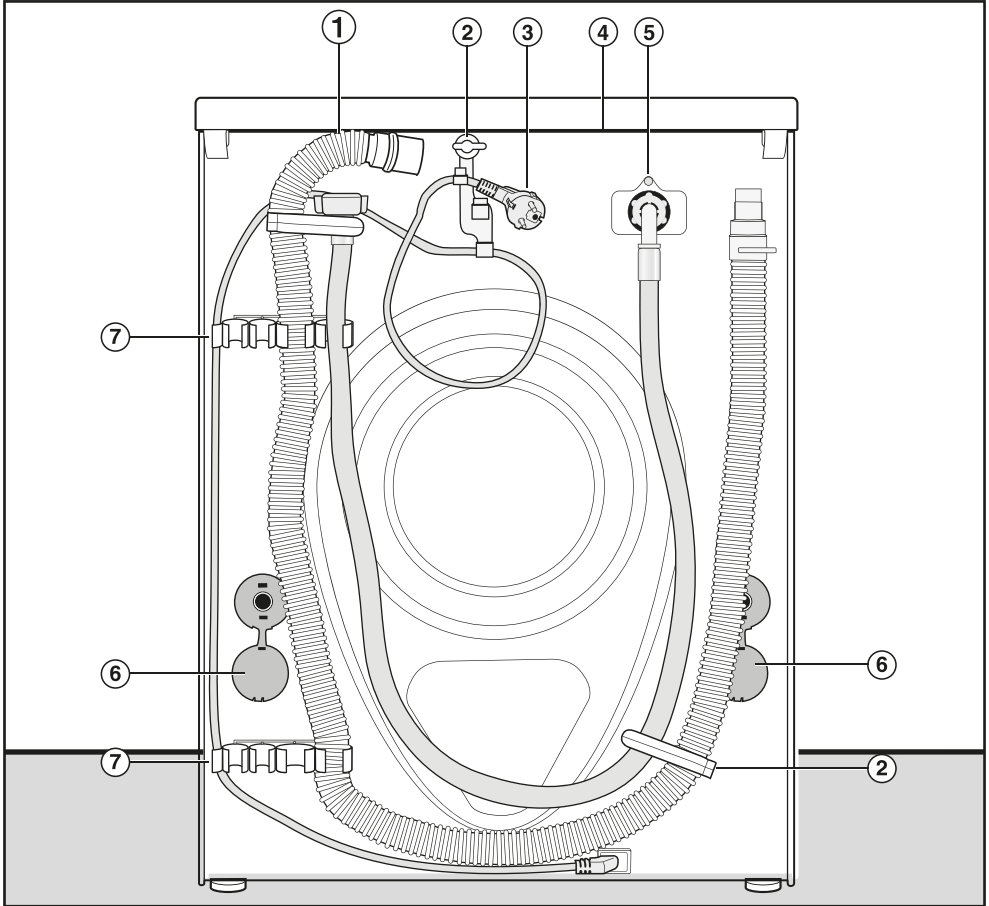

- | | |
|---|--|
| ① Afvoerslang | ⑤ Watertoevoerslang (drukvast tot 7.000 kPa) |
| ② Houders voor de waterslangen tijdens het transport en stroomkabel | ⑥ Draaibeveiligingen met transportstangen |
| ③ Elektrische aansluiting | ⑦ Houders voor de waterslangen tijdens het transport en voor de transportstangen na de plaatsing |
| ④ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden | |

Installatie

Plaats van opstelling

Een betonnen vloer is de meest geschikte ondergrond. In tegenstelling tot een houten of een “zachte” vloer trilt een betonnen vloer nauwelijks mee als het toestel centrifugeert.

Let op:

- Plaats de wasmachine waterpas en stabiel.
- Plaats de wasmachine niet op zachte vloerbedekking omdat deze anders tijdens het centrifugeren gaat trillen.

Bij plaatsing op een houten vloer:

- Plaats de wasmachine op een houten plaat (minstens 59 x 52 x 3 cm). De plaat moet op zoveel mogelijk balken, maar niet alleen op de vloerplanken worden vastgeschroefd.

Tip: Kies voor plaatsing in een hoek. Daar is de stabiliteit van de vloer het grootst.

! Gevaar voor verwonding doordat de wasmachine niet geborgd is.

Wanneer u de wasmachine op een reeds aanwezige (betonnen of gemetselde) sokkel plaatst, moet het toestel worden beveiligd tegen vallen en wegglijden.

Beveilig de wasmachine met een bevestigingsbeugel (MTS vloerbevestiging) (verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of de Miele Service).

Wasmachine naar de opstellingslocatie dragen


! Gevaar voor verwonding doordat het bovenblad niet vastzit.

De achterste bevestiging van het deksel kan door omstandigheden breekbaar worden. Het deksel kan afbreken tijdens het dragen.

Controleer voor het dragen of de rand van het bovenblad goed vastzit.


- Draag de wasmachine aan de voorste stelvoetjes en de achterste rand van het bovenblad.

Transportbeveiliging verwijderen

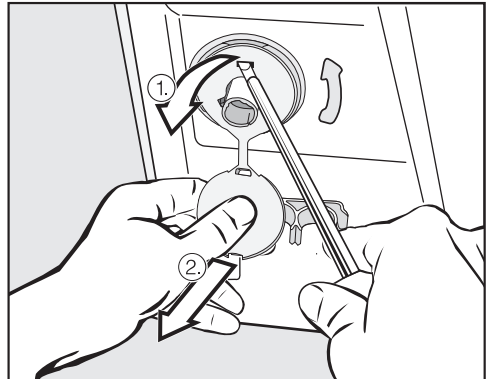


- Verwijder de linker en de rechter draaibeveiliging.


1. Trek aan het stopje dat op de draaibeveiliging zit en
2. En maak het haakje aan de boven- en onderkant met een schroevendraaier los.

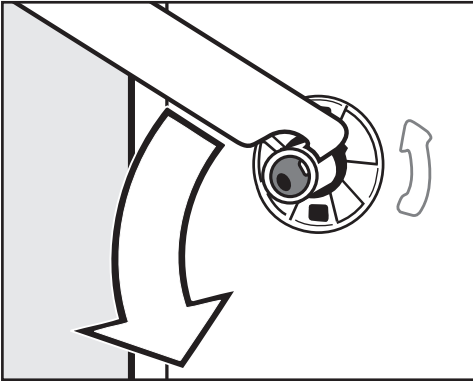


- Draai de linker transportstang met de bijgevoegde steeksleutel 90° en

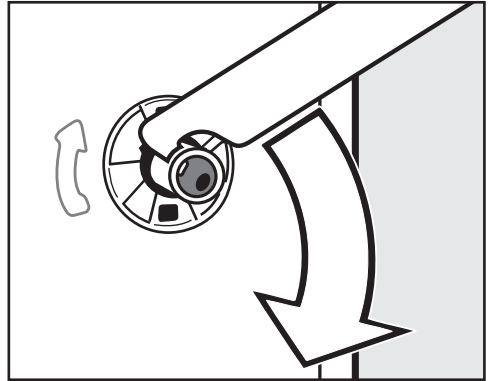

- Draai de rechter transportstang 90° en

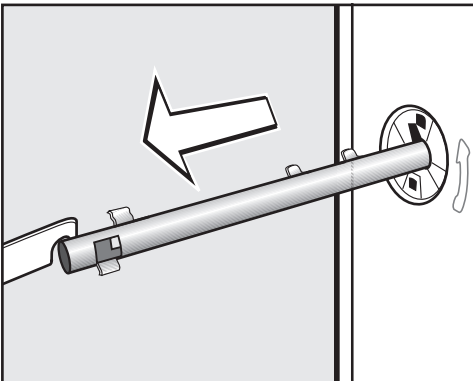

- trek de stang eruit.

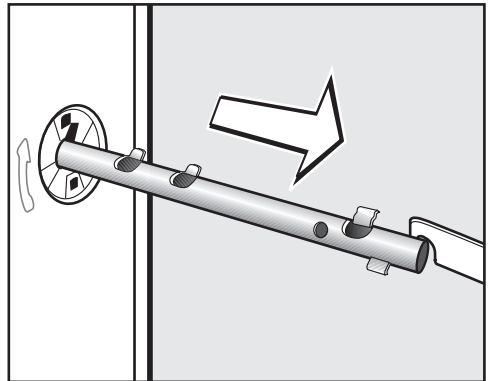


- trek de stang eruit.

Installatie


⚠ Gevaar voor verwonding door scherpe kanten.

Als de gaten niet worden afgedekt, kunt u zich verwonden.

Sluit de gaten van de verwijderde transportbeveiliging af.

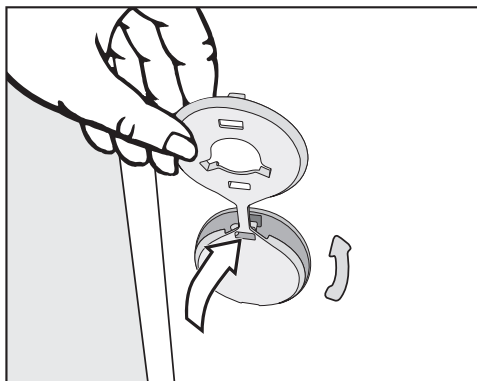

- Sluit de gaten met de stopjes af.

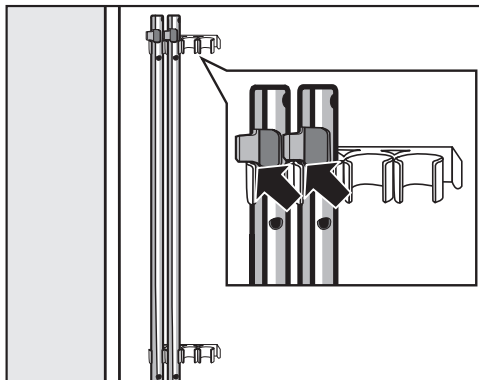

- Bevestig de transportstangen aan de achterwand van de wasmachine. Let er daarbij op dat het bovenste haakje boven de houder ligt.

⚠ Schade door verkeerd transport.

Wanneer de wasmachine zonder transportbeveiliging wordt vervoerd, kan deze beschadigd raken.

Bewaar de transportbeveiliging.

Monteer de transportbeveiliging weer voordat u de wasmachine vervoert (bijvoorbeeld bij een verhuizing).

De transportbescherming monteren

De transportbescherming brengt u in de omgekeerde volgorde aan.


De wasmachine horizontaal zetten

De wasmachine moet loodrecht staan en gelijkmatig op de 4 voetjes steunen om perfect te werken.


Stelt u het toestel verkeerd op, dan verhoogt het water- en stroomverbruik. De wasmachine kan ook gaan verschuiven.

Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten

Het stellen van de wasmachine gebeurt met behulp van de vier stelvoeten. Wanneer het toestel wordt geleverd, zijn alle stelvoeten naar binnen gedraaid.

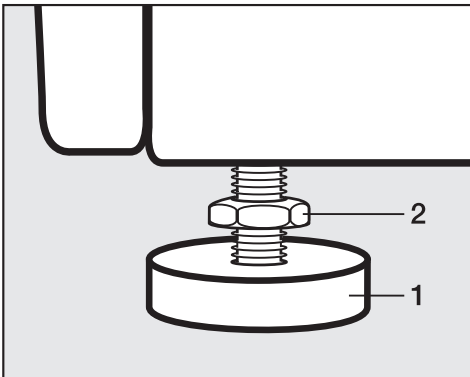

- Draai de conramoer **2** met de bijgevoegde steeksleutel rechtsom los. Draai de conramoer **2** samen met stelvoet **1** naar buiten.

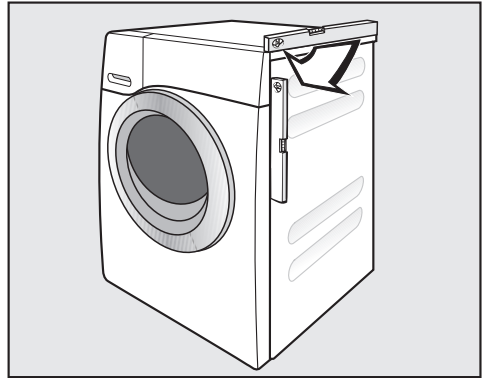

- Controleer met een waterpas of de wasmachine waterpas staat.
- Houd de stelvoet **1** met een waterpomp tang vast. Draai de conramoer **2** met de steeksleutel weer vast tegen de behuizing.


⚠ Schade doordat de wasmachine niet goed is afgesteld.

Als de stelvoeten niet met een conramoer zijn vastgedraaid, kan de wasmachine gaan "wandelen".

Draai de vier conramoeren van de stelvoeten vast tegen de behuizing. Controleer ook de stelvoeten die bij het afstellen niet naar buiten zijn gedraaid.

Installatie

Onder een werkblad plaatsen

 Gevaar voor elektrische schok door blootliggende kabels
Als het bovenblad gedemonteerd is, kunt u in aanraking komen met onder spanning staande onderdelen.
Demonteer het bovenblad van de wasmachine niet.


Deze wasmachine kan in zijn geheel (met bovenblad) onder een werkblad worden geplaatst, als het werkblad tenminste hoog genoeg is.

Was- en droogzuil

U kunt de wasmachine met een Miele-droogkast tot een was- en droogzuil combineren. Daartoe is een tussenbouwkit (WTV) vereist.

Al de onderdelen met een * zijn bij uw Miele-handelaar of bij de Klantendienst van Miele verkrijgbaar.

Let op het volgende:

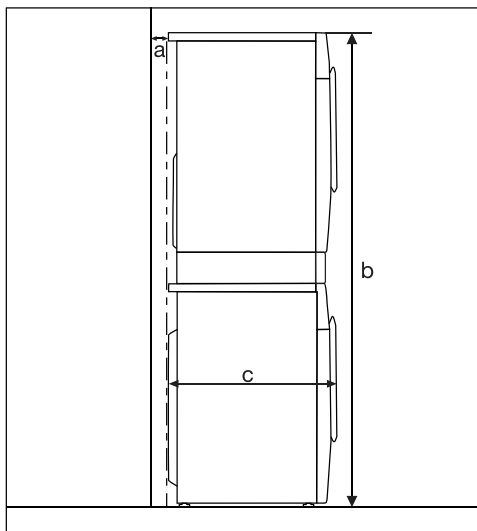

- a** = minstens 2 cm
- b** = WTV enkelvoudig: 172 cm
WTV met lade: 181 cm
- c** = 65 cm

Het lekbeveiligingssysteem

Het lekbeveiligingssysteem van Miele biedt een omvattende bescherming tegen waterschade door de wasmachine.

Het systeem bestaat in wezen uit de volgende bestanddelen:

- de toevoerslang
- de elektronische besturing en de uit- en overloopbeveiliging
- de afvoerslang

De toevoerslang

- Bescherming tegen barsten van de slang

De springdruk van de toevoerslang ligt boven de 7.000 kPa.

De elektronische besturing en de ommanteling


- De bodemschaal
Water dat uit de wasmachine lekt, wordt in de bodemschaal opgevangen. De vlotterschakelaar schakelt de kleppen van de watertoevoer uit. Er wordt dus geen water meer toegevoerd. Het water in de kuip wordt weggepompt.
- De overloopbeveiliging
Die verhindert dat de wasmachine wegens een ongecontroleerde watertoevoer overloopt. Als het water boven een bepaald niveau stijgt, dan wordt de afvoerpomp ingeschakeld en het water gecontroleerd weggepompt.

De afvoerslang

De afvoerslang wordt door een ventilatiesysteem beschermd. Dat verhindert dat de wasmachine wordt leeggezogen.

Installatie

Watertoevoer

 Er is een risico voor de gezondheid en op mogelijke schade doordat verontreinigd water in het toestel loopt.

De kwaliteit van het instromende water moet voldoen aan de vereisten van drinkwater in het land waar de wasmachine wordt gebruikt.

Sluit de wasmachine altijd aan op leidingwater.

De wasmachine mag zonder terugslagklep op het waterleidingnet worden aangesloten, aangezien het toestel is gebouwd volgens de geldende DIN-normen.

De waterdruk moet tussen 100 kPa en 1.000 kPa zijn. Is de waterdruk hoger dan 1.000 kPa bovendruk, dan moet er een drukreducerventiel worden ingebouwd.

Voor de aansluiting is een kraan met $\frac{3}{4}$ "-schroefkoppeling nodig. Als er geen kraan aanwezig is, mag de wasmachine alleen door een erkend installateur op de drinkwaterleiding worden aangesloten.

De schroefkoppeling staat onder druk van de waterleiding.

Controleer daarom of de aansluiting niet lek is. Dat kunt u doen door de kraan langzaam open te draaien.


Corrigeer indien nodig de positie van de afdichting en de schroefkoppeling.

De wasmachine is niet geschikt om op warm water te worden aangesloten.

Sluit de wasmachine niet op warm water aan.

Onderhoud

Wanneer u de slang vervangt, gebruik dan uitsluitend een Miele-slang die bestand is tegen een druk van minstens 7.000 kPa.

 Schade door vuil in het water. Om het waterinlaatventiel te beschermen, zit er een zeefje in het vrije uiteinde van de toevoerslang en een zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel.

Verwijder deze beide zeefjes niet.

Accessoire - verlenging slang

Als accessoires zijn slangen van 2,5 en 4,0 m verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij de technici van Miele.

Waterafvoer

Het water wordt door een afvoer pomp met een opvoerhoogte van 1 m afgepompt. Om de watersafvoer niet tegen te werken, moet de slang knikvrij worden gelegd.

Indien nodig kan de slang tot 5 m verlengd worden. Accessoires zijn verkrijgbaar bij uw Miele-vakhandel of technici van Miele.

Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m (tot max. 1,8 m) is een verwisselbare afvoer pomp verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij technici van Miele Nederland B.V.

Bij een opvoerhoogte van 1,8 m kan de slang verlengd worden tot 2,5 m. Accessoire is verkrijgbaar bij uw Miele-vakhandel of bij technici van Miele.

Mogelijkheden van waterafvoer:

1. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen gehangen worden:

Let op:


- Zorg ervoor dat de slang niet weg kan glijden.
- Wanneer het water in een wastafel of wasbak weggepompt wordt, moet het water snel genoeg wegvloeien. Is dat laatste niet het geval, dan bestaat de kans dat het water overstroomt of dat een deel van het weggepompte water naar de wasmachine teruggezogen wordt.

2. De slang kan op een kunststof afvoer buis met rubberen mof aangesloten worden (een sifon is niet bevestigd noodzakelijk).

3. De slang kan in een putje in de vloer gehangen worden.

4. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel aangesloten worden.

Let op:

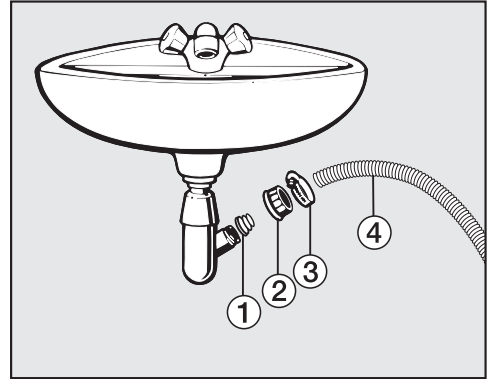

① Adapter

② Schroefkoppeling van de wastafel

③ Slangklem

④ Uiteinde van de slang

■ Bevestig de adapter ① met schroefkoppeling ② aan de sifon van de wasbak.

■ Plaats het uiteinde van de slang ④ op de adapter ①.


■ Draai de slangklem ③ direct achter de schroefkoppeling van de wasbak met een schroevendraaier vast.

Installatie

Elektrische aansluiting

De wasmachine is standaard “stekkerklaar” uitgerust voor aansluiting op een stopcontact met aarding.

Plaats de wasmachine op een manier dat het stopcontact goed bereikbaar is. Indien het stopcontact niet vrij toegankelijk is, zorg dan dat er voor elke pool een werkschakelaar aanwezig is.

 Brandgevaar door oververhitting. Het gebruik van verdeelstekkers en verlengsnoeren kan tot overbelasting van de kabels leiden. Gebruik om veiligheidsredenen geen verdeelstekkers en verlengsnoeren.

De elektrische installatie moet conform VDE 0100 zijn uitgevoerd.

Een beschadigde aansluitkabel mag alleen door een speciale aansluitkabel van hetzelfde type worden vervangen (verkrijgbaar bij de Miele Service). Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een gekwalificeerde vakman of door Miele-technici worden vervangen.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de bijbehorende zekering. Vergelijk de specificaties op het typeplaatje met de gegevens van het elektriciteitsnet.

Raadpleeg bij twijfel een electricien.

De wasmachine mag niet op wisselrichters worden aangesloten die bij autonome stroomvoorzieningen worden toegepast, zoals bij zonne-energie. Als de wasmachine wordt ingeschakeld, kan het bij spanningspieken om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken.

Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	643 mm
Diepte bij geopende deur	1.077 mm
Hoogte voor onderbouw	850 mm
Breedte voor onderbouw	600 mm
Gewicht	ca. 96 kg
Capaciteit	9 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Verbruiksgegevens	zie hoofdstuk: "Verbruiksgegevens"
Minimale waterdruk	100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk	1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de toevoerslang	1,60 m
Lengte van de afvoerslang	1,50 m
Lengte van de aansluitkabel	2,00 m
Maximale opvoerhoogte	1,00 m
Maximale afpomplengte	5,00 m
LED's	Klasse 1
Verstreckte keurmerken	zie typeplaatje
Frequentieband	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
Maximaal zendvermogen	< 100 mW

Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart Miele dat deze wasmachine voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.be/nl
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.be/nl/c/informatie-aanvragen-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Technische gegevens

Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010

MIELE	
Identificatie van het model	WWI 860
Nominale capaciteit ¹	9,0 kg
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE _d) ²	130 kWh/jaar
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading)	0,74 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading)	0,55 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading)	0,35 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P _o)	0,40 W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P _i)	0,40 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW _d) ³	11.000 liter/jaar
Centrifuge-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Maximale centrifugesnelheid ⁴	1.600 omw/min
Resterend vochtgehalte ⁴	44 %
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft ⁵	Katoen 60/40 met pijl
Programmatijd standaardprogramma	
“Katoen 60°C” (volledige lading)	179 min
“Katoen 60°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
“Katoen 40°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
Duur van de sluimerstand (T _i) ⁶	15 min
Geluidsemissie via de lucht	
Wassen ⁷	47 dB(A) re 1 pW
Centrifugereren ⁷	72 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-
Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus.	


- Ja, aanwezig

¹ In kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is.

² Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

- ³ Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- ⁴ Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.
- ⁵ Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.
- ⁶ Indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie.
- ⁷ Bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading.

Verbruiksgegevens

	°C	Belading kg	Stroom- verbruik kWh	Water Liter	Programma- duur Uren:min.	Restvochtig- heid %
Katoen	90	9,0	2,60	65	2:29	50
	60	9,0	1,45	65	2:29	50
	60	4,5	1,10	52	2:19	50
	<60°C*	9,0	0,74	54	2:59	44
	<60°C*	4,5	0,55	49	2:59	44
	40	9,0	1,20	65	2:39	50
	<40°C*	4,5	0,35	42	2:59	44
	20	9,0	0,45	65	2:39	50
Kreukherstellend	30	4,0	0,60	57	1:59	30
Fijne was	30	3,0	0,20	40	1:09	–
Wol 	30	2,0	0,23	35	0:39	–
Automatic extra	40	6,0	0,60	59	1:59	–
QuickPowerWash	40	4,0	0,58	40	0:49	–
Express 20 ¹	40	3,5	0,33	30	0:20	–
Overhemden ²	60	2,0	0,66	40	1:31	–

1 Extra *Quick* geactiveerd

2 Extra *Voorstrijken* gedeactiveerd

De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, schommelingen in de netspanning en gekozen extra functies.

De door de Ecofeedback aangegeven verbruiksgegevens kunnen afwijken van de hier vermelde verbruiksgegevens. De afwijkingen zijn het gevolg van onderdeeltoleranties en de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld drukschommelingen in het waternet, netspanning en schommelingen in de netspanning.

Instructie voor vergelijkende onderzoeken

* Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens EU-richtlijn 1061/2010

Bij de vergelijkende testen moet de TwinDos-dosering zijn uitgeschakeld.

De bij de wasmethode *PowerWash* tijdens de verwarmingsfase gemeten temperatuur bij de temperatuurvoeler in de buitentrommel is hoger dan de werkelijke wastemperatuur.


De op de temperatuurvoeler gemeten temperatuur weerspiegelt **niet** de temperatuur in het wasgoed.


Instellingen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de wasmachine aan veranderende situaties aanpassen.

De instellingen kunt u ieder moment wijzigen.

Instellingen oproepen

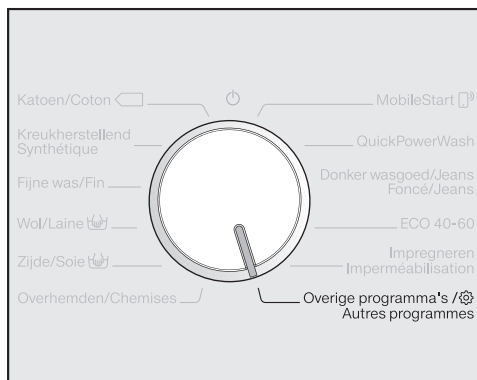

- Draai de keuzeschakelaar op *Overige programma's* .



- Druk op de sensortoetsen ∇/Δ totdat het volgende in de display verschijnt:



- Bevestig met de sensortoets *OK*.



U bevindt zich nu in het submenu *Instellingen*.

Instellingen kiezen

- Loop met de sensortoetsen ∇/Δ door de instellingen, totdat de gewenste instelling in de display wordt weergegeven.
- Met de sensortoets ∇ loopt u in het keuzemenu naar beneden.
- Met de sensortoets Δ loopt u in het keuzemenu naar boven.
- Raak de sensortoets *OK* aan, waarna u een variant binnen de instelling kunt kiezen.

Variant instellen

- Loop met de sensortoetsen ∇/Δ door de varianten van de gekozen instelling.

De ingestelde variant is met een vinkje \checkmark aangegeven.


- Activeer de gewenste keuze in de display door de sensortoets *OK* aan te raken.

Het sluiten van het menu voor de instellingen

- Kies een programma met de programmakeuzeschakelaar.

Taal

De meldingen in de display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.

Het vlaggetje  achter het woord **Taal** dient als leidraad wanneer u een andere taal instellen wilt.

De gekozen taal wordt ingesteld.

TwinDos

U kunt het gebruikte wasmiddel en de dosering vastleggen en het niveau van de wasmiddeldispensers van UltraPhase 1 en UltraPhase 2 controleren.

Dosering wijzigen

De ingestelde waarden voor de wasmiddeldosering van de vakjes ① en ② kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd.

Niveau controleren

Deze functie is enkel beschikbaar als UltraPhase 1 en 2 gebruikt worden.

Het vulpeil wordt weergegeven door middel van een balkdiagram.

De weergave is enkel correct als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Er zijn nieuwe (volle) dispensers geplaatst.
2. De dispensers mogen tussendoor niet uit de wasmachine worden gehaald.

Tip: Het vulpeil kan worden gecorrigeerd in de Miele@mobile-app.

Wasmiddel kiezen

Als u andere middelen dan UltraPhase 1 en 2 via de TwinDos-functie wilt doseren, heeft u lege TwinDos-reservoirs nodig (bij te bestellen accessoires).

UltraPhase 1 en 2 kunnen enkel als pakket worden gebruikt. Daarom wordt de instelling voor het andere vakje automatisch verwijderd als er een ander middel wordt gekozen.

De volgende middelen kunnen worden gebruikt:

- Universeel wasm.
- Fijnwasmiddel
- Fijn-/Wolwasm.
- Wasverzachter
- Geen middel


Neem de doseerinstructies van de wasmiddelfabrikant op de verpakking in acht.

- De bij het gekozen middel passende dosering moet worden vermeld. In de display wordt u door de instellingen geleid.

Tip: Als u **Geen middel** selecteert, dan wordt het overeenkomstige vakje voor de TwinDos-functie buiten werking gesteld.

Instellingen

Vuilgraad

U kunt vastleggen welke vuilgraad vooraf is ingesteld voor de sensortoets .

Keuze:

- Licht vervuild
- Normaal vervuild (fabrieksinstelling)
- Sterk vervuild

Volume zoemer

De zoemer geeft aan dat het programma is beëindigd. De zoemer kan harder of zachter worden ingesteld.

Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (luid) (fabrieksinstelling)

Toetssignaal

Als u de sensortoetsen aanraakt, klinkt er een akoestisch signaal.

Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (fabrieksinstelling)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (luid)

Inschakeltoon

U kunt de geluidsterkte van het welkomstsignaal in 7 verschillende stappen instellen.

Keuze

- Uit
- ■ □ □ □ □ □ □ □ (zacht)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ (fabrieksinstelling)
- ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (luid)

Verbruik

Met deze instelling kunt u het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's opvragen of resetten.

Keuze


- Laatste programma
Weergave van het verbruik van het laatst gebruikte programma.
- Totaal verbruik
Weergave van het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's.
- Resetfunctie
Het totale energie- en waterverbruik wordt gereset.

Code

Met deze instelling kunt u een pincode inschakelen waarmee u de elektronica vergrendelt en voorkomt dat uw toestel door vreemden wordt gebruikt.

Keuze

- Activeren
Als deze optie geactiveerd is, moet u de pincode invoeren om het toestel te kunnen bedienen nadat u het toestel heeft ingeschakeld.
De in de fabriek ingestelde pincode is 125.
- Wijzigen
U kunt een eigen driecijferige pincode instellen.

 **Vergeet de nieuwe pincode niet.** Zonder pincode kan de wasmachine enkel opnieuw worden gedeblokkeerd door de Miele klantendienst. Noteer de nieuwe pincode.

- Deactiveren
De wasmachine kan opnieuw worden bediend zonder dat er een pincode moet worden ingevoerd. Deze melding verschijnt alleen als de pincode daarvoor was ingeschakeld.

Eenheden

De display kan de temperatuur weergeven in °C/Celsius of in °F/Fahrenheit.

Standaard is °C/Celsius actief.

Lichtsterkte

U kunt de lichtsterkte van de display, de sensortoetsen en de gedimde sensortoetsen instellen.

Keuze

- Display
Regelt de lichtsterkte van de display.
 - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
 - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (helder) (standaardinstelling)
- Toetsen aan
Regelt de lichtsterkte van de geactiveerde sensortoetsen.
 - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
 - ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ (fabrieksinstelling)
 - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (helder)
- Toetsen gedimd
Regelt de lichtsterkte van de sensortoetsen die kunnen worden geactiveerd.
 - ■ □ □ □ □ □ □ □ (donker)
 - ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ (fabrieksinstelling)
 - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ (helder)

Tip: Let op het grote verschil in helderheid tussen de geactiveerde en gedimde sensortoetsen. Een grotere lichtsterkte maakt de bediening gemakkelijker.

Instellingen

Uitschakeling indic.

Om energie te besparen, wordt de verlichting van de display en de sensortoetsen automatisch uitgeschakeld. De sensortoets Start/Trommel bijvullen knippert langzaam.

Keuze

- Aan(fabrieksinstelling)
De verlichting wordt na 10 minuten uitgeschakeld.
- Aan (niet tijd. pr.v.)
De verlichting blijft aan tijdens het programmaverloop. De verlichting wordt 10 minuten na het einde van het programma uitgeschakeld.
- Uit
De verlichting blijft aan.

Programma-info

U kunt kiezen welke informatie kort in de display wordt weergegeven nadat het programma gekozen is.

Keuze

- Programmanaam
In de display verschijnt gedurende enkele seconden de naam van het programma.
- Pr.naam + max. bel. (Fabrieksinstelling)
In de display verschijnt gedurende enkele seconden de naam van het programma en de maximale capaciteit.
- Uit
Meteen nadat het programma is gekozen, verschijnt de basisdisplay met de temperatuur, het toerental en de programmaduur in de display.

Memory

De wasmachine slaat de laatst gekozen instellingen van een wasprogramma (temperatuur, toerental en enkele extra's) op bij de start van het programma.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde programma kiest, geeft de wasmachine de opgeslagen instellingen aan.

De functie Memory is standaard uitgeschakeld.

Extr. voorwast. Kat.

Als u speciale eisen stelt aan de voorwas, kunt u de basistijd van 25 minuten verlengen.

Keuze

- Geen verlenging (fabrieksinstelling)
De voorwastijd bedraagt 25 minuten.
- + 6 min
De voorwastijd bedraagt 31 minuten.
- + 9 min
De voorwastijd bedraagt 34 minuten.
- + 12 min
De voorwastijd bedraagt 37 minuten.

Inweektijd

U kunt een programmaduur kiezen tussen de 30 minuten en 6 uur.

U kunt de duur in stappen van 30 minuten instellen. Als u de extra functie *Inweken* kiest, duurt dit zo lang als u heeft ingesteld.

In de fabriek is een duur van 0:30 u. ingesteld.

Behoedz. wassen

Als behoedzaam wassen geactiveerd is, wordt de beweging van de trommel gereduceerd. Licht vervuild textiel kan zo behoedzamer worden gewassen.

Behoedzaam wassen kan worden ingeschakeld voor de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend*.

De functie Behoedzaam wassen is standaard uitgeschakeld.

Temperat.verlaging

Op grotere hoogte heeft water een lager kookpunt. Om te voorkomen dat het water gaat "koken", adviseert Miele om bij een hoogte vanaf 2.000 m de temperatuurverlaging in te schakelen. Er wordt voor gezorgd dat de temperatuur niet boven de 80 °C uitkomt, ook wanneer een hogere temperatuur wordt gekozen.

De functie Temperatuurverlaging is standaard uitgeschakeld.

Extra water

U kunt kiezen welke functie zich achter de extra functie *Extra water* verborgt.

Keuze

- Extra water (fabrieksinstelling)
De waterstand (meer water) bij het wassen en spoelen wordt verhoogd
- Extra spoelgang
Er vindt een extra spoelgang plaats
- Extr.wat.+extr.sp.
Een hogere waterstand bij het wassen en spoelen en een extra spoelgang

Stand "Extra water"

U kunt het waterniveau van de extra functie *Extra water* in 4 stappen verhogen.

Standen

- Normaal (fabrieksinstelling)
- + ◊
- + ◊◊
- + ◊◊◊

Instellingen

Max. spoelniveau

Belangrijk voor allergiepatiënten
Het wasgoed wordt bijzonder goed
gespoeld.

Tijdens de spoelgang wordt de water-
stand op de maximale waarde inge-
steld. Het waterverbruik is dan wel ho-
ger.

De functie Maximaal spoelniveau is
standaard uitgeschakeld.

Afkoeling waswater

Er stroomt aan het einde van de
hoofdwas extra water in de trommel
om het sop af te koelen.


Afkoeling waswater vindt plaats bij het
programma *Katoen* wanneer er een
temperatuur gekozen is van 70 °C of
hoger.

Wij adviseren u de afkoeling van het
waswater te gebruiken:

- als de afvoerslang in een wasbak of
gootsteen wordt gehangen om ver-
brandingsgevaar te voorkomen
- bij gebouwen waarvan de afvoerlei-
dingen niet voldoen aan DIN 1986

De functie Afkoeling waswater is stan-
daard uitgeschakeld.

Lage waterdruk

Als de waterdruk lager is dan 100 kPa
(1 bar), breekt de wasmachine het pro-
gramma af met de foutmelding *Water-
toevoer*. Zie .

Als de waterdruk ter plaatse niet ver-
hoogd kan worden, voorkomt deze
functie dat het programma wordt afge-
broken.

Standaard is de lage waterdruk uitge-
schakeld.

Kreukbeveiliging

Met de functie Anti-kreuk wordt kreuk-
vorming tegengegaan na afloop van
het programma.

De trommel beweegt nog maximaal
30 minuten na afloop van het program-
ma. De deur van de wasmachine kan
op elk moment met de sensortoets
Start/Trommel bijvullen ontgrendeld en
geopend worden.

Anti-kreuk is standaard geactiveerd.

Miele@home

Sluit de wasmachine aan op het WiFi-netwerk.

De volgende punten kunnen in het submenu verschijnen:

Instellen

Deze melding verschijnt uitsluitend als de wasmachine nog niet met een WiFi-netwerk is verbonden.

In het hoofdstuk “Eerste Ingebruikneming” is vermeld hoe de instellingen moeten worden uitgevoerd.

Deactiveren (zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld)

Miele@home blijft ingesteld, de WiFi-functie wordt uitgeschakeld.

Activeren (zichtbaar als Miele@home is uitgeschakeld)

De WiFi-functie wordt opnieuw ingeschakeld.

Verbindingsstatus (zichtbaar als Miele@home is ingeschakeld)

De volgende waarden worden weergegeven:

- de WiFi-ontvangstkwaliteit
- de naam van het netwerk
- het IP-adres

Opnieuw instellen (zichtbaar, indien het is ingesteld)

Herstelt de WiFi-verbinding (netwerk) om deze onmiddellijk opnieuw in te stellen.

Resetten (zichtbaar, indien het is ingesteld)

- De WiFi wordt uitgeschakeld.
- De verbinding met WiFi wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Reset de netwerkconfiguratie wanneer u de wasmachine wegdoet, verkoopt of een gebruikte wasmachine gaat gebruiken. Alleen dan bent u er zeker van dat u alle persoonlijke gegevens heeft verwijderd en dat de vorige eigenaar geen toegang meer heeft tot de wasmachine.

Om Miele@home opnieuw te kunnen gebruiken, moet er een nieuwe verbinding tot stand worden gebracht.

Instellingen

Afstandsbediening

De instelling Afstandsbediening is enkel zichtbaar als de instelling Miele@home is gemaakt en geactiveerd.

Als u de Miele@mobile-app op uw mobiele toestel heeft geïnstalleerd, kunt u de status van uw wasmachine vanaf elke locatie oproepen en uw wasmachine met het programma *MobileStart* op afstand starten.

U kunt de instelling Afstandsbediening uitschakelen als u de wasmachine niet met uw smartphone wilt bedienen.

Het programma kan ook via de app worden afgebroken, als de Afstandsbediening niet is ingeschakeld.

Stel via de toets “Voorprogrammering” een tijdstip in waarop u de wasmachine wilt starten en start de voorprogrammering (zie hoofdstuk “Voorprogrammering/SmartStart”).

De wasmachine wordt dan binnen de opgegeven tijd gestart door een signaal dat u stuurt.

Als u op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal verstuurt, start de wasmachine automatisch.

Standaard is de afstandsbediening geactiveerd.

SmartGrid

De instelling SmartGrid is enkel zichtbaar als de instelling Miele@home is gemaakt en geactiveerd.

Met deze functie kunt u de wasmachine automatisch laten starten, als het stroomtarief van uw energiebedrijf zeer laag is.

Als u SmartGrid geactiveerd heeft, verandert de functie van de sensortoets *Voorprogrammering*. Via de toets “Voorprogrammering” stelt u de SmartGrid in. De wasmachine wordt dan binnen de door u opgegeven tijd gestart door een signaal van uw energieleverancier.

Als uw energieleverancier op het tijdstip van de uiterste starttijd geen signaal heeft verstuurd, dan start de wasmachine automatisch (zie het hoofdstuk “Voorprogrammering”).

De functie SmartStart is standaard uitgeschakeld.

RemoteUpdate

De menuoptie RemoteUpdate wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home (zie het hoofdstuk “Eerste ingebruikneming”, paragraaf “Miele@home”).

De software van uw wasmachine kan met de Remote update worden geactiveerd. Als er voor de wasmachine een update beschikbaar is, dan wordt dit automatisch aangegeven. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet ze handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u uw wasmachine gewoon blijven gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

Inschakelen/uitschakelen

Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel Remote update uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

Verloop van de Remote updates

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele@mobile-app.

Als er een update beschikbaar is, dan wordt op de display van de wasmachine een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. Als u “later starten” kiest, wordt de vraag nog een keer gesteld als u de wasmachine opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u Remote update uit.

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de Remote update:

- Zolang u geen melding krijgt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de wasmachine niet uit tijdens de update. De update wordt dan afgebroken en wordt niet geïnstalleerd.
- Sommige software-updates kunnen alleen door Miele-technici worden uitgevoerd.

Was- en onderhoudsmiddelen

Voor deze wasmachine kunt u wasmiddel, textielverzorgingsmiddelen, additieven en onderhoudsmiddelen voor de wasmachine verkrijgen. Alle producten zijn op de wasmachines van Miele afgestemd.

Deze en vele andere interessante producten kunt u via het internet bestellen op shop.miele.be. U kunt ze ook verkrijgen via de Technische Dienst van Miele en uw Miele vakhandelaar.

Wasmiddel

Miele UltraPhase 1 en 2

- 2-componentenwasmiddel voor bont en wit wasgoed
- voor heldere kleuren en een stralend witte was
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

Miele UltraPhase 1 en 2 Sensitive

- 2-componentenwasmiddel voor bont en wit wasgoed
- zonder geur- en kleurstoffen – bijzonder huidvriendelijk
- zeer milieuvriendelijk, bevestigd door Nordic Swan
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

UltraWhite (poederwasmiddel)

- beste resultaten op 20/30/40/60/95 °C
- stralend wit dankzij de krachtige formule met actieve zuurstof
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

UltraColor (vloeibaar wasmiddel)

- beste wasresultaten op 20/30/40/60 °C
- met kleurbeschermingsformule voor heldere kleuren
- perfecte vlekverwijdering, ook bij lage temperaturen

UltraColor Sensitive (vloeibaar wasmiddel)

- voor bont wasgoed, bijzonder huidvriendelijk
- zonder geur- en kleurstoffen
- zeer milieuvriendelijk, bevestigd door Nordic Swan

WoolCare-fijnwasmiddel (vloeibaar wasmiddel)

- voor wol, zijde en fijn wasgoed
- speciale formule van tarweproteïne met kleurbeschermingsformule
- beste wasresultaten op 20/30/40/60 °C

Speciale wasmiddelen

Deze speciale wasmiddelen zijn verkrijgbaar als cap waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

Caps Sport

- voor synthetisch textiel
- neutraliseert geurtjes dankzij ingebouwd absorberend materiaal
- voorkomt dat kleding zich elektrostatisch oplaadt
- behoudt de vorm en ademende eigenschappen van synthetisch textiel

Caps DownCare

- voor donstextiel
- behoudt de elasticiteit en ademende eigenschappen van het dons
- efficiënte reiniging en duurzame verzorging door lanoline
- voorkomt klontering van dons

Caps WoolCare

- fijnwasmiddel voor wol en fijne was
- speciale reinigingsformule op basis van tarweproteïne
- technologie om vezels te beschermen en pluizen te voorkomen
- kleurbeschermingsformule voor een zachte reiniging

Caps Outdoor

- speciaal wasmiddel voor hoogwaardige functionele kleding
- beschermt de membraanfuncties van hoogwaardige outdoor kleding

- behoudt de vorm en ademende eigenschappen van synthetisch textiel
- neutraliseert geurtjes dankzij ingebouwd absorberend materiaal

Caps UltraDark

- speciaal wasmiddel voor donkere en zwarte kleding
- kleurbeschermingsformule voor een zachte reiniging
- anti-pilling effect: beschermt uw kleding tegen vergrijzing
- behoudt permanent kleurintensiteit en helderheid

Caps CottonRepair

- speciaal wasmiddel voor katoen
- laat textiel er nieuw uitzien na slechts één wasbeurt
- speciaal Miele-recept met Novozymes-technologie
- anti-pilling effect en verbeterde kleurintensiteit en helderheid
- maximaal 1–2 x per jaar per kledingstuk gebruiken

Caps SilkCare

- fijnwasmiddel voor zijde en fijne was
- speciale reinigingsformule van zijdeproteïnes
- houdt zijde zacht
- beschermt de zijdevezels

Was- en onderhoudsmiddelen

Textielonderhoudsmiddelen

Deze textielonderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar als cap waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

Cap-wasverzachter

- wasverzachter voor een frisse geur
- schoon tot diep in de vezels
- voor zacht wasgoed
- voorkomt dat kleding zich elektrostatisch oplaadt

Cap Impraprotect

- impregneermiddel voor sport- en regenkleding
- effectieve impregnering tegen vocht, wind en vuil
- behoudt de ademende eigenschappen van textiel

Additief

Het additief is verkrijgbaar als cap waarmee u gemakkelijk per wasbeurt kunt doseren.

Cap Booster

- vlekkenverwijderaar
- enzymtechnologie tegen hardnekkige vlekken
- geschikt voor wit en bont wasgoed
- voor perfecte wasresultaten, ook bij lage temperaturen

Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel

TwinDosCare

- reinigingsmiddel voor het TwinDos-doseersysteem
- te gebruiken voor een langere gebruikspauze (minstens 2 maanden)
- te gebruiken wanneer er van product wordt gewisseld

Ontkalkingsmiddel

- verwijdert sterke kalkaanslag
- mild en zacht door natuurlijk citroenzuur
- ontziet de verwarmingselementen, trommels en andere componenten

IntenseClean

- voor hygiënisch schone wasmachines
- verwijdert vetten, bacteriën en geurtjes die hierdoor ontstaan
- grondige basisreiniging

Wateronthardingstabs

- minder wasmiddel nodig bij hard water
- minder resten wasmiddel in het wasgoed
- minder wasmiddel geeft minder chemische stoffen in het afvalwater



nv Miele België

Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

WWI 860

nl-BE

M.-Nr. 11 368 690 / 00