
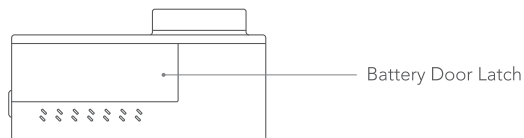
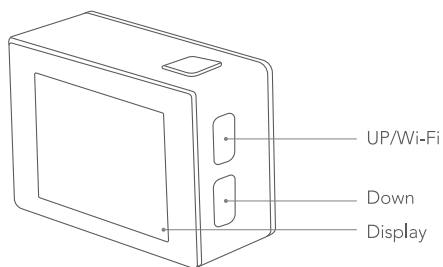


Action Camera **User Manual**

EN DE FR


IT ES JP

Button Instructions

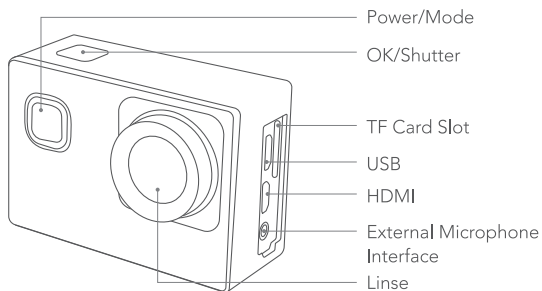



Product Installation

Installation of battery and on-off operation

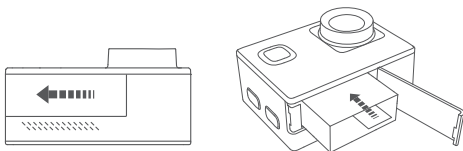

- A: Press the battery cover switch in the arrow direction, and the battery cover will pop up automatically.
- B: Insert the battery into the battery compartment in the direction of the electrode to ensure that the battery cover is closed after the complete insertion of the battery.
- C: After the battery is installed, press the power Button to start and press the power Button for shutdown.

Charging the Camera

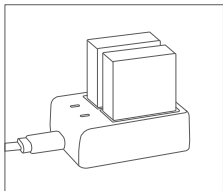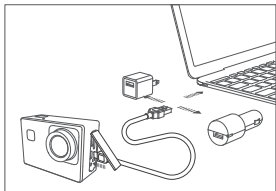

A: Charge the camera by connecting to USB power supplies such as power adapter, car charger or computer using Micro USB cable.

B: Charge the camera by camera charger (not included).

Install & Format the memory Card



A. The camera ONLY support U3 TF Card with capacity of 8-128G, otherwise may cause the camera unusable.

B. Turn off the power, then insert the memory card in the direction shown in the figure.

C. After installing the TF card correctly, format it from setting menu before the first use.

Menu

EN	English	1
DE	Deutsch	8
FR	Français	15
IT	Italiano	22
ES	Español	29
JP	日本語	36


Attention

- Keep it safe from falling and dropping.
- Keep it distance from any strong magnetic interference objects like electrical machine to avoid strong radio waves that Might be damage the product and the quality of sound and image.
- Keep the camera away from water and liquids (unless equipped with waterproof case). This may cause the malfunction of camera.
- Keep it safe from children while on charging. It takes about 3 hours to charge the battery. We advise you to take the battery out of the camera after use in order to avoid loss of battery power.
- We recommend you use high quality Class 10 Micro SD Card (max support 64 GB) for the best results. Please format the micro SD card on the camera before using and restart the camera after formatting.
- Do not expose the product directly to high temperatures over 45°C.
- Do not place heavy objects on the camera.
- To avoid data loss, please do not place your Micro SD card near strong magnetic.

Operation Instructions

Mode Operation Instructions

Turn camera on and repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in following orders

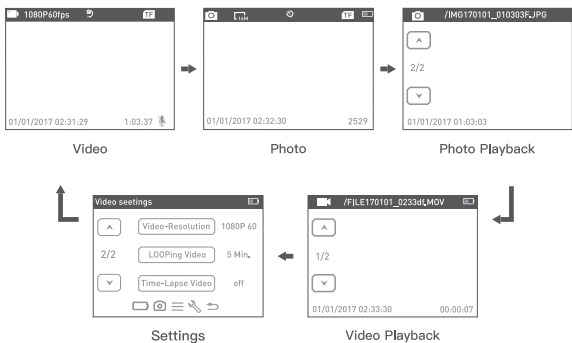

Settings Table

Press four times the Power/Mode Button after powering on to enter Settings Menu. Press the UP or Down Button to cycle through the various options, and press the Shutter/OK Button to select desired option. Press the Power/Mode Button to cycle through Video setting, Photo setting, General setting, System setting and Exit.

VIDEO MODE

Video:

There will be a video icon on the upper left corner of the camera screen. Please confirm that you have set up your video settings. If the Video icon in your camera's LCD is not shown, press the Power/Mode Button repeatedly to the setting menu and select the desired option in the Video Setting (such as Looping Video/Time-lapse Video/Slow Motion etc).

To Start Recording:

To press the Shutter/OK Button. The camera Status Light(Blue) on the left of screen and a Red Dot on the screen will flash while recording.

Tips: If the camera starts recording automatically after powering on, please check if you have turned on Car Mode.

To Stop Recording:

To press the Shutter/OK Button again. The camera Status Light (Blue) on the left of screen and the Red Dot on the screen stop flashing to indicate the recording has stopped.

To Turn On/Off the audio record:

To press the Down Button. The MIC icon will show the status on the lower right corner of the screen.

Time-Lapse Video:

If you turn on the Time-lapse video in Video setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. The number displayed on the icon is the time of the video compression you set.

Tips:

This camera automatically stops recording when the battery is out of power. Your video will be stored before the camera powers off.

This camera automatically stops recording when the SD card is full if the looping record function is turned off. Files will be overwritten in recording order when the SD card is full. If the looping record function is turned on.

PHOTO MODE

Photo:

There will be a photo icon on the upper left corner of the camera screen. Please confirm that you have set up your photo settings. If the photo icon in your camera's LCD is not shown, press the Power/Mode Button repeatedly to the setting menu and select the desired option in the Photo Setting (such as Time-lapse Photo/Burst Photo).

To capture a photo:

Press the Shutter/OK Button. The camera will emit a shutter sound (Volume in General Setting needs to be turned on).

Time Lapse Photo:

If you turn on the Time-lapse photo in Photo setting, there will be a clock icon at the top of the camera screen. The number displayed on the icon is the time interval for taking pictures.

Burst Photo series:

Press the Shutter/OK Button, the camera will continuously take the number of photos you have set. At this time, the time interval set in Time-Lapse Photo will become invalid.

PLAYBACK

Playback Videos and Photos

Press Power/Mode Button to switch the camera to Playback mode (Playback video and Playback photo). Press the UP/DOWN Button to cycle the videos or photos and then Press the Shutter/OK Button to playback the desired options.

Delete files

In the file preview interface, press the UP button for seconds to select whether to delete the current file. While playing back videos, press DOWN button to fast forward the video at 2/4/8X times, and press UP button to rewind.

To exit playback mode, press the Power/Mode Button to the main preview menu, press the Power/Mode Button again to turn to settings mode.

Tips: Due to different camera supported file formats may be different, files recorded on other cameras with the same memory card may can't be played back on this camera.

Wi-Fi/Computer/TV Connecting

Wi-Fi CONNECTION

Connect to the Wi-Fi

The Wi-Fi Application allows you to control your camera remotely on a smartphone or tablet. You can view the video or pictures on your phone, and download the recordings. The connecting steps are as following:

- Download the LIVE DV app on your smart phone or tablet in Google Play or Apple App Store.
- Press the Up Button to turn on Wi-Fi after powering the camera ON. The status light (BLUE) on the top of the camera remains flashing while the camera is waiting for Wi-Fi connection and the light stays on when the Wi-Fi is connected.
- Find and connect the Wi-Fi in the Wi-Fi list on your phone with the Wi-Fi name and password displayed on the camera.
- Open the LIVE DV App on your smart phone or tablet after the Wi-Fi is connected, you'll find the camera is controlled by your phone.

Tips:

- Press and hold the Up Button again to turn off the Wi-Fi.
- The camera can only connect to one device at a time.
- The Wi-Fi connection is a little bit power-consuming, so please avoid connecting Wi-Fi when the battery power is low.

Computer Connecting

There are three options when you use the included micro-USB cable to connect to a computer: MSDC, PC CAM and Charging mode. Press Up/Down button to switch between these three modes and press Shutter/OK Button to enter.

MSDC: Access to the files which stored in camera's micro SD card to copy or view them on a computer. This function can also achieved by a micro SD card reader.

PC Camera: Use as a web cam for video chats and video recording on your computer. You may need to allow Adobe Flash Player to run in your video chat software firstly if you want to use it as a web cam.

Charging mode: The USB cable is only used as a charging cable. In this mode, you can still use the camera.

TV Connecting

With HDMI output, you can display the movies and images recorded by this camera on large screens of TV, projector, etc.

- Turn off the camera.
- Connect the camera and TV with a commercially available Micro HDMI cable (NOT INCLUDED).
- Turn on the camera and turn on the HDMI setting on the device which you intended to input.

Tips:

- The HDMI input device should support 1080P.
- When outputting HDMI, the display of the camera turns black. The screen is displayed on the HDMI input device, but the operation is operated with the camera.


Warnhinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Stürzen, lassen Sie sie nicht fallen.
- Halten Sie die Kamera von starken magnetischen Interferenzobjekten wie elektronischen Maschinen fern, um starke Radiowellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen oder die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern (sofern sie nicht mit einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet ist). Dies kann zu Fehlfunktionen der Kamera führen.
- Bewahren Sie die Kamera während des Ladevorgangs außer Reichweite von Kindern auf. Das vollständige Aufladen des Akkus dauert ca. 3 Stunden. Wir empfehlen Ihnen, den Akku nach Gebrauch aus der Kamera zu nehmen, um einen Verlust der Akkuleistung zu vermeiden.
- Für die besten Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung einer hochwertigen Class 10 Micro SD Karte (max. 64 GB). Bitte formatieren Sie die Micro SD-Karte vor dem Gebrauch mit der Kamera und starten Sie diese nach dem Formatieren neu.
- Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 45°C aus.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf der Kamera ab.
- Legen Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in die Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu vermeiden.

Inbetriebnahme

Modi wechseln

Schalten Sie die Kamera AN und drücken Sie abwechseln den An-/Aus-Schalter, um zwischen den verschiedenen Kameramodi und Einstellungen zu wechseln. Die Modi erscheinen in folgender Reihenfolge:

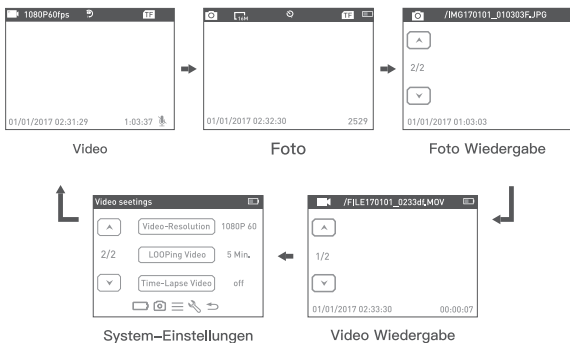

EINSTELLUNGEN

Drücken Sie nach dem Einschalten viermal den An-/Aus-Knopf, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Drücken Sie die AUF- oder AB-Taste, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern, und drücken Sie den OK-/Auslöser-Knopf, um die gewünschte Option auszuwählen. Drücken Sie den An-/Aus-Knopf, um zwischen Videoeinstellungen, Fotoeinstellungen, allgemeiner Einstellungen, Systemeinstellungen und dem Beenden zu wechseln.

VIDEO-MODUS

Video:

In der linken oberen Ecke des Kamerabildschirms befindet sich ein Videosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre Videoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das Videosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie die An-/Aus-Taste wiederholt bis zum Einstellungsmenü und wählen Sie die gewünschte Option in den Videoeinstellungen (z. B. Aufgeteiltes Video/-Zeitraffer-Video/Zeitlupe usw.).

Aufnahme starten:

Drücken Sie den OK-/Auslöser-Knopf. Die Kamera-Statusleuchte (blau) auf der linken Seite des Bildschirms und ein roter Punkt auf dem Bildschirm leuchten während der Aufnahme.

Tipp: Wenn die Kamera nach dem Einschalten automatisch mit der Aufnahme beginnt, überprüfen Sie bitte, ob Sie den Automodus eingeschaltet haben.

Aufnahme beenden:

Drücken Sie den OK-/Auslöser-Knopf erneut. Die Kamera-Statusleuchte (blau) auf der linken Seite des Bildschirms und der rote Punkt auf dem Bildschirm hören auf zu leuchten, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestoppt ist.

Audioaufnahme ein-/ausschalten:

Um die AB-Taste zu drücken. Das MIC-Symbol zeigt den Status in der unteren rechten Ecke des Bildschirms an.

Zeitraffer-Video:

Wenn Sie das Zeitraffer-Video in der Videoeinstellung einschalten, wird oben auf dem Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt. Die auf dem Symbol angezeigte Zahl ist die Zeit der eingestellten Video-komprimierung.

Tipp: Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn der Akku leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera ausgeschaltet wird.

Diese Kamera stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die SD-Karte voll und die aufgeteilte Aufnahmefunktion ausgeschaltet ist. Die Dateien werden in der Aufzeichnungsreihenfolge überschrieben, wenn die SD-Karte voll ist, sofern die aufgeteilte Aufnahmefunktion eingeschaltet ist.

FOTO MODUS

Foto:

In der oberen linken Ecke des Kamerabildschirms befindet sich ein Fotosymbol. Bitte bestätigen Sie, dass Sie Ihre Fotoeinstellungen vorgenommen haben. Wenn das Fotosymbol in der LCD-Anzeige Ihrer Kamera nicht angezeigt wird, drücken Sie den An-/Aus-Knopf wiederholt für das Einstellungsmenü und wählen Sie die gewünschte Option in den Fotoeinstellungen (z. B. Selbstauflöser-Foto/Intervall-Foto).

Foto aufnehmen:

Drücken Sie den OK-/Auslöser-Knopf. Die Kamera gibt einen Auslöseton von sich (die Lautstärke muss in den allgemeinen Einstellungen eingeschaltet sein).

Selbstauflöser-Foto:

Wenn Sie das Selbstauflöser-Foto in den Fotoeinstellungen einschalten, wird oben auf dem Kamerabildschirm ein Uhrensymbol angezeigt. Die Nummer, die auf dem Symbol angezeigt wird, ist das Zeitintervall für die Aufnahme von Bildern.

Sammelaufnahme:

Drücken Sie den OK-/Auslöser-Knopf. Die Kamera nimmt kontinuierlich die Anzahl der Fotos auf, die Sie eingestellt haben. Zu diesem Zeitpunkt wird das in Selbstauslöser-Foto eingestellte Zeitintervall aufgehoben. At this time, the time interval set in Time-Lapse Photo will become invalid.

WIEDERGABE

VIDEOS UND FOTOS WIEDERGEHEN

Drücken Sie den An-/Aus-Knopf, um die Kamera in den Wiedergabemodus zu schalten (Videowiedergabe und Fotowiedergabe). Drücken Sie den AUF-/AB-Knopf, um die Videos oder Fotos zu wechseln, und drücken Sie dann den OK-/Auslöser-Knopf, um die gewünschten Elemente wiederzugeben.

Dateien löschen

Drücken Sie in der Dateivorschau den AUF-Knopf für einige Sekunden, um auszuwählen, ob die aktuelle Datei gelöscht werden soll. Drücken Sie während der Wiedergabe des Videos die Taste AB, um das Video 2x/4x/8x vorzuspulen. Drücken Sie die Taste AUF, um zurückzuspulen.

Um den Wiedergabemodus zu verlassen, drücken Sie die An-/Aus-Taste bis zum Vorschaumenü, drücken Sie dann die An-/Aus-Taste erneut, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.

Tipp: Aufgrund der unterschiedlichen von Kameras unterstützten Dateiformate können Dateien, die auf anderen Kameras mit derselben Speicherkarte aufgezeichnet wurden, möglicherweise nicht auf dieser Kamera wiedergegeben werden.

WLAN-VERBINDUNG

Verbindung zum WLAN

Mit der Wi-Fi-Anwendung können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablett fernsteuern. Sie können das Video oder die Bilder auf Ihrem Handy ansehen und die Aufnahmen herunterladen. Die Verbindungsschritte sind:

- Laden Sie die LIVE DV App auf Ihr Smartphone oder Tablet im Google Play oder Apple App Store herunter.
- Drücken Sie die AUF-Taste, um WLAN nach dem Einschalten der Kamera anzuschalten. Die Statusleuchte (blau) auf der Oberseite der Kamera blinkt, während die Kamera auf eine WLAN-Verbindung wartet. Die Lampe leuchtet konstant, sobald eine WLAN-Verbindung besteht.
- Suchen und verbinden Sie das WLAN in der WLAN-Liste Ihres Smartphones mit dem auf der Kamera angezeigten WLAN-Namen und Passwort.
- Öffnen Sie die LIVE DV App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Sobald die WLAN-Verbindung stattgefunden hat, können Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone steuern.

Tipps:

- Drücken und halten Sie den AUF-Knopf, um das WLAN wieder abzuschalten.
- Die Kamera kann nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.
- Die WLAN-Verbindung verbraucht mehr Akkukapazität, daher sollten Sie es vermeiden, das WLAN zu benutzen, wenn die Kamera einen niedrigen Akkustand aufweist.

Verbindung mit dem Computer

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie die Kamera über das mitgelieferte Mikro-USB-Kabel zum Anschluss an einem Computer verwenden können: MSDC, PC CAM und Ladebetrieb. Drücken Sie die AUF-/AB-Taste, um zwischen diesen drei Modi zu wechseln. Drücken Sie die OK-/Auslöser-Taste, um in den ausgewählten Modus zu gelangen.

MSDC: Zugriff auf Dateien, die auf der Micro SD-Karte der Kamera gespeichert sind, um diese zu kopieren oder auf einem Computer anzuzeigen. Diese Funktion kann auch mit einem Micro SD-Kartenleser erfolgen.

PC-Kamera: Als Webcam für Videochats und Videoaufnahmen auf Ihrem Computer. Möglicherweise müssen Sie den Adobe Flash Player zunächst in Ihrer Video-Chat-Software ausführen, wenn Sie die Kamera als Webcam verwenden möchten.

Ladebetrieb: Das USB-Kabel wird nur als Ladekabel verwendet. In diesem Modus können Sie die Kamera weiterhin verwenden.

Verbindung zum TV

Mit dem HDMI-Ausgang können Sie die von dieser Kamera aufgenommenen Filme und Bilder auf großen Bildschirmen wie Fernsehern oder Beamern anzeigen.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Verbinden Sie die Kamera und den Fernseher mit einem handelsüblichen Micro-HDMI-Kabel (NICHT ENTHALTEN).
- Schalten Sie die Kamera wieder ein und wechseln Sie den HDMI-Eingang des Geräts zum Eingang der Kamera.

Tipps:

- Das HDMI-Ausgabegerät sollte eine Wiedergabe von 1080p ermöglichen.
- Bei der Ausgabe über HDMI wird die Anzeige der Kamera schwarz. Der Bildschirm wird auf dem HDMI-Eingabegerät angezeigt, die Bedienung erfolgt jedoch mit der Kamera.


Avertissement et Précaution

- Veuillez ne pas faire tomber la caméra.
- Gardez-la à distance de tout objet d'interférence magnétique puissant, afin d'éviter les fortes ondes radio qui pourraient endommager le produit et affecter la qualité du son ou de l'image.
- Tenez la caméra éloignée de l'eau et des liquides (à moins d'être équipé d'un boîtier étanche). Cela peut provoquer un dysfonctionnement de la caméra.
- Gardez hors de portée des enfants pendant la charge. Pour charger complètement la batterie il faut environ 3 heures. Nous vous conseillons de retirer la batterie de la caméra après utilisation afin d'éviter toute perte de charge de la batterie.
- Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD Classe 10 de haute qualité (max 64 Go) pour de meilleurs résultats. Veuillez formater la carte micro SD sur la caméra avant de l'utiliser et redémarrez la caméra après le formatage.
- N'exposez pas le produit directement à des températures supérieures à 45°C.
- Ne placez pas d'objets lourds sur la caméra.
- Ne placez pas votre carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter toute erreur ou perte de données.

Introduction des Opérations

Introduction des Modes

Mettez la caméra sous tension et appuyez plusieurs fois sur le bouton d’Alimentation / Mode pour faire défiler les modes et les paramètres de la caméra. Les modes apparaîtront dans l’ordre suivant:

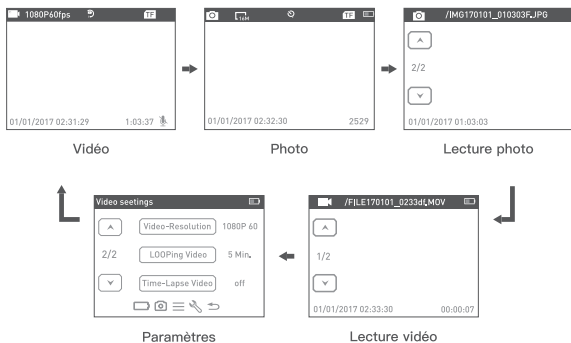

Menu de Paramétrage

Appuyez quatre fois sur le bouton Alimentation / Mode après la mise sous tension pour accéder au menu Paramètres. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les différentes options et appuyez sur le bouton Prise de vue / OK pour sélectionner l’option désirée. Appuyez sur le bouton Alimentation / Mode pour faire défiler les paramètres Video, Photo, Général, et Sortie.

MODE VIDEO

Video:

Il y aura une icône vidéo dans le coin supérieur gauche de l'écran de la caméra. Assurez-vous d' avoir configuré vos paramètres vidéo. Si l'icône Vidéo sur l'écran LCD de votre caméra n'apparaît pas, appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode jusqu'au menu de réglage et sélectionnez l'option souhaitée dans les paramètres Vidéo (par exemple Vidéo en boucle / Vidéo en accélérée / Ralenti etc.).

FR

Pour commencer l'enregistrement:

Appuyer sur le bouton Prise de vue / OK. Le voyant d'état de la caméra (bleu) à gauche de l'écran et un point rouge sur l'écran clignotent pendant l'enregistrement.

Conseils: Si la caméra commence à enregistrer automatiquement après la mise sous tension, veuillez vérifier si vous avez activé le mode Voiture.

Pour arrêter l'enregistrement:

Appuyer à nouveau sur le bouton Prise de vue / OK. Le voyant d'état de la caméra (bleu) à gauche de l'écran et le point rouge sur l'écran cessent de clignoter pour indiquer que l'enregistrement s'est arrêté.

Pour activer / désactiver l'enregistrement audio:

Appuyez sur le bouton bas. L'icône MIC affichera l'état dans le coin inférieur droit de l'écran.

Vidéo en accéléré:

Si vous activez la vidéo en accéléré dans la vidéo, il y aura une icône d'horloge en haut de l'écran de la caméra. Le nombre affiché sur l'icône correspond à l'heure de la compression vidéo définie.

Conseils:

Cette caméra arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la batterie est déchargée. Votre vidéo sera enregistrée avant la mise hors tension de la caméra.

Cette caméra arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine si la fonction d'enregistrement en boucle est désactivée. Les fichiers seront écrasés dans l'ordre d'enregistrement lorsque la carte SD est pleine si la fonction d'enregistrement en boucle est activée.

MODE PHOTO**Photo:**

Il y aura une icône de photo dans le coin supérieur gauche de l'écran de la caméra. Assurez-vous d'avoir configuré vos paramètres photo. Si l'icône de photo sur l'écran LCD de votre caméra n'apparaît pas, appuyez plusieurs fois sur le bouton Alimentation / Mode dans le menu de configuration et sélectionnez l'option souhaitée dans les paramètres Photo (par exemple Time-Lapse photo / Photo rafale).

Pour capturer une photo:

Appuyez sur le bouton Prise de vue / OK. La caméra émet un son d'obturateur (le paramètre général du volume doit être activé).

Time Lapse photo:

Si vous activez la photo en Time-lapse dans le paramètre Photo, il y aura une icône d'horloge en haut de l'écran de la caméra. Le nombre affiché sur l'icône est l'intervalle de temps pour prendre des photos.

Photo rafale:

Appuyez sur le bouton Prise de vue / OK, la caméra prendra en continu le nombre de photos que vous avez défini. À ce moment, l'intervalle de temps défini dans Time-Lapse Photo deviendra invalide.

Lecture

Lecture Videos et Photos

Appuyez sur le bouton Alimentation / Mode pour faire passer la caméra en mode de lecture (lecture de vidéo et lecture de photo). Appuyez sur le bouton HAUT / BAS pour faire défiler les vidéos ou les photos, puis appuyez sur le bouton Prise de vue / OK pour lire les options souhaitées.

Supprimer les fichiers

Dans l'interface d'aperçu de fichier, appuyez sur le bouton HAUT pendant quelques secondes pour sélectionner si vous souhaitez supprimer le fichier en cours. Pendant la lecture des vidéos, appuyez sur le bouton BAS pour avancer rapidement la vidéo à 2 / 4 / 8X fois, et appuyez sur le bouton HAUT pour reculer.

Pour quitter le mode de lecture, appuyez sur le bouton Alimentation / Mode dans le menu de prévisualisation principal, appuyez à nouveau sur le bouton Alimentation / Mode pour passer en mode réglages.

Conseils:

En raison des différents formats de fichiers pris en charge par la caméra, les fichiers enregistrés sur d'autres caméras avec la même carte mémoire peuvent ne pas être lisibles sur cette caméra.

Connexion Wi-Fi/ à l'Ordinateur/TV

Connectez-vous au Wi-Fi

La connexion Wi-Fi vous permet de contrôler votre caméra à distance sur un smartphone ou une tablette. Vous pouvez visionner la vidéo ou les images sur votre téléphone et télécharger les enregistrements. Les étapes de connexion sont les suivantes:

- Téléchargez l'application LIVE DV sur votre smartphone ou votre tablette dans Google Play ou Apple App Store.
- Appuyez sur le bouton Haut pour activer le Wi-Fi après la mise sous tension de la caméra. Le voyant d'état (BLEU) en haut de la caméra continue de clignoter pendant que la caméra attend la connexion Wi-Fi et reste allumé lorsque le Wi-Fi est connecté.
- Trouvez et connectez le Wi-Fi dans la liste Wi-Fi de votre téléphone avec le nom et le mot de passe Wi-Fi affichés sur la caméra.
- Ouvrez l'application LIVE DV sur votre téléphone ou votre tablette une fois le Wi-Fi connecté. Vous constaterez que la caméra est contrôlée par votre téléphone.

Conseils:

- Appuyez de nouveau sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pour désactiver le Wi-Fi.
- La caméra peut uniquement se connecter à un périphérique à la fois.
- La connexion Wi-Fi est un peu gourmande en énergie, alors évitez de connecter le Wi-Fi lorsque la batterie est faible.

Connexion au PC

Il y a trois options lorsque vous utilisez le câble micro-USB fourni pour vous connecter à un ordinateur: MSDC, PC CAM et Mode de charge. Appuyez sur le bouton Haut / Bas pour basculer entre ces trois modes et appuyez sur le bouton Prise de vue / OK pour entrer.

MSDC: Accès aux fichiers stockés dans la carte micro SD de la caméra pour les copier ou les afficher sur un ordinateur. Cette fonction peut également être réalisée par un lecteur de carte micro SD.

Caméra PC: Utiliser comme une webcam pour les chats vidéo et l'enregistrement vidéo sur votre ordinateur. Vous devrez peut-être autoriser Adobe Flash Player à s'exécuter dans votre logiciel de chat vidéo si vous souhaitez l'utiliser en tant que webcam.

Mode de charge: Le câble USB est uniquement utilisé comme câble de chargement. Dans ce mode, vous pouvez toujours utiliser la caméra.

Connexion TV

Avec la sortie HDMI, vous pouvez afficher les films et les images enregistrés par cette caméra sur de grands écrans de télévision, projecteur, etc.

- Éteignez la caméra.
- Connectez la caméra et le téléviseur avec un câble Micro HDMI disponible dans le commerce (NON INCLUS).
- Allumez la caméra et activez le paramètre HDMI de l'appareil que vous avez l'intention d'entrer.

Conseils:

- Le périphérique d'entrée HDMI doit prendre en charge le 1080P.
- Lors de la sortie HDMI, l'affichage de la caméra devient noir. L'écran est affiché sur le périphérique d'entrée HDMI, mais l'opération est effectuée avec la caméra.

Attenzione

- Tenere al sicuro da cadute
- Tenere lontano da oggetti che causano forti interferenze elettromagnetiche come apparecchi elettrici per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
- Tenere la camera lontano da acqua e liquidi (salvo quando equipaggiata con la custodia waterproof). Questo potrebbe causare un malfunzionamento della camera.
- Tenere al sicuro da bambini durante la ricarica. Per completare un ciclo di ricarica, sono necessarie circa 3 ore. È consigliato togliere la batteria dalla camera dopo l'uso in modo da evitare perdita di batteria.
- Si raccomanda di utilizzare una carta Classe 10 Micro SD di alta qualità (supporto massimo 64 GB) per avere i migliori dei risultati. Si consiglia di resettare la carta micro SD prima di utilizzarla nella camera e riavviare la camera dopo la formattazione.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 45°C.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra la camera.
- Non posizionare la carta Micro SD vicino a oggetti fortemente magnetici al fine di evitare errori o perdite di dati

Istruzioni per l'uso

Modalità Istruzioni operative

Accendere la camera e premere ripetutamente il bottone Power/– Mode per rivedere modalità e impostazioni della camera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:



Tabella delle impostazioni

Premere 4 volte il bottone Power/Mode dopo l' accensione per accedere al menù impostazioni. Premere il pulsante UP o Down per alternare le varie opzioni e premere il pulsante Otturatore/OK per selezionare l' opzione desiderata. Premere il pulsante Power/Mode per scegliere fra le alternative di impostazione video, impostazione foto, impostazioni generali, impostazioni di sistema e uscita.

MODALITÀ VIDEO

Video:

Sarà presente un' icona video nell' angolo in alto a sinistra dello schermo della camera. Verificare che si è impostato nelle impostazioni. Se l' icona Video non è mostrata nell' LCD, premere il pulsante Power/Mode Button ripetutamente per il menù impostazioni e selezionare l' opzione desiderata nelle impostazioni video (come Looping Video/Time-lapse Video/Slow Motion etc).

Per iniziare la registrazione:

Premere il bottone Shutter/OK.

To press the Shutter/OK Button. Lo stato Azzurro/Blue nella parte sinistra dello schermo della camera e il punto rosso sullo schermo si illuminerà mentre registra.

Consiglio: Se la camera inizia a registrar automaticamente dopo averla accesa, verificare di aver impostato la modalità auto

Per concludere la registrazione:

Premere nuovamente il pulsante Shutter/OK. Lo stato Azzurro/Blue nella parte sinistra dello schermo della camera e il punto rosso sullo schermo smetteranno di illuminarsi ad indicare che la registrazione è conclusa.

Attivare/disattivare l' audio nelle registrazioni:

Premere il bottone Down. L' icona MIC mostrerà lo stato nell' angolo in basso a destra dello schermo.

Time-Lapse Video:

Se si sceglie la modalità Time-lapse video nelle impostazioni video, apparirà un orologio nella parte alta dello schermo. Il numero mostrato nell' icona è il tempo della concentrazione video impostata.

Consiglio:

Questa camera ferma automaticamente la registrazione quando la batteria è scarica. Il video sarà salvato prima che la camera si spenga.

Questa camera ferma automaticamente la registrazione quando la carta SD è piena, se la funzione registrazione in loop è spenta. I files saranno sovrascritti nell' ordine di registrazione , quando la carta SD è piena, se la funzione registrazione in loop è attiva.

Modalità foto

Foto:

Sarà presente un' icona video nell' angolo in alto a sinistra dello schermo della camera. Verificare che si è impostato nelle impostazioni foto. Se l' icona Video non è mostrata nell' LCD, premere il pulsante Power/Mode Button ripetutamente per il menù impostazioni e selezionare l' opzione desiderata nelle impostazioni foto (ad esempio foto Time-lapse oppure Foto a raffica)

Per scattare una foto:

Premere il pulsante Shutter/OK. La camera emetterà un suono dall' otturatore (Volume deve essere impostato su on nelle impostazioni)

Foto Time Lapse:

Se si imposta la modalità foto Time-lapse, apparirà un orologio

nella parte alta dello schermo. Il numero mostrato nell' icona è il tempo di intervalli per scattare foto.

Foto a raffica:

Premere il pulsante Shutter/OK, la camera continuerà a scattare il numero di foto impostato. In questo momento, gli intervalli di tempo impostati diventeranno nulli.

RIPRODUZIONE

Riproduzione di Video e foto

Premere il pulsante Power/Mode per spostare la modalità da riproduzione (Riproduzione video e riproduzione foto). Premere il pulsante UP/DOWN per scorrere foto e video e premere poi il pulsante Shutter/OK per la riproduzione delle opzioni desiderate.

File eliminati

Nell' interfaccia di anteprima del file, premere il bottone UP per alcuni secondi per selezionare il file corrente. Durante la riproduzione dei video, premere il pulsante DOWN per mandare avanti velocemente il video per 2/4/8X volte e premere il pulsante UP per riavvolgere.

Per uscire dalla modalità riproduzione, premere il pulsante Power/Mode per l' anteprima del menù principale, premere il pulsante Power/Mode nuovamente per tornare alla modalità di impostazioni.

Consiglio: a causa dei diversi formati di file supportati dalla camera potrebbero essere differenti, file registrati su altre camere con la stessa memory card potrebbero non essere riprodotti su questa camera.

Come connettere Wi-Fi/Computer/TV

CONNESSIONE Wi-Fi

Connessione ad una rete Wi-Fi

L' applicazione Wi-Fi permette di controllare la camera da remoto su smartphone o tablet. E' possibile visualizzare video o foto su telefono e scaricare registrazioni. Gli step per la connessione sono i seguenti:

- Download LIVE DV app su smartphone o tablet negli store Google Play o Apple App.
- Premere il bottone UP per accendere la funzione Wi-Fi dopo aver acceso la camera. La luce BLU di status sopra la camera rimarrà illuminata mentre cercherà la connessione Wi-Fi e la luce rimarrà accesa quando il Wi-Fi sarà connesso.
- Cercare e connettere al Wi-Fi, cercando nella lista Wi-Fi dello smartphone, nome e password mostrati sulla camera.
- Aprire l' app LIVE DV sullo smartphone o su tablet dopo aver connesso la Wi-Fi, sarà possibile controllare la camera tramite smartphone.

Consigli:

- Premere e tenere premuto il pulsante Up nuovamente per spegnere il Wi-Fi.
- La camera può connetterti ad un solo dispositivo alla volta
- La connessione Wi-Fi consumerà un po' dell' energia, eviate quindi di connetterla al Wi-Fi quando la camera è pressoché scarica.

Connessione al Computer

Sono disponibili 3 opzioni quando si utilizza il cavo micro-USB incluso, da connettere a PC: MSDC, PC CAM e modalità di caricamento.

Modalità di caricamento. Premere il pulsante Up/Down per scegliere fra queste diverse modalità e premere il bottone Shutter/OK per confermare

MSDC: Accesso ai file posizionati nella micro SD della camera per copiare o vederli nel computer. Questa funzione può anche essere archiviata da un lettore di micro SD card.

PC Camera: Può essere usata come una web cam per video chat e registrare video nel computer. Potrebbe essere necessario consentire innanzitutto la riproduzione di Adobe Flash Player nei video di chat software, se si vuole utilizzare come web cam.

Modalità di ricarica: il cavo USB è da utilizzare esclusivamente come cavo di ricarica. In questo modo, si può continuare ad utilizzare la camera.

CONNESSIONE TV

Con il cavo output HDMI, è possibile visualizzare i filmati e le immagini registrate con la camera su schermo TV, proiettore, ETC.

- Spegnere la camera.
- Connetterla alla Tv con un cavo disponibile in commercio Micro HDMI
- Accendere la camera e accendere l' impostazione HDMI sul dispositivo che si intende utilizzare.

Consigli:

- Il dispositivo HDMI deve supportare 1080P.
- Durante la visualizzazione HDMI, il display della camera diventerà nero. Lo schermo è mostrato sullo schermo del dispositivo HDMI, ma i comandi vengono effettuati da camera

Atención

- Manténgalo a salvo de caídas.
- Manténgalo alejado de cualquier objeto que haga fuertes interferencias magnéticas como máquinas eléctricas para evitar así ondas de radio fuertes que puedan dañar el producto y afectar al sonido o la calidad de la imagen.
- Mantenga la cámara alejada del agua y líquidos (a menos que esté equipada de una carcasa impermeable). Esto puede causar un mal funcionamiento de la cámara.
- Manténgalo a salvo de los niños mientras está cargando. Cargar completamente la batería tarda alrededor de 3 horas. Le recomendamos que saque la batería de la cámara después de su uso para evitar la pérdida de energía de la batería.
- Recomendamos el uso de tarjetas Micro SD de Clase 10 de alta calidad (soporta hasta 64 GB) para obtener los mejores resultados. Formatee la tarjeta micro SD en la cámara antes del uso y reinicie la cámara después de formatearlo.
- No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 45 ° C.
- No coloque objetos pesados sobre la cámara.
- No coloque su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes para evitar errores o pérdidas de datos.

Instrucciones de operación

Instrucciones de funcionamiento de modo

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de Encendido / Modo para recorrer los modos y configuraciones de la cámara. Los modos aparecerán en las siguientes órdenes:



Tabla de Ajustes

Presione cuatro veces el botón de Encendido / Modo luego de encenderlo para ingresar al Menú de Configuración. Presione el botón ARRIBA o ABAJO para recorrer las diversas opciones, y presione el botón del Obturador/OK para seleccionar la opción deseada. Presione el botón de Encendido / Modo para recorrer las configuraciones de Vídeo, Foto, Configuración general, Configuración del sistema y Salir.

Modo video

Video:

Aparecerá un icono de video en la esquina superior izquierda de la pantalla de la cámara. Por favor, confirme que ha configurado su configuración de video. Si no se muestra el icono de video en la pantalla LCD de la cámara, presione el botón de encendido / modo repetidamente en el menú de configuración y seleccione la opción deseada en la configuración de video (como video en bucle / video en cámara lenta / cámara lenta, etc.).

Para comenzar a grabar:

Presione el botón Obturador/OK . En la cámara la luz pasará a estado (azul) a la izquierda de la pantalla y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

Consejo: Si la cámara comienza a grabar automáticamente después del encendido, compruebe si ha activado el modo coche.

Para detener la grabación:

Presione el botón Obturador/OK nuevamente. La luz de estado de la cámara (azul) a la izquierda de la pantalla y el punto rojo de la pantalla dejan de parpadear para indicar que la grabación se ha detenido.

Para encender / apagar la grabación de audio:

Presione el botón Abajo. El ícono MIC mostrará el estado en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Tiempo-Lapsu Video:

Si enciende el modo de vídeo Time-lapse en la configuración habrá un icono de reloj en la parte superior de la pantalla de la cámara. El número que se muestra en el ícono es el tiempo de la compresión de video que configuró previamente.

Consejo:

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería está agotada. Su video se guardará antes de que la cámara se apague.

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la tarjeta SD está llena si la función de grabación en bucle está desactivada. Los archivos se sobrescribirán en orden de grabación cuando la tarjeta SD esté llena si la función de grabación en bucle está activada.

MODO FOTO

Foto:

Habrà un icono de foto en la esquina superior izquierda de la pantalla de la cámara. Por favor, confirme que ha configurado su configuración de fotos. Si no se muestra el icono de la foto en la pantalla LCD de la cámara, presione el botón de encendido / modo repetidamente en el menú de configuración y seleccione la opción deseada en la configuración de la foto (como Time-lapse/Ráfaga de foto).

Para capturar una foto:

Presione el botón Obturador/OK. La cámara emitirá un sonido (El volumen en la configuración general debe estar activado).

Time Lapse en modo fotografía:

Si activa el modo de fotografía en modo time lapse en la configuración de Foto, habrá un icono de reloj en la parte superior de la pantalla de la cámara. El número que se muestra en el icono es el intervalo de tiempo para tomar fotos.

Serie de ráfagas de fotos:

Presione el botón Obturador/OK, la cámara tomará continuamente la cantidad de fotos que haya configurado. En este momento, el intervalo de tiempo establecido en time lapse Foto se invalidará.

Reproducción

Reproduzca Videos y Fotos

Presione el botón de Encendido/Modo para cambiar la cámara al modo Reproducción (Reproducción de video y reproducción de fotos). Presione el botón de Subida/Bajada para elegir los videos o las fotos y luego presione Obturador/OK para reproducir las opciones deseadas.

Eliminar archivos

En la interfaz de vista previa del archivo, presione el botón ARRIBA durante unos segundos para seleccionar si eliminar el archivo actual. Mientras reproduce videos, presione el botón ABAJO para avanzar rápidamente el video a 2/4 / 8X veces, y presione el botón ARRIBA para rebobinar.

Para salir del modo de reproducción, presione el botón de encendido / modo en el menú de vista previa principal, presione el botón de encendido / modo nuevamente para pasar al modo de configuración.

Consejo: Debido a que los diferentes formatos de archivo admitidos por la cámara pueden ser diferentes, es posible que los archivos grabados en otras cámaras con la misma tarjeta de memoria no puedan reproducirse en esta cámara.

ALMACENAMIENTO / TARJETA MICRO

Esta cámara es compatible con 8GB, 16GB, 32GB, 64GB (a su elección) de capacidad micro SD, tarjeta de memoria micro SDHC. Y se supone que la tarjeta micro SD debe alcanzar una clasificación de velocidad de CLASE 10 (80M / S) al menos. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para obtener la máxima fiabilidad en la grabación de alta resolución.

Consejo: Asegúrese de formatear la tarjeta de memoria en FAT32 en la cámara antes de usar y reiniciar la cámara después del formateo.

CONEXIÓN Wi-Fi

Conectar al Wi-Fi

La aplicación Wi-Fi le permite controlar su cámara de forma remota en un smartphone o tableta. Puede ver los vídeos o las imágenes en su teléfono y descargar las grabaciones. Los pasos para conectar la cámara son los siguientes:

- Descargue la aplicación LIVE DV en su smartphone o tableta en Google Play o Apple App Store.
- Presione el botón Arriba para encender Wi-Fi después de encender la cámara. La luz de estado (AZUL) en la parte superior de la cámara permanece parpadeando mientras la cámara está esperando la conexión de Wi-Fi y la luz permanece encendida cuando se conecta el Wi-Fi.
- Busque y conecte el Wi-Fi en la lista de Wi-Fi de su teléfono con el nombre y la contraseña de Wi-Fi que se muestran en la cámara.
- Abra la aplicación LIVE DV en su smartphone o tableta después de que se conecte el Wi-Fi, verá que la cámara está controlada por su teléfono.

Consejos:

- Presione y mantenga presionado el botón Arriba nuevamente para apagar el Wi-Fi.
- La cámara solo se puede conectar a un dispositivo a la vez.
- La conexión Wi-Fi consume un poco de energía, por lo tanto, evite conectar el Wi-Fi cuando la cámara tenga poca batería.

Conexión ordenador

Hay tres opciones cuando usa el cable micro-USB incluido para conectar a una computadora: MSDC, PC CAM y modo de carga. Presione el botón Arriba / Abajo para alternar entre estos tres modos y presione el botón del obturador/OK para entrar.

MSDC: acceso a los archivos almacenados en la tarjeta micro SD de la cámara para copiarlos o verlos en un ordenador. Esta función también se puede lograr con un lector de tarjetas micro SD.

Cámara para PC: utilícela como cámara web para videoconferencias y grabación de video en su computadora. Es posible que deba permitir que Adobe Flash Player se ejecute en su software de video chat en primer lugar si desea usarlo como una cámara web.

Modo de carga: el cable USB solo se usa como cable de carga. En este modo, aún puede seguir usando la cámara.

Conexión TV

Con salida HDMI, puede visualizar las películas e imágenes grabadas por esta cámara en pantallas grandes de TV, proyector, etc.

- Apague la cámara.
- Conecte la cámara y el televisor con un cable Micro HDMI disponible comercialmente (NO INCLUIDO).
- Encienda la cámara y active la configuración HDMI en el dispositivo que desea proyectar.

Consejos:

- El dispositivo de entrada HDMI debe ser compatible con 1080P.
- Al emitir HDMI, la pantalla de la cámara se vuelve negra. La pantalla se muestra en el dispositivo de entrada HDMI, pero la operación se opera con la cámara.


注意事項

- ・落ちないようにご注意ください。
- ・製品に損傷を与え、音質や画質に影響する可能性のある強い電波を避けるため、電気機械などの強い磁気干渉物から離してください。
- ・カメラを水や液体から離してください（防水ケースを備えていない場合）。これにより、カメラが誤動作する可能性があります。
- ・充電中は、子供の手の届かない場所に保管してください。充電が完了するには約3.5時間かかります。電池の消耗を避けるために、使用後はバッテリーをカメラから取りはずしておくことをお勧めします。
- ・最良の結果を得るには、高品質の Class 10 Micro SD カード（最大 64 GB）を使用することをお勧めします。カメラを使用する前に、microSD カードをフォーマットしてから、フォーマット後にカメラを再起動してください。
- ・製品を 45℃以上の高温に直接さらさないでください。
- ・カメラに重いものをのせないでください。

操作説明

モード操作説明

カメラの電源を入れ、電源 / モードボタンを繰り返し押し、カメラモードと設定を繰り返します。モードは次の順序で表示されます：

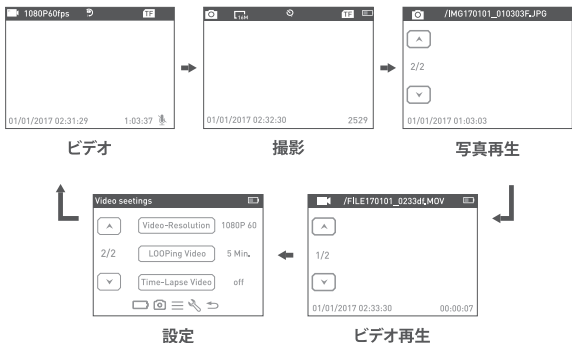

設定項目一覧

電源を入れた後、電源 / モードボタンを 4 回押し、設定メニューに入ります。上または下ボタンを押してさまざまなオプションから選択し、シャッター / OK ボタンを押して目的のオプションを選択します。電源 / モードボタンを押して、ビデオ設定、写真設定、一般設定、システム設定、および終了を選択できます。

ビデオモード

ビデオ：

カメラの画面の左上隅にビデオアイコンが表示されます。動画の設定が完了していることを確認してください。カメラの LCD のビデオアイコンが表示されていない場合は、電源 / モードボタンを繰り返し押して設定メニューを表示し、ビデオ設定で希望のオプションを選択します（たとえば、ビデオ / 低速ビデオ / スローモーションなど）。

録音を開始するには：

シャッター / OK ボタンを押す。録画中は、画面左側のカメラのステータスライト（青）と画面の赤い点が点滅します。

ヒント：電源を入れた後でカメラが自動的に録画を開始する場合は、カーモードをオンにしているかどうかを確認してください。

録音を停止するには：

もう一度シャッター / OK ボタンを押す。画面左側のカメラのステータスライト（青色）と画面の赤い点が点滅しなくなり、録画が停止したことを示します。

音声録音をオン / オフするには：

ダウンボタンを押します。MIC アイコンは、画面の右下隅にステータスを表示します。

タイムラプス：

タイムラプス機能をオンにすると、カメラの画面上部に時計アイコンが表示されます。アイコンに表示される数字は、設定したビデオ圧縮の時刻です。

ヒント：

このカメラは、バッテリーの電源が切れたときに自動的に記録を停止します。カメラの電源が切れる前にビデオが保存されます。

ループ録画機能をオフにすると、SD カードがいっぱいになると録画が自動的に停止します。ループ録画機能をオンにすると、SD カードがいっぱいになるとファイルが録画順に上書きされます。

写真モード

写真：

カメラの画面の左上隅に写真アイコンが表示されます。写真の設定が完了していることを確認してください。カメラの LCD の写真アイコンが表示されていない場合は、電源 / モードボタンを押してください。

写真：

カメラの画面の左上隅に写真アイコンが表示されます。写真の設定が完了していることを確認してください。カメラの LCD の写真アイコンが表示されていない場合は、電源 / モードボタンを押して設定メニューを表示し、写真設定で希望のオプションを選択します（例：タイムラプス / 連写撮影）。

写真を撮影するには：

シャッター / OK ボタンを押します。カメラからシャッター音が鳴ります（一般設定のボリュームをオンにする必要があります）。

タイムラプス写真：

[タイムラプス] 設定をオンにすると、カメラの画面上部に時計アイコンが表示されます。アイコンに表示される数字は、写真を撮影するまでの時間です。

連写撮影：

シャッター / OK ボタンを押すと、設定した数の写真が連続して撮影されます。このとき、タイムラプスで設定した時間は無効になります。

再生

写真とビデオ再生

電源 / モードボタンを押して、カメラを再生モード（写真とビデオ再生）に切り替えます。アップ / ダウンボタンを押してビデオや写真を再生し、シャッター / OK ボタンを押して希望するオプションを再生します。

ファイル削除

ファイルプレビューインターフェースで、アップボタンを数秒間押して、現在のファイルを削除するかどうかを選択します。ビデオを再生しているときに、ダウンボタンを押してビデオを 2/4 / 8X 倍早送りし、アップボタンを押して巻き戻します。

再生モードを終了するには、電源 / モードボタンをメインプレビューメニューで押し、電源 / モードボタンをもう一度押して設定モードにします。

注意：別のカメラでサポートされているファイル形式が異なる可能性があるため、同じメモリカードを持つ他のカメラで記録されたファイルは、このカメラで再生できません。

ストレージ / マイクロ SD カード

このカメラは、8GB、16GB、32GB、64GB（選択）容量の micro SD、micro SDHC メモリカードと互換性があります。また、マイクロ SD カードは少なくともクラス 10（80M / S）のスピードに達している必要があります。高解像度記録で信頼性を最大限に高めるために、ブランド名のメモリカードを使用することを推奨します。

ヒント：フォーマットした後、カメラを使用して再起動する前に、カメラでメモリカードを FAT32 にフォーマットしてください。

Wi-Fi / コンピューター / テレビの接続方法

Wi-Fi 接続

Wi-Fi 接続

Wi-Fi アプリケーションを使用すると、スマートフォンやタブレット上でリモートでカメラを制御できます。スマートフォンでビデオや写真を表示し、録画をダウンロードすることができます。接続手順は次のとおりです。

スマートフォンやタブレットに、Google Play や Apple App Store で LIVE DV アプリをダウンロードします。

カメラの電源を入れた後、アップボタンを押して Wi-Fi をオンにします。カメラが Wi-Fi 接続を待っている間は、カメラ上部のステータスランプ（青色）が点滅したままになり、Wi-Fi が接続されている間、ライトは点灯したままです。

カメラに表示されている Wi-Fi 名とパスワードを使用して、スマートフォンの Wi-Fi リストに Wi-Fi を探して接続します。

Wi-Fi が接続された後、スマートフォンまたはタブレットで LIVE DV App を開くと、カメラがスマートフォンによって制御されていることがわかります。

注意事項：

Wi-Fi をオフにするには、もう一度上ボタンを押し続けます。

カメラは、一度に 1 つのデバイスにしか接続できません。

Wi-Fi 接続には多少の電力が消費されるため、カメラの電池残量が少なくなったときに Wi-Fi を接続しないでください。

コンピュータ接続

付属のマイクロ USB ケーブルを使用してコンピュータに接続すると、MSDC、PC CAM、および充電モードの 3 つのオプションがあります。アップ / ダウンボタンを押してこれらの 3 つのモードを切り替え、シャッター / OK ボタンを押して入力します。

MSDC : カメラのマイクロ SD カードに保存されているファイルにアクセスして、コンピュータ上でそれらをコピーまたは表示します。この機能は、マイクロ SD カードリーダーでも実現できます。

PC カメラ : ビデオチャットやビデオ録画のためのウェブカムとしてコンピュータに使用します。

ウェブカムとして使用する場合は、Adobe Flash Player をビデオチャットソフトウェアで実行する必要があります。

充電モード : USB ケーブルは充電ケーブルとしてのみ使用されます。このモードでは、引き続きカメラを使用できます。

テレビ接続

HDMI 出力では、本機で録画した動画や画像を TV、プロジェクターなどの大画面に表示することができます。

1. カメラの電源を切ります。
2. 市販の Micro HDMI ケーブル（付属していません）でカメラとテレビを接続します。
3. カメラの電源を入れ、入力したい機器の HDMI 設定をオンにします。

注意事項 :

1. HDMI 入力デバイスは 1080P をサポートする必要があります。
2. HDMI を出力すると、カメラの表示が黒くなります。画面は HDMI 入力装置に表示されますが、カメラで操作しています。



Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Made in China

Version 3.0

GA100说明书

材质: 封面/底 120g双胶纸

内页80g双胶纸

尺寸: 140*100mm

装订方式: 胶装