

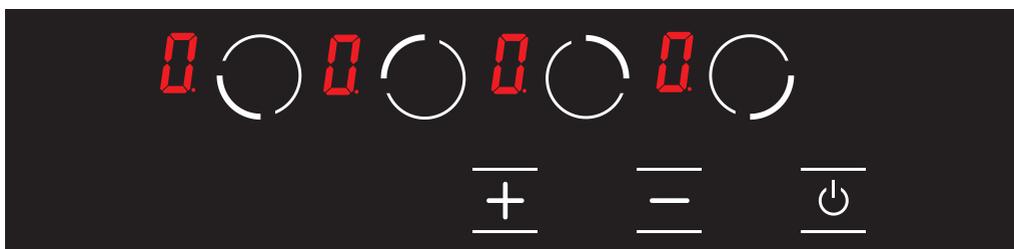
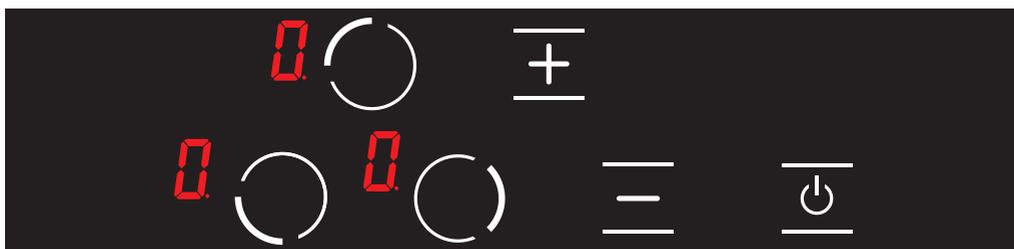


30 / 45 / 60 / 70 CM EINBAUHERD  
ANLEITUNGEN ZU ELEKTRONISCHEN KARTEN  
STANDARD CERAN

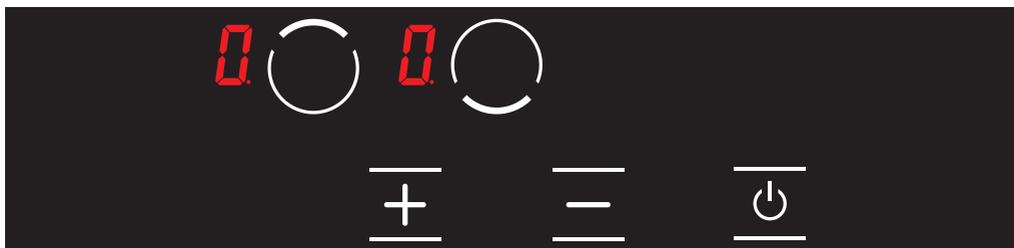

ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 60-70 CM EINBAUHERD STANDARD CERAN

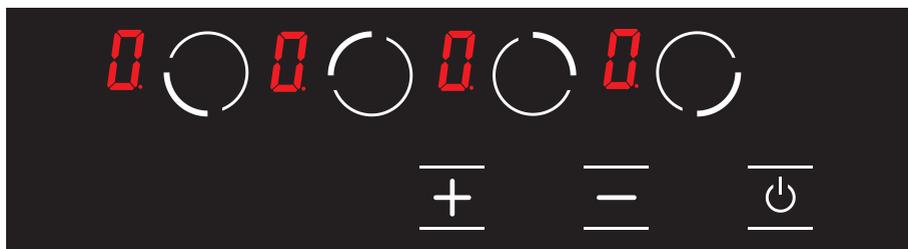

	Auswahl-taste für untere Kochzone links
	Auswahl-taste für obere Kochzone links
	Auswahl-taste für obere Kochzone rechts
	Auswahl-taste für untere Kochzone rechts
	Plustaste
	Minustaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperaturanzeige

## Einschalten des Herds

**Hinweis:** Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.

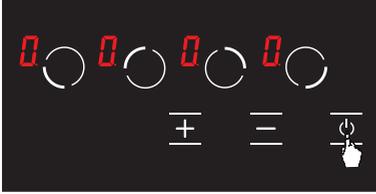


Abbildung 1

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol . (siehe Abb. 1)

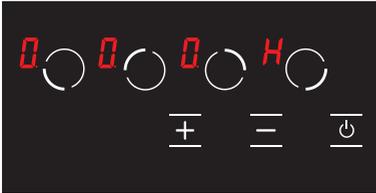


Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die  und  Symbole. (  = 0,5 Sek.,  = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

## Ausschalten des Herds

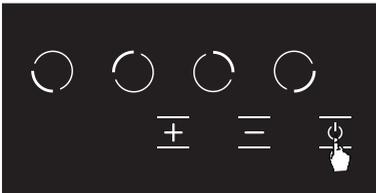


Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der  Taste ausgeschaltet werden.

**WARNUNG:** Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

## Restwärmearzeige

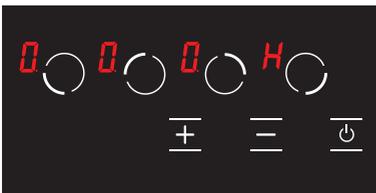


Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das  Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

**WARNUNG:** Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmearzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

**WARNUNG:** Die Restwärmearzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

## Kochzonen des Herds einschalten

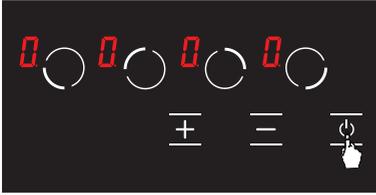


Abbildung 5

1. durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 5)

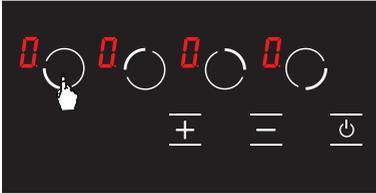


Abbildung 6

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das Symbol. (siehe Abb. 6)

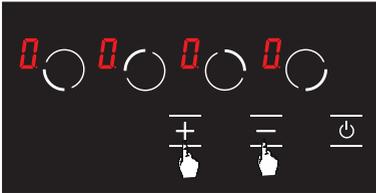


Abbildung 7

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte kann mit Hilfe der und Tasten zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen -9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

**WARNUNG:** Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des Symbols das .

## Warmhaltefunktion (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

### Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;

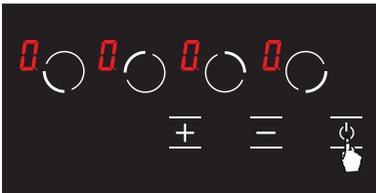


Abbildung 8

1. durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 8)

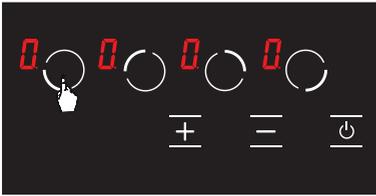


Abbildung 9

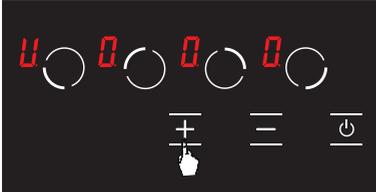


Abbildung 10

### Kochzonen ausschalten

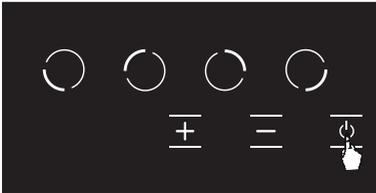


Abbildung 11

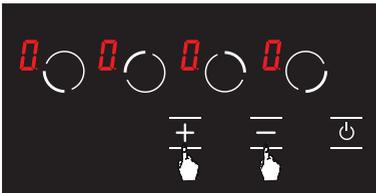


Abbildung 12

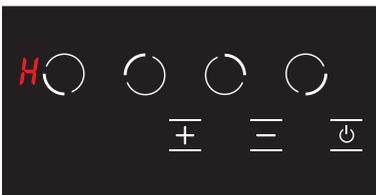


Abbildung 13

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

3. Danach wird einmal die **+** Taste berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **H** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

1. durch Berühren der **Power** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

2. Bei allen Heizplatten wird die Temperatur mit den Tasten **+** und **-** auf die Stufe **0** gebracht. (siehe Abb. 12) Nach 20 Sekunden schaltet sich die Kochplatte automatisch aus.

3. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt auf dem Display das Symbol **H**, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abb. 13) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

## Kindersicherungsfunktion (optional)

### Um die Kindersicherung zu aktivieren;

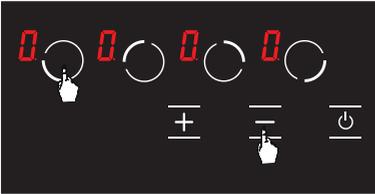


Abbildung 14

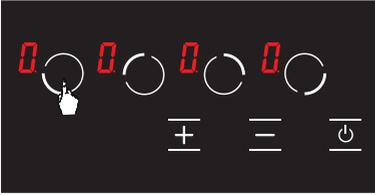


Abbildung 15

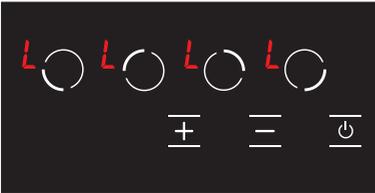


Abbildung 16

### Um das Kinderschloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;

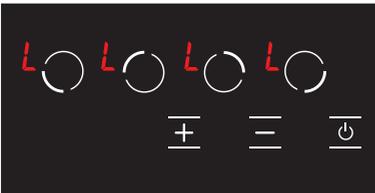


Abbildung 17

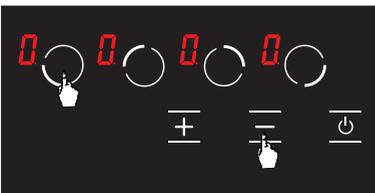


Abbildung 18

1. Berühren Sie die Auswahl- (☉) für die vordere linke Kochplatte und die Minustaste (⊖) gleichzeitig, dabei ertönt ein kurzer Signalton. (siehe Abb. 14) Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

2. Die Auswahl- (☉) für die linke vordere Kochplatte wird erneut berührt. (siehe Abb. 15)

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol **L** angezeigt. (siehe Abb. 16) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 17) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **☉** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahl- (☉) für die vordere linke Kochplatte und die Minustaste (⊖) gleichzeitig, (siehe Abb. 18) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

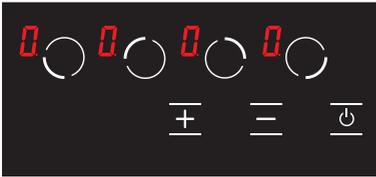


Abbildung 19

**WARNUNG:** Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

**Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;**

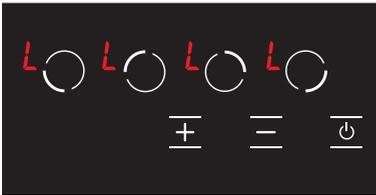


Abbildung 20

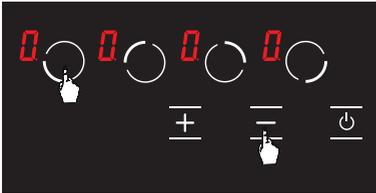


Abbildung 21

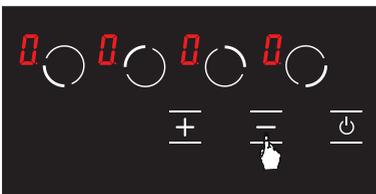


Abbildung 22

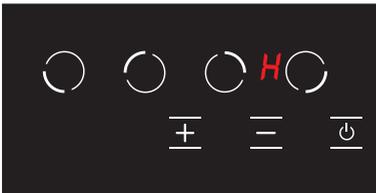


Abbildung 23

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **0**. (siehe Abb. 19) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **0** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 20) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **Power** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.


2. Berühren Sie die Auswahltaste (**0**) für die vordere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, (siehe Abb. 21) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **-**. (siehe Abb. 22) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby - Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 23)

**WARNUNG:** Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

# ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 45 CM EINBAUHERD STANDARD CERAN

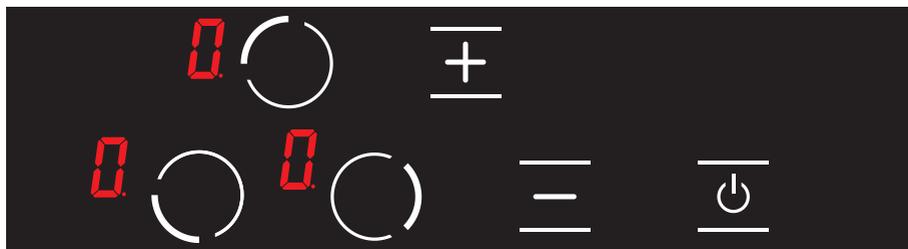

	Auswahl-taste für obere Kochzone links
	Auswahl-taste für untere Kochzone links
	Auswahl-taste für Kochzone rechts
	Plustaste
	Minustaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperaturanzeige

## Einschalten des Herds

**Hinweis:** Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.

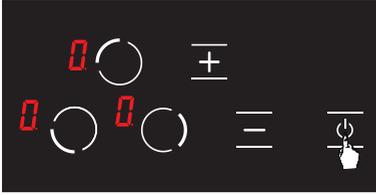


Abbildung 1

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol . (siehe Abb. 1)

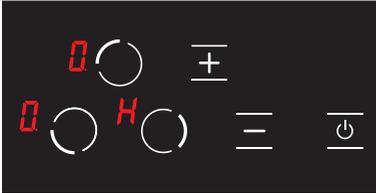


Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die  und  Symbole.

(  = 0,5 Sek.,  = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

## Ausschalten des Herds

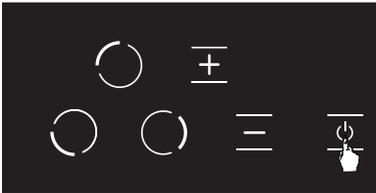


Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der  Taste ausgeschaltet werden.

**WARNUNG:** Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

## Restwärmeanzeige

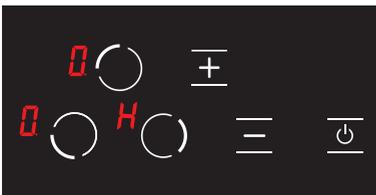


Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das  Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

**WARNUNG:** Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmeanzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

**WARNUNG:** Die Restwärmeanzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

## Kochzonen des Herds einschalten

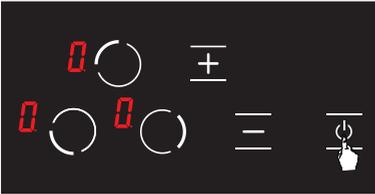


Abbildung 5

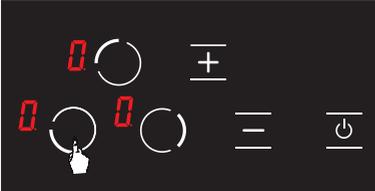


Abbildung 6

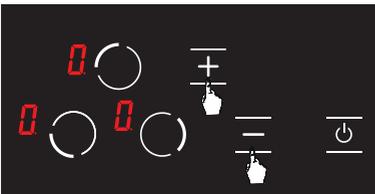


Abbildung 7

**WARNUNG:** Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des **H** Symbols das **0** Symbol.

### Warmhaltefunktion **H** (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

#### Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;

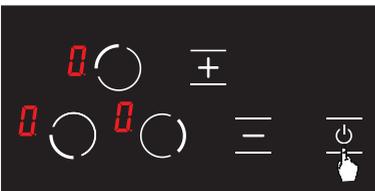


Abbildung 8

1. **⏻** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 5)

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl Taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **0** Symbol. (siehe Abb. 6)

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte kann mit Hilfe der **+** und **-** Tasten zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen **H**-9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

1. **⏻** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 8)

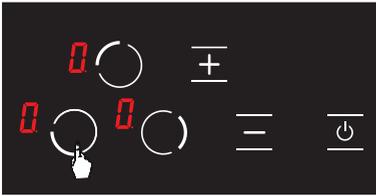


Abbildung 9

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

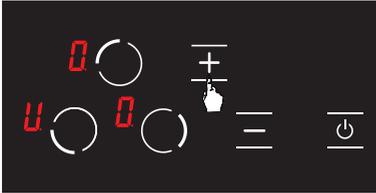


Abbildung 10

3. Danach wird einmal die **+** Taste berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **U** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

### Automatische Heizfunktion **A** (optional)

Automatische Heizung: Je nach gewählter Kochstufe wird der Herd für eine bestimmte Zeit mit voller Stärke betrieben.

#### Aktivierung der automatischen Heizfunktion;

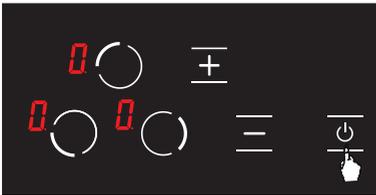


Abbildung 11

1. **P** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

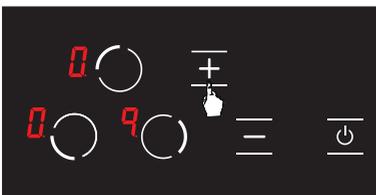


Abbildung 12

2. Die Kochstufe des entsprechenden Herds wird mit der **+** Taste als **9** eingestellt. (siehe Abb. 12)

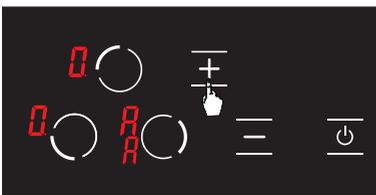


Abbildung 13

3. Nach erneutem Berühren der **+** Taste wird der automatische Heizbetrieb aktiviert und auf dem Display erscheint das Symbol **A**. (siehe Abb. 13)

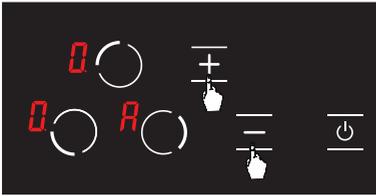


Abbildung 14

### Kochzonen ausschalten

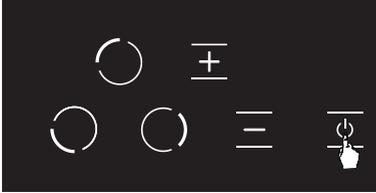


Abbildung 15

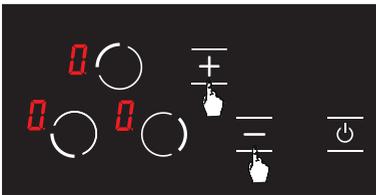


Abbildung 16

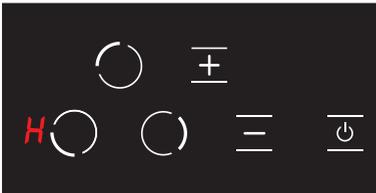


Abbildung 17

### Kindersicherungsfunktion (optional)

#### Um die Kindersicherung zu aktivieren;

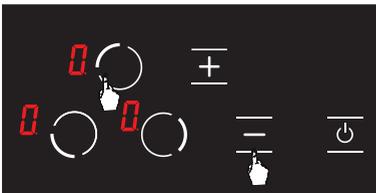


Abbildung 18

4. Nachdem die automatische Heizung eingestellt wurde, kann die gewünschte Kochstufe mit den **+** und **-** Tasten eingestellt werden. (siehe Abb.14) Das Symbol **A** und die ausgewählte Kochstufe erscheinen abwechselnd auf dem Display.

1. Durch Berühren der **⏻** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 15)

2. Bei allen Heizplatten wird die Temperatur mit den Tasten **+** und **-** auf die Stufe **0** gebracht. (siehe Abb. 16) Nach 20 Sekunden schaltet sich die Kochplatte automatisch aus.

3. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt auf dem Display das Symbol **H**, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abb. 17) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

1. Berühren Sie die Auswahltaste (**⊙**) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, dabei ertönt ein kurzer Signalton. (siehe Abb. 18) Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

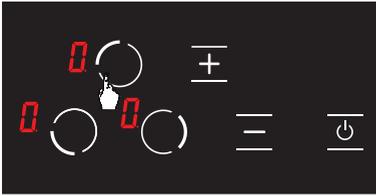


Abbildung 19

2. Berühren Sie erneut die Auswahlstaste (0) der oberen linken Kochplatte. (siehe Abb. 19)

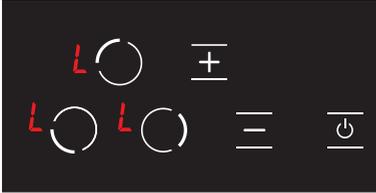


Abbildung 20

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol **L** angezeigt. (siehe Abb. 20) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

**Um das Kinderschloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;**

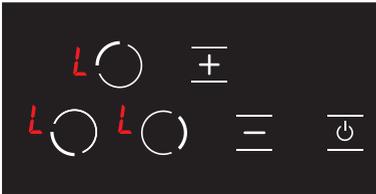


Abbildung 21

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 21) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **Power** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

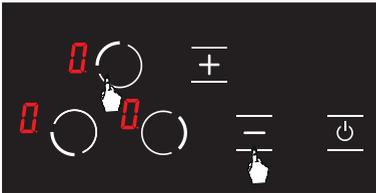


Abbildung 22

2. Berühren Sie die Auswahlstaste (0) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (-) gleichzeitig, (siehe Abb. 22) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

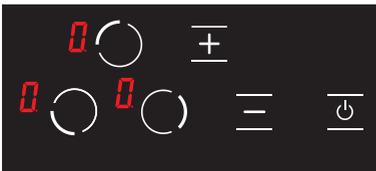


Abbildung 23

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **0**. (siehe Abb. 23) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **0** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

**WARNUNG:** Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

## Zur vollständigen Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;

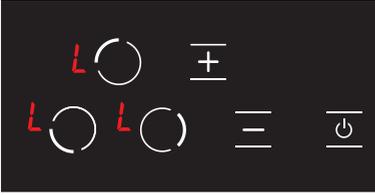


Abbildung 24

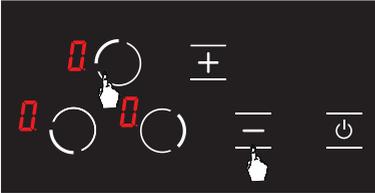


Abbildung 25

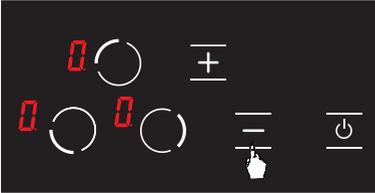


Abbildung 26

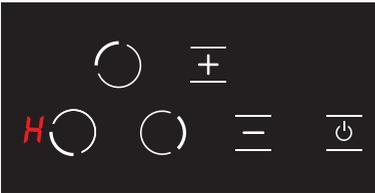


Abbildung 27

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 24) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **⏻** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.


2. Berühren Sie die Auswahltaste (**L**) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, (siehe Abb. 25) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **-**. (siehe Abb. 26) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby-Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 27)

**WARNUNG:** Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

# ANLEITUNG ZUR ELEKTRONISCHEN KARTE FÜR 30 CM EINBAUHERD STANDARD CERAN

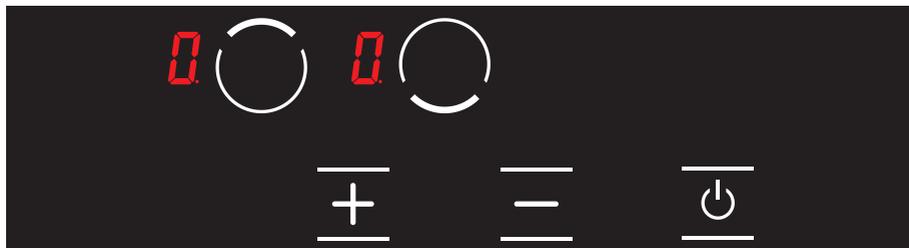

	Auswahl-taste für die obere Kochzone
	Auswahl-taste für die untere Kochzone
	Plustaste
	Minustaste
	Ein / Aus-Taste
	Symbol zur Temperaturanzeige

## Einschalten des Herds

**Hinweis:** Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, ist es nach 1 Sekunde betriebsbereit. Alle LEDs und Anzeigen leuchten für 1 Sekunde.

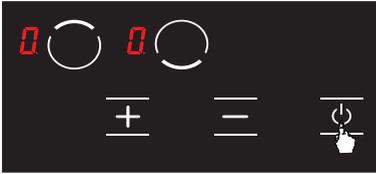


Abbildung 1

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  eingeschaltet. Bei allen Anzeigen erscheint das Symbol . (siehe Abb. 1)

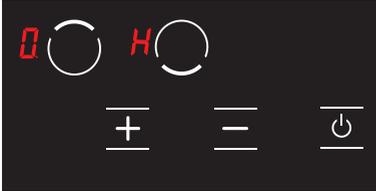


Abbildung 2

Wenn die Glastemperatur der Kochplatten über + 60 ° C liegt, erscheint auf dem Display des entsprechenden Herds nacheinander die  und  Symbole. (  = 0,5 Sek.,  = 0,5 Sek.) (siehe Abb.2)

## Ausschalten des Herds

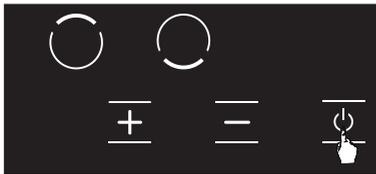


Abbildung 3

Das Gerät wird durch Berühren der Taste  ausgeschaltet. (siehe Abb. 3) Auch wenn die Kindersicherung aktiv ist, kann das Gerät durch Berühren der  Taste ausgeschaltet werden.

**WARNUNG:** Die Elektronik bleibt 20 Sekunden lang aktiv. Wenn in diesem Zeitintervall kein Gargrad vorliegt, schaltet das Gerät automatisch mit einem Piepton in den "Aus-Modus".

## Restwärmeanzeige

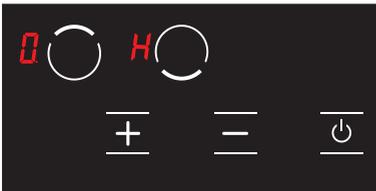


Abbildung 4

Wenn auf dem Bildschirm des Herds das  Symbol wird, ist die Heizplatte immer noch heiß. Es kann verwendet werden, um Lebensmittel in kleinen Mengen zu erhitzen. (siehe Abb. 4)

**WARNUNG:** Wenn Strom abgeschaltet wird, leuchtet die Wärmeanzeige nicht mehr auf und warnt den Benutzer vor den Temperaturen nicht.

**WARNUNG:** Die Restwärmeanzeige jeder Kochzone bleibt solange wirksam, bis die gemessene Glastemperatur niedriger als + 60 ° C ist.

## Kochzonen des Herds einschalten

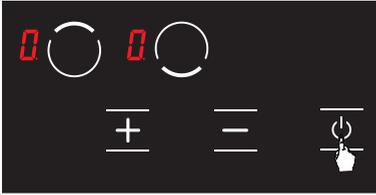


Abbildung 5

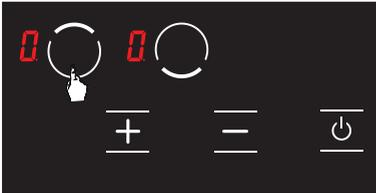


Abbildung 6

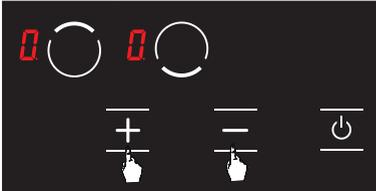


Abbildung 7

**WARNUNG:** Wenn die ausgewählte betreffende Kochplatte heiß ist, erscheint nach der Auswahl auf dem Display anstelle des **H** Symbols das **0** Symbol.

### Warmhaltefunktion **H** (optional)

Die Warmhaltefunktion hält das gekochte Essen in einem Kochbereich warm. In dieser Funktion arbeitet die ausgewählte Kochplatte mit geringer Leistung. Die Warmhaltefunktion ist auch eine Kochstufe.

#### Um die Warmhaltefunktion zu aktivieren;

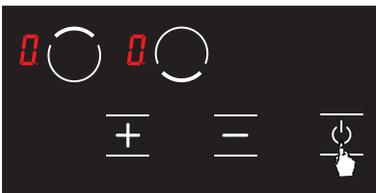


Abbildung 8

1. **0** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 5)

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahl-taste wird berührt. Bei der ersten Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **H** Symbol. (siehe Abb. 6)

3. Kochstufe der jeweiligen Kochplatte kann mit Hilfe der **+** und **-** Tasten zwischen 1-9 oder je nach Herdoption zwischen **H**-9 eingestellt werden. (siehe Abb. 7)

1. **0** durch Berühren der Taste kann der Herd eingeschaltet werden. (siehe Abb. 8)

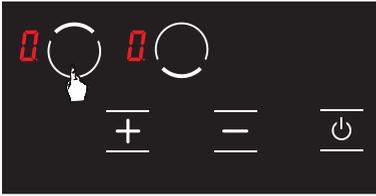


Abbildung 9

2. Die entsprechende Kochplatten-Auswahltaste wird einmal berührt. Bei der ersten Berührung erscheint das **0** Symbol. (siehe Abb. 9)

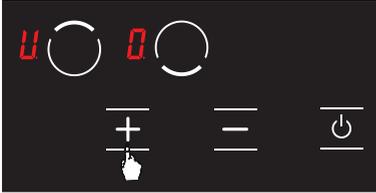


Abbildung 10

3. Danach wird einmal die **+** Taste berührt. Bei dieser Berührung erscheint im jeweiligen Herd das **H** Symbol. (siehe Abb 10) So wird die Warmhaltefunktion aktiviert.

### Kochzonen ausschalten

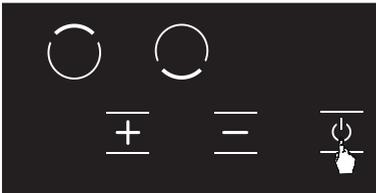


Abbildung 11

1. Durch Berühren der **Power** Taste kann der Herd abgeschaltet werden. (siehe Abb. 11)

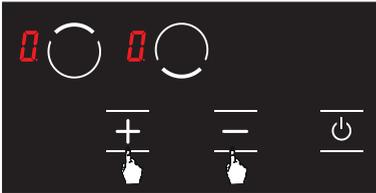


Abbildung 12

2. Bei allen Heizplatten wird die Temperatur mit den Tasten **+** und **-** auf die Stufe **0** gebracht. (siehe Abb. 12) Nach 20 Sekunden schaltet sich die Kochplatte automatisch aus.

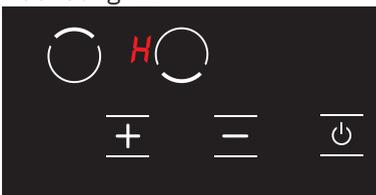


Abbildung 13

3. Wenn eine Kochplatte nach 20 Sekunden noch heiß ist, blinkt auf dem Display das Symbol **H**, bis die entsprechende Kochplatte unter +60 °C sinkt. (siehe Abb. 13) Wenn die entsprechende Kochplatte nicht heiß ist, erscheint nach dem Ausschalten der Kochplatte kein Symbol auf dem Display.

## Kindersicherungsfunktion (optional)

### Um die Kindersicherung zu aktivieren;

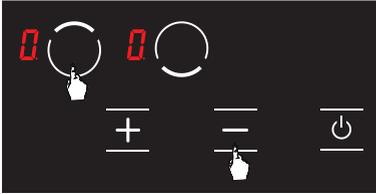


Abbildung 14

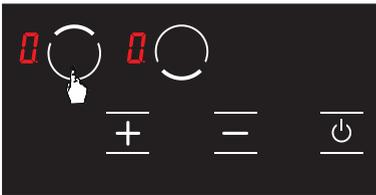


Abbildung 15

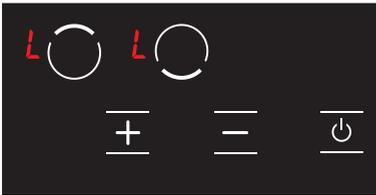


Abbildung 16

### Um das Kinders Schloss zu deaktivieren, bis der Herd ausgeschaltet ist;

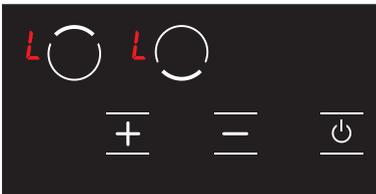


Abbildung 17

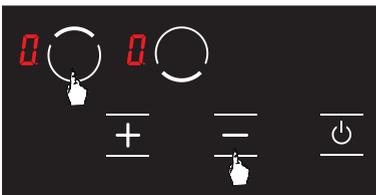


Abbildung 18

1. Berühren Sie die Auswahlstaste ( ) für die obere Kochplatte und die Minustaste ( ) gleichzeitig, dabei ertönt ein kurzer Signalton. (siehe Abb. 14) Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

2. Berühren Sie erneut die Auswahlstaste ( ) der oberen Kochplatte. (siehe Abb. 15)

3. In diesem Moment ist die Kindersicherung aktiv und um diese Situation auszudrücken werden an allen Kochplatten das Symbol angezeigt. (siehe Abb. 16) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole und abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 17) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole und abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahlstaste ( ) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste ( ) gleichzeitig, (siehe Abb. 18) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

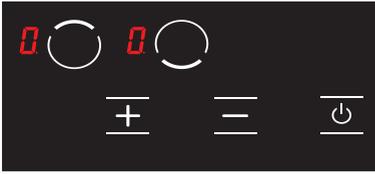


Abbildung 19

**WARNUNG:** Mit den Schritten in diesem Abschnitt bleibt die Kindersicherung nur so lange inaktiv, bis der Herd abgeschaltet wird. Das heißt, wenn das Produkt abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet wird, ist die Kindersicherung wieder aktiv. In diesem Fall ist die Kindersicherung immer aktiv, wenn der Herd aus- und eingeschaltet wird.

**Zur vollständigen Deaktivierung der Kindersicherungsfunktion;**

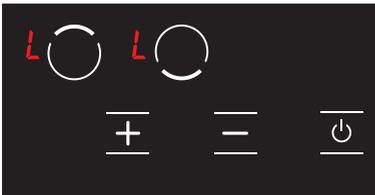


Abbildung 20

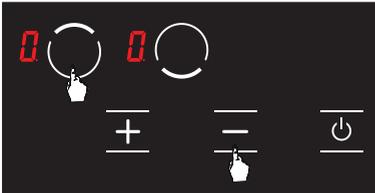


Abbildung 21

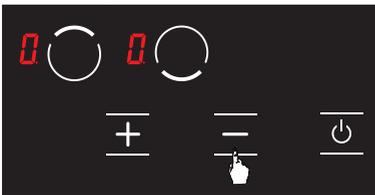


Abbildung 22

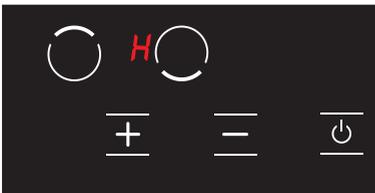


Abbildung 23

3. Auf dem gesamten Bildschirm erscheint das Symbol **0**. (siehe Abb. 19) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **0** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

1. Wenn der Herd eingeschaltet und die Tastensperre aktiv ist, erscheint das Symbol **L** auf dem gesamten Bildschirm. (siehe Abb. 20) Wenn eine heiße Kochplatte vorhanden ist, werden die Symbole **L** und **H** abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt. Nur mit der **P** Taste kann der Herd ein- und ausgeschaltet werden.

2. Berühren Sie die Auswahl-taste (**0**) für die obere linke Kochplatte und die Minustaste (**-**) gleichzeitig, (siehe Abb. 21) Dabei ertönt ein kurzer Signalton. Danach werden die Finger vom Bedienfeld des Herds entfernt.

3. Berühren Sie erneut die Taste **-**. (siehe Abb. 22) Dies sollte unmittelbar nach Schritt 2 erfolgen. Die Kindersicherung ist dauerhaft inaktiv. Selbst wenn das Produkt aus- und wieder eingeschaltet wird, bleibt die Kindersicherung weiterhin passiv.

4. Nach diesem Vorgang geht das Produkt in den Standby-Modus. Wenn jedoch eine heiße Kochplatte vorhanden ist, selbst wenn das Produkt in den Standby-Modus wechselt, wird das Symbol **H** auf dem Bildschirm angezeigt. (siehe Abb. 23)

**WARNUNG:** Wenn eine Stromunterbrechung auftritt, wird Kindersicherung deaktiviert.

## Fehlercodes und Lösungsvorschläge

In der folgenden Tabelle finden Sie die Fehlercodes, mögliche Ursachen für diese Codes und Lösungsvorschläge.

**WARNUNG:** Die folgende Tabelle gilt für alle Produkte.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Mögliche Fehlerursache	Fehlerbehebung
<b>ER 03 &amp; kontinuierlicher Signalton</b>	Kontinuierliche Verwendung der Tasten; Das Steuergerät ist nach 10 Sekunden unterbrochen.	Auf dem Glas der Bedieneinheit, Wasser oder Kochwerkzeuge.	Reinigen Sie die Herdoberfläche.
<b>ER 20</b>	Flash-Fehler	^ C-Fehler.	Elektronische Karte austauschen.
<b>ER 21</b>	Übermäßige Temperatur.	Die Umgebungstemperatur Ihrer Elektronik ist zu hoch.	Lassen Sie die Kochfläche abkühlen. Überprüfen Sie die Temperaturbestätigung der Steuereinheit.
<b>ER 22</b>	Tasten Bewertungsfehler. Die Steuereinheit schaltet sich nach 3,5 - 7,5 Sekunden aus.	Kurzschluss oder Erkennung von erkannten Tasten.	Elektronische Karte austauschen.
<b>ER 31</b>	Die Konfigurationsdaten sind nicht korrekt.	---	Neue Konfiguration erforderlich.
<b>ER 36</b>	Temperatursensordfehler.	Kurzschluss oder Abschaltung auf der elektronischen Karte.	Elektronische Karte austauschen.
<b>ER 40</b>	Die Stromversorgung ist zu niedrig, um das Gerät einzuschalten.	Der primäre PTC ist zu heiß.	Trennen Sie den Herd vom Netz.
<b>ER 47</b>	Kommunikationsfehler zwischen elektronischer Karte und Heizungen.	Keine Kommunikation oder fehlerhaft.	Stellen Sie sicher, dass das Verbindungskabel korrekt und funktional angebracht ist.
<b>U 400</b>	Falsche Verbindung.	Die Steuereinheit ist falsch angeschlossen.	Verbinden Sie den Herd an die richtige Netzspannung.

**WARNUNG:** Wenn das Gerät zu lange auf Maximalpegel betrieben wird, kann es sich automatisch ausschalten. Dies ist ein gewöhnliches Maß für die Sicherheit des Geräts.