



5in1

SCHEERAPPARAAT
GEZICHTSREINIGING
PRECISIETRIMMER
NEUSTRIMMER
GEZICHTSSPONS



Product introductie






(a) Scheerapparaat, (b) Oplaadkabel, (c) Opzetkam, (d) Precisiestrimmer, (e) Neustrimmer beschermkap, (f) Neustrimmer (en oortrimmer), (g) Gezichtsspons, (h) Gezichtsreiniging opzetstuk, (m) Schoonmaakborstel.

Algemene opmerkingen

Lees de instructies grondig door voordat het apparaat wordt gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

1. Enkel de bijgeleverde oplaadkabel kan worden gebruikt om het product op te laden.
2. De oplaadkabel kan 220V transformeren naar een veilige lage spanning onder 2,4V.
3. Als de oplaadkabel beschadigd is dan dient deze vervangen te worden door een originele oplaadkabel om schade/gevaar te voorkomen.
4. De mesjes zijn gemaakt van een flinterdunne legering. Om schade en gevaar te voorkomen, gelieve niet met de hand op de mesjes drukken (Fig 1).
5. Het product en de oplaadkabel dienen bewaard te worden bij een temperatuur van 5°C-35°C.
6. The oplader/oplaadkabel kan niet onder water worden afgespoeld (Fig 2).
7. Koppel de oplader los van het product voordat u het product reinigt met water (Fig 3).
8. De waterdichtheid is IPX7.
9. Dit product mag niet worden gebruikt door lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk beperkte of onervaren personen (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan of worden geïnstrueerd door personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
10. Het product dient buiten het bereik van kinderen gehouden te worden.
11. Maak de baard schoon indien het product niet werkt nadat het product is ingeschakeld.
12. Het lampje is rood als het product oplaadt. Het lampje is groen als het product volledig is opgeladen.

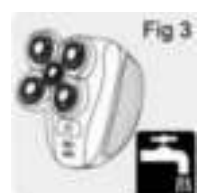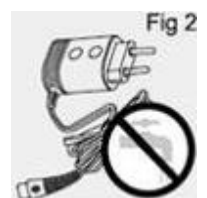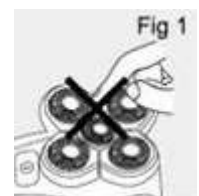

13. Om de scheerkop te beschermen is het nodig om de beschermkap op de scheerkop te zetten wanneer u het apparaat niet gebruikt.

Opladen

Zorg dat het product uitgeschakeld is voordat het wordt opgeladen. De oplaadtijd bedraagt ongeveer vijf uur. Het product kan gedurende 45 minuten gebruikt worden nadat het volledig is opgeladen (Fig 4).

Het is beter voor de levensduur van het product dat het niet voor meer dan 24 uur wordt opgeladen.

1. Koppel het scheerapparaat aan de oplaadkabel (Fig 5).
2. Verbind de oplader met een stopcontact.
3. Het lampje gaat rood branden als het product oplaadt (Fig 6).
4. Koppel de oplader los nadat het product is opgeladen.
5. Het product kan worden opgeladen middels een oplaadstation.

Gebruiksaanwijzingen

Scheren

1. Druk op de ON/OFF knop om het scheerapparaat te starten.
2. Beweeg het scheerapparaat snel in rechte lijnen en cirkels over de huid (Fig 7).

Schoonmaken:

Het scheerapparaat dient regelmatig schoongemaakt te worden voor het perfecte scheerresultaat. De makkelijkste en meest hygiënische manier is om de scheerkop en (haren) opslagruimte met water te reinigen na gebruik.





1. Schakel het scheerapparaat uit.
2. Trek de individuele scheerkoppen via de zijkanten omhoog/open en draai en trek de middelste scheerkop open in de richting die aangegeven is (Fig 8).
3. Maak de scheerkop en de (haren) opslagruimte schoon met stromend water (Fig 9). Zorg ervoor dat de binnenkant van zowel de scheerkop als de (haren) opslagruimte grondig schoongemaakt is.
4. Spoel de oppervlakte van het product af.
5. Sluit de scheerkop en verwijder het overtollige water.

Veeg de scheerkop niet af met een handdoek of papieren tissue omdat dit schade aan de scheerkop kan veroorzaken.

6. Open de scheerkop opnieuw en laat dit deel drogen (Fig 8).
De bijgeleverde schoonmaakborstel kan ook worden gebruikt om de (haren) opslagruimte schoon te maken.

Vervangen:

Vervang de scheerkop één keer per jaar voor het beste scheerresultaat. Het scheerapparaat heeft een lange levensduur mits het niet is beschadigd. Een beschadigde scheerkop kan alleen worden vervangen met een originele scheerkop.

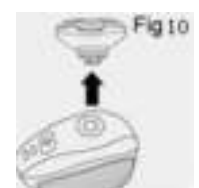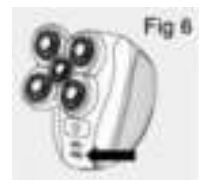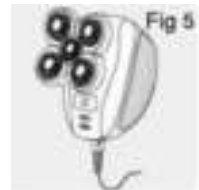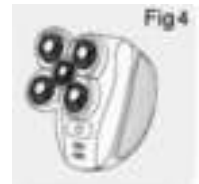

1. Trek de scheerkop van het scheerapparaat (Fig 10).
2. Zet de nieuwe scheerkop in de groeve (1) aan de bovenkant van het apparaat en druk de scheerkop naar beneden (2) om het vast te zetten in het apparaat (tot de klik, Fig 11).




Precisietrimmer

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop en zet de precisietrimmer in de groeve aan de bovenkant van het apparaat. Druk de precisietrimmer naar beneden om het vast te zetten in het apparaat (tot de klik, Fig 12).



Let op: zorg ervoor dat het haar schoon en droog is. Gebruik de precisietrimmer niet op nat haar.

1. Kam het haar in de richting van de haargroei.
2. Zet een opzetkam op de trimmer indien gewenst (Fig 13).
3. Er zijn drie verschillende opzetkammen; 3MM, 5MM en 7MM zodat het haar op verschillende lengtes getrimd kan worden. De lengte staat op de onderkant van de opzetkammen.
4. Start het apparaat en beweeg het rustig over het haar. Het apparaat moet tegen de richting van de haargroei in gebruikt worden voor het beste resultaat.

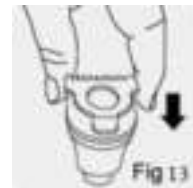

Schoonmaken:

1. Verwijder de precisietrimmer van het apparaat. Daarna kunt u de schoonmaakborstel gebruiken om de precisietrimmer en opzetkammen schoon te maken, of u kunt de trimmer met water schoonmaken.
2. Gebruik geen schurende producten, alcohol, benzine of aceton enz. om de precisietrimmer te schoon te maken.
3. De precisietrimmer dient na gebruik direct te worden schoongemaakt.
4. Gebruik elke drie maanden een beetje smeerolie voor het beste resultaat. Let op: smeerolie is niet meegeleverd bij dit product, dit dient u zelf aan te schaffen.

Neustrimmer

Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop en zet de neustrimmer in de groeve aan de bovenkant van het apparaat. Druk de neustrimmer naar beneden om het vast te zetten in het apparaat (tot de klik, Fig 14).




Neushaar trimmen:

1. Zorg ervoor dat de neus van binnen schoon is.
2. Start het apparaat. Steek de neustrimmer in het neusgat en draai het apparaat rond om neushaar te trimmen (Fig 15).
3. Steek de neustrimmer niet verder dan 0.5 cm in het neusgat.



Oorhaar trimmen:

1. Zorg ervoor dat het oor schoon is, geen oorsmeer.
2. Start het apparaat. Steek de trimmer zachtjes in het oor en draai het apparaat rond om oorhaar te trimmen (Fig 16).
3. Steek de trimmer niet verder dan 0.5 cm in het oor.

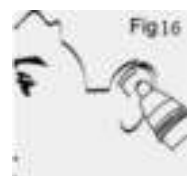


Schoonmaken:

1. Verwijder de neustrimmer van het apparaat. Daarna kunt u de schoonmaakborstel gebruiken om de neustrimmer schoon te maken, of u kunt de trimmer met water schoonmaken.


Gezichtsreiniging opzetstuk & Gezichtsspons

Het gezichtsreiniging opzetstuk kan gebruikt worden om het gezicht te reinigen en de huid zachter te maken. Het gezichtsreiniging opzetstuk dient gebruikt te worden met uw (dagelijkse) reinigingscrème. Het verwijdert olie en vuil, wat bijdraagt aan een gezonde en olievrije huid.


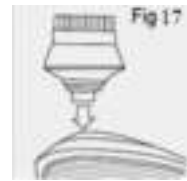


Schakel het scheerapparaat uit, verwijder de scheerkop en zet het gezichtsreiniging opzetstuk in de groeve aan de bovenkant van het apparaat. Druk het gezichtsreiniging opzetstuk naar beneden om het vast te zetten in het apparaat (tot de klik, Fig 17).

1. Maak het gezichtsreiniging opzetstuk vochtig met water. Gebruik het product niet met een droog gezichtsreiniging opzetstuk omdat dit huidirritatie kan geven.
2. Maak het gezicht vochtig met water en breng een reinigingscrème aan.
3. Zet het gezichtsreiniging opzetstuk op uw wang (Fig 18).
4. Start het apparaat. Beweeg het apparaat voorzichtig over de huid, van de neus richting het oor. Druk niet hard op het apparaat om ervoor te zorgen dat de behandeling comfortabel blijft.
5. Na ongeveer 20 seconden kan de andere kant van het gezicht worden behandeld.
6. Na ongeveer 20 seconden kan het voorhoofd worden behandeld. Beweeg het apparaat voorzichtig over de huid van links naar rechts.
Behandel de gevoelige huid rondom de ogen niet.
Wij raden aan om gebieden niet langer dan 20 seconden te behandelen.
7. Na de reiniging kunt u het gezicht afspoelen en drogen.
8. Reinig het apparaat na gebruik. Verwijder het gezichtsreiniging opzetstuk van het apparaat. Daarna kunt u het gezichtsreiniging opzetstuk met water reinigen.

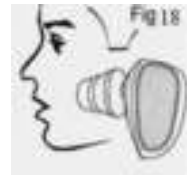

Het gezichtsreiniging opzetstuk en de gezichtsspons gebruiken dezelfde basis (Fig 19 & 20).

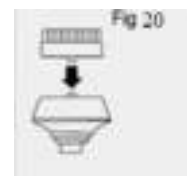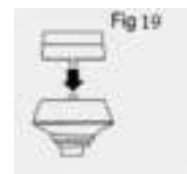

De gezichtsspons kan worden gebruikt om stoppels te verzachten en de huid voor te bereiden op het scheren wat zorgt voor een gemakkelijke en hygiënische scheerbeurt.

Ingebouwde mini trimmer

De ingebouwde mini trimmer kan worden gebruikt om de haarlijn en/of snor te trimmen.

1. Duw de schuifzijde omhoog om de ingebouwde mini trimmer te openen (Fig 21). De mini trimmer kan worden gestart met de ON/OFF knop op het product.




Accessoires

De volgende accessoires zijn meegeleverd: oplaadkabel en reinigingsborstel.

Milieubescherming

1. Als u het product wilt weggooien, dient u het in te leveren bij een officieel recyclingcentrum voor milieubescherming (inleverplek voor elektrische apparaten, Fig 22).

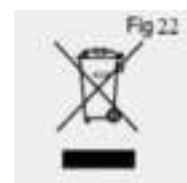

-
2. De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die milieuvriendelijk zijn. De ingebouwde batterij moet uit het product worden verwijderd voordat u het apparaat weggegooid, nadat u de oplader van het apparaat en de opzetstukken hebt losgekoppeld.