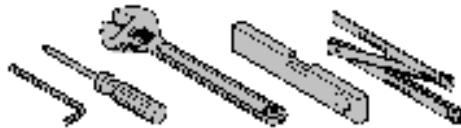


DIN  
1988DIN EN  
806

\*19 001

\*19 377  
34mm


\*19 332

30mm

34mm




1a

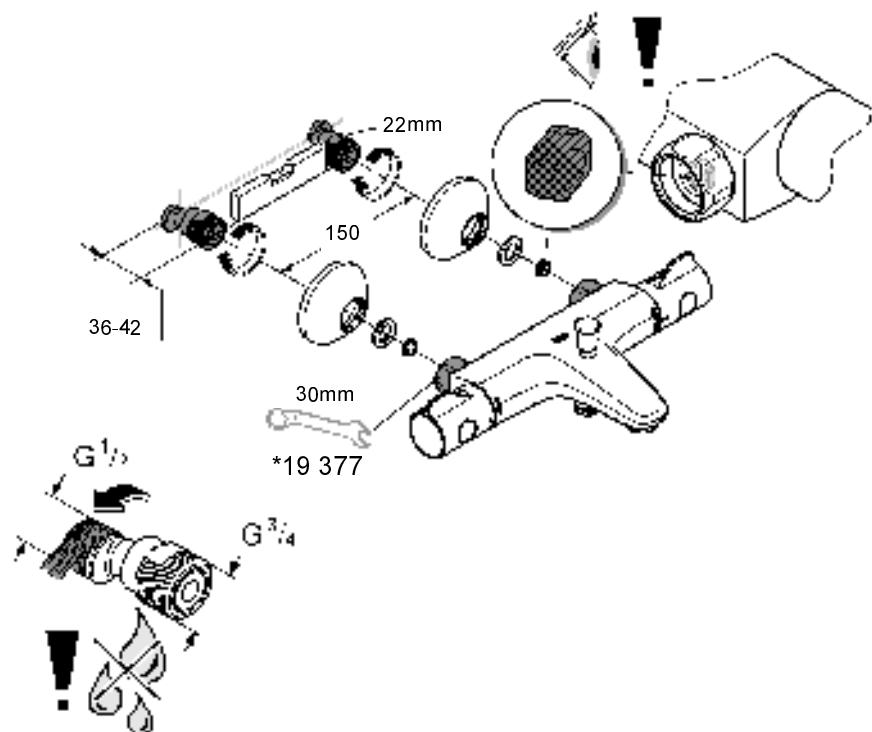





1b



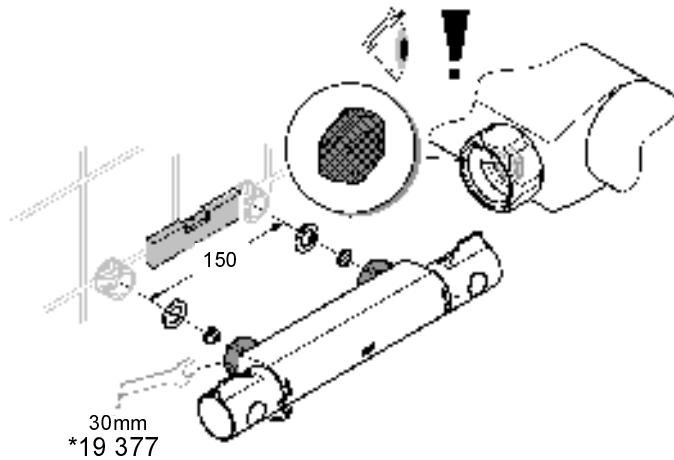





1

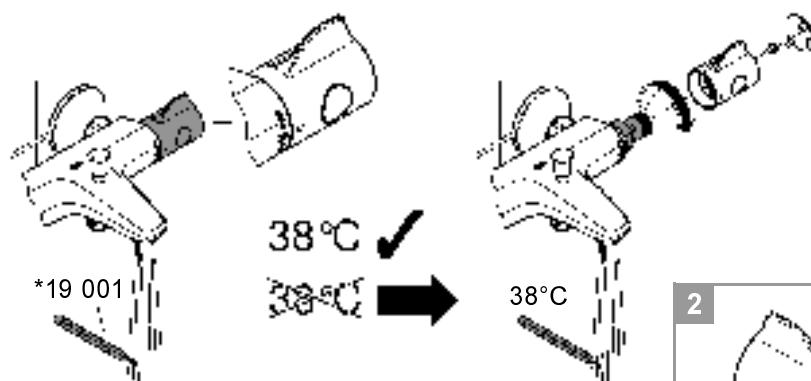

2

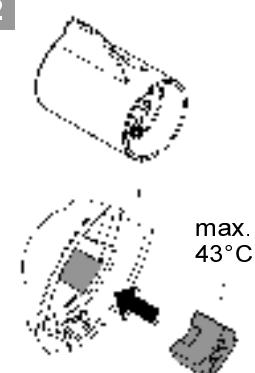

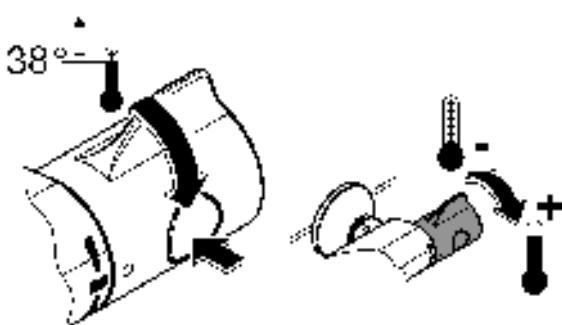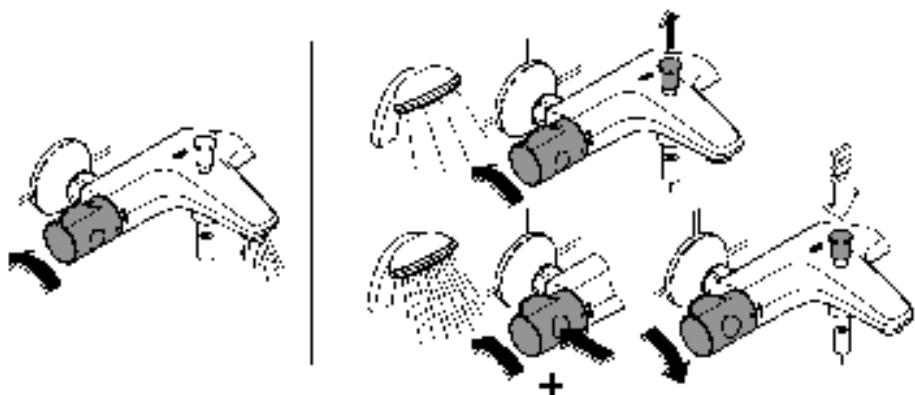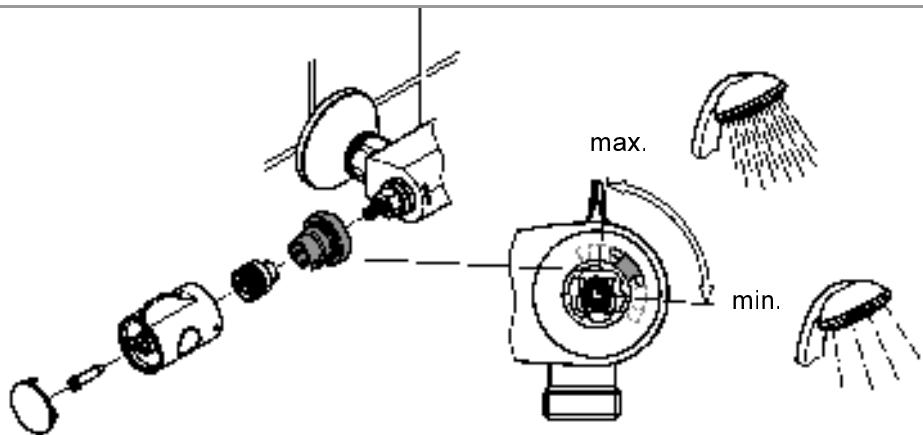

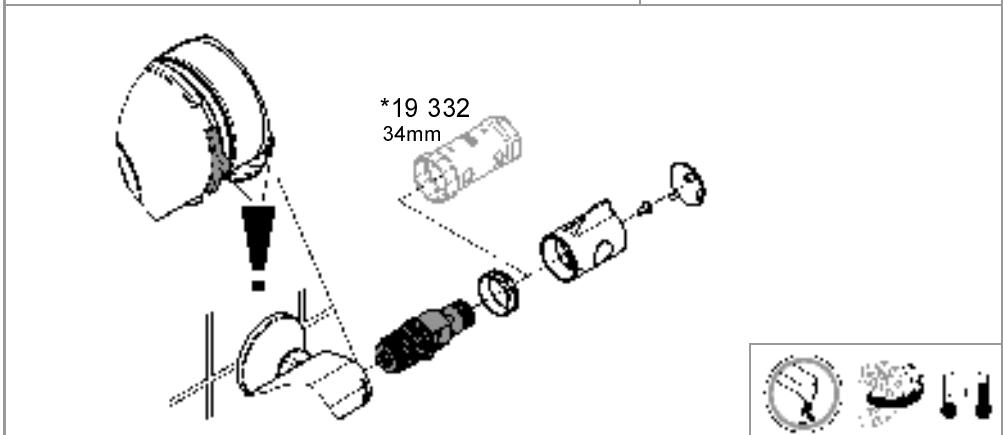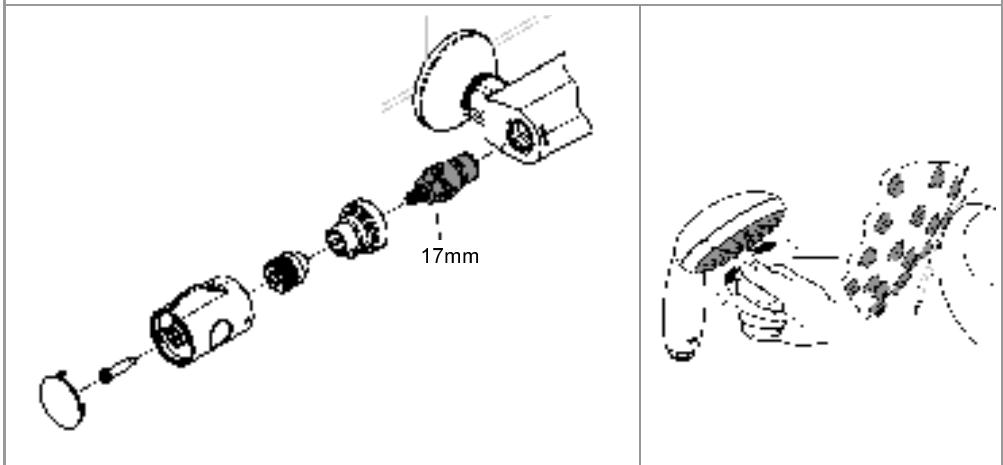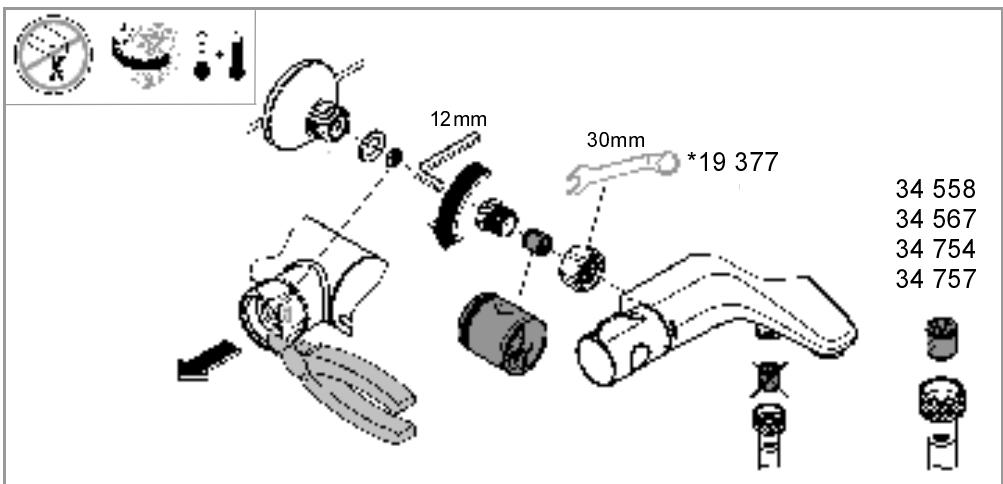

## Sicherheitsinformation



### Vermeidung von Verbrühungen

An Entnahmestellen mit besonderer Beachtung der Auslauftemperatur (Krankenhäuser, Schulen, Pflege- und Senioreneinrichtungen) wird empfohlen grundsätzlich Thermostate einzusetzen, die auf 43 °C begrenzt werden können. Diesem Produkt liegt zur Begrenzung ein Temperaturendanschlag bei. Bei Duschanlagen in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen wird generell empfohlen, dass die Temperatur 38 °C nicht überschreiten sollte. Hierzu Grohtherm Special Thermostate mit Sondergriff zur Erleichterung der thermischen Desinfektion und entsprechendem Sicherheitsanschlag verwenden. Geltende Normen (z.B. EN 806-2) und technische Regeln für Trinkwasser sind zu beachten.

## Anwendungsbereich

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturregenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro- bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.

In Verbindung mit drucklosen Speichern (offene Warmwasserbereiter) können Thermostate **nicht** verwendet werden. Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.

Sollten sich aufgrund von besonderen Installationsbedingungen Temperaturabweichungen ergeben, so ist der Thermostat auf die örtlichen Verhältnisse zu justieren (siehe Justieren).

## Technische Daten

Sicherheitssperre 38 °C  
Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min. 2 °C

höher als Mischwassertemperatur

Thermische Desinfektion möglich

Mindestdurchfluss = 5 l/min

Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

## Installation

Die Ausladung kann mit einer Verlängerung um 20mm vergrößert werden, siehe Ersatzteile , Best.-Nr.: 07 130.

**Seitenverkehrter Anschluss** (warm rechts - kalt links).

Thermostat-Kompaktkartusche austauschen, siehe Ersatzteile, Best.-Nr.: 47 175 (1/2").

Beim Einsatz dieser Thermostat-Kompaktkartusche ist die Cool-Touch Funktion nicht mehr gegeben.

## Montage der Brausestange

Bei Montage z. B. an Gipskartonwänden (keine feste Wand) muss sichergestellt sein, dass eine ausreichende Festigkeit durch eine entsprechende Verstärkung in der Wand vorhanden ist.

## Justieren

**Temperatur-Einstellung**, siehe Seite 2, Abb. [1].

**Temperaturendanschlag**

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, beiliegenden Temperaturbegrenzer in den Temperaturwählgriff einsetzen, siehe Abb. [2].

## Bedienung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt.

Durch Drücken der Taste kann die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Seite 3.

## Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden. Hierbei ist der Thermostat von der Wand abzunehmen.

## Wartung



Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-Amaturenfett einfetten.

### Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.



Rückflussverhinderer, siehe Seite 4.



Vor der Demontage ist die Armatur zu entleeren.  
**Thermostat-Kompaktkartusche**, siehe Seite 4.



Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).



**Brausen**, siehe Seite 4.



5 Jahre Garantie auf die gleich bleibende Funktion

der SpeedClean-Düsen.

Durch die SpeedClean-Düsen, die regelmäßig gereinigt werden müssen, werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt.

## Ersatzteile



( \* = Sonderzubehör).

## Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



## Safety notes



### Protection against scalding

It is recommended that near points of discharge with particular sensitivity to the outlet temperature (hospitals, schools, nursing and retirement homes) thermostatic devices should be installed which can limit the water temperature to 43 °C. The product includes an appropriate temperature end stop. It is generally recommended that the temperature of shower-systems should not exceed 38 °C in nurseries and specific areas of care centres. Use Grohtherm Special thermostats with special handle to facilitate thermal disinfection and appropriate safety end stop. Applicable standards (e. g. EN 806-2) and technical regulations for drinking water must be observed.

## Application

Thermostat mixers are designed for hot water supply via pressurised storage heaters and, utilised in this way, provide the best temperature accuracy. With sufficient power output (from 18 kW or 250 kcal/min), electric or gas instantaneous heaters are also suitable.

Thermostats **cannot** be used in conjunction with non-pressurised storage heaters (displacement water heaters).

All thermostats are adjusted in the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.

Should temperature deviations occur on account of special installation conditions, the thermostat must be adapted to local conditions (see Adjusting).

## Specifications

Safety stop	38 °C
Hot water temperature at supply connection min.	2 °C higher than mixed water temperature
Thermal desinfection possible	
Minimum flow rate	= 5 l/min
If static pressure exceeds 5 bar, a pressure reducing valve must be fitted.	

F

## Consignes de sécurité



### Prévention d'échaudage

Pour des points de puisage où la température de l'eau est particulièrement critique (hôpitaux, écoles, résidences médicalisées), il est recommandé de systématiquement utiliser des thermostats pouvant être limités à 43 °C. Une butée de température permettant la limitation est incluse avec ce produit. Pour les systèmes de douche dans les écoles maternelles et dans certaines parties de résidences médicalisées, il est généralement recommandé de ne pas dépasser une température de 38 °C. Utilisez ici des thermostats Grohtherm Special avec poignée spéciale pour l'aide à la désinfection thermique et la butée finale de sécurité correspondante. Respectez les normes en vigueur (par ex. EN 806 2) ainsi que les réglementations techniques pour l'eau potable.

## Installation

The projection can be increased by 20mm with an extension, see Replacement Parts, Prod. no. 07 130.

### Reversed connection (hot on right - cold on left).

Replace thermostatic compact cartridge, see Replacement parts, Prod. no.: 47 175 (1/2").

When using this thermostatic compact cartridge, the Cool Touch function is no longer available.

### Installation of the shower rail

When installing e.g. on plasterboard walls (not solid walls) it must be assured that an appropriate reinforcement is in place to ensure sufficient strength.

## Adjusting

### Temperature adjustment, see page 2 Fig. [1].

## Temperature end stop

If the temperature end stop is at 43 °C, insert accompanying temperature limiter in temperature selection handle, see Fig. [2].

## Operation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C. The 38 °C limit can be overridden by pressing the button, see page 3.

## Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. For this purpose, the mixer must be removed from the wall.

## Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and lubricate with special valve grease.

### Shut off the hot and cold water supply.

#### Non-return valve, see page 4.

Drain the fitting before disassembling.

**Thermostatic compact cartridge, see page 4.**  
Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

### Showers, see page 4.

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.  
Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.

## Replacement parts

(\* = special accessories).

## Care

For directions on care, refer to the accompanying Care Instructions.

## Réglage

Réglage de la température, voir page 2 fig. [1].

## Butée de température maximale

Si la butée de température maximale est réglée sur 43 °C, mettre en place le limiteur de température joint dans la poignée de sélection de la température, voir fig. [2].



## Commande

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité.

Il est possible d'aller au-delà de la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur la touche, voir page 3.

## Attention en cas de risque de gel

En cas de mise hors gel, la purge simple de l'installation n'est pas suffisante pour protéger la robinetterie. Lors de la purge de l'installation principale, vous devez vider le corps thermostatique dont les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour. Pour cela, ôter le thermostat du mur.



## Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

## Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.



**Clapet anti-retour**, voir page 4.

Vider la robinetterie avant le démontage.



**Cartouche compacte de thermostat**, voir page 4.

Après tout travail de maintenance sur la cartouche compacte de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).



**Douche**, voir page 4.

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyées régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.



## Pièces de rechange

(\* = accessoires spéciaux).

## Entretien

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage.



**E**

## Informaciones relativas a la seguridad



### Prevención de quemaduras

En el punto de consumo, con especial atención a la temperatura de descarga (hospitales, escuelas y residencias geriátricas y para la tercera edad) se recomienda utilizar termostatos que se puedan limitar hasta los 43° C. Se adjunta a este producto un tope de temperatura. En las instalaciones de duchas en guarderías y residencias geriátricas se recomienda que la temperatura no sobrepase los 38° C. A este respecto, utilizar el termostato Grohtherm Special con regulador para facilitar la desinfección térmica y el tope de seguridad correspondiente. Cumplir con las normas vigentes (p. ej., EN 806-2) y las especificaciones técnicas relativas al agua potable.

## Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de obtener la mayor exactitud en la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas.

No es posible utilizar termostatos en combinación con acumuladores sin presión (calentadores de agua sin presión). Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas.

Si debido a particulares condiciones de instalación se produjese desviaciones de temperatura, el termostato deberá ajustarse a las condiciones locales (véase Ajuste).

## Datos técnicos

Bloqueo de seguridad

38 °C

Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada

Desinfección térmica posible

Caudal mínimo

= 5 l/min

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.



## Instalación

La batería puede alargarse 20mm con una prolongación; véase piezas de recambio, Num. de pedido: 07 130.

**Conexión invertida** (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo).

Sustituir el cartucho compacto de termostato, véase Piezas de recambio, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Cuando se utiliza este termoelemento de termostato la función Cool-touch ya no está disponible.

## Montaje de la barra de ducha

En el caso del montaje, por ejemplo en paredes de planchas de yeso (tabiques ligeros), debe asegurarse de que exista una firmeza suficiente mediante un refuerzo adecuado en la pared.



## Ajuste

**Ajuste de la temperatura**, véase la página 2 fig. [1].



## Manejo

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad.

Pulsando la tecla se sobrepasa el límite de 38 °C, véase la página 3.

## Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, colocar el limitador de temperatura suministrado en la empuñadura para la regulación de temperatura, véase fig. [2].

## Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno. Para esto el termostato deberá quitarse de la pared.



## Mantenimiento

Revisar y limpiar todas las piezas, cambiándolas en caso de necesidad y engrasándolas con grasa especial para grifería.

### Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.



Válvula antirretorno, véase la página 4.



Vaciar la grifería antes del desmontaje. **Termoelemento del termostato**, véase la página 4.

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).



Ducha, véase la página 4.



Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.



### Piezas de recambio

(\* = accesorios especiales).

## Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de este producto se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.



## Informazioni sulla sicurezza



### Per evitare le ustioni

Nei punti di prelievo in cui è necesario prestare particolare attenzione alla temperatura di scarico (ospedali, scuole, case di cura per anziani) si consiglia di impiegare principalmente termostati che consentano di limitare la temperatura a 43 °C. Per la limitazione della temperatura, il prodotto è dotato di un dispositivo di blocco della temperatura. Nei sistemi doccia presenti in asili e in particolari aree di case di cura, in genere è opportuno che la temperatura non superi i 38 °C. A tal fine utilizzare il miscelatore termostatico Grohtherm Special con manopola speciale per semplificare la disinfezione termica e attivare il blocco di sicurezza. Osservare le norme in vigore (ad es. EN 806-2) e le regolazioni tecniche in materia di acqua potabile.

## Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante boiler ad accumulo e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche i boiler istantaneei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo.

I termostatici **non** possono essere utilizzati insieme con accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda a circuito aperto).

Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica ad una pressione idraulica di 3 bar sui due lati. Se per particolari condizioni di installazione si dovessero registrare variazioni di temperatura, regolare il termostato sulle condizioni locali (vedi il paragrafo "Taratura").

## Dati tecnici

Blocco di sicurezza

38 °C

Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di alimentazione maggiore di min. 2 °C rispetto alla temperatura dell'acqua miscelata

Disinfezione termica consentita

Portata minima

= 5 l/min

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.



## Instalación

Per una maggiore distanza dal muro, si possono inserire le prolunghe di 20mm, si veda la lista dei pezzi di ricambio, n. di codice: 07 130.

**Raccordi invertiti** (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire la cartuccia termostatica compatta, vedere i pezzi di ricambio, n. di codice: 47 175 (1/2").

Utilizzando questa cartuccia termostatica compatta la funzione cool-touch non è più presente.

## Montaggio dell'asta doccia

Durante il montaggio per es. su pareti in cartongesso (parete non fissa) assicurarsi che vi sia adeguata stabilità grazie ad un rinforzo corrispondente nella parete.

## Taratura

**Regolazione della temperatura**, vedi il pagina 2 fig. [1].

### Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco dovesse essere a 43 °C, utilizzare il limitatore di temperatura accluso nella maniglia di controllo/selezione della temperatura, vedere il fig. [2].

## Utilizzo

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza.

Premendo il tasto viene superato il limite dei 38 °C, vedi il pagina 3.

## Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto, i termostatici devono essere svuotati separatamente poiché nel raccordo dell'acqua fredda e calda sono disposti dei dispositivi anti-riflusso. Per far ciò togliere il termostatico dalla parete.

## Manutenzione

Controllare e pulire tutti i pezzi, eventualmente sostituire quelli difettosi, ingrassare con grasso speciale.

### Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

**Dispositivi anti-riflusso**, vedi il pagina 4.



Prima dello smontaggio, svuotare il

rubinetto. **Cartuccia termostatica compatta**, vedi il pagina 4.

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica compatta è necessario eseguire una nuova taratura (vedi "Taratura").

**Doccia**, vedere il pagina 4.

Garanzia di 5 anni sul funzionamento invariato degli ugelli SpeedClean.

Grazie agli ugelli SpeedClean, che devono essere puliti regolarmente, i residui calcarei sul disco getti possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito.



## Per i pezzi di ricambio

(\* = Accessori speciali).

## Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi.



## Informazione m.b.t. de veiligheid



### Voorkomen van brandwonden

Aan afdampen waar speciale aandacht aan de uitloopstemperatuur moet worden besteed (ziekenhuizen, scholen, verzorgingstehuizen en woonzorgcentra), wordt het gebruik van thermostaten aanbevolen die op 43°C kunnen worden begrensd. Voor de begrenzing wordt een temperatuurbegrenzer met dit product meegeleverd. Voor douche-installaties in kleuterscholen en specifieke domeinen in verzorgingstehuizen geldt als algemene aanbeveling dat de temperatuur 38°C niet mag overschrijden. Gebruik hiervoor de Grohtherm Special-thermostaten met speciale greep voor een eenvoudige thermische desinfectie en een overeenkomende veiligheidsbegrenzer. De geldende normen (bijv. EN 806-2) en de technische regels voor drinkwater moeten nageleefd worden.

## Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min. Thermostaten kunnen **niet** bij lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) worden gebruikt. Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld. Wanneer er door bijzondere omstandigheden bij de installatie temperatuurafwijkingen voorkomen, moet u de thermostaat in overeenstemming met de plaatselijke omstandigheden afstellen (zie Afstellen).

## Technische gegevens

Veiligheidsblokkering	38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevoeraansluiting	
is min. 2 °C hoger dan de mengwatertemperatuur	
Thermische desinfectie is mogelijk	
Minimum capaciteit	= 5 l/min
Bij statische drukken boven 5 bar dient een	
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.	



**Installeren**  
De sprong kan met behulp van een verlengstuk met 20mm worden vergroot, zie Reserveonderdelen, bestelnr.: 07 130.

**Aansluiting in spiegelbeeld** (warm rechts - koud links). Compacte kardoos thermostaat vervangen, zie Reserveonderdelen, bestelnr.: 47 175 (1/2"). Bij gebruik van deze compacte kardoos thermostaat werkt de cool-touch-functie niet meer.

## Montage van de douchestang

Bij montage bijv. aan gipsplaten (geen vaste wand) moet ervoor worden gezorgd, dat er voldoende stevigheid door een overeenkomstige versterking in de wand is.



## Afstellen

**Temperatuurinstelling**, zie zijde 2 afb. [1].

## Temperatuurbegrenzer

Als de temperatuurbegrenzer bij 43 °C moet staan, plaats dan de bijgeleverde temperatuurbegrenzer in de temperatuurgreep, zie afb. [2].



### Bediening

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd.

Door indrukken van de knop kan de 38 °C-blokering worden overschreden, zie zijde 3.

## Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dient de thermostaat apart te worden afgelapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Daarbij dient de thermostaat van de muur te worden gehaald.



### Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal kranenvet in.

### Koud- en warmwatervoer afsluiten.

Terugslagklep, zie zijde 4.



Tap de kraan af voor demontage. **Compacte kardoos thermostaat**, zie zijde 4.

Na elk onderhoud aan de compacte kardoos van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afstellen).



**Douche**, zie zijde 4.

Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers.

Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden gereinigd, wordt kalkaanlag op de straalvormer door een eenvoudig erover smeren verwijderd.



### Reserveonderdelen

(\* = speciaal toebehoren).

## Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.



## Säkerhetsinformation



### Prevention av skällskador

För tappställen med speciellt beaktande av vattentemperaturen (sjukhus, skolor, äldreboenden) rekommenderas principiell användning av termostater med möjlig begränsning till 43 °C. En motsvarande temperaturbegränsning är bifogad denna produkt. För duschsystem i förskolor och vissa områden av vårdhem rekommenderas att temperaturen generellt inte överstiger 38 °C. Använd här Grohtherm Special-termostater med specialhandtag til lättad termisk desinfektion och den motsvarande säkerhetsbegränsningen. Tillämpliga norm (t.ex. EN 806 2) och tekniska föreskrifter för dricksvatten måste följas.

## Användningsområde

Termostatlådor är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturumogrannhet. År effekten tillräckligt stor (från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare.

I kombination med trycklösa behållare (öppna varmvattenberedare) kan man inte använda termostater. Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar. Skulle temperaturskillnader bli följd av speciella installationssituationer kan termostaten justeras så att den passar den lokala situationen (se Justering).

## Tekniska data

Säkerhetsspärre	38 °C
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutning min.	2 °C högre än blandvattentemperatur
Termisk desinfektion kan användas	
Min. kapacitet	= 5 l/min
En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.	

## Installation

 Avståndet till väggen kan förlängas med en förlängning på 20mm, se Reservdelar, best.-nr: 07 130.

**Sidovänd anslutning** (varmt höger - kallt vänster). Byt ut den kompakta termostatpatronen, se Reservdelar på, best.-nr: 47 175 (1/2").

Vid användning av den här kompakta termostatpatronen är Cool-Touch-funktionen inte längre tillgänglig.

## Montering av duschstång

Vid montering t.ex. på gipsväggar (inte fast vägg), måste kontrolleras att tillräcklig hållfasthet garanteras av en förstärkning i väggen.

## Justering

 **Temperaturinställning**, se side 2 fig [1].

## Temperaturbegränsning

Sätt in den bifogade temperaturbegränsaren i temperaturväljaren, se fig. [2], om temperaturbegränsningen ska ligga vid 43 °C.

## Användning

 Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C.

Genom tryck på knappen kan 38 °C-spärren överskridas, se side 3.

## Vid risk för frost

Vid tömning av systemet ska termostaten tömmas separat, eftersom det finns backflödesspärrar i kallvatten- och varmvattenanslutningen. Ta då bort termostaten från väggen.

## Underhåll

 Kontrollera alla delar, rengör dem och byt eventuellt ut dem. Smörj dem med special-blandarfett.

**Stäng av kallvatten- och varmvattentillkopplet.**

**Backflödesspärre**, se side 4.




**Töm blaKompakt termostat patron**, se side 4. Efter varje underhåll av den kompakta termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

**Dusch**, se side 4.

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med jämma mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas bort enkelt genom attstryka över det.

## Reservdelar



## Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.



## Sikkerhedsinformationer



### Skoldningsprævention

For tapsteder med specielle krav vedrørende vandtemperaturen (hospitaler, skoler, plejehjem) anbefales at principielt anvende termostater med mulig begrænsning til 43 °C. En tilsvarende temperaturbegrænsning er vedlagt dette produkt. For brugesystemer i børnehaver og visse områder af ældrecenter anbefales generelt at temperaturen ikke overstiger 38 °C. Anvend her Grohtherm Special-termostater med specialgreb til lettelse af termisk desinfektion og den tilsvarende sikkerhedsbegrænsningen. Gældende standarder (f.eks. EN 806 2) og tekniske forskrifter for drikkevand skal overholdes.

## Anvendelsesområde

Termostatabterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbehöldare, och hvis de användes sådan, yder de den störst mulige temperaturnöjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt (fra 18 kW/250 kcal/min.) er också el-/gasgennemstrømnings-vandvarmere velegnede.

Termostater kan användes i forbindelse med tryklöse behöldare (äbne vandvarmre).

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Skulle der opstå temperaturafvigelser pga. særlige installationsbetegnelser, skal termostaten justeres efter disse forhold (se Justering).

## Tekniske data

Sikkerhedsspærre	38 °C
Varmtvandstemperatur ved försyningstillslutningen min.	2 °C högere end blandingsvattentemperaturen
Termisk desinfektion mulig	
Mindste gennemstrømning	= 5 l/min.
Ved hyltetryk över 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.	

## Installation

 Förspringet kan förlängas med 20mm, se Reservdelar, bestellingsnummer: 07 130.

**Spejlvändt tillslutning** (varmt till höger - kallt till vänstre). Utdriftning after termostat-kompatkortasche, se Reservdelar si, bestellingsnummer: 47 175 (1/2"). När den kompakte termostatpatronen användes er der ingen cooltouch funktion.

## Montering af bruserstagten

Ved montering på f.eks. vægge af gipsplader (ikke faste vægge) skal væggen være tilstrækkelig solid og derfor evt. forstærkes.

## Justering

 **Indstilling af temperatur**, se side 2 ill. [1].

## Temperaturstop

Hvis temperaturstoppet skal indstilles til 43 °C, sættes vedlagte temperaturbegrensere i temperaturindstillingen, se ill. [2].

### Betjening

 Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren.

Ved at trykke på tasten kan 38 °C-spærren overskrides, se side 3.

### Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmtvandstilstutningen. Tag i den forbindelse termostaten af væggen.

### Vedligeholdelse



Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfædt.

#### Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.

#### Kontraventil, se side 4.



#### Tøm armaturet inden afmontering. **Kompakt termostatpatron**, se side 4.

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på den kompakte termostatpatron skal der justeres (se Justering).



#### Bruser, se side 4.



Der er 5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion.

SpeedClean-dyserne, der skal rengøres jævnligt, gør, at kalkaflejringer på stråleformeren ganske enkelt kan fjernes ved at tørre hen over dem.



### Reservedele

(\* = specialtilbehør).

## Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesanvisning.



## Sikkerhetsinformasjon



### Forebygging av skålding

På tappesteder der utløps temperaturen er ekstra viktig (sykehus, skoler, sykehjem og aldershjem) anbefales i prinsippet å bruke termostater som kan begrenses til 43 °C. Som begrensning følger det med en temperaturrendestopper til dette produktet. For dusjanlegg i barnehager og spesialområder i sykehjem anbefales generelt at temperaturen ikke skal overstige 38 °C. I slike tilfeller kan man bruke Grohtherm Special-termostater med spesialhåndtak for å lette termisk desinfeksjon og med tilsvarende sikkerhetsstopper. Gjeldende standarder (f.eks. EN 806-2) og tekniske bestemmelser for drikkevann må overholdes.

## Bruksområde

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykkmagasiner, og gir her den mest nøyaktige temperaturen. Ved tilstrekkelig effekt (fra 18 kW hhv. 250 kcal/min) er også elektro- hhv. gass-varmtvannsbereedere egnet.

Termostater kan ikke benyttes i forbindelse med lavtrykkmagasiner (åpne varmtvannsberedere).

Alle termostater justeres ved fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider.

Dersom det på grunn av spesielle installeringsforhold skulle oppstå temperaturavvik, må termostaten justeres for de lokale forhold (se Justering).

## Tekniske data

Sikkerhetsspærre

38 °C

Varmtvannstemperatur ved forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandedvanntemperaturen

Termisk desinfeksjon mulig

Minimum gjennomstrømming

= 5 l/min

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkredusjonsventil.



### Installering

Avstanden fra veggen kan økes med 20mm med et mellomstykke, se reservedeler, best. nr.: 07 130.

### Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre).

Utskifting av kompakt termostatpatron, se reservedeler på, best. nr.: 47 175 (1/2").

Når denne kompakte termostatpatronen brukes, har man ikke lenger tilgang til Cool Touch-funksjonen.

### Montere dusjstangen

Ved montering på f.eks. gipsplater (ikke fast vegg) må det kontrolleres at det er forsterkning i veggene.



### Justering

#### Temperaturinnstilling, se side 2 bilde [1].

## Temperaturspærre

Hvis temperaturspærren skal ligge ved 43 °C, skal den medfølgende temperaturbegrensingen settes inn i temperaturvelgergropen, se bilde [2].



### Betjening

Temperaturområdet begrænses av sikkerhetsspærren til 38 °C.

38 °C-spærren kan overskrides ved å trykke på knappen, se side 3.

### Viktig ved fare for frost

Ved tømming av husanlegget må termostatene tømmes separat fordi det finnes tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmtvannstilkoblingen. Termostaten må da fjernes fra veggene.



### Vedlikehold

Alle dele kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

#### Steng kaldt- og varmtvannstilførselen.

#### Tilbakeslagsventil, se side 4.



Armatur tømmes før demontering. **Kompakt termostatpatron**, se side 4.

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se justering).



### Dusj, se side 4.

5 års garanti på stabil funksjon for SpeedClean-dyserne.

Med SpeedClean-dyser, som må rengjøres jevnlig, fjernes kalkavleiringer på perlatoren ved å gni over den.



## Reservedeler

(\* = ekstra tilbehør).

### Pleie

Informasjon om pleie finnes i vedlagte pleieveiledning.



### Turvallisuusohjeet



#### Palovammojen välttäminen

Vedenottokokohissa, joissa on kiinnitettävä erityistä huomiota ulosvirtauslämpötilaan (sairaalaat, koulut, hoito- ja vanhainkodit), suosittelemme käyttämään termostaattia, jonka lämpötilan voi rajoittaa 43 °C:een. Tässä laitteessa on lämpötilan pääterajointi.

Lastentarhojen suihkujärjestelmille ja hoitokotien erityisille alueille suositellaan yleisesti, ettei lämpötila ylittäisi 38 °C:tta. Käytä tällöin Grohtherm Special -termostaattia, joissa on erityiskahva lämpödesinfiointia varten, ja vastaavia turvarajoittimia. Ota huomioon juomaveden voimassa olevat normit (esim. EN 806-2) ja tekniset säännöt.

### Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäväksi painevaraajien kanssa; tällöin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan. Riittävän tehokkaaina (vähintään 18 kW / 250 kcal/min) myös sähkö- tai kaasuläpävirtauskuumistempi soveltuват käyttöön. Käyttö paineettomien säiliöiden (avoimien lämmivesivaraajien) kanssa ei ole mahdollista.

Kaikki termostaatit säädetään tehtaalla 3 barin molemminpuolisella virtauspaineella.

Mikäli erityisten asennusolosuhteiden vuoksi esiintyy lämpötilavaihteluita, termostaatti on säädetävä paikallisia olosuhteita vastaavaksi (ks. Säättö).

### Tekniset tiedot

Turvarajoitin

38 °C

Lämpimän veden lämpötila syöttöliittännässä vähintään 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila

Terminen desinfiointi mahdollinen

Vähimmäisläpävirtaus

= 5 l/min

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria.

### Asennus

Hanaa voidaan jatkaa 20mm:n verran jatkokappaleella, ks. varaosat, tilausnumero: 07 130.

Päinvastainen liitäntä (lämmiin oikealla - kylmä vasemmalle).

Vaihda termostaattisäättöosa, ks. varaosat, tilausnumero: 47 175 (1/2").

Tätä termostaattisäättöosaa käytettäessä Cool-Touch-toimintoa ei enää ole.

### Suihkutangon kiinnitys

Kun asennus tehdään esim. kipsilevyseiniin (kevytrakenteinen seinä), seinässä tätyy olla riittävä vahvike pitävän kiinnityksen varmistamiseksi.



### Säättö

Lämpötilan säättö, ks. sivu 2 kuva [1].

### Lämpötilanrajoitin

Jos haluat rajoittaa lämpötilan 43 °C tasolle, laita oheinen lämpötilanrajoitin lämpötilan valintakahvaan, ks. kuva [2].



### Käyttö

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C:een.

38 °C -rajoitin voidaan ylittää painamalla painiketta, ks. sivu 3.

### Pakkasen varalta huomioitava

Talon putkistoa tyhjennettäessä termostaattit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmiinvesiliitäntöihin on asennettu takaiskuventtiilit. Termostaatti on tällöin irrotettava seinästä.



### Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdista tai vaihda ja tarvitessa ja rasvaa erikoisrasvalla.



### Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

Takaiskuventtiili, ks. sivu 4.



Tyhjennä hanan ennen irrottusta.

### Termostaattisäättöosa, ks. sivu 4.



Aina kun termostaattisäättöosaa on huollettu, on säättö tarpeen (ks. Säättö).



### Suihku, ks. sivu 4.



SpeedClean-suuttimen toiminnalle myönnetään 5 vuoden takuu.



Säännöllisesti puhdistettavien SpeedClean-suuttimen avulla kalkkikerrostumat poistetaan suihkumuodostajasta yhdellä pyyhkäisyllä.



### Varaosat

(\* = lisätarvikke).

### Hoito

Hoito-ohjeet ovat mukana olevassa hoito-oppaassa.



### PL

### Informacje dotyczące bezpieczeństwa

#### Unikanie oparzeń



Przy punktach poboru ze szczególnym przestrzeganiem temperatury wylotu (szpitale, szkoły, domy opieki i domy seniora) zalecane jest zasadniczo stosowanie termostatołów zapewniających ograniczenie temperatury do 43°C. Do tego produktu dołączony jest zderzak krańcowy temperatury służący do ograniczania temperatury. Przy instalacjach prysznicowych w przedszkolach i specjalnych obszarach domów opieki zalecane jest generalnie, aby temperatura nie przekraczała 38°C. W tym celu należy stosować termostaty Grohtherm Special z uchwytem ułatwiającym termiczną dezynfekcję i odpowiadającym ograniczeniem bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących norm (np. EN 806-2) i reguł technicznych dotyczących wody pitnej.

### Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Przy dostatecznej mocy (od 18 kW lub 250 kcal/min) armaturę można także stosować z przepływowymi podgrzewaczami wody, elektrycznymi lub gazowymi.



يتم منتهى شهادة للتقط التسمية. إنما يتم تعميم على  
الكتابات التي ، رقم طبلة: 44772 (1/2) .



## Πληροφορίες ασφάλειας



### Αποφυγή εγκαυμάτων από υγρά

Σε σημεία υδροληψίας, στα οποία πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα τη θερμοκρασία εξόδου (νοσοκομεία, σχολεία και γηροκομεία) συνιστάται γενικά να τοποθετούνται θερμοστάτες με δρόμο θερμοκρασίας τους 43 °C. Αυτό το πρώτο διαθέτει τερματικό διακόπτη θερμοκρασίας για τον περιορισμό της. Σε συστήματα υπούς σε παγιδικούς σταθμούς και ειδικούς χώρους των γηροκομείων γενικά συνιστάται τη θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 38 °C. Γι' αυτό, χρησιμοποιείτε τους θερμοστάτες Grohtherm Special με ειδική λαβή για τη διευκόλυνση της θερμικής απολύμανσης και το αντίστοιχο στον ασφαλείας. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς (π.χ. EN 806-2) και τους τεχνικούς κανόνες για το πάσιμο νερό.

## Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και με αυτό τον τρόπο αποδίδουν την μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ταχυθερμόσιφωνες ή ηλεκτρικούς ή γκαζιού επαρκούς ισχύος (από 18 kW ή 250 kcal/min).

Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με αποσυμπιεσμένους θερμοσίφωνες αποθήκευσης (ανοιχτά συστήματα ζεστού νερού). Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές.

Εάν παρουσιαστούν αποκλίσεις θερμοκρασίας λόγω ειδικών συνθηκών των υδραυλικών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να ρυθμίστει ο θερμοστάτης ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (βλ. Ρύθμιση).

## Τεχνικά στοιχεία

Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή Διακοπή ασφαλείας

38 °C

Θερμοκρασία ζεστού νερού στη σύνδεση παροχής τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία νερού μίξης Η θερμική απολύμανση είναι δυνατή

Ελάχιστη ροή = 5 l/min

Σε πίεσεις πρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.



## Εγκατάσταση

Η πρόσβαση μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 20mm με μια προέκταση. Βλ. ανταλλακτικά,

Αρ. παραγγελίας: 07 130.

Αντίστροφη σύνδεση (ζεστό δεξιά - κρύο αριστερά).

Αντικαταστήστε το μηχανισμό του θερμοστάτη, βλέπε

Ανταλλακτικά, αρ. παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Εάν χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός θερμοστάτη δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Cool-Touch.

## Συναρμολόγηση του σωλήνα στήριξης ντους

Σε περίπτωση τοποθέτησης σε γυψοσανίδες (όχι σε σταθερή τοιχοποιία) θα πρέπει να φροντίσετε ώστε ο τοίχος να παρουσιάζει την απαπούμενη αντοχή, π.χ. με κατάλληλη ενίσχυση.



## Ρύθμιση

Ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε σελίδα 2 εικ. [1].

## τεχνικές

Εγκατάσταση της παροχής σε μια σύνδεση παροχής για την παροχή

της παροχής για την παροχή

## Τελικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τελικός διακόπτης θερμοκρασίας θέλετε να βρίσκεται στους  $43^{\circ}\text{C}$ , τοποθετήστε τον συνοδευτικό αναστολέα θερμοκρασίας στη λαβή επιλογής θερμοκρασίας, βλέπε εικ. [2].

## Χειρισμός

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από ένα διακόπτη ασφαλείας στους  $38^{\circ}\text{C}$ .

Πιέζοντας το πλήκτρο μπορείτε να παρακάμψετε τη διακοπή λειτουργίας στους  $38^{\circ}\text{C}$ , βλέπε σελίδα 3.

## Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Κατά την αποστράγγιση της οικιακού συστήματος ύδρευσης, οι θερμοστάτες θα πρέπει να αποστραγγίζονται χωριστά, επειδή υπάρχουν βαθύδες αντεπιστροφής στις συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρείται ο θερμοστάτης από τον τοίχο.

## Συντήρηση



Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα, καθαρίστε τα, εάν χρειάζεται, αλλάξτε τα και λιπάνατε τα με το ειδικό λιπαντικό μπαταρίας.

## Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.



Βαθύδια αντεπιστροφής, βλέπε σελίδα 4.



Εκκενώστε τα εξαρτήματα πριν από την αποσυναρμολόγηση. **Μικρός μηχανισμός θερμοστάτη**, βλέπε σελίδα 4.

Μετά από κάθε συντήρηση του μικρού μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).



**Ντους**, βλέπε σελίδα 4.



5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - SpeedClean.

Με τις θηλές SpeedClean, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, οι επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου απομακρύνονται από το διαμορφωτή ψεκασμού με ένα απλό καθάρισμα από πάνω.



**Ανταλλακτικά**

( \* = προαιρετικός ξόπλισμός).

## Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



## Bezpečnostní informace



### Vyvarování se opaření

Na místech odběru, kde je důležité dbát na výstupní teplotu (nemocnice, školy, domy s pečovatelskou službou a domovy důchodců), se v zásadě doporučuje používat termostaty, které se dají omezit na  $43^{\circ}\text{C}$ . Proto je k tomuto produktu přiložena koncová teplotní zarážka. U sprchových zařízení v mateřských školách a ve speciálních částech domů s pečovatelskou službou je všeobecně doporučeno, aby teplota nepřekročila  $38^{\circ}\text{C}$ . Za tímto účelem použijte speciální termostaty značky Grohtherm Special, které jsou vybaveny zvláštním madlem usnadňujícím termickou dezinfekci a odpovídající bezpečnostní zarážkou. Je třeba dodržovat platné normy (např. EN 806-2) a technická pravidla pro pitnou vodu.

## Oblast použití

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejprvejší teploty. Při dostatečném výkonu (od 18 kW resp. 250 kcal/min) jsou vhodné také elektrické nebo plynové průtokové ohříváče.

Ve spojení s beztlakovými zásobníky (otevřené zásobníky na přípravu teplé vody) se termostaty **nemohou** používat.

Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 bary.

V případě, že se vlivem zvláštních instalacích podmínek vyskytnou teplotní rozdíly, je nutné termostat seřídit s přihlédnutím k místním poměrům (viz seřízení).

## Technické údaje

Bezpečnostní zarážka

$38^{\circ}\text{C}$

Teplota teplé vody je u přívodu min. o  $2^{\circ}\text{C}$  vyšší než teplota smíšené vody

Je možno provádět termickou dezinfekci

Minimální průtok

= 5 l/min

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.

## Instalace



Vyložení lze zvětšit o 20mm pomocí prodloužení, viz náhradní díly, obj. čís.: 07 130.

## Opačná montáž příproje (teplá vpravo - studená vlevo).

Výměna kompaktní termostatické kartuše, viz náhradní díly, obj. č.: 47 175 (1/2").

Při použití této kompaktní termostatické kartuše není již zajištěna funkce Cool-Touch.

## Montáž týče pro sprchu

Při montáži např. na sádrokartonové stěny (není pevná stěna) se musí kontrolovat, zda je odpovídajícím zesílením zajištěna dostačná pevnost stěny.

## Seřízení

Seřízení teploty, viz strana 2 obr. [1].

## Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty  $43^{\circ}\text{C}$ , do ovladače regulace teploty vložte přiložený omezovač teploty, viz obr. [2].

## Obsluha

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na  $38^{\circ}\text{C}$ .

Zarážku pro teplou hranici  $38^{\circ}\text{C}$  lze překročit stisknutím tlačítka, viz strana 3.

## Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprázdnování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. K tomu se musí termostat vymout ze stěny.

## Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, podle potřeby vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.



Zpětná klapka, viz strana 4.

Před demontáží armaturu vyprázdněte. **Kompaktní termostatová kartuše**, viz strana 4.

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Po každé údržbě kompaktní termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz seřízení).

**Sprcha**, viz strana 4.

Na konstantní funkci trysek SpeedClean se poskytuje záruka 5 let.

Usazeniny vodního kamene na regulátoru rozptýlu paprsků lze odstranit jednoduchým přetřením povrchu trysek SpeedClean. Tyto trysky čistěte pravidelně.



### Náhradní díly

(\* = zvláštní příslušenství).

## Ošetřování

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.



## Biztonsági információk



### Leforrázásveszél elhárítása

Azon kivételi helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előremenő hőmérsékletekre (kórházakban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használata javasoljuk, amelyeken  $43^{\circ}\text{C}$ -os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végállásokkal vannak ellátva. Övodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a  $38^{\circ}\text{C}$ -ot. Erré a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönyti a termikus fertőtlenítésük és biztonsági leállások végrehajtását. Az ivóvízre vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

## Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek tárolón keresztül történő meleg víz-szolgáltatásra készültek, és ekkor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Elégséges teljesítmény esetén (18 kW-tól ill. 250 kcal/perc) elektromos- ill. gázműködtetésű átfolyó-rendszerű vízmelegítők is alkalmásak.

Nyomás nélküli tárolókkal (nyílt üzemű víz melegítőkkel) hőfokszabályozós csaptelepek **nem** használhatók.

A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályzó bekalibrálása kétoldali, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik. Ha sajátosan szerelési feltételek következtében eltérő hőmérsékletek adódnának, akkor a hőfokszabályzót a helyi viszonyokra kell beszabályzni (lásd Kalibrálás).

## Műszaki adatok

Biztonsági reteszelés

$38^{\circ}\text{C}$

A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál min.  $2^{\circ}\text{C}$ -al magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete

Termikus fertőtlenítés lehetséges

Minimális átáramló mennyiség = 5 l/perc

5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkenő szüksések!



## Felszerelés

A kinyúlás egy hosszabbítóval 20mm-rel megnövelhető, lásd Pótalkatrészek, megr.sz.: 07 130.

**Felcserélő oldalú bekötés** (meleg jobbra - hideg balra). A termosztát-kompakt betét cseréje, lásd pótalkatrészek, Megr.sz.: 47 175 (1/2").

Ennek a termosztát kompakt betétnek az alkalmazásakor a Cool-Touch funkció már nem elérhető.

### A zuhanyrúd szerelése

Nem szilárd falba történő szerelésnél (pl. gipszkarton fal) ügyelni kell arra, hogy a szükséges szilárdsgág érdekelében megfelelő falba épített merevítés álljon rendelkezésre.



## Kalibrálás

A hőmérséklet beállítása, lásd 2 oldal [1]. ábra.

### Hőmérséklet végütöközéje

Ha a hőmérséklet végütöközéjének  $43^{\circ}\text{C}$ -on kell lennie, akkor helyezze be a mellékelt hőmérséklet-korlátozót a hőmérséklet-választó fogantyúba, lásd [2]. ábra.



## Kezelés

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszelés 38 °C -ra határolja be.

A gomb megnyomásával a 38 °C fokos reteszelés átugorható, lásd 3 oldal.

### Figyelem fagyveszély esetén

Az épület víztelenítésekor a hőfokszabályozókat külön le kell üríteni, mivel a hidegvíz és a meleg víz becsatlakozásánál visszafolyásigatók találhatók. A leürítés során a hőfokszabályzót a falról le kell venni.



## Karbantartás



Ellenőrizze valamennyi alkatrészeti, tisztítsa meg, esetleg cserélje ki azokat és zsírozza be őket speciális szervelvényszírral.

### Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.



Visszafolyásgátló, lásd 4 oldal.



Szétszerelés előtt ürítse le a szervelvénnyt. **Termosztát kompakt betét**, lásd 4 oldal.

A termosztát-betét kalibrálását minden karbantartást követően el kell végezni (ld. "Kalibrálás").



### Zuhany, lásd 4 oldal.



5 évig garantált a SpeedClean fűvökák azonos szintű működése.

A SpeedClean fűvökák révén, amelyeket rendszeresen tisztítani kell, a sugárképzőn keletkezett vízkörerakódások egyszerű, kézzel történő simítással eltávolíthatók.



## Cserealkatrészek

(\* = speciális tartozékok).

## Ápolás

Ezen termék tisztítására vonatkozó útmutatást a mellékelt használati útmutató tartalmazza.

## Informações de segurança

### Evitar queimaduras

Nas saídas com especial observância da temperatura de saída (hospitais, escolas, lares de idosos e de repouso) recomenda-se basicamente a utilização de termostatos, que possam ser limitados a 43 °C.

Este produto é acompanhado, para limitação, de um batente final de temperatura. Nos sistemas de duche em infantários e áreas especiais de lares de repouso geralmente recomenda-se, que a temperatura não exceda os 38 °C. Para isso, utilizar termostatos Grohtherm Special com pega especial para facilitação da desinfecção térmica e respetivo batente de segurança. Observar as normas (por ex. EN 806-2) e regulamentos técnicos em vigor para a água potável.

### Campo de utilização

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura. Com a potência suficiente (a partir de 18 kW ou 250 kcal/min), são também adequados esquentadores eléctricos ou a gás.

Os termostatos **não podem** ser utilizados em conjugação com depósitos sem pressão (esquentadores abertos). Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados. Se, devido a condições de instalação especiais, se verificarem diferenças na temperatura, o sistema deve ser regulado para as condições locais (veja Regulação).

### Dados Técnicos

Bloqueio de segurança

38 °C

Temperatura da água quente na ligação de alimentação, no mín. 2 °C acima da temperatura da água de mistura

Possibilidade de desinfecção térmica

Caudal mínimo

= 5 l/min

Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.



### Instalação

A profundidade pode ser aumentada com um prolongamento de 20mm, consulte as peças sobresselentes, nº de encomenda: 07 130.

**Ligaçao com os lados invertidos** (quente - à direita, fria - à esquerda).

Substituir o termoelemento compacto, ver as peças sobresselentes, nº de enc. 47 175 (1/2").

Se for aplicado este termostato compacto, deixa de haver a função Cool-Touch.

### Montagem da rampa do chuveiro

Se a montagem for feita, por exemplo, a paredes de placa de gesso cartonado (paredes que não são compactas e fixas), é necessário assegurar uma suficiente fixação na parede através de um reforço.



### Regulação

Ajuste da temperatura, ver página 2 fig. [1].

### Limitador da temperatura máxima

Caso o batente de temperatura tiver de estar a 43 °C, instalar o limitador de temperatura anexo no manípulo selector de temperatura, ver fig. [2].



### Manuseamento

O âmbito da temperatura é limitado para 38 °C pelo bloqueio de segurança.

Premindo o botão pode ser transposto o bloqueio de 38 °C, ver página 3.

### Atenção ao perigo de congelamento

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que, nas ligações de água quente e de água fria, existem válvulas anti-retorno. Para isso, a torneira deve ser retirada da parede.



### Mantenção

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

### Fechar a água fria e a água quente.



Válvulas anti-retorno, ver página 4.



Esvaziar a misturadora antes da desmontagem. Termoelemento compacto, ver página 4.

Depois de cada manutenção no termoelemento compacto é necessária uma regulação (ver Regulação).



Chuveiro, ver página 4.



5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean.

Através das saídas SpeedClean, as quais têm de ser limpas regularmente, os depósitos de calcário no formador do jacto de água são eliminados com uma simples passagem da mão.



### Peças sobresselentes

(\* = acessórios especiais).

### Conservação

As instruções para a conservação constam nas Instruções de manutenção em anexo.



### Emniyet bilgileri



### Hasırlanmaların önlenmesi

Çıkış sıcaklığına özellikle dikkat edilmesi gereken yerlerde (hastane, okul ve huzur evi be bakım evi) prensip olarak 43 °C ile sınırlanabilen termostatların kullanılması önerilir. Bu ürünle birlikte bir sıcaklık sınırlama tertibati verilir. Çocuk yuvalarındaki ve bakım evlerinin belirli alanlarındaki duş sistemlerinde genel olarak sıcaklığın 38 °C üzerinde çıkmaması önerilir. Bunun için, termik dezenfeksiyon kolaylaştırıcı özel tutamaklı ve uygun emniyet tertibatı Grohtherm Special termostatları kullanılır. İçme suyu ile ilgili yürürlükteki normlara (örneğin EN 806-2) ve teknik kurallara uyulmalıdır.

### Kullanım sahası

Termostatlı banyolar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmiş ve bu şekilde kullanıldıkları takdirde en doğru sıcaklık derecesini sağlamaktadır. Yeterli performansa (18 kW veya 250 kcal/dak' dan itibaren ) elektrikli termosifon veya doğal gazlı kombiler de uygun olur. Basınçsız su kaplarında (açık sistem sıcak su şofbenleri) bu termostatlar **kullanılmaz**.

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akiş basıncına göre ayarlanır.

Eğer bazı özel montaj şartları nedeniyle sıcaklık sapmaları olursa, bu durumda termostat yerel şartlara göre ayarlanmalıdır (bkz. Ayarlama).

## Teknik Veriler

Emniyet kiliği 38 °C

Kullanım esnasında sıcak suyun ısısı karışık su sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır

Termik dezenfeksiyon mümkün

Minimum debi = 5 l/dak

Akış basıncının 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

## Montaj

Projeksiyonu artırmak, 20mm'lik bir uzatma ile mümkünkündür. Bakınız yedek parça  
Sip.-No: 07 130.

### Ters yönde bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).

Termostat kompakt kartusunu değiştirin, bakınız, Yedek parça, Sipariş - No.: 47 175 (1/2").

Bu termostat kompakt kartuşu yerleştirildiğinde Cool-Touch fonksiyonu kullanılamaz.

### Duş yükseklik ayar çubuğuunun montajı

Ön. açı duvarlara (sabit duvar değil) yapılacak montajda, duvarın uygun takviyeyle yeterli ölçüde sağlamlaştırıldılarından emin olunmalıdır.

## Ayarlama

Sıcaklık-Ayarlama, bkz. sayfa 2 şekil. [1].

### İşit limit kiliği

İşit limit kiliği, 43 °C'de ise, ürünle birlikte verilen işi sınırlayıcısını işi ayar tutamğına yerleştirin, bkz. şekil [2].

## Kullanım

Sıcaklık sınırı emniyet kiliği sayesinde 38 °C'a sınırlanmıştır.

Tuşun basılması ile 38 °C sınırı aşılabilir, bkz. sayfa 3.

## Donma tehlikesine dikkat

Binanın sun tesisiyi boşaltma esnasında termostatik bateralar ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılarında çek valf bulunmaktadır. Bu işlemede batarya duvardan sökülmeli.

## Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel armatür yağıyla yağlayın.

### Soğuk ve sıcak su beslemesini kilitleme.

Çek valfi, bkz. sayfa 4.



Demontaj öncesinde batarya boşaltılmalıdır. Termostat yekpare kartuş, bkz. sayfa 4.

Termostat yekpare kartuşunda yapılan her bakımдан sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

Duş, bkz. sayfa 4.

SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır.

Düzenli olarak temizlenmesi gereken SpeedClean uçları sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.

## Yedek parçalar

(\* = özel aksesuar).

## Bakım

Bakım ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz.



## Bezpečnostné informácie



### Ochrana proti obareniu

Na miestach odberu, kde je dôležité dbať na výstupnú teplotu (nemocnice, školy, domovy sociálnej starostlivosti a domov pre seniorov), sa v zásade odporúča používať termostaty, ktoré sa dajú obmedziť na 43 °C. Preto je k tomuto produktu priložený koncový doraz teploty. Pri sprchovacích zariadeniach v škôlkach a vo zvláštnych častiach domovov záslužnej starostlivosti sa vo všeobecnosti odporúča, aby teplota neprekročila 38 °C. Použite preto termostaty Grohtherm Special so špeciálnou rúčkou na ulahčenie termickej dezinfekcie a s príslušným bezpečnostným dorazom. Je potrebné dodržiavať platné normy (napr. EN 806-2) a technické pravidlá pre pitnú vodu.

## Oblast' použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi a pri tomto použíti sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty. Pri dostatočnom výkone (od 18 kW resp. 250 kcal/min) sú vhodné tiež elektrické alebo plynové prietokové ohrievače.

V spojení s beztlakovými zásobníkmi (otvorené ohrievače vody) sa termostaty nemôžu používať.

Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojsstrannom hydraulickom tlaku 3 bary.

V prípade, že sa v dôsledku zvláštnych inštalačných podmienok vyskytnú rozdiely nastavených teplôt, je potrebné termostat nastaviť podľa miestnych podmienok (pozri nastavanie).

## Technické údaje

### Bezpečnostná zarážka

38 °C

Teplota teplej vody je na zásobovacej

pripojke vody min. o 2 °C vyššia ako teplota zmiešanej vody

Je možná termická dezinfekcia

Minimálny prietok

= 5 l/min

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontoval' redukčný ventil.

## Inštalácia



Vyloženie sa dá zváčšiť o 20mm použitím predíženia, pozri náhradné diely, strana 1, obj. č.: 07 130.

### Opačná montáž prípojok

(teplá vpravo - studená vľavo).

Výmena kompaktnej termostatovej kartuše, pozri náhradné diely, obj. č.: 47 175 (1/2").

Pri použíti tejto kompaktnej termostatovej kartuše nie je už k dispozícii funkcia Cool-Touch.

### Montáž týče pre sprchu

Pri montáži napr. na sadrokartónové steny (nie je pevná stena) sa musí skontrolovať, či je odpovedajúcim vystužením zabezpečená dostačná pevnosť steny.

## Nastavenie

### Nastavenie teploty

, pozri stranu 2 obr. [1].

## Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty  $43^{\circ}\text{C}$ , do rukoväte regulácie teploty vložte priložený obmedzovač teploty, pozri obr. [2].

## Služba

 Teplotný rozsah je ohraničený pomocou bezpečnostnej zarážky na  $38^{\circ}\text{C}$ .

Teplotnú hranicu  $38^{\circ}\text{C}$  je možné prekročiť zatlačením tlačidla, pozri stranu 3.

## Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdnovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdníť samostatne, pretože v pripojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. K tomu sa musí termostat vybrať zo steny.

## Údržba

 Všetky diely skontrolujte, vycistite, podľa potreby vymenite a namažte špeciálnym tukom na armatúry. Uzávrite prívod studenej a teplej vody.

 Spätná klapka, pozri stranu 4.

 Pred demontážou vyprázdnite armatúru. **Kompaktná termostatóvá kartuša**, pozri stranu 4.

Po každej údržbe kompaktnej termostatóvej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri nastavenie).

 Sprcha, pozri stranu 4.

Na konštantnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov.

Vápenaté usadeniny na regulátore rozptylu prúdu sa dajú odstrániť jednoduchým pretretím povrchu trysiek SpeedClean, ktoré je potrebné pravidelne čistiť.

## Náhradné diely

(\* = zvláštne príslušenstvo).

## Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie sú uvedené v priloženom návode na údržbu.



## Varnostne informacie

### Preprečevanie oparin

 Na odzemních mestiah s posebnim pouzdarkom na izhodni temperaturi (bolnišnice, šole, negovalni domovin i domov za astoreale) je v osnovi priporocena uporaba termostatov, ki jih je mogoče omejiti na  $43^{\circ}\text{C}$ . Temu izdelku je za omejitev priložen končni omejevalnik temperature. Pri pršnih sistemih v vrticih in na posebnih področjih negovalnih domov je na splošno priporočeno, da temperatura ne presegá  $38^{\circ}\text{C}$ .

V ta namen uporabite termostate Grohtherm Special s posebnim ročajem za olajšanje termičnega razkuževanja in ustrezne varnostne omejevalnike. Upoštevati je treba veljavne norme (npr. EN 806-2) in tehnična pravila za pitno vodo.

## Področje uporabe

Termostatske baterije so izdelane za oskrbo s toplo vodo preko tlačnega zbiralnika in tako na najbolj primeren način omogočajo, da se doseže natančna temperatura. Pri zadostni zmogljivosti (od  $18\text{ kW}$  oziroma  $250\text{ kcal/min}$ ) so primerni tudi električni ali plinski pretočni grelniki.

Termostatov ni možno uporabljati v povezavi z netlačnimi zbiralniki (odprtji grelniki tople vode)

Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare.

Če pride zaradi posebnih pogojev vgradnje do odstopanj v temperaturi, je treba termostat naravnati glede na lokalne razmere (glej Uravnavanje).

## Tehnični podatki

Varnostna zapora

$38^{\circ}\text{C}$

Temperatura tople vode na dovodnom priključku najmanj  $2^{\circ}\text{C}$  višja od temperature mešane vode

Mogoča je termična dezinfekcija

Najmanjši pretok

=  $5\text{ l/min}$

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil.

## Vgradnja

 Doseg lahko s podaljškom povečate za  $20\text{mm}$ , glej nadomestni deli, št. naroč: 07 130.

**Zrcalno obrnjeni priključek** (toplo desno - hladno levo).

Zamenjajte termostat - kompaktno kartušo, glej nadomestni deli, št. artikla: 47 175 (1/2").

Pri uporabi kompaktne kartuše – termostata funkcija cool-touch ni več na voljo.

## Montaža droga prhe

Npr. pri montaži na stene, ki niso zidane, je treba najprej preveriti, da je stena dovolj okrepljena in tako dovolj trdna.

## Uravnavanje

**Nastavitev temperature**, glej stran 2 slika [1].

## Mejno omejilo temperature

Če želite nastaviti mejno omejilo temperature na  $43^{\circ}\text{C}$ , v ročaj za izbiro temperature vstavite priloženi omejevalnik temperature, glejte sliko [2].

## Uporaba

 Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na  $38^{\circ}\text{C}$ .

S pritiskom na gumb se prekorači zapora  $38^{\circ}\text{C}$ , glejte stran 3.

## Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate izprazniti ločeno, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili. Pri tem je treba termostat odviti s stenskih priključkov.

## Servisiranje

 Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebnim mazivom za armature.

**Zaprite dovoda hladne in tople vode.**

**Protipovratni ventil**, glej stran 4.

 Pred demontažo izpraznite armaturo. **Kompaktna kartuša - termostat**, glej stran 4.

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše - termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

**Prha**, glej stran 4.

5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob SpeedClean.

Sobe SpeedClean, ki jih je treba redno čistiti, omogočajo, da nabrani vodni kamen z glave razpršilnika odstranite tako, da preprosto potegnete čeznje.



## Nadomestni deli

(\* = posebna oprema).

### Nega

Napotke za nego te armature dobite v priloženih navodilih.



### Sigurnosne napomene



#### Izbjegavanje opekline

Azon kivételei helyeken, ahol különleges figyelmet kell fordítani az előreménő hőmérsékletre (kórházaiban, iskolákban, szanatóriumokban és idősek otthonában), olyan termosztátok használatait javasoljuk, amelyeken 43 °C-os hőmérséklet-korlátozás állítható be. Ezek a termékek hőmérsékleti végálláskapcsolóval vannak ellátva. Óvodákban és szanatóriumok különleges kezelőpontjain beszerelt zuhanyozó berendezések esetében általában azt javasoljuk, hogy a hőmérséklet ne lépje túl a 38 °C-ot. Erre a célra a Grohtherm Special termosztátok olyan fogantyúval vannak ellátva, mely megkönynti a termikus fertőtlenítések és biztonsági leállások végrehojtását. Az ívővíze vonatkozó összes szabványt (pl. EN 806-2) és műszaki előírást be kell tartani.

### Područje primjene

Termostatske su baterije namijenjene za opskrbu toploim vodom preko tlačnih spremnika. Ako se tako koriste, postiže se najbolja točnost temperature. Kad je na raspolaganju dovoljno snage (od 18 kW odnosno 250 kcal/min), prikladni su i električni ili plinski protočni grijaci vode.

Termostati se **ne mogu** koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (otvorenim grijacima vode).

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 3 bar.

Ako zbog posebnih instalacijskih uvjeta dođe do odstupanja temperature, onda je termostat potrebno izbažd ariti prema lokalnim uvjetima (pogledajte "Baždarenje").

### Tehnički podaci

Sigurnosni zapor 38 °C

Temperatura tople vode na opskrbnom priključku min. 2 °C veća od temperature miješane vode

Moguća termička dezinfekcija

Minimalni protok = 5 l/min

Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada je potrebno ugraditi reduktor tlaka.

### Ugradnja



Ispust se može povećati za 20mm pomoću produžetka, pogledajte zamjenske dijelove na, kataloški broj: 07 130.

**Obrnuti priključak** (toplo desno - hladno lijevo).

Zamjenite termostatsku kompaktну kartušu, pogledajte zamjenske dijelove, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Kod primjene ovog termostatskog kompaktnog uloška, funkcija Cool-Touch više neće biti dostupna.

### Montaža prečke tuša

Pri montaži na, primjerice, zid od gipsanog kartona (na zid koji nije čvrsti), potrebno je osigurati dostanu čvrstoću postavljanjem odgovarajućeg ojačanja u zid.



### Baždarenje

**Podešavanje temperature**, pogledajte stranicu 2 sl. [1].

### Krajnji graničnik temperature

Ukoliko graničnik krajnje temperature leži kod 43 °C, umetnite graničnik temperature u ručicu za odabir temperature, pogledajte sl. [2].

### Rukovanje

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperatura na 38 °C.

Pritiskom tipke može se preskočiti graničnik za 38 °C, pogledajte stranicu 3.

### Sprečavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućanskog vodosustava, termostate je potrebno zasebno isprazniti, jer su u priključima na dovod hladne i tople vode ugrađeni protupovratni ventilii. Zbog toga se termostat treba skinuti sa zida.

### Održavanje



Pregledajte sve dijelove, očistite ih, prema potrebi zamjenite i namazite posebnom mašču za armature.

### Zatvorite dovod hladne i tople vode.



Protupovratni ventilii, pogledajte stranicu 4.



Prije demontaže isprazniti armaturu. **Kompaktna kartuša termostata**, pogledajte stranicu 4.

Nakon svakog postupka održavanja na termostatima potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Baždarenje).



Tuš, pogledajte stranicu 4.



Besprekogni rad mlaznica Speed Clean zajamčen je u trajanju od pet godina.

Pomoći SpeedClean-sapnica, koje se moraju redovito čistiti, mogu se odstraniti talozi vapnenca na oblikovniku mlaza, tako da se jednostavno prebrišu.



### Zamjenski dijelovi

(\* = poseban pribor).

### Njegovanje

Upute za njegovanje nalaze se u priloženim uputama.



### Указания за безопасност



#### Предотвратяване на прегряване

В заведения, където особено трябва да се внимава с температурата на течашата вода (болници, училища, специализирани домове за целодневна грижа и домове за възрастни хора), се препоръчва по принцип да се използват терmostати, които могат да ограничат температурата до 43 °C. За тази цел към този продукт е приложен температурен ограничител. При душови съоръжения в детски градини и в специални отделения на домовете за целодневна грижа по правило се препоръчва температурата на водата да не надвишава 38 °C. За тази цел използвайте терmostатите Grohtherm Special със специални ръкохватки за по-лесна термичната дезинфекция и със съответния предпазен ограничител. Трябва да се съблудяват действащите стандарти (напр. БДС EN 806-2) и техническите изисквания за питейна вода.

## Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода. При достатъчна мощност (над 18 кВт или 250 ккал./мин.) са подходящи и електрически или газови проточни водонагреватели.

В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите **не могат** да се използват. Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара.

Ако условията на място са различни и след инсталлиране се получат отклонения в температурата, то термостатът трябва да се настрои съгласно локалните условия (виж Настройка).

## Технически данни

Предпазен ограничител

38 °C

Температурата на топлата вода при захранващата връзка трябва да е мин. 2 °C по-висока от температурата на желаната смесена вода

Възможна е термична дезинфекция

Минимален разход

= 5 л/мин

При постоянно налягане над 5 бара трябва да се вгради редуктор на налягането.

## Монтаж

С помощта на удължител може да се увеличи отстоянието с 20мм, виж Резервни части, Кат.№: 07 130.

### Обратно свързване с водопроводната мрежа (топла отдясно - студена отляво).

Подменете компактния картуш на термостата, виж Резервни части страница 1, Кат. №: 47 175 (1/2").

При връхдане на компактния картуш за обратно свързване функцията Cool-Touch не може да се използва.

### Монтаж на стойката за ръчен душ

При монтаж напр. върху стени от гипскартон (нетвърди стени) трябва да се осигури достатъчна стабилност чрез съответно подсиливане на стената.

## Настройка

 **Настройка на температурата**, виж страница 2 фиг [1].

## Краен ограничител на температурата

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да бъде настроен на 43 °C, монтирайте приложението ограничител на температурата в ръкохватката за регулиране на температурата, виж фиг. [2].

## Обслужване

Температурата се ограничава чрез предпазния бутон до 38 °C.

Чрез натискане на бутончето ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж страница 3.

## Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани еднопосочни обратни клапани. За тази цел термостатът трябва да се демонтира от стената.

## Техническо обслужване

 Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури.

### Прекъснете подаването на студената и топлата вода.

 Еднопосочни обратни клапани, виж страница 4.

 Изпразнете батерията преди демонтаж.  
**Еднопосочни обратни клапани**,  
виж страница 4. **Компактен картуш на термостата**, виж страница 4.

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (Виж Настройка).

 **Душ**, виж страница 4.

5 години гаранция за функционирането на дюзите Speed Clean. С помощта на дюзите Speed Clean, които трябва редовно да се почистват, отлагания от варовик по струйника се отстраняват лесно чрез избръсване с ръка.

## Резервни части

(\* = Специални части).

## Поддръжка

Указания за поддръжка можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



## Ohutusteave



### Pöletushaavade vältimine

Veetemperatuuri eriti hoolikat jälgimist nõudvatesse asutustesse (haiglad, koolid, hoolde- ja vanadekodud) on soovituslik paigaldada vaid sellised termostaadid, millele saab seada piiriks 43 °C. Selle tootega on kaasas temperatuuri piirjaja. Lasteaedade ja osade spetsifiliste hooldekodude düsüsüsteemide puhul on üldiselt soovituslik, et temperatuur ei ületaks 38 °C. Kasutage selleks termostaati Groetherm Special, millel on eriline käepide termilise desinfektsiooni lihtsustamiseks ja vastav ohutuslukk. Järgida tuleb joogiveele kehtivaid norme (nt EN 806-2) ja tehnilisi reegleid.

## Kasutusalad

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooj veega survestatud soojussalvesti kaudu ning nad tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuri täpsuse. Piisava võimsuse korral (alates 18 kW või 250 kcal/min) sobivakad ka elektri- või gaasiläbivoolumboilerid.

Ühdendatuna surveata boileritega (lahtised veesoigendajad) ei tohi termostaate kasutada.

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoole 3-baarilise veesurve baasil.

Kui eriliste paigaldustingimuste töötöö peaks esinema temperatuuri kõikumisi, tuleb termostaat reguleerida vastavalt kohalikele oludele (vt "Reguleerimine").

## Tehnilised andmed

Tökesti

38 °C

Kuuma vee temperatuur peab olema ühenduskohas vähem alt 2 °C kõrgem kui seguevee temperatur.

Võimalik on termiline desinfektsioon

Minimaalne läbivool

= 5 l/min

Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

LV



## Paigaldamine

Segisti kaugust seinast saab pikenduse abil 20mm võrra suurendada, vt tagavaraosi, tellimisnumber: 07 130.

**Vastupidine veeühendus** (kuum paremat kätt - külm vasakut kätt).

Vahetage välja termostaat-kompaaktpadruri, vt Tagavaraosad, tellimisnumber: 47 175 (1/2").

Selle termostaat-kompaaktpadruri paigaldamise korral ei ole Cool-Touch-funktsoon enam kasutatav.

## Dušivarda paigaldamine

Kergseinalle, nt kipsseinale, paigaldamisel tuleb kõigepealt veenduda, et sein oleks vastava seinasisesse tugevduse abil piisavalt tugevaks tehtud.



## Reguleerimine

**Temperatuuri reguleerimine**, vt lk 2 joonist [1].

### Temperatuuri piirang

Kui temperatuuri piirang peab olema 43 °C juures, asetage kaasasolev temperatuuri piiraja temperatuurivalikku nupu sisse, vt joonist [2].



## Kasutamine

Tökesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C.

Vajutades nupule, saab 38 °C piiri ületada, vt lk 3.

## Ettevaatust külmumisohu korral.

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes paiknevad tagasilöögiklapid. Selleks tuleb termostaatsegistili seinalt maha võtta.



## Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.  
**Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.**



## Tagasilöögiklapp

vt lk 4.

Enne demonteerimist tuleb segisti tühjendada. **Termostaat-kompaaktpadruri**, vt lk 4.

Segisti tuleb seadistada pärast termostaat-kompaaktpadruri iga tehnilist hooldust (vt "Reguleerimine").



## Dušš, vt lk 4.

SpeedClean-düüsidel on 5-aastane garantii.

SpeedClean-düüside kaudu, mida tuleb korrapäraselt puhastada, saab dušipihustiit lubjaset tet eemaldada lihtsa ülepühkimise teel.



## Tagavaraosad

(\* = Eriosad).

## Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

## Informācija par drošību



### Izvairīšanās no applaucēšanās

Ūdens nēmšanas vietās, kurās īpaši jāievēro izplūdes temperatūra (slimnīcas, mācību iestādēs, aprūpes iestādēs un pansionātos), ieteicams izmantot termostatus, kuros var iestatīt temperatūras ierobežojumu 43 °C. Šis produkts ir aprīkots ar temperatūras ierobežotāju. Dušas iekārtas bērnudārzos un aprūpes iestāžu īpašā nodalās parasti ieteicams nepārsniegt 38 °C temperatūru. Izmantojet Grohtherm Special termostatus ar īpašo rokturi, kas paredzēts termiskajai dezinfekcijai, un atbilstošu drošības ierobežotāju. Ievērojiet atbilstošos standartus (piem., EN 806-2) un tehniskos noteikumus attiecībā uz dzeramo ūdeni.

## Pielietošanas joma

Termostata ūdens maišītāji ir konstruēti hidroakumulatoru siltā ūdens apgādei. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precīzitāti. Ja jauda ir pietiekama (no 18 kW vai 250 kkal/min), tie ir piemēroti arī elektriskiem un gāzes caurteces ūdens sildītājiem.

Termostatu **nav** paredzēts savienot ar ūdens sildītājiem bez hidrauliskā spiediena (atkātējiem siltā ūdens sagatavotājiem). Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

Ja vietējo instalācijas īpatnību dēļ rodas temperatūras novirzes, termostats jānoregulē, to pielāgojot vietējiem apstākļiem (skatiet sadālu "Regulēšana").

## Tehniskie dati

Drošības noslēgs 38 °C

Karstā ūdens temperatūra padeves savienojumā vismaz par 2 °C augstāka nekā jauktā ūdens temperatūra  
Iespējama termiskā dezinfekcija

Minimālā caurtece = 5 l/min

Ja miera stāvokļa spiediens lielaks par 5 bar,

iemontējet reduktoru.



## Instalēšana

Izvirzījuma daļu var palielināt ar pagarinājumu par 20mm (skatiet sadālu "Reserves daļas", pasūtījuma Nr.: 07 130).

**bpusēji saskaņots pieslēgums** (silti – pa labi, auksti – pa kreisi).

Termostata kompaaktpatronas nomaina, skatiet Reserves daļas, pasūtījuma Nr.: 47 175 (1/2").

Naudojant šią termostato kompaktinę kasetę, nebegalima „Cool-Touch“ funkcija.

## Dušas stieņa montāža

Montējot dušas stieņa konstrukciju, piemēram, pie ģipškartona sienām (vai arī, ja stieņa nav smagumizturīga) jāpārliecinās, lai stieņā tiek iebūvēts pietiekami stiprs, atbilstošs stiņrājuma elements (konstrukcija).



## Regulēšana

**Temperatūras regulēšana**, skatiet 2 lapu [1.] attēlu.

## Temperatūras beigu atlde

Ja temperatūras beigu atldei jāatrodas pie 43 °C atzīmes, ievērojiet pievienoto temperatūras ierobežotāju temperatūras izvēles rokturi; skatiet [2..] attēlu.



## Lietošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C.

Pārnsniegt 38 °C ierobežojumu iespējams nospiežot pogu, skatiet 3 lapu.

## Piesardzība aizsaļšanas iespējamības gadījumā

Iztukšojot mājas ūdens sistēmu, termostatus jātukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas vārsti. Veicot šo darbību, termostats jāņonēm no sienas.



## Tehniskā apkope

Visas daļas pārbaudīt, notīrīt, nepieciešamības gadījumā nomainīt un ieziest ar speciālo ūdens naudītāja ziedi.

**Noslēgt aukstā un karstā ūdens padevi.**



Atpakaļplūsmas aizturi, skatiet 4 lapu.

Pirms demontāžas iztukšojiet armatūru.



Termostata kompaktpatraona, skatiet 4 lapu.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānorēgule (skatiet "Regulēšana").



Duša, skat. 4 lapu.

Nemainīgajai SpeedClean sprauslu funkcijai ir 5 gadu garantija.

Kaļķu nogulsnējumus no strūklas veidotāja var viegli notīrīt, paberējot Speed Clean sprauslas, kas regulāri jātira.



## Rezerves daļas

(\* = Papildaprīkojums).

## Kopšana

Norādījumi šīs iekārtas kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.



LT

## Saugos informacija



### Apsauga nuo nuplikymo

Vandens ēmimo vietose, kur skiriamas ypatīgas dēmesys srauto temperatūrai (ligoninēs, mokyklose, slaugas paslaugas teikiančiose istaigose, seneliu globos namuose), rekomenduojama naudoti termostatus, ribojančius temperatūrā iki 43 °C.

Prie šio gaminjo priedamas temperatūros ribojimo ītaisais. Rekomenduojama, kad vaiku darželīuose ir speciālās slaugas paslaugas teikiančiose istaigose naudojant dušo īrangā temperatūra neturētu būti didesnē nei 38 °C. Šiam tiksliui naudokite Grohtherm Special termostatus su speciāla ūslumīnes dezinfekcijos rankenēlē un atītīkamā saugos ītaisu. Turi būti laikomasi geriamajam vandeniu taikomū standartū (pvz., EN 806-2) ir technīni reikalavim.

## Naudojimo sritis

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su slēgīnais vandens kaupikliais un užtirkina īlīn tīkslā temperatūrā. Taip pat galima naudoti pakankamai didelio galingumo elektīriunis arba dujinus tekančio vandens šķidtytuvus (nuo 18 kW arba 250 kcal/min.).

Termostato negalima naudoti su neslēgīnais vandens kaupikliais (atvīrais vandens šķidtytuvais).

Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 baru vandens slēgiui iš abiejų pusīų.

Jei dēl ypatīgū montavimo salīgu atsiranda temperatūros skirtumas, termostatai reikia suregulioti atsiž velgiant ī vietas salīgas (žr. skyriu „Regulāvimas“).

## Techniniai duomenys

Apsauginis temperatūros ribotuvas

38 °C

Karšo vandens temperatūra mažiausiai 2 °C aukštēsnė už maišyto vandens temperatūrą

Galima atlikti terminę dezinfekciją

Mažiausias debitas

– 5 l/min.

Jei statinis slēgis didesnis nei 5 bar, reikia īmontuoti slēgio reduktorių.



## Irēngimas

Išleidimo snapeli galima pailginti 20mm, puslapje pavaizduotas atsarginės dalis, užsakymo Nr. 07 130.

**Prijungiamiai atvirkščiai** (priekieji vandens – dešinėje, priekieji šalto – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę, žr. esančią skyrelį „Atsarginės dalys“, užsakymo Nr.: 47 175 (1/2”).

Naudojant šią termostato kompaktinę kasetę, nebegalima „Cool-Touch“ funkcija.

**Dušo strūša, pvz., prie gipsinės (netvirtos) sienos, būtina patikrinti, ar ji pakankamai sutvirtinta.**



## Regulāvimas

Temperatūros nustatymas, žr. 2 puslapj [1] pav.

## Galiné temperatūros atrama

Jeigu galinė temperatūros atrama turi būti ties 43 °C, tuomet pridedamą temperatūros ribotuvą įstatykite ī temperatūros nustatymo rankenelę, žr. [2] pav.



## Valdymas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C.

Spaudžiant mygtuką galima viršyti 38 °C ribą, žr. 3 puslapj.

## Apsauga nuo užšalimo

Jeigu iš namo vandentiekio išleidžiamas vanduo, vandenį iš termostatinų maišytuvų reikia išleisti atskirai, nes šalto ir karšto vandens jungtyste yra īmontuoti atgaliniai vožtuvai. Todėl termostatai teks numuti nuo sienos.



## Techninė priežiūra

Būtina patikrinti ir nuvalyti detales, priešreikus jas pakeistį ir sutepti specialiu maišytuvu tepalu.

**Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.**

**Atgalinis vožtuvas**, žr. 4 puslapj.



Prieš demontuodami maišytuvą iš jo išleiskite vandenį. **Termostato kompaktinis idėklas**, žr. skyrelį „Regulāvimas“.



**Dušas**, žr. 4 puslapj.

„Speed Clean“ purkštukams suteikiama 5 metų garantija.



„Speed Clean“ palengvina dušo, kurį reikia valyti reguliariai, priežiūra. Pakanka per dušo galvutės skylutes perbraukti ranka ir nuo jų nubyries susidariusios kalkių nuosėdos.



## „Atsarginės dalys“ (\* – specialūs priedai).

### Prieziūra

Nurodymai pateikti pridėtoje priežiūros instrukcijoje.



### Informații privind siguranța



#### Evitarea arsurilor

La punctele de evacuare care necesită o atenție deosebită în ceea ce privește temperatura de leșire (spital, școală, sanatoriu și centre de îngrijire pentru persoane vârstnice) este recomandată în mod special introducerea termostatelor, care să fie limitate la 43 °C.

La acest produs este atașat un limitator de temperatură. La instalările de duș din grădinițe și din zonele speciale ale centrelor de îngrijire se recomandă, în general, ca temperatura să nu depășească 38 °C. În acest scop, utilizați termostatul Grohtherm Special cu mâner special pentru facilitarea dezinfecției termice și limitator corespunzător de siguranță. Trebuie respectate normele în vigoare (de exemplu, EN 806-2) și regulamentele tehnice pentru apă potabilă.

### Domeniu de utilizare

Baterile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune și, dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Baterile cu termostat **nu** se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă).

Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele părți.

Dacă, datorită condițiilor de instalare speciale, apar abateri de temperatură, termostatul trebuie reglat în funcție de condițiile existente la fața locului (a se vedea paragraful Reglaj).

### Specificații tehnice

Limitare de siguranță

38 °C

Temperatura apei calde la răcordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec

Dezinfectarea termică este posibilă

Debit minim = 5 l/min

La presiuni statice de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.



### Instalare

Distanța față de perete fi prelungită cu 20mm; a se vedea lista cu piese de schimb, număr catalog: 07 130.

**Conexiune în cruce (cald dreapta - rece stânga).**

Se înlocuiește cartușul termostatic compact, a se vedea piesele de schimb,

nr. comandă: 47 175 (1/2").

La utilizarea acestui cartuș termostatic compact, funcția Cool-Touch nu mai este disponibilă.

### Montajul barei de duș

La montarea pe perete din gips carton (peretei fără rigiditate), de exemplu, trebuie să se asigure o rigiditate suficientă prin consolidare corespunzătoare pe perete.



### Reglarea

Pentru reglajul temperaturii; a se vedea pagina 2 fig. [1].

### Opritorul de limitare temperatură

Dacă opritorul de limitare temperatură trebuie să fie plasat pe 43 °C, se introduce limitatorul de temperatură livrat cu produsul în maneta de selectare temperatură; a se vedea fig. [2].



### Utilizarea

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C.

Prin apăsarea clapetei se poate depăși limita de 38 °C; a se vedea pagina 3.

### Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, bateriile cu termostat se vor golii separat, deoarece pe circuitele de alimentare cu apă rece și căldă se găsesc supape de reținere. Pentru aceasta, bateria se va demonta de pe perete.



### Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături.

### Se întrerupe alimentarea cu apă rece și căldă.



Supapă de reținere, a se vedea 4.

Înainte de demontare, goliti bateria



Cartușul termostat compact; a se vedea 4.

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat compact (a se vedea capitolul Reglare).



Dușul; a se vedea pagina 4.

5 ani garanție pentru funcționarea stabilă a duzelor SpeedClean.



Prin duză cu spălare rapidă (SpeedClean), care trebuie să fie curățate regulat, pot fi înălțurate prin simplă frecare depunerile de piatră de pe formatorul de jet.



### Piese de schimb

A se vedea pagina 1 (\* = accesorii speciale).

### Îngrijire

Indicațiile de îngrijire se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.



### 安全说明



#### 防止烫伤

对于对出水点处的出水口温度非常敏感的场合（医院、学校、护理站和疗养院等），建议在安装恒温设备时采取措施将水温限制在43°C以下。本产品配备适温终止。一般而言，对于护理站和照护中心的特定区域，建议淋浴系统的温度不要超过38°C。使用带有特殊手柄的Grohtherm Special恒温器来进行温控消毒和相应的安全停控。必须遵守适用水标准（如EN 806-2）和技术规定。



температуры смешанной воды

Возможна термическая дезинфекция

Минимальный расход

= 5 л/мин

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.



## Установка

При помощи удлинителя можно увеличить вынос на 20мм, см. раздел запчасти, артикул 07 130.

**Обратное подключение** (горячая вода справа холодная слева).

Заменить термоэлемент, см. раздел Запчасти, артикул: 47 175 (1/2").

При применении этого термоэлемента функция Cool-Touch отсутствует.

## Монтаж душевой штанги

При монтаже, например, на стенах из гипсокартона (не обладающих прочностью) необходимо удостовериться, что достаточная прочность обеспечена за счет соответствующего усиления стены.



## Регулировка

Установка температуры, см. страница 2 рис. [1].

## Упор для ограничения температуры

Если упор для ограничения температуры должен находиться на 43 °C, то вставить прилагаемый ограничитель температуры в ручку выбора температуры, см. рис. [2].



## Обслуживание

Температуры ограничивается с помощью кнопки безопасности на 38 °C.

Нажимая на кнопку, можно превысить температуру 38 °C, см. страница 3.

## Внимание опасность замерзания

При выпуске воды из водопроводной сети здания терmostаты следует опорожнить отдельно, так как в подсоединеннях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны. При этом термостат следует снять со стены.



## Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.



Обратный клапан, см. страница 4.

Перед демонтажем опорожните арматуру.



Термоэлемент, см. страница 4.

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо производить регулировку (см. раздел Регулировка).



Душ, см. страница 4.

5 лет гарантии на безупречную работу быстро очищаемых форсунок с системой SpeedClean.

Благодаря форсункам быстрого очищения SpeedClean, которые необходимо периодически чистить, известковые отложения на формирователе струй удаляются простым вытиранием.



## Запчасти

(\* = специальные принадлежности).

## Уход

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

Pure Freude  
an Wasser



**D**  
 ☎ +49 571 39 89 333  
 service.de@grohe.com

**A**  
 ☎ +43 1 6 80 60  
 info-at@grohe.com

**AUS**  
 ☎ 1800 080 055  
 customer.care@reece.com.au

**B**  
 ☎ +32 (0)2 899 3077  
[https://www.grohe.be/nl\\_be/onze-service/contact.html](https://www.grohe.be/nl_be/onze-service/contact.html)

**BG**  
 ☎ +359 2 971 99 59  
 info-bg@grohe.com

**BR**  
 ☎ 0800 770 1222  
 falecom@lixilamericas.com

**CAU**  
 ☎ +99 412 497 09 74  
 info-az@grohe.com

**CDN**  
 ☎ +1 888 6447643  
 info@grohe.ca

**CH**  
 ☎ +41 44 877 73 00  
 info@grohe.ch

**CN**  
 ☎ +86 4008811698  
 info.cn@grohe.com

**CZ**  
 ☎ +420 277 004 193  
 info-cz@grohe.com

**DK**  
 ☎ +45 44 65 68 00  
 grohe@grohe.dk

**E**  
 ☎ +34 93 / 3 36 88 50  
 grohe@grohe.es

**EST LT LV**  
 ☎ +372 661 6354  
 grohe@grohe.ee

**F**  
 ☎ +33 1 49 97 29 00  
 sav-fr@grohe.com

**FIN**  
 ☎ +358 (09)42451390  
 grohe@grohe.fi

**GB**  
 ☎ +44 208 283 2840  
 info-uk@grohe.com

**GR**  
 ☎ +302102712908  
 service-gr@grohe.com

**H**  
 ☎ +36 (06)1 238-8045  
 info-hu@grohe.com

**HK**  
 ☎ +852 2969 7067  
 info@grohe.hk

**I**  
 ☎ +39 2 959401  
 info-it@grohe.com

**IND**  
 ☎ 18001024475  
 customercare.in@grohe.com

**IS**  
 ☎ +354 515 400  
 grohe@byko.is

**J**  
 ☎ +81-3-5775-7500  
 info\_grohe@blisspajapan.jp

**KZ**  
 ☎ +7 775 007 05 27  
 service-kz@grohe.com

**MAL**  
 ☎ 1800 80 6570  
 customerservice.my@lixil.com

**MX**  
 ☎ 01 800 839 1200  
 info@lixilamericas.com

**N**  
 ☎ +47 22 07 20 70  
 grohe@grohe.no

**NL**  
 ☎ +31(0) 88-0030700  
[https://www.grohe.nl/nl\\_nl/onze-service/contact.html](https://www.grohe.nl/nl_nl/onze-service/contact.html)

**NZ**  
 ☎ +64 09 573 0490  
 sales@robertson.co.nz

**P**  
 ☎ +351 234529620  
 comercial-pt@grohe.com

**PL**  
 ☎ +48 (22) 5432640  
 biuro@grohe.com

**RI**  
 ☎ 0800-1-047-643  
 customercare-indonesia@lixil.com

**RO**  
 ☎ +40 021 212 50 50  
 info-ro@grohe.com

**ROK**  
 ☎ +82 2 1588 5903  
 info-singapore@grohe.com

**RP**  
 ☎ +63 2 89288000  
 service\_center@wilcon.com.ph

**RUS**  
 ☎ 8 800 200 00 49  
 service-ru@grohe.com

**S**  
 ☎ +46 771 14 13 14  
 grohe@grohe.se

**SGP RC**  
 ☎ +65 6311 3611  
 grohe@connectcentre.sg

**SK**  
 ☎ +421 948 119 343  
 info-sk@grohe.com

**T**  
 ☎ +6629014455  
 grohe-thailand@lixil.com

**TR AZ TM TJ**  
 ☎ +90 216 441 23 70  
 service.turkey@grohe.com

**UA**  
 ☎ +380 (44) 5375273  
 info-ua@grohe.com

**USA**  
 ☎ +1 800 4447643  
 Grohetechcare@lixil.com

**VN**  
 ☎ (+84) 1800 6624  
 cskh@lixil.com

**AL BiH HR KS ME MK SLO SRB**  
 ☎ +385 1 2911470  
 adria-hr@grohe.com

**CY MT IL**  
 ☎ +357 22465200  
 service.cyprus@grohe.com

**UAE KWT BHR OM PK**  
 ☎ +971 4 421 4556  
 service.UAE@grohe.com

**KSA LBN JOR IRQ QAT**  
 ☎ +961 76868616  
 service.lebanon@grohe.com

**EGY SUD LBY**  
 ☎ +202 26147988  
 service.egypt@grohe.com

**MA DZ TN NGR BJ GH CI SN**  
 ☎ +202 26147988  
 service.morocco@grohe.com

**Far East Area Sales Office:**  
 ☎ +65 6311 3600  
 info@grohe.com.sg

**Latin America:**  
 ☎ +52 818 3050626  
 info@lixilamericas.com