

DIFRANCE

Gebbruikshandleiding

Waterbestendige MP3-speler

Modelnummer: MPW720




- * VOOR ENIGERLEI PROBLEMEN OF VRAGEN, BEL ONZE
KLANTENDIENST OP 0900-3437623 (NL)
- * VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
- * BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN
UNSEREN SERVICE: 00-31-348 409 371 (DU)
- * VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK +32 380-80793 (BE)
- * SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES.

Importeur: Inter Sales A/S, Omega 5A, Soeften, DK-8382 Hinnerup, Denemarken

- | IPX8: bestand tegen 3 meter onder water.
- | USB plug&play: geen drivers vereist
- | Ondersteunt audioformaten MP3, WMA en WAV
- | Op volgorde/willekeurig afspelen
- | Oplaadbare interne Li- batterij, muziekweergave ca. 8 uur (op gemiddeld volume)
- | Oortelefoon-/USB-ingang: luisteren, opladen en bestanden synchroniseren
- | Werkt op Mac en Windows systemen

Uiterlijk en bedieningen

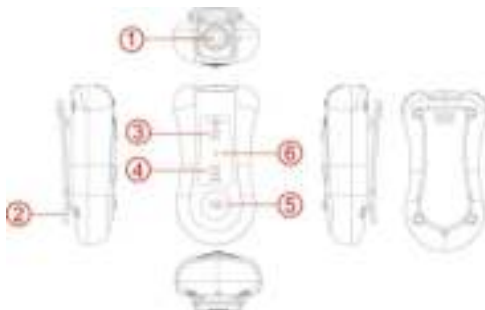

1. Oortelefoon-/USB-ingang (2-in-1):

- Opladen/synchroniseren: USB-kabel aansluiten
- Luisteren: oortelefoon aansluiten

2. De klem:

- Aan uw kleding bevestigen om bijvoorbeeld te sporten

3. Vorige Track/Volume+

- Vorige Track: eenmaal indrukken
- Volume+ :ingedrukt houden

4. Volgende Track/Volume-

- Volgende Track: eenmaal indrukken
- Volume-: ingedrukt houden

5. Willekeurige afspeelmodus

- Dit apparaat speelt tracks standaard op volgorde af. Houd de toetsen Volgende Track en Vorige Track 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt om de willekeurige afspeelmodus in of uit te schakelen; de LED zal beide ROOD en BLAUW kort knipperen.

6. Start/Pauze/Aan/Uit/Reset

- Start/Pauze: eenmaal indrukken om te wisselen
- Aan: ingedrukt houden totdat het lampje inschakelt, de muziek zal vervolgens automatisch worden afgespeeld
- Uit: 3 seconden ingedrukt houden
- Reset: 10 seconden ingedrukt houden

7. Notificaties d.m.v. LED-indicatielampjes

- Inschakelen: BLAUW & ROOD beide altijd AAN (lijkt op roze),
- Geen bestanden: ROOD knippert 5 keer traag en het apparaat schakelt vervolgens automatisch uit,
- Afspelen:
 - A: Afspelen op volgorde: BLAUW knippert traag,
 - B: In willekeurige afspeelmodus: BLAUW knippert kort,
- Gepauzeerd: ROOD altijd aan, het apparaat schakelt vervolgens na 5 minuten automatisch uit,
- Volumeregeling: BLAUW knippert kort, het waarschuwingsgeluid 'bip' zal klinken wanneer het maximale volume is bereikt,
- Laag batterijvermogen: BLAUW altijd aan, terwijl ROOD kort knippert,
- Uitschakelen: RED knippert kort,

- Gegevensoverdracht (aangesloten op pc): BLUE altijd aan,
- Willekeurige afspeelmodus aan/uit: BLAUW + ROOD beide aan voor 3 seconden (lijkt op ROZE),
- Opladen (aangesloten op pc): BLAUW & ROOD knipperen samen kort,
- Opgeladen (aangesloten op pc): BLAUW + ROOD altijd aan (lijkt op ROZE).

Tips:

- Wanneer u op hoog volume naar muziek luistert en het volume nog een stap verhoogt, zal er meerdere keren een waarschuwingsgeluid klinken (**"bip"**). Als u op hoog volume naar muziek wilt blijven luisteren, houd dan a.u.b. de toets **"volume+"** ingedrukt om het volume naar wens te verhogen.
- Voor de willekeurige afspeelfunctie moeten alle bestanden in de hoofdfolder van het apparaat zijn geplaatst, niet afzonderlijk in andere folders.

Aansluiten op de pc en audiobestanden downloaden

1. Open de Windows Explorer of "Deze pc"
2. Gebruik de USB-kabel om de speler aan te sluiten op een USB-poort van uw pc.
3. Open de nieuwe folder "Verwisselbare schijf" onder "Deze pc".
4. Kopieer de bestanden naar de "Verwisselbare schijf" waarin u deze wilt afspelen.
5. Druk op de toets "Start/Pauze" op de speler.
6. Rechtsklik in de linker kolom op de folder "Verwisselbare schijf" en selecteer "Uitwerpen" in het menu.
7. Wacht totdat de computer bevestigt dat het veilig is om los te koppelen voordat u de USB-kabel inderdaad loskoppelt.

Let op: *Koppel de USB-stekker a.u.b. niet los tijdens de gegevensoverdracht. Dit kan een storing veroorzaken in*

De speler opladen

1. Steek het oortelefooneinde van de USB-kabel in de oortelefoonuitgang van de speler
2. Steel het USB-uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort van uw computer
3. Laad de speler voor ongeveer 1 uur op of totdat het RODE lampje stopt met knippen en constant blijft branden.

Probleemoplossing

- De speler schakelt niet in

1. Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen.
2. Sluit aan op uw computer en controleer op enigerlei reactie. (LED knippert als de computer de speler herkent).

- Er klinkt geen geluid uit de oortelefoon

1. Verhoog het volume (houd de toets Volgende Track ingedrukt).
2. Maak de oortelefoonstekker voorzichtig schoon.
3. Verifieer dat het formaat van het audiobestand wordt ondersteund.
4. Controleer of de bestanden correct op de computer afspelen.

- Bestanden worden niet overgedragen

1. zorg ervoor dat de speler correct is aangesloten op de computer (LED dient te knippen).
2. Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is om de bestanden in de speler op te slaan.

- Het lampje brandt, maar de toetsen reageren niet

1. Schakel de speler uit (houd de toets Start/Pauze 3 seconden ingedrukt).
2. Houd de toets Start/Pauze 10 seconden ingedrukt om de speler terug te stellen (de LED zal gelijktijdig ROOD en BLAUW knippen en vervolgens uitschakelen).



Opgelet:



- Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, luister nooit langdurig op hoge volumes.
- Om het risico op ernstig letsel te voorkomen, niet gebruiken onder 3 meter.
- Stel de batterijen (batterijblok of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
- Gevaar op ontploffing wanneer de batterij incorrect is geplaatst.
- Uitsluitend vervangen door hetzelfde of een gelijksoortig type.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een gematigd klimaat.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT INTER

SALES A/S

DIFRNCÉ

CE



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist klike-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is ervoor bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

Inter Sales A/S

Omega 5A Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken