

RECORD-IT



HANDLEIDING

**BEDANKT VOOR DE AANKOOP VAN DIT PRODUCT.
LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR
VOORDAT U HET GAAT GEBRUIKEN.**


**DISCLAIMER: MAAK REGELMATIG EEN BACK-UP VAN UW
GEGEVENS, WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET
VERLIES EN DE BESCHADIGING VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS VEROORZAAKT DOOR DE SOFTWARE,
HARDWARE, PRODUCTREPARATIE, VERVANGING OF ANDERE
ONVERWACHTTE OMSTANDIGHEDEN, NOCH IS HET
VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE INDIRECTE HIERDOOR
VEROORZAAKTE VERLIEZEN.**

VOORZORGSMATREGELEN

Dit gedeelte is bedoeld voor de gebruiker om de voice recorder correct te gebruiken en om ervoor te zorgen dat de voice recorder goed presteert, lees en volg deze aanwijzingen.

- Sla niet met het product.
- Kom niet in aanraking met chemicaliën zoals benzeen en verdunners.
- Benader alstublieft geen sterke magnetische velden of elektrische velden.
- Vermijd direct licht of verwarmingstoestellen.
- Demonteer, repareer of wijzig niets.
- Gebruik geen voice recorder en koptelefoons tijdens het fietsen, autorijden of motorrijden om gevaar te voorkomen.
- Luister niet met een hoog volume om nadelige effecten op uw gehoor te voorkomen.
- Afgedankte verpakking, batterijen, oude elektronische producten, gelieve correct te sorteren.


BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN EN FUNCTIES

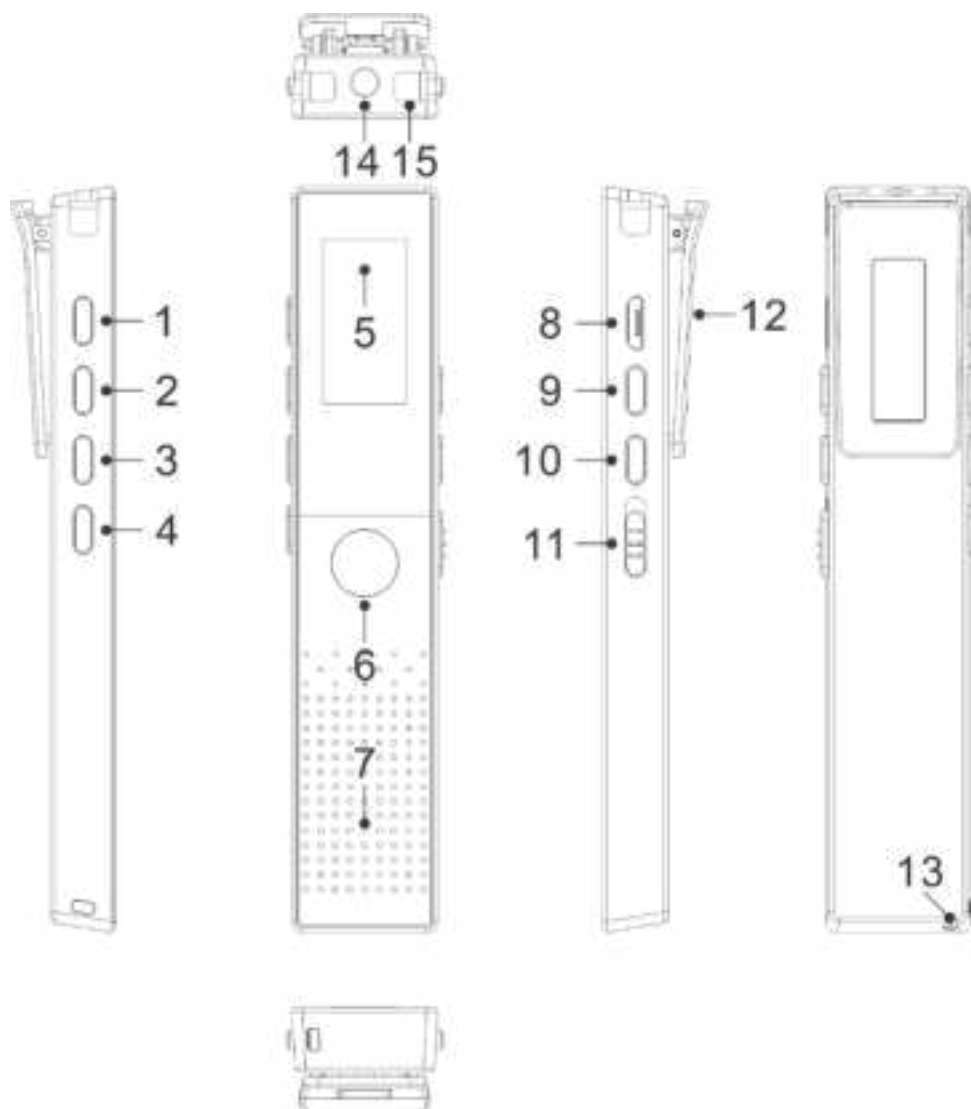

- **1. Play / Pauze-toets:** (1) Druk kort op deze toets in de stand-by modus om muziek / opnames af te spelen of muziek / opnames te pauzeren
(2) Als de aan / uit-schakelaar is ingeschakeld, houdt u deze toets ingedrukt om deze in of uit te schakelen
- **2. M-toets:** Ga terug naar het hoofdmenu
- **3. Vorige / terugspoeltoets:** Kort indrukken naar de vorige opname te gaan. Door de knop ingedrukt te houden wordt er teruggespoeld tot het punt waar de knop weer wordt losgelaten
- **4. Volgende / doorspoeltoets:** Druk kort om naar de volgende opname te gaan. Door de knop ingedrukt te houden wordt er doorgespoeld tot het punt waar de knop weer wordt losgelaten
- **5. Scherm / Display**
- **6. Opname- / opslagtoets:** druk eenmaal kort om de opname te starten en druk vervolgens kort op de opnametoets om de opname eenmaal op te slaan

- 7. Luidspreker
- 8. USB-poort
- 9. Volumetoets: druk op deze toets om het volume te verhogen
- 10. Volumetoets: druk op deze toets om het volume te verlagen
- 11. Aan-toets: zet het apparaat aan
- 12. Achterklem
- 13. Eventuele koord bevestiging
- 14. Koptelefoonopening: sluit een koptelefoon aan
- 15. Microfoon


HOOFDMENU

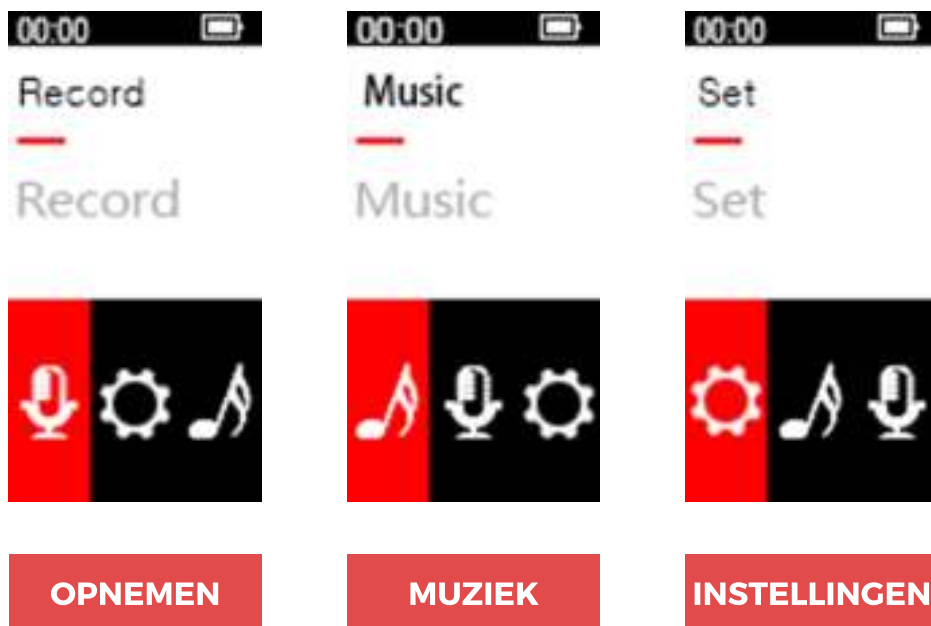

Nadat het apparaat is ingeschakeld verschijnt het hoofdmenu, na een stand-by periode drukt op de M-toets om terug te keren naar de hoofdinterface. De hoofdinterface bevat "opnemen", "muziek", "" of "instellingen" drie items. Druk op de 'volgende knop' om van functie te wisselen, druk op de Play/ Pauze-toets om de invoer in elke functie te bevestigen.

OPNEMEN

Opname starten: apparaat inschakelen, het maakt niet uit op welke interface u zich bevindt om te beginnen met opnemen. Een keer kort het 'opname' knopje indrukken en het apparaat begint meteen met opnemen.

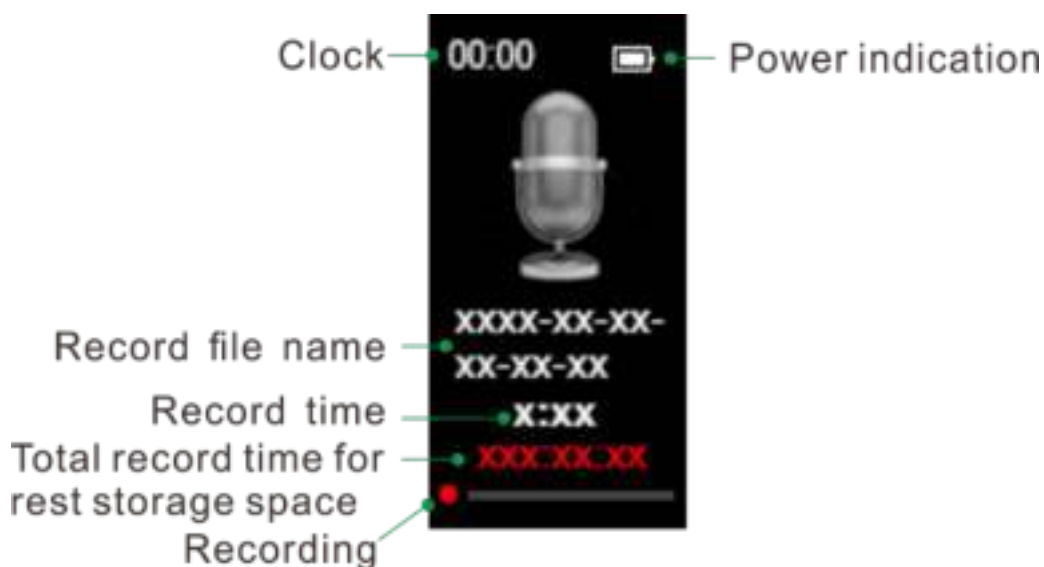

Opname pauzeren: Druk herhaaldelijk op Play / Pause tijdens de opname om de opname te pauzeren of te hervatten.

Een opname opslaan: wanneer de opname is voltooid, tikt u op de opname- / opslagtoets om de opname op te slaan, en het scherm toont 'Saved' en komt in de bestandslijst.

- ① Tijdens het opnameproces, wanneer de batterij bijna leeg is, slaat het systeem de opname automatisch op en wordt het uitgeschakeld.
- ② Schakel de aan / uit-schakelaar niet direct uit tijdens de opname. Als u de aan / uit-schakelaar direct uitschakelt, wordt de opname niet opgeslagen !!!
- ③ Als de schijf vol is, komt "volledige schijfruimte" in beeld

Opname afspelen: druk direct op de afspeel- / pauzetoets in de bestandslijst om de opname af te spelen en druk herhaaldelijk op de afspeel- / pauzetoets om het afspelen te pauzeren of te hervatten. De afspeelinterface en instructies worden hieronder weergegeven:



OPNAME MENU OPTIES

Selecteer de hoofdinterface van de opname en druk op de afspeel- / pauzetoets om het menu-item te openen, zoals hieronder weergegeven:



- 1. Opnamebibliotheek: ga naar de bibliotheek in om een opgenomen bestand te selecteren om af te spelen.
- 2. Opname-instellingen: selecteer "Selectie bitrate, opnameformaat, opnamegevoeligheid, opnamebewaking, gesegmenteerde opname, getimedede opname, stembesturingsmodus"

Bitsnelheid opnemen: WAV-indeling: 512 kbps / 768 kbps / 1024 kbps / 1536 kbps,MP3-indeling: 32 kbps / 64 kbps / 128 kbps / 192 kbps;

Opnameformaat: optioneel MP3-formaat, WAV-formaat (standaard WAV-formaat);

Opnamegevoeligheid: niveau 0-7 in totaal 8 instelbare niveaus, hoe hoger de gevoeligheid van de opname van het geluid, hoe luider het geluid;

Luisterend opnemen: luisteren (uit), luisteren (aan). Sluit de headset aan tijdens het luisteren (aan) om de opname in realtime te horen;

Gesegmenteerde opname: uit, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten. Elk bestand wordt automatisch opgeslagen wanneer de tijd is ingesteld en vervolgens wordt automatisch een nieuw bestand gegenereerd om door te gaan met opnemen.

■ OPNAMES WISSEN

Opnames kunnen op drie verschillende manieren gewist worden.

- 1. Door naar de opnamebibliotheek te gaan kunnen alle opnames in één keer gewist worden.
- 2. Een specifieke opname kan gewist worden door desbetreffende opname te selecteren en vervolgens de M-toets (toets 2) ingedrukt te houden.
- 3. Door het product aan te sluiten op de pc kunnen opnames naar keuze gewist worden.


■ MUZIEK

Selecteer de muziekhoofdinterface, druk op de afspeel- / pauzetoets om de muziekhoofdmenulijst te openen, de interface toont de volgende afbeelding:




■ INSTELLINGEN

Druk op "Settings" om naar de instellingen te gaan.

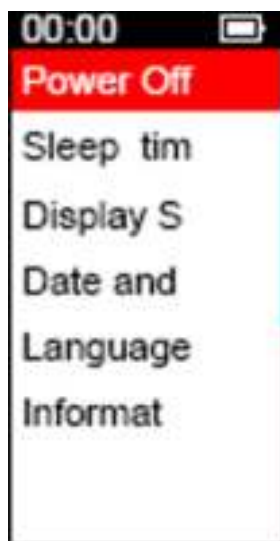

PAGINA 1

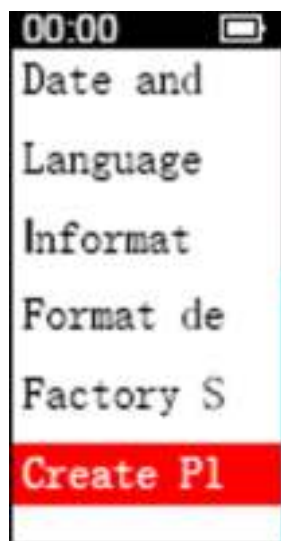

PAGINA 2

■ 1. Energiebesparende automatische uitschakeling:

Dit is mogelijkheid om de automatische uitschakeltijd in stand-by modus te bedienen, u kunt van 0 tot 120 seconden instellen.

■ 2. Scherminstellingen: Selecteer "Brightness"

Helderheid: bereik 0 tot 10, standaard is de recorder op stand 5 afgesteld.

Slaapmodus: Zonder het bedienen valt de recorder in slaapmodus. Deze kan worden ingesteld naar: 10 seconden, 20 seconden, 30 seconden en altijd aan (slaapmodus uitgeschakeld)

■ 3. Datum en tijd: "Time and Date settings"

Tijd instellen: Gebruik volume + of volume - om te wisselen tussen HH (uren), mm (minuten) en druk op play / pause om de instellingen op te slaan. Datum instellen: Datum ook met de bovenstaande instructies instellen Datum types: DD MM JJJJ, MM DD JJJJ, JJJJ MM DD (Standaard staat de recorder ingesteld op JJJJ MM DD)

■ 4. Taal / taal:

Ondersteunde talen zijn onder meer: Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Japans, Koreaans, Frans, Duits Chinees, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch, Turks, Hongaars, Roemeens, Arabisch, Hebreeuws, Thais, Indonesisch, Grieks.

■ **5. Wachtwoord inschakelen:**

schakel deze optie in en u moet een wachtwoord invoeren wanneer u het apparaat ingeschakeld. Deze functie staat standaard uitgeschakeld.

■ **6. Wachtwoordwijziging:**

Wijzig het wachtwoord, het initiële standaardwachtwoord "0000", u kunt het zelf wijzigen, druk op Volume Plus of Volume - schakel tussen vier cijfers, druk op het vorige of volgende nummer om het nummer te veranderen.

Opmerking: houd rekening met het wachtwoord dat u instelt. Als u vergeet wat uw wachtwoord is kunt u het wachtwoord geforceerd verwijderen: het wachtwoord wordt aangepast naar "9999" wanneer u het apparaat inschakelt en vervolgens de "M" -toets langer dan 3 seconden ingedrukt houdt, wordt de recorder automatisch uitgeschakeld. Zet de recorder opnieuw aan en het wachtwoord is gewist.

■ **7. Formatteer het apparaat:**

Hiermee verwijdert u alle gegevens.

■ **8. Fabrieksinstellingen:**

Deze optie herstelt de alle waardes terug naar de stand af van fabriek.

UW COMPUTER AANSLUITEN EN HET OPLADEN VAN DE RECORDER

Gebruik de meegeleverde usb kabel om de recorder te verbinden met een computer. Selecteer 'Charge and Transfer' modus om de recorder gereed te maken voor de gegevensuitwisseling. Dit verschijnt in beeld:



OPLADEN

Kies 'Charge and Play' wanneer de recorder alleen opgeladen wordt. Tijdens opladen zonder gegevensuitwisseling het kan de recorder alle functies uitvoeren.

SPECIFICATIES

Dimensies	95*24*10.5MM	Gewicht	120 gram
Display	Resolution 80 x 160 TFT color display		
USB	Micro USB	Transfer speed	USB 2.0 High Speed
Geheugen	16GB		
Battery	190mAh		
Music format	SupportMP3, WMA, FLAC, APE		
Recording format	WAV Format: 512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps MP3 Format:32kbps/64kbps/128kbps/192kbps		
Luidspreker	8 Euro 1 Watt Dubbele magnetische luidspreker		
Headphone output	Maximale output	10mW+10mW(32Ohm)	
	Frequentie	20Hz-20KHz	
	Signaal - ruis verhouding	>80dB	
	Vervorming	0.05%	
Use temperature	-5 to 40 degrees Celsius		
Language display	Engels		
Supported operating systems	Windows, Mac, Android etc.		