

„Snack XL“ Plus



165530

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	122
1.1 Symboolverklaring	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	123
1.3 Reglementair gebruik	127
2. Algemeen	128
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	128
2.2 Auteursrecht	128
2.3 Verklaring van Conformiteit	128
3. Transport, verpakking en bewaring	129
3.1 Controle bij aflevering	129
3.2 Verpakking	129
3.3 Bewaring	129
4. Specificaties	130
4.1 Overzicht van onderdelen	130
4.2 Technische Gegevens	131
5. Installatie en bediening	131
5.1 Installatie	131
5.2 Bediening	133
6. Reiniging	137
7. Mogelijke storingen	139
8. Afvalverwijdering	140

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen en contact opnemen met de service.

- Laat het apparaat tijdens de werking niet zonder toezicht achter, omdat de olie bij een eventuele storing oververhit kan raken en in brand kan vliegen.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Nooit het apparaat verplaatsen, verschuiven of optillen aan de kabel. Hiervoor de handgrepen aan de zijkant gebruiken.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Het apparaat van het lichtnet halen
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



HEET OPPERVLAKE! Gevaar voor verbranding!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- De oppervlakte van het apparaat is tijdens de werking erg heet! Raak de oppervlakte van het apparaat niet aan om verbranding van de vingers en de hand te voorkomen! Raak tijdens de bediening van het apparaat alleen de hiervoor bestemde handvatten en bedieningselementen aan.

- Ook na het uitschakelen blijft de olie/het vet dat overblijft in de frituur-olie bak nog enige tijd heet. Wacht daarom tot het voldoende is afgekoeld voordat u begint met schoonmaken, verschuiven of verplaatsen van het apparaat. Spatten of uitbarstingen van hete olie/vet kunnen leiden tot verbrandingen aan de handen, armen en het gezicht!
- Gebruik voor het frituren geen vochtige producten. Verwijder van bevroren producten altijd de overmaat aan ijs. Hang geen bevroren producten in de frituurmand boven een frituurolie bak die is gevuld met verhitte olie/vet. De kleinste waterdruppels veroorzaken tijdens het frituren al spatten hete olie of zelfs kleine uitbarstingen.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Gebruik het apparaat **nooit** in de buurt van brandbare en licht ontvlambare materialen (bv. benzine, spiritus, alcohol etc.). Door de hoge temperatuur verdampen ze en kunnen ze ontploffen bij contact met ontstekingsbronnen, waardoor ernstig persoonlijk letsel en materiële schade kan ontstaan.
- Het apparaat niet gebruiken in de buurt van licht ontvlambare voorwerpen, zoals gordijnen, onder hangkasten.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.3 Reglementair gebruik



VOORZICHTIG!

Het apparaat is ontworpen en gemaakt voor industrieel gebruik en mag in keukens alleen worden bediend door gekwalificeerd personeel.

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De friteuse is uitsluitend bestemd voor het frituren van voedsel dat geschikt is voor dit doel.

De friteuse mag niet gebruikt worden voor:

- Het verwarmen van gerechten en vloeistoffen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbaar verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren.
- droog en stofvrij bewaren.
- niet blootstellen aan agressieve middelen.
- tegen straling van de zon beschermen.
- mechanische schokken vermijden.
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

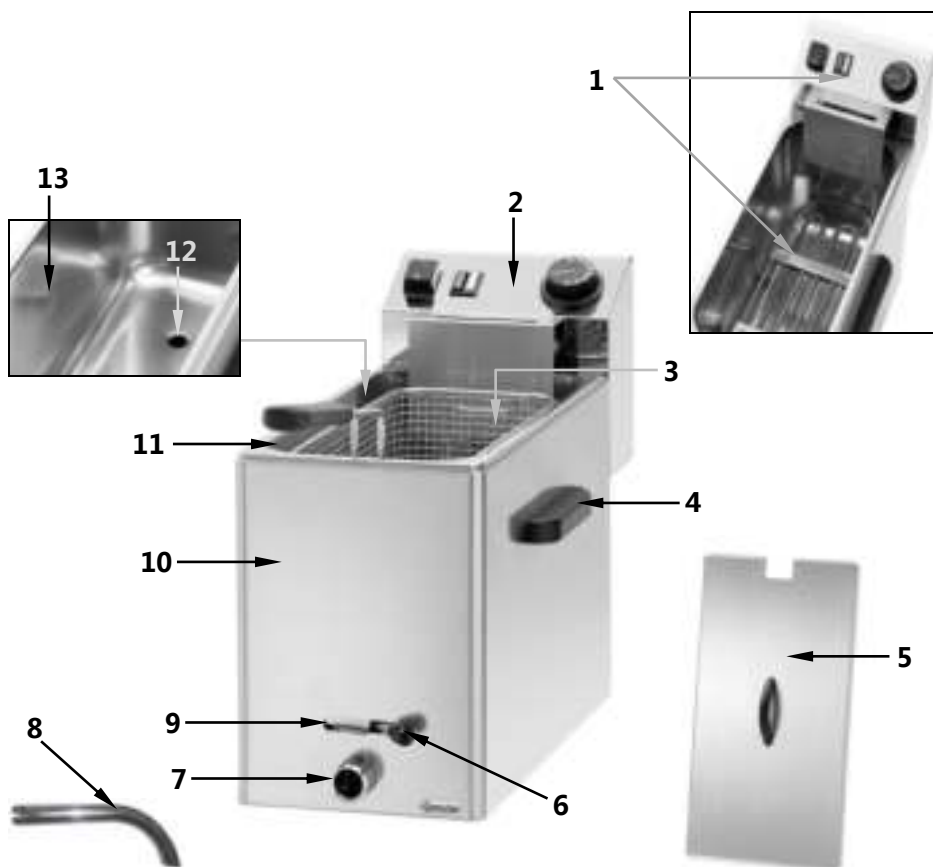

1 Schakelkast met verwarmingselement

2 Bedieningspaneel

3 Frituurkorf met handgreep

4 Draaggreep (2x)

5 Deksel met greep

6 Hendel

7 Buisstof

8 Afvoer kraan olie

9 Blokkade

10 Hoofdapparaat

11 Bekken

12 Afvoeropening olie

13 Markering **MIN/MAX**

4.2 Technische Gegevens

Naam	Friteuse „Snack XL“ Plus
Art.-Nr.:	165530
Materiaal:	CNS 18/10
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Bedrijfsmodus: electro▪ Besturing: draaiknop, tuimelschakelaar▪ Schakelaar▪ Controlelampjes: opwarmen, gebruiksklaar▪ Koude zone▪ Veiligheidsthermostaat (beveiliging tegen oververhitting)▪ Schakelkast met verwarmingselement, uitneembaar▪ Afvoerkraan met bajonetsluiting, uitneembaar▪ Draaggreep, zijkant▪ Uitzonderlijke lange binnenpan maakt het mogelijk gerechten te frituren met een langwerpige vorm, zoals vis
Binnenpan:	Aantal: 1, afmetingen: B 180 x D 400 x H 200 mm, Inhoud: 8 liter
Frituurkorf:	Aantal: 1, afmetingen: B 150 x D 320 x H 120 mm, Inhoud: 5,7 liter
Temperatuurbereik:	50 °C - 190 °C
Vermogen:	3,4 kW / 230 V 50/60 Hz
Afmetingen:	B 245 x D 720 x H 470 mm
Gewicht:	8,0 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

Alle werkzaamheden met betrekking tot de installatie, aansluiting en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerd en erkend technicus volgens de geldende internationale, nationale en lokale regelgeving.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- De opstelplaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn en ruim genoeg om het apparaat vrij te bedienen en een goede luchtcirculatie te garanderen.
- Het apparaat **nooit** direct bij wanden, muren, keukenmeubels of andere voorwerpen plaatsen. Van alle kanten een afstand van minimaal 10 cm bewaren. De geldende brandveiligheidsvoorschriften in acht nemen.
- Als het niet mogelijk is de gegeven afstand aan te houden, dienen geschikte veiligheidsmaatregelen te worden genomen (bijv. hittebestendig folie), dat het mogelijk maakt de temperatuur van de wand binnen een veilig bereik te houden.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat **nooit** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamenlijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening



VOORZICHTIG!


De friteuse kan alleen worden bediend door personen die vertrouwd zijn met de werking van het apparaat en met de specifieke gevaren tijdens het frituren.

Het voorbereiden van het apparaat

- Het deksel eraf nemen de frituurkorf eruit nemen.
- De schakelkast van het apparaat halen door hem voorzichtig naar boven te trekken (tot de „klik”).
- Voor het eerste gebruik zorgvuldig het apparaat en de uitrusting reinigen, volgens de aanwijzingen in **hoofdstuk 6 „Reiniging”**. Zorg ervoor dat in de elektrische installatie geen vocht komt. **Het apparaat en de uitrusting zorgvuldig drogen!**
- Voorzichtig de schakelkast met verwarmingselement op de achterrand van het bekken zetten. De bout in het onderste deel van de schakelkast moet in de opening van het bekken van de friteuse vallen. Op deze manier is de schakelkast op de juiste manier geplaatst.

Aanwijzing: Voor de veiligheid werkt het apparaat alleen als de schakelkast juist op de ombouw is geplaatst, hierdoor volgt door de microschakelaar de werkbereidheid.

Bedieningspaneel

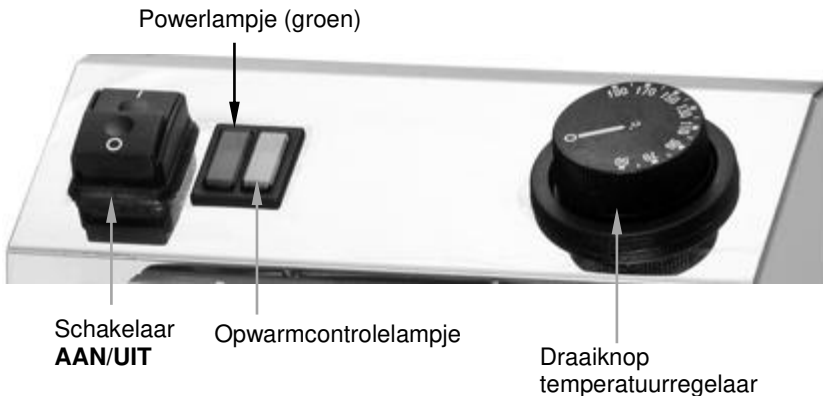


In bedrijf stellen van het apparaat



VOORZICHTIG!

Voor het in bedrijf stellen zich ervan verzekeren dat het apparaat is uitgeschakeld (temperatuurregelaar instellen op „0“!).

- Voor het gieten van de olie in de binnenpan, mag er zich geen water in bevinden, de binnenpan moet schoon en droog zijn.
- De inrichting voor het afvoeren van de olie uit de frituse moet gesloten en vergrendeld zijn (de hendel rechts gepositioneerd).

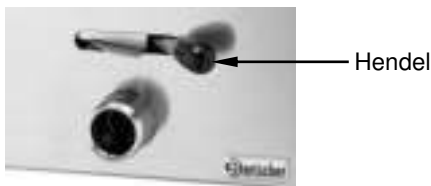

Aanwijzingen betreffende het gebruik van frituurolie of vet in blokken

- Gebruik geschikte olie om te frituren (bijv. plantaardige olie, zonnebloemolie, arachide-olie, enz.) of blokvet.
Let op: vet in blokken moet eerder in een afzonderlijke container worden gesmolten!
- Gebruik uitsluitend olie en vetten die geschikt zijn voor het gebruik bij hoge frituurtemperaturen.
- Nooit verschillende soorten olie of vet mengen, omdat ze verschillen kookpunten kunnen hebben.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Geen oude olie voor het frituren gebruiken omdat het lagere ontstekingspunt het risico op zelfontbranding vergroot en een grotere neiging heeft tot schuimen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er meer rook en geur ontstaat.

- Voorzichtig de binnenpan vullen met frituurolie tot het vereiste niveau (tussen de markering „MIN“ en „MAX“ in de binnenpan). De markering bevindt zich op de zijwand van de binnenpan.



VOORZICHTIG!

Het is verboden het apparaat te gebruiken als er in de binnenpan geen olie zit. Controleer altijd of het olieniveau in de binnenpan zich tussen de markering „MIN“ en „MAX“ bevindt.



WAARSCHUWING!

BRANDGEVAAR! Bij een olieniveau onder de markering MIN bestaat er een groter risico op het ontbranden van de olie.
HEET OPPERVLAK! Bij een olieniveau boven de markering MAX kan de hete olie overstromen.

Het frituren van gerechten

- Schakel het apparaat in met de schakelaar **AAN/UIT** (instellen in de positie „I“). Het groene netcontrolelampje brandt.
- De temperatuur (50 °C – 190 °C) instellen door de draaiknop met de wijzers van de klok mee te draaien.
- Tijdens het opwarmen brandt het opwarmcontrolelampje, die dooft als de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Als de temperatuur in het bekken daalt, brandt het opwarmcontrolelampje opnieuw en verwarmt opnieuw.



WAARSCHUWING! Verbrandingsrisico!


**Tijdens het werk zijn de friteuse en de olie in de binnenpan erg heet en bestaat het gevaar op het ontbranden van de olie. Het apparaat mag niet te lang werken!
Het apparaat uitschakelen met de schakelaar AAN/UIT als hij langere tijd niet zal worden gebruikt.**

- Om de resultaten te verbeteren, dient te worden gewacht tot de gewenste temperatuur is bereikt, en pas dan gerechten in de friteuse leggen.

Tijdens het frituren mogen de volgende hoeveelheden van gerechten niet worden overschreden:

Model 8-liter enkele friteuse **0,8 kg**

- De frituurkorf is uitgerust met een vaste greep en haak.
- De frituurkorf langzaam in de binnenpan met frituurolie laten zakken en de benodigde gerechten frituren.
- Na het frituren de frituurkorf voorzichtig optillen en gebruik makend van de haak, hem ophangen aan de kier in de houderinrichting bij de schakelkast. Zorg ervoor dat het vet van de gefrituurde gerechten er goed af druipt.

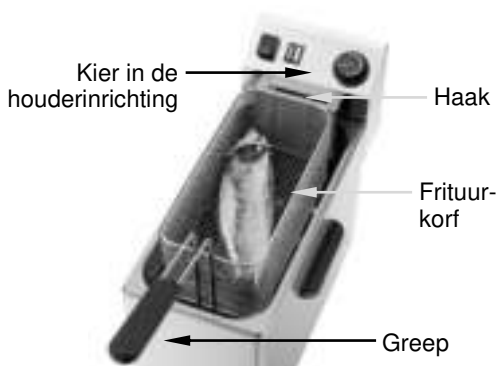

WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

Het is verboden de friteuse met deksel te gebruiken!

Het deksel alleen als bescherming tegen stof gebruiken.

Verzeker u ervan dat het deksel droog is voordat het erop wordt gelegd om ervoor te zorgen dat er geen water in de container komt, wat onveilig kan spetteren.

Vervanging / weggieten frituurolie / -vet

- De frituurolie regelmatig vervangen als het niet meer voldoet aan de wettelijke vereisten.
- Wacht tot de frituurolie is afgekoeld.



Buisstof



Aftapkraan



Hendel

Blokkade

- Voor het weggieten van de olie, met behulp van de bajonetsluiting aan de buismof de aftapkraan voor het weggieten van de olie monteren (zie afb. boven).

- Open het afvoermecanisme door de blokkade naar boven te drukken en de hendel naar links.
- Voorzichtig de frituurolie in een geschikte opvangbak gieten. Controleer of deze container stabiel is. De frituurolie dient te worden geütiliseerd volgens de voorschriften van de milieudienst.

Veiligheidsmechanisme tegen oververhitting

- Als de friteuse per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er olie in de container zit of als er te weinig frituurolie in de container zit, schakelt de friteuse automatisch uit nadat de olietemperatuur ongeveer 230 °C heeft bereikt, om hem tegen oververhitting te beschermen. Wanneer dit gebeurt, het apparaat uitschakelen met de **AAN / UIT**-schakelaar (ingesteld op „0“) en af laten koelen.
- Na automatische uitschakeling door het oververhittingsbeveiligingsmechanisme, kan het apparaat alleen opnieuw worden ingeschakeld door op de **RESET**-knop in de schakelkast van het apparaat te drukken.
- Voor dit doel moet het apparaat afkoelen tot een temperatuur lager dan 170 °C, vervolgens, tegen de wijzers van de klok in, de plastic dop van de **RESET**-knop losdraaien, de plug induwen en de plastic dop weer met de klok mee draaien. Nadat u deze stappen hebt voltooid, kunt u het apparaat normaal inschakelen.

RESET-knop



6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Schakel voor het reinigen het apparaat uit met de AAN / UIT-schakelaar (instellen op „0“).

Draai de temperatuurregelknop naar stand „0“ en haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Wacht tot het apparaat is afgekoeld.

Reinig het apparaat nooit onder een waterstroom.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit scherpe of schurende schoonmaakmiddelen die krassen op het oppervlak van het apparaat kunnen veroorzaken. Gebruik voor het reinigen nooit reinigingsmiddelen die benzine of oplosmiddelen kunnen bevatten.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- De frituurkorf uit de binnenpan halen.
- Na afkoelen de schakelkast met het verwarmingselement van het apparaat halen door hem naar boven te tillen. Hierdoor kunnen het verwarmingselement en de schakelkast gemakkelijk worden gereinigd.



VOORZICHTIG!

Reinig de schakelkast nooit nat en dompel het nooit onder in water. Zorg ervoor dat er geen vocht in de schakelkast kan binnendringen, omdat dit gevaarlijke lekstromen en storing van het apparaat kan veroorzaken.

- Maak de schakelkast en het verwarmingselement schoon met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Giet na het afkoelen de olie / het vet voor het frituren in de opvangbak. Volg de instructies in het hoofdstuk „**Olie / vet voor frituren verversen / aftappen**“ op pagina 136.
- Reinig de frituurkorf en het deksel met warm water en een mild reinigingsmiddel. Sterk vervuilde elementen kunnen een korte tijd worden geweekt. Spoel met schoon water om resterend reinigingsmiddel te verwijderen.
- Reinig de binnenpan met warm water en een mild reinigingsmiddel. Voer het water af in een geschikte container via de olieaftapkraan. Spoel af met schoon water en laat het opnieuw door de aftapkraan lopen om het uit te spoelen.
- Reinig het bedieningspaneel, de oppervlakken van het apparaat en de kabel alleen met een licht bevochtigde doek. Vocht mag niet in de schakelkast terechtkomen.
- **Droog alle componenten en accessoires zorgvuldig, monteer het apparaat.**
 - De schakelkast met het verwarmingselement op het hoofdapparaat plaatsen;
 - De frituurkorf in de binnenpan plaatsen.

Bewaring van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Om te beschermen tegen stof en vuil, de frituse verpakken of bedekken. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar het groene controlelampje van de aansluiting brandt niet en het apparaat verwarmt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Fout aangesloten stekker • De zekering is doorgeslagen • Fout geplaatste bedieningskast • Oververhittingsbeveiliging is doorgeslagen • Geen contact met de micro-switch 	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker eruit halen en opnieuw, juist, aansluiten • De zekering controleren, het apparaat controleren door het aan te sluiten op een andere wandcontactdoos • Controleer de plaatsing van de bedieningskast • De RESET-knop indrukken op de bedieningskast • Neem contact op met de service
Het controlelampje voor de verwarming brandt maar de temperatuur verhoogt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Onderbroken contact met het verwarmingselement • Beschadigd verwarmingselement 	<ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Het groene controlelampje voor de aansluiting brandt, maar ondanks de instelling van de temperatuur brandt het controlelampje voor de verwarming niet.	<ul style="list-style-type: none"> • De ingestelde temperatuur is bereikt • Beschadigde temperatuurregelaar • Beschadigd controlelampje 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de werking na verandering van de instelling van de temperatuur • Neem contact op met de service • Neem contact op met de service
Na enkele tijd stopt het apparaat met verwarmen.	<ul style="list-style-type: none"> • De beveiliging tegen oververhitting is geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> • Druk de RESET knop in op de verdeelkast. Als de beveiliging tegen oververhitting na korte tijd weer activeer, neem dan contact op met de service

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Utilisatie oude frituurolie

Gebruikte frituurolie/frituurvet utiliseren volgens de milieuvoorschriften en volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com