

Earkings[👑]

Beamer

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Invoer toepassing
6. Probleemoplossingsinformatie
7. Waarschuwingen
8. Reiniging en onderhoud
9. Garantie

1.Productweergave



Earkings

2. Inhoud van de verpakking

- Beamer
- Kabels
- Afstandsbediening
- Handleiding

3. Beoogd gebruik en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoelt voor het projecteren van beelden.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

4. Specificaties

- Afmeting: 14.7 x 14 x 14 cm
- Materiaal:
- Gewicht: 912 gram
- Voltage: 100-240V
- Wattage:
- Kleur: Zwart/antraciet of Wit/Grijs
- Beeldresolutie: 1280x720p
- Hertz: 50/60Hz
- Ondersteunende formaten:
 - Afbeeldingen: JPEG, BMP, PNG
 - Audio: MP3, FLAC, M4A, WAV, AAC
 - Video: 3MEPG, MP4, RM, RMVB, MKV, MOV, VOB, AVI, FLV, DAT

5. Stap voor stap gebruik

- 1) Vind de juiste plek voor de projector alvorens deze aan te zetten. Volg de onderstaande instructies voor het beste resultaat.
- 2) Plaats de projector op een stabiele horizontale ondergrond. Plaats de projector niet verticaal of schuin
- 3) Aan de zijkanten van de projector zitten ventilatieopeningen en geluidsopeningen die nodig zijn voor het koelen van de projector en zenden van het geluid, blokkeer of bedek deze niet. Zorg dat er aan elke zijde minimaal 30 cm ruimte vrij is.
- 4) De projectorlens moet loodrecht op het scherm staan
- 5) Gebruik de projector in een zo donker mogelijke kamer, hoe donkerder de omgeving hoe beter het beeldkwaliteit zal zijn.
- 6) Sluit de stroomkabel aan op de projector en stop deze in het stopcontact. Het indicatie lampje aan de bovenkant wordt rood.
- 7) Wanneer het indicatie lampje rood is, druk dan op de aan/uit knop op de bovenkant of op de afstandsbediening.
- 8) Om de projector uit te schakelen druk op de aan/uit knop op de bovenkant of op de afstandsbediening.

Focus aanpassen

- 1) Zorg ervoor dat de projectorlens loodrecht op het projectiescherm of op het te projecteren object staat. Als de projector niet loodrecht staat kan de projectie wazig worden.
- 2) Draai aan de focus knop totdat het beeld helder en scherp is.
- 3) Houd er rekening mee dat het normaal is dat het beeld in het midden scherper is dan aan de randen van de projectie

5. Stap voor stap gebruik

WIFI Verbinding

1) Selecteer "Instellingen" in de hoofdinterface van de projector en druk op "OK" op de afstandsbediening om de instellingen interface te openen.

2) Selecteer "Network & Internet."

3) Zoek het te verbinden Wifi netwerk, voer het wachtwoord in via het digitale toetsenbord en druk op "Enter" om verbinding te maken.


4) Houd er rekening mee dat sommige functies van de projector mogelijk niet werken als de projector niet is verbonden met wifi.

HDMI



1) Sluit het gewenste apparaat aan via een HDMI-kabel en selecteer "HDMI" op de hoofdinterface van de projector.

2) Chromecast kan via HDMI aangesloten worden op de projector.


5.1 Ingangen en knoppen

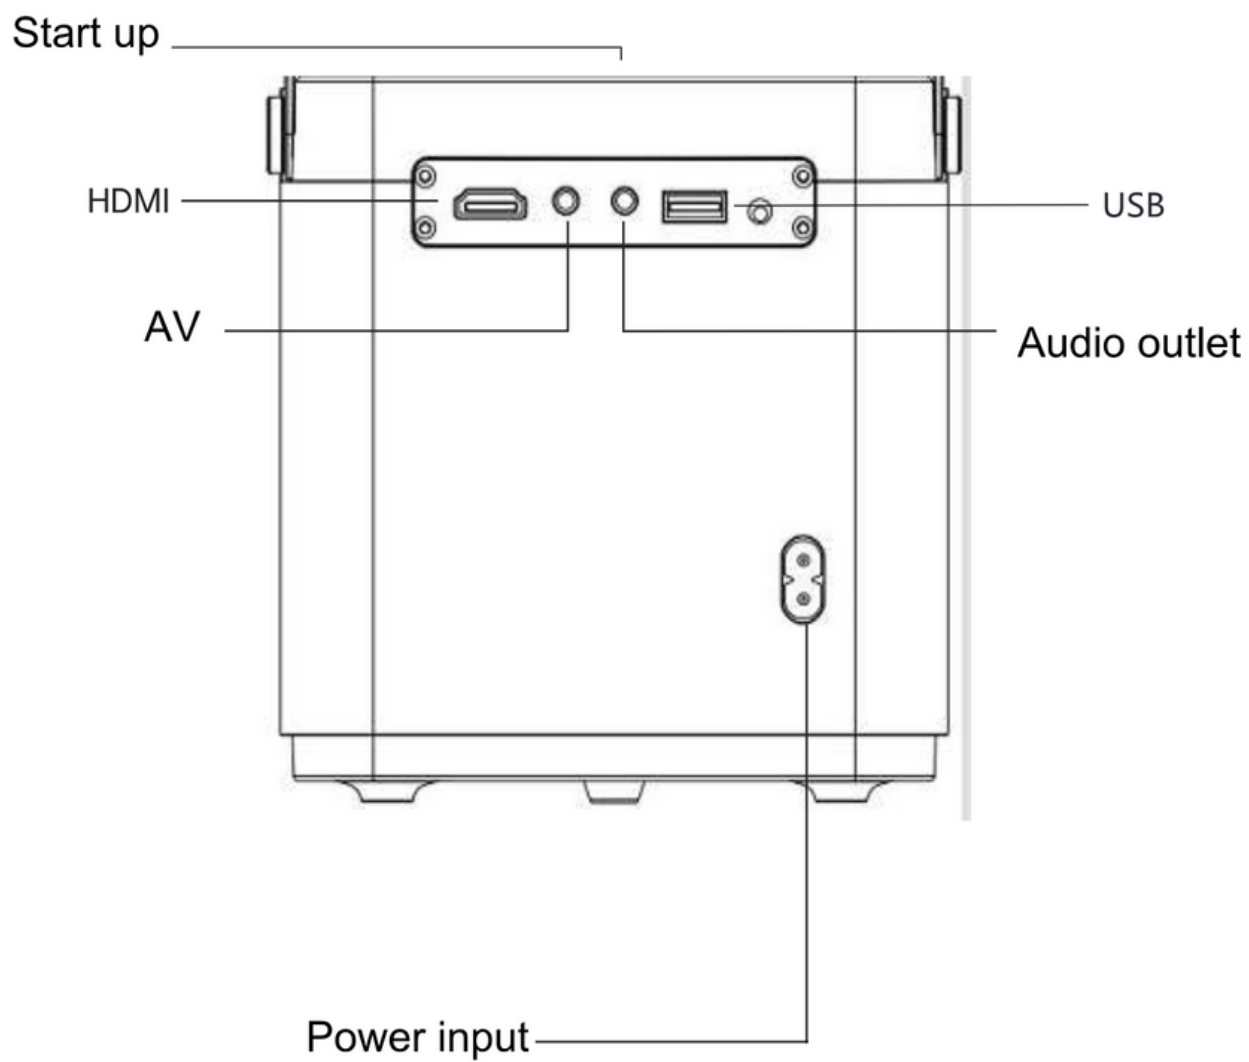

5.2 ingangen externe apparaten

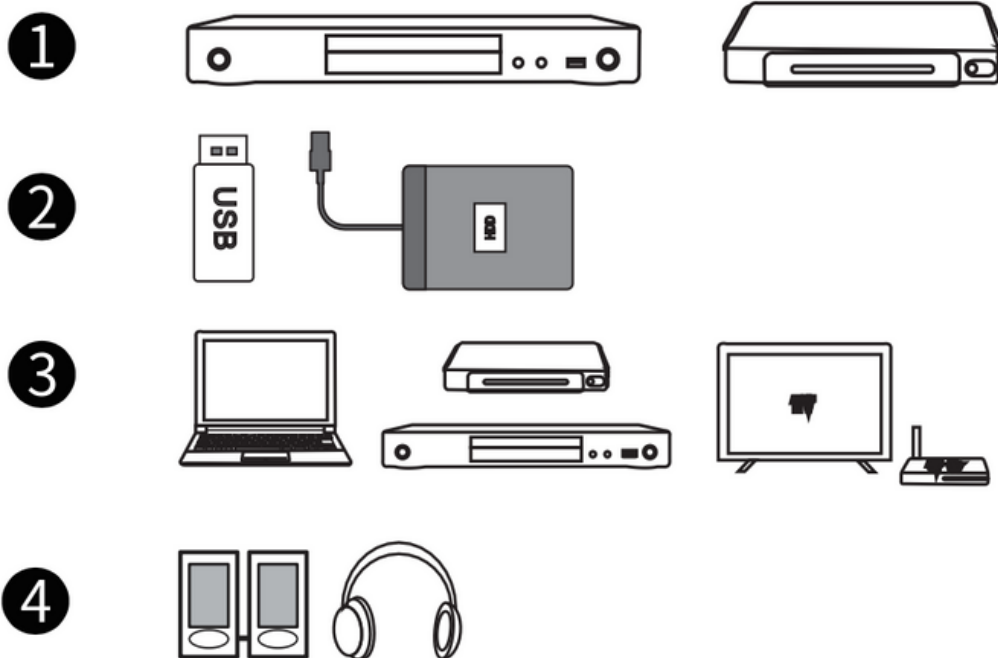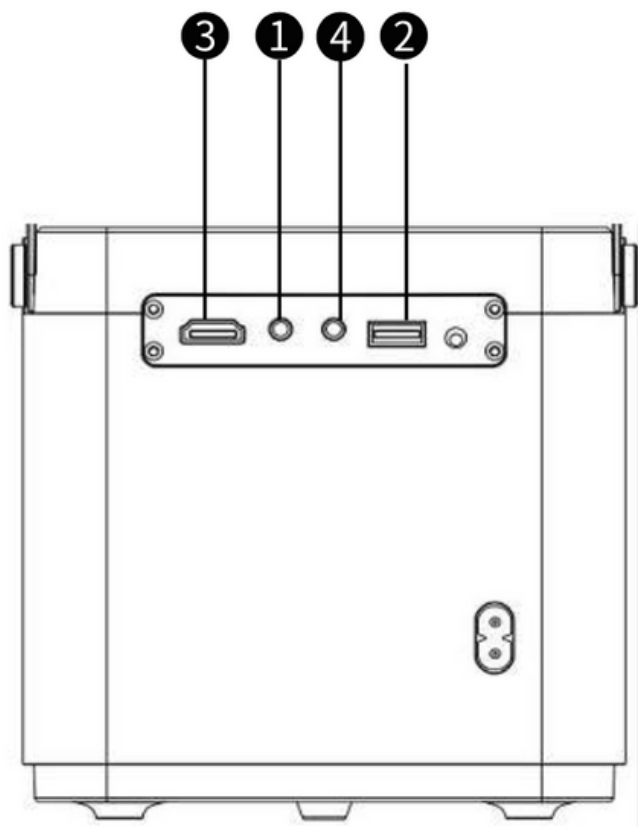

5.3 Afstandsbediening

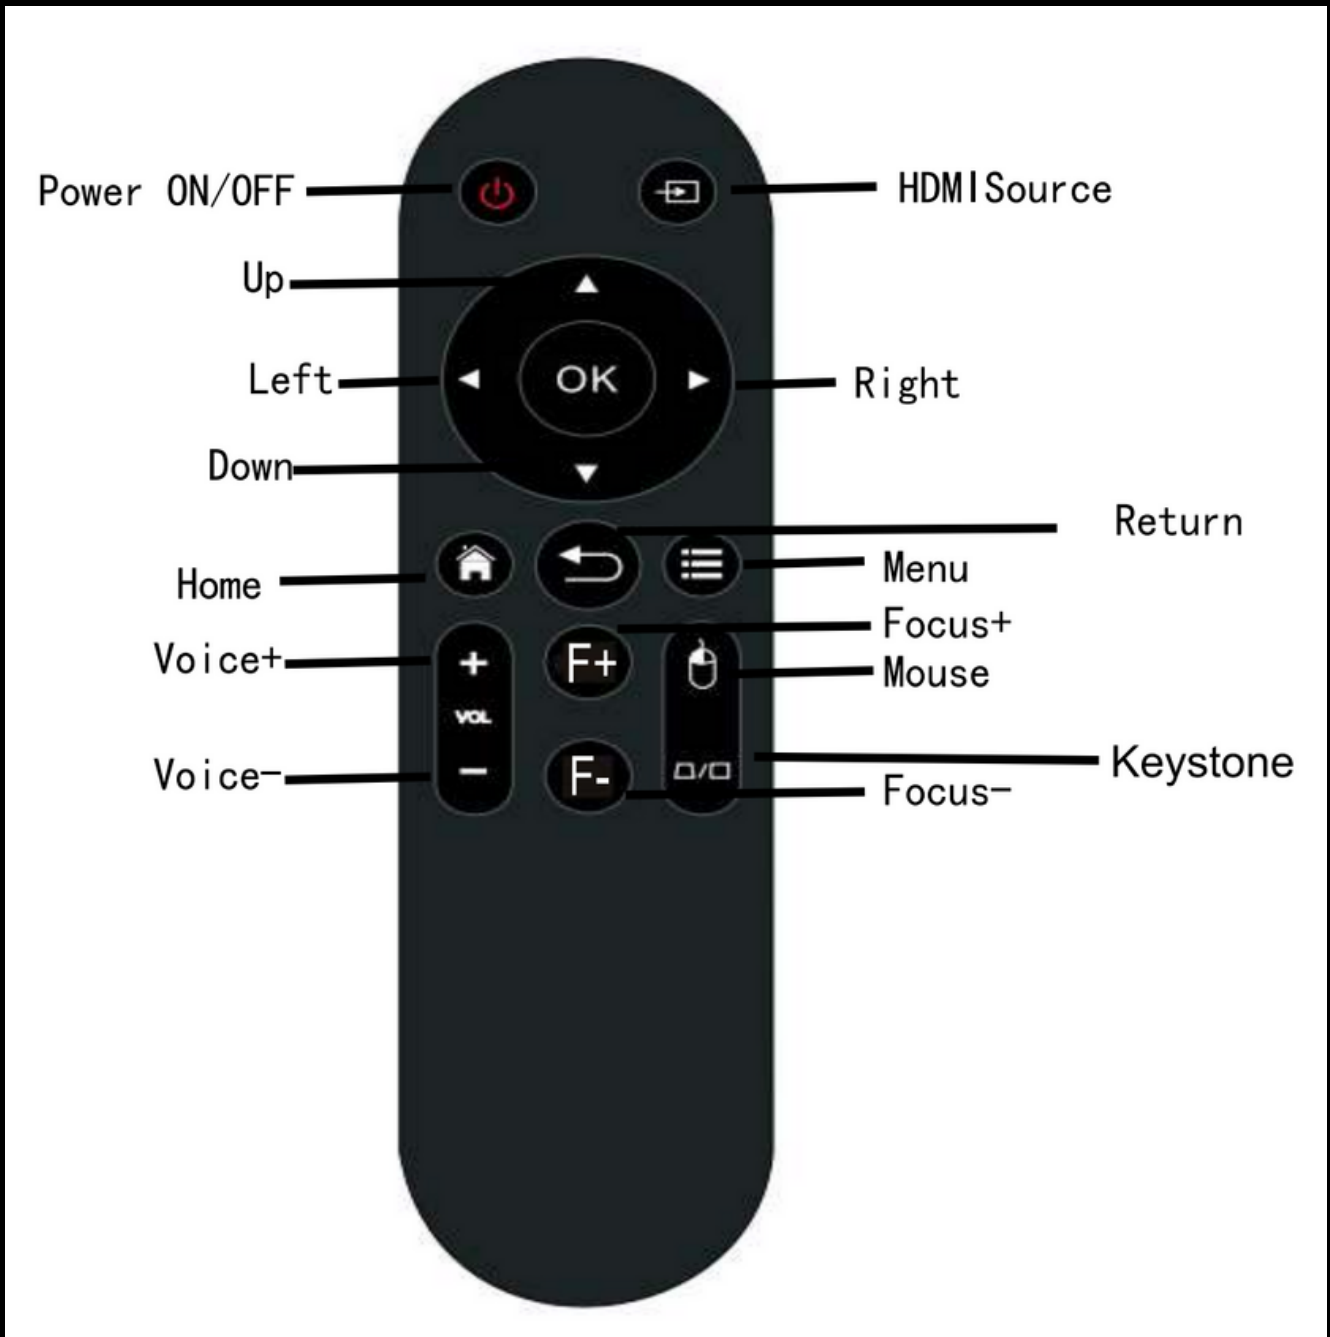

6. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien het apparaat het niet doet controleer dan altijd of het apparaat aan staat en of de kabels correct verbonden zijn.
2. Voor overige problemen raadpleeg het onderdeel van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via info@earkings.nl.

7. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is gebruik het dan niet. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
3. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdt u de stekker (indien u het artikel aan het opladen bent). Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
4. De behuizing het product mag op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik als het product beschadigd is. Vervang nooit een beschadigd onderdeel.
5. Open nooit de behuizing van het apparaat.
6. Kijk nooit direct in de lens als de projector aan staat. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen.
7. Blokkeer de lucht- en geluidsuitgangen het artikel niet.
8. Dit artikel is niet waterdicht of waterbestendig. Voorkomt ten allen tijden water op/bij het product.
9. Gebruik alle meegeleverde kabels bij het artikel. Zo weet u zeker dat deze voldoen aan de juiste standaarden.

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via info@earkings.nl.

8. Reiniging en onderhoud

Reiniging

Het apparaat kan gereinigd worden door het af te doen met een droge doek.

Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldatum neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

9. Garantie

Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via info@earkings.nl. De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

Earkings

Vragen of opmerkingen?
info@earkings.nl

www.earkings.nl



Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

