

**Hisense**

# **GEBRUIKERSHANDLEIDING**

Lees de handleiding aandachtig door en zorg ervoor dat u de inhoud volledig begrijpt voordat u dit toestel voor de eerste keer gebruikt.

***Nederlands***

### Belangrijke mededeling

Paragrafen die beginnen met het symbool  bevatten belangrijke instructies, tips of voorwaarden voor de volgende instellingen.

 **Lees voor uw eigen veiligheid en het optimaal presteren van uw TV zeker eerst de veiligheidsinstructies voordat u het toestel installeert.**

We garanderen de werking en prestaties van randapparatuur die vervaardigd werd door andere fabrikanten niet. We wijzen alle aansprakelijkheden af voor beschadigingen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik en/of de prestaties van dergelijke randapparatuur. Het opnemen en afspelen van content op dit of een ander toestel vereist mogelijk de toestemming van de betreffende auteur. Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u de geldende wetgeving m.b.t. het auteursrecht in acht neemt. Bekijk ook wetgeving die relevant kan zijn wanneer u opnames maakt of benader de betreffende content provider.

De Index/Woordenlijst geeft meer uitleg over bepaalde termen die in deze gebruiksaanwijzing en de menu's van de TV gebruikt worden.

**Lees deze instructies**

**Volg alle instructies**

**Schenk aandacht aan alle waarschuwingen**

**Bewaar deze instructies**


Alle rechten voorbehouden.




### Veiligheidsinstructies


Om een veilig en correct gebruik van dit product te garanderen moet u steeds de volgende voorzorgen in acht nemen om gevaarlijke situaties en beschadiging van uw toestel te vermijden:

	<b>OPGELET</b> RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
<b>OPGELET:</b> HET DEKSEL (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN BINNENIN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKwalificeerd ONDERHOUDSPERSONEEL.		

 Het symbool van de bliksemschicht met pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product die mogelijk voldoende magnetisme bezit om het risico op een elektrische schok teweeg te brengen.

 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding die met het toestel wordt meegeleverd.

 AC-spanning: Dit symbool toont aan dat de nominale spanning gemarkeerd met het symbool AC-spanning is.

 Klasse II-product: Dit symbool toont aan dat er geen veiligheidsaansluiting of beschermende aarding (aarde) vereist is.

### Het bedoelde gebruik en de omgevingsomstandigheden voor deze TV

Deze TV is bedoeld voor het weergeven van video- en geluidssignalen en moet op een meubel worden geplaatst of tegen een muur worden gemonteerd in een huis- of kantooromgeving. Het mag niet gebruikt worden in een kamer met een hoge vochtigheidsgraad of een hoge concentratie aan stof. De garantie is enkel geldig als het gebruikt wordt zoals bedoeld door de fabrikant.



#### WAARSCHUWING

**Een hoge vochtigheidsgraad en stofconcentratie kunnen leiden tot stroomverlies in het toestel. Om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen:**

- **Stel deze TV niet bloot aan regen, vocht, druppels of waterspatten en plaats geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, kopjes, enz. op of boven de TV.**
- **Raak de TV niet aan met natte handen.**
- **Niet rechtstreeks blootstellen aan airconditioning en houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van de TV.**

Laat de TV na het verplaatsen van een koude omgeving naar een warme omgeving minstens één uur uitgeschakeld om condensatie te vermijden. Zorg ervoor dat het toestel tegen vocht beschermd wordt wanneer het buiten gebruikt wordt.

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als u iets ongewoons merkt.

Gebruik bij brand bij voorkeur een brandblusapparaat met CO<sub>2</sub>-gas of poeder. Probeer wanneer zulke brandblusapparaten niet beschikbaar zijn om de elektrische voeding los te koppelen voordat u een brandblusapparaat met water gebruikt.

#### WAARSCHUWING

Plaats een TV nooit op een onstabiele plek. Een TV kan vallen met ernstige verwondingen tot gevolg. Vele verwondingen, in het bijzonder bij kinderen, kunnen vermeden worden door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals de volgende:

- Het gebruiken van kasten of steunen die aanbevolen worden door de fabrikant van de televisie.
- Enkel meubels gebruiken die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
- Verzekeren dat de televisie niet over de rand van het ondersteunende meubelstuk hangt.
- De televisie niet op een hoog meubelstuk plaatsen (bijvoorbeeld kasten of boekenrekken) zonder zowel het meubelstuk als de televisie te verankeren aan een daarvoor geschikte ondersteuning.
- De televisie niet op een doek of andere materialen plaatsen die zich tussen de televisie en het ondersteunende meubelstuk kunnen bevinden.
- Wijs kinderen op het gevaar van het klimmen op een meubelstuk waar een TV op staat.

Wanneer u uw bestaande televisie verplaatst moeten dezelfde aandachtspunten in acht worden genomen.

### ■ Verplaatsen/Transporteren

Maak voordat deze TV verplaatst wordt alle kabels los en beweeg de TV alleen in verticale richting. Neem het toestel vast aan de bovenste en onderste randen van het frame.

- Druk niet of zet geen kracht op het voorpaneel van de TV. Er zijn mogelijk twee of meer personen nodig om grotere TV's te dragen.

Plaats, als u de TV voor een korte periode moet neerzetten, de TV met zijn volledige voorzijde plat op een zacht materiaal.

Het LED-scherm is uit glas gemaakt en kan breken als het niet juist behandeld wordt. Draag steeds rubber handschoenen om de televisie te dragen. Als het LED-scherm beschadigd is kan er mogelijk vloeibaar kristal lekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.

### ■ Voeding

Onjuiste spanningen kunnen de TV beschadigen. Sluit dit toestel alleen aan op een voeding met de juiste spanning en frequentie die genoteerd staat op het typeplaatje en gebruik het meegeleverde netsnoer.

De stekker moet makkelijk bereikbaar zijn zodat deze te allen tijde uit het stopcontact getrokken kan worden. Het toestel staat onder spanning, zelfs in de stand-by-modus, zo lang de stekker in een stopcontact zit.

Het wordt aanbevolen dat dit toestel aangesloten wordt op een eigen circuit.

- Voorkom overbelasting door niet te veel apparaten op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Overbelaste stopcontacten, verlengsnoeren, enz. zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot een elektrische schok en brand.

Zet het toestel na uitschakelen niet binnen 5 seconden weer aan. Het vaak aan- en uitzetten in een korte periode kan leiden tot abnormaal gedrag van de TV.

### ■ Stekker en netsnoer

- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer. Kabel niet buigen of over scherpe randen leggen. Zorg dat er niet over gelopen kan worden en niet blootstellen aan chemicaliën. Een netsnoer met beschadigde isolatie kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
- Trek bij het afkoppelen aan de stekker, NIET aan het snoer. Het snoer kan beschadigen en een kortsluiting veroorzaken als er aan getrokken wordt.
- Plaats het netsnoer niet in de nabijheid van een heet object.
- Verplaats de TV niet met de stekker in het stopcontact.
- Gebruik geen beschadigd of los netsnoer of een beschadigd stopcontact.
- Gebruik alleen het bijgeleverde netsnoer.

### ■ Opstellen

Controleer of de locatie geschikt is om het gewicht van de TV te dragen. Plaats de TV op een vlak, stevig en horizontaal grondvlak. Verzekert dat het toestel niet over de rand van het grondvlak hangt wanneer het in of op een meubelstuk geplaatst wordt. Wees voorzichtig wanneer het toestel op een kar geplaatst wordt om te voorkomen dat het toestel kantelt.

- Plaats het toestel in een normale rechte horizontale positie. Het toestel mag nooit gebruikt worden in een verticale positie, plat liggend of boven het hoofd hangend aan het plafond.
- Plaats het toestel op een plaats waar het niet blootgesteld wordt aan rechtstreeks zonlicht of andere warmtebronnen.

Volg voor het monteren van de TV aan de muur de instructies die meegeleverd worden met de muurbeugel. Zorg ervoor dat de TV niet geïnstalleerd wordt door deze op te hangen aan het netsnoer en de signaalkabels aan de achterkant van de TV.

## Belangrijke veiligheidsinstructies


### ■ Ventilatie en hoge temperaturen

Installeer uw TV alleen op een plaats met voldoende ventilatie en zorg ervoor dat er minstens 10 cm vrije ruimte is aan beide kanten en 20 cm boven het toestel voor een voldoende luchtcirculatie. Overmatige hitte en het belemmeren van de ventilatie kan brand veroorzaken of het vroegtijdig falen van sommige elektrische onderdelen.

- Blokkeer geen ventilatieopeningen met kranten, tafellakens, gordijnen, enz.
- Droog geen kleding enz. bovenop het toestel.
- Wees voorzichtig en raak de ventilatieopeningen niet aan. Deze kunnen heet worden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de TV door de ventilatieopeningen.

### ■ De steun

- Gebruik geen andere steun dan deze die geleverd wordt bij dit toestel.
- Pas de steun niet aan of gebruik de steun niet als deze vervormd wordt of fysiek beschadigd is.
- Verzeker tijdens het opstellen dat alle schroeven stevig vastgezet worden.
- Stoot niet tegen de TV tijdens het monteren van de steun.
- Zorg ervoor dat kinderen niet op de steun klimmen.
- Bevestig of verwijder de steun met minstens twee personen.

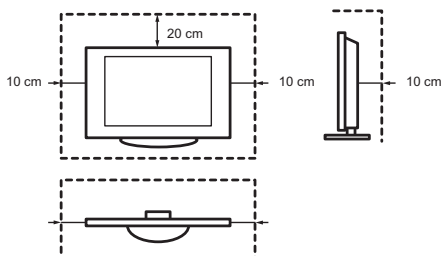

V voorkom dat kleine voorwerpen in het toestel terecht komen via de ventilatieopeningen. Zulke voorwerpen kunnen kortsluitingen veroorzaken wat tot brand kan leiden.

Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als er iets in het toestel terecht komt en neem contact op met de service afdeling.

### ■ Het LED-scherm

Ondanks alle voorzorgen die genomen worden tijdens het fabriceren van dit scherm is het niet 100% uit te sluiten dat door technische oorzaken pixelfouten kunnen optreden. Deze kunnen voor de garantie niet beschouwd worden als defecten aan het toestel. Ze zullen de prestaties en betrouwbaarheid van de TV niet beïnvloeden.

Vermijd om het "inbranden van het scherm" te voorkomen stilstaande beelden gedurende lange periodes. Er kan een afdruk van het beeld op het scherm achterblijven. Als de beeldverhouding voor een lange tijd is ingesteld op 4:3 kan het inbranden van het scherm voorkomen op de zwarte vlakken. Inbranden van het scherm wordt niet gedekt door de garantie.

- Breng geen grote kracht aan op of stoot niet tegen het beeldscherm paneel.

Vermijd het aanraken van het LED-scherm of het aanraken gedurende lange periodes. Dit kan leiden tot tijdelijke storende effecten op het scherm.

### ■ Radiogolven

- Gebruik de TV niet in een medische voorziening of op locaties met medische apparatuur. Radiogolven kunnen de medische apparatuur storen met een slechte werking als gevolg.
- Gebruik de TV niet in de buurt van automatische regelapparatuur zoals automatische deuren of brandalarmen. Radiogolven kunnen de automatische regelapparatuur storen met een slechte werking als gevolg.

Behoud wanneer u een pacemaker hebt ten minste 22 cm afstand van de TV. Radiogolven kunnen de werking van een pacemaker verstoren.

### ■ Ingebouwde draadloze LAN

- Maak geen verbinding met draadloze netwerken waarvoor u geen toestemming hebt. Gegevens die overgedragen en ontvangen worden via radiogolven kunnen onderschept en gecontroleerd worden.

De ingebouwde draadloze LAN gebruikt de 2,4 GHz en 5 GHz frequentiebanden. Houd, om een slechte werking of trage reactietijd t.g.v. storingen door radiogolven te vermijden, de TV uit de buurt van andere toestellen met draadloze LAN-verbinding, microgolfovens, mobiele telefoons en andere toestellen die gebruik maken van 2,4 GHz en 5 GHz signalen.

### ■ Waarschuwing betreffende uitgassen

Er kunnen bij nieuwe meubels, tapijten, verf, bouwmaterialen en elektronische apparatuur chemische stoffen in de lucht vrijkomen door verdamping. Na het opstellen en het voor de eerste keer aanzetten van uw TV kan er tijdens de eerste uren mogelijk een lichte geur waargenomen worden. Dit komt doordat sommige onderdelen van

de TV voor de eerste keer warm worden. De materialen die we gebruiken voldoen op alle gebied aan de milieueisen en regelgevingen. Er is niets mis met uw TV en de dampen als gevolg van het uitgassen zullen na verloop van tijd afnemen.

### ■ Toezicht

- Laat kinderen niet zonder toezicht spelen in de buurt van de TV. Het toestel kan kantelen, van de steun geduwd of getrokken worden en iemand blesseren.
- Laat een ingeschakelde TV niet onbeheerd achter.

### ■ Volume

Luide muziek en geluid kan leiden tot onherstelbare gehoorschade. Vermijd extreme volumes, in het bijzonder gedurende langere periodes en wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt.

Zet, als u een kloppend geluid hoort, het volume lager of stop tijdelijk met het gebruiken van de hoofdtelefoon.

### ■ Onweersbuien

Trek het netsnoer en alle aangesloten antennekabels uit de TV tijdens een onweersbui. Een overspanning veroorzaakt door een blikseminslag kan de TV onherstelbaar beschadigen via het antennesysteem en via het stopcontact.

### ■ Lange periodes van afwezigheid

Zolang de stekker in een stopcontact onder spanning steekt zal de TV energie verbruiken, zelfs in de stand-bymodus. De stekker en alle aangesloten antennekabels moeten uitgetrokken worden tijdens lange periodes van afwezigheid.

### ■ Reiniging en verzorging

#### **OPGELET:**

**Trek de stekker uit het stopcontact vóór het reinigen van de TV.**

Reinig de TV, het scherm en de afstandsbediening enkel met een zachte, vochtige, schone doek met een natuurlijke kleur. Gebruik geen chemicaliën.

- Breng geen insectenverdelger, oplosmiddel, thinner of andere vluchtige stoffen aan op de oppervlakken. Dit kan de kwaliteit van het oppervlak aantasten.
- Sproei geen water of andere vloeistoffen rechtstreeks op de TV. Vloeistof in de TV kan leiden tot een slechte werking.
- Het oppervlak van het beeldschermpaneel is behandeld en kan makkelijk beschadigd worden. Vermijd krassen door vingernagels of andere harde objecten.
- Maak de stekker regelmatig schoon met een droge doek.

### ■ Onderhoud/Herstelling

Verwijder nooit de afdekking/achterkant van de TV; er bevinden zich in het toestel geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden moeten worden. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

### ■ Verpakking

Houd de vochtabsorberende materialen en plastic zakken buiten bereik van kinderen. Plastic zakken kunnen verstikking veroorzaken en het vochtabsorberende materiaal is schadelijk indien het ingeslikt wordt. Zorg dat de patiënt braakt indien het per ongeluk ingeslikt wordt en ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

### ■ Aanpassing

Probeer dit product op geen enkele manier te modificeren. Dit kan de garantie van dit toestel ongeldig maken en een elektrische schok en brand veroorzaken.

### ■ Batterijen van de afstandsbediening

- Een onjuiste plaatsing kan leiden tot lekkende batterijen, corrosie en explosie.
- Alleen vervangen door eenzelfde of gelijkaardige batterij.
- Combineer geen oude met nieuwe batterijen.
- Combineer geen verschillende types van batterijen
- Gebruik geen oplaadbare batterijen
- Verbrand of breek geen batterijen.
- Zorg dat de batterijen op de juiste manier verwijderd worden.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets gelijkaardig.

### ■ Aarding van de buitenantenne

Zorg ervoor dat wanneer er een buitenantenne gebruikt wordt het systeem beveiligd is tegen spanningspieken en opgebouwde statische ladingen.

### ■ Verwijdering

Bekijk het deel over recycling in deze handleiding.

De productafbeelding is enkel ter referentie, het product ziet er mogelijk anders uit.

Delen van de softwarefunctie wijzigen na het bijwerken van het systeem.

## Inhoud

---

---

Lijst met accessoires .....	1
De steun of muurbeugel installeren.....	2
Voorkant van de TV .....	4
Achterkant van de TV .....	5
Aansluiten.....	6
Afstandsbediening .....	9
De TV voor de eerste keer aan zetten.....	12
Specificaties .....	13
Andere informatie .....	15

## Lijst met accessoires

---

---

De volgende accessoires worden bij de TV geleverd:

Gebruikershandleiding × 1	Europese Garantie × 1	Voetsteun × 2
Afstandsbediening × 1	AAA Batterij × 2	Schroef × 4
Netsnoer × 1		



## De steun of muurbeugel installeren


### ► De steun installeren

#### ⚠ OPGELET

- Zorg ervoor dat u het AC-netsnoer verwijdt vóór het installeren van een voetsteun of de beugels voor bevestiging aan de muur.
- Het LED-scherm is zeer kwetsbaar en moet tijdens het installeren van de voetsteun te allen tijde beschermd worden. Zorg ervoor dat het LED-scherm niet in contact komt met een hard of scherp voorwerp of iets anders dat een kras kan veroorzaken en het scherm kan beschadigen. Zet GEEN kracht op de voorkant van de TV. Hierdoor zou het scherm kunnen barsten.

### Voor 43"/50"/55"

1. Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak en leeg oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Neem de 2 voetsteunen uit de zak met accessoires en plaats de voetsteunen in de sleuven aan de onderkant van de TV.
3. Zet de voetsteunen stevig vast aan de TV met de 4 bijgeleverde schroeven.

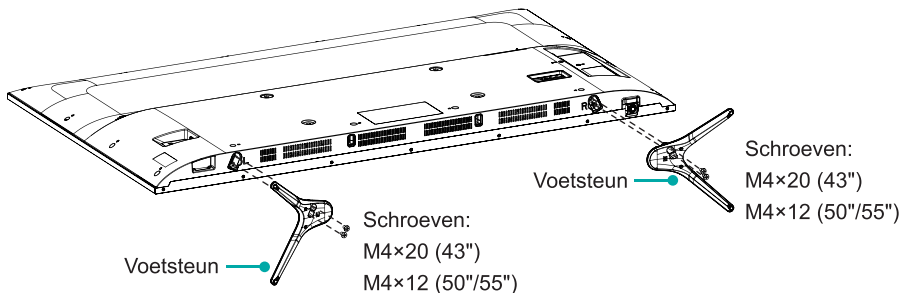


## De steun of muurbeugel installeren

### Voor 65"

1. Plaats uw TV voorzichtig met de voorkant naar beneden op een zacht, vlak en leeg oppervlak om beschadiging van de TV of krassen op het scherm te voorkomen.
2. Neem de 2 steunen uit de zak met accessoires en plaats de steunen in de sleuven aan de onderkant van de TV.


**Opgelet:** Overeenkomstig de afmetingen van het steunoppervlak kan een breedte van het type A of type B gekozen worden met geïnstalleerde voeten, zoals weergegeven op de afbeelding. Merk op dat de breedtes van type A en type B niet samen gebruikt kunnen worden.

3. Zet de voetsteun stevig vast aan de TV met de 4 bijgeleverde schroeven.

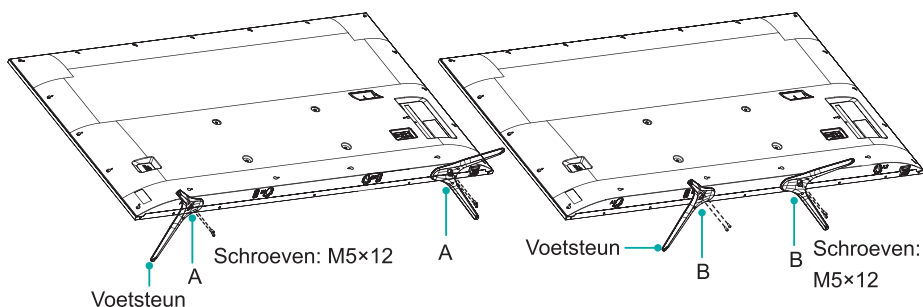

### ► De muurbeugel installeren (niet inbegrepen)

Gatenpatroon voor bevestiging aan de muur VESA (mm)	200 × 200 (43"/50") 400 × 200 (55"/65")
Afmetingen van de schroeven voor bevestiging aan de muur (mm)	M6

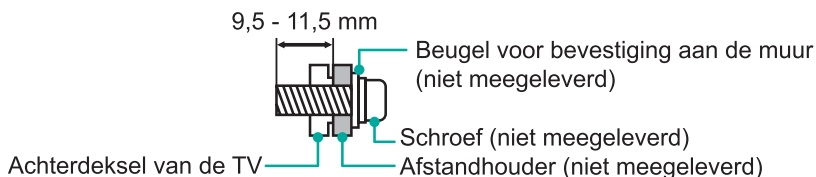


Volg de instructies bijgevoegd bij de beugel voor montage aan de muur.




### **OPMERKING**

De diameter en lengte van de schroeven verschillen afhankelijk van de muurbeugel.
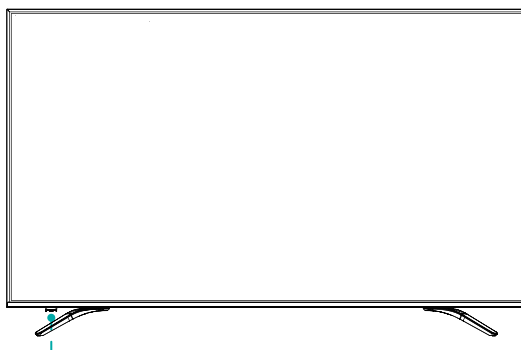
## Voorkant van de TV



Multifunctionele toets (Sensor voor de afstandsbediening / Aan/uit-lampje / Stand-by)


Onderdeel	Beschrijving
<b>Sensor voor de afstandsbediening</b>	Ontvangt de signalen van de afstandsbediening. Plaats niets in de buurt van de sensor, dit kan het functioneren beïnvloeden.
<b>Aan/uit-lampje</b>	Het lampje is rood in de stand-bymodus.
 <b>Stand-by / Bron</b>	<p>Druk in de stand-bymodus op de multifunctionele toets om de TV aan te zetten. Druk op de multifunctionele toets om het menu te openen. Druk, om "Power off" (UIT) te zetten, op de multifunctionele toets om de TV in de stand-bymodus te zetten.</p> <p>/ Druk op de multifunctionele toets om het menu te openen en maak een keuze uit de verschillende ingangssignalen.</p>
 <b>VOL + / -</b>	Druk links en rechts op de multifunctionele toets om het volume aan te passen.
 <b>CH + / -</b>	Druk omhoog en omlaag op de multifunctionele toets om de zender te kiezen.

### **OPMERKING**

- Na het aanzetten van de TV duurt het enkele seconden om de programma's te laden. Zet de TV niet onmiddellijk uit. Dit kan leiden tot abnormaal functioneren van de TV.

## Achterkant van de TV

### Achterkant van de TV

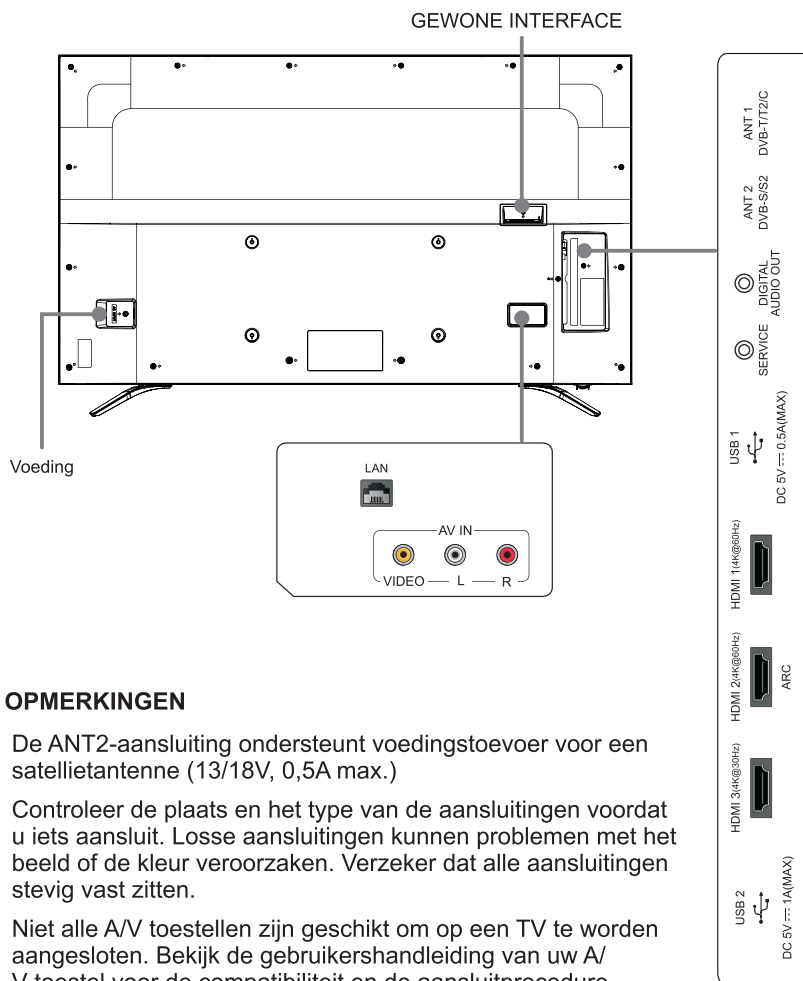


#### OPMERKINGEN

- De ANT2-aansluiting ondersteunt voedingstoevoer voor een satellietantenne (13/18V, 0,5A max.)
- Controleer de plaats en het type van de aansluitingen voordat u iets aansluit. Losse aansluitingen kunnen problemen met het beeld of de kleur veroorzaken. Verzekert dat alle aansluitingen stevig vast zitten.
- Niet alle A/V toestellen zijn geschikt om op een TV te worden aangesloten. Bekijk de gebruikershandleiding van uw A/V-toestel voor de compatibiliteit en de aansluitprocedure.
- Haal de stekker uit het stopcontact vóór u externe toestellen aansluit. Dit kan anders elektrische schok veroorzaken.


## ▶ LAN (Instelling van de verbinding via een kabel)

Maak verbinding met uw netwerk door de LAN-poort op de achterkant van uw TV te verbinden met een externe modem of router door middel van een LAN (Ethernet/ Cat 5) kabel. Bekijk de afbeelding hieronder.

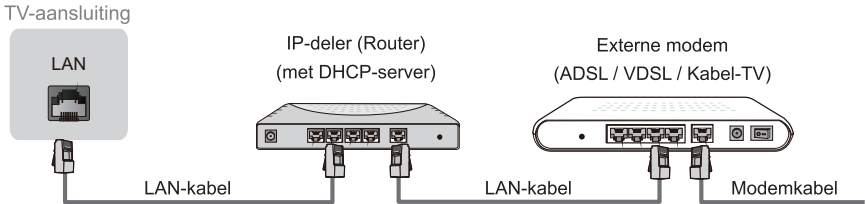

## Draadloze verbinding instellen

U hebt een draadloze router of modem nodig om uw TV met het draadloze netwerk te verbinden. Bekijk de afbeelding hieronder.

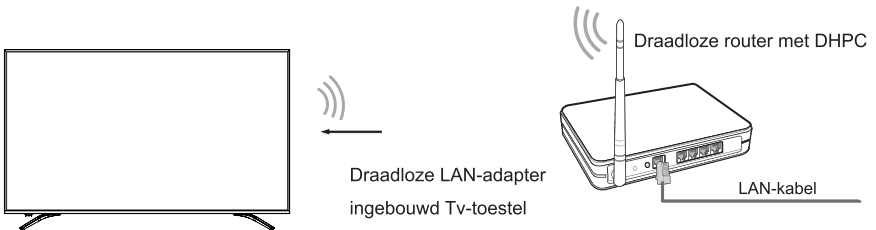

## ☒ OPMERKINGEN

- U moet de ingebouwde draadloze LAN-adapter gebruiken om een draadloos netwerk te kunnen gebruiken omdat het toestel geen externe USB-netwerkadapter ondersteunt.
- Als de draadloze router DHCP ondersteunt kunt u de TV eenvoudiger verbinden met het draadloze netwerk.
- Als u een ander beveiligingssysteem gebruikt dan die uit de lijst hieronder zal dit niet werken bij deze TV.  
beveiligingssysteem: WPA, WEP, WPA2.
- Om een goede verbinding met het netwerk te garanderen mag de afstand tussen de router en de TV niet groter zijn dan 10 meter.

# Aansluiten

ANT		<p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>of</p> <p>Buiten Antenne</p> <p>Antennekabel (75Ω)</p> <p>Kabel</p> <p>ANT OUT</p> <p>VHF/UHF-antenne</p>
		<p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(niet inbegrepen)</p> <p>Satellietantenne</p>
DIGITAL AUDIO OUT		<p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Audioversterker/Luidspreker</p> <p>DIGITALE AUDIO kabel (niet inbegrepen)</p>
HDMI	HDMI (ARC)	<p>HDMI (ARC)</p> <p>Audioversterker/Luidspreker</p> <p>HDMI-kabel (niet inbegrepen)</p>
	HDMI	<p>HDMI</p> <p>DVD/Blu-Ray/AV-ontvanger/ Set-top Box</p> <p>HDMI-kabel (niet inbegrepen)</p>
AV		<p>AV IN</p> <p>VIDEO</p> <p>AV OUT</p> <p>Video L R</p> <p>Rood(R)</p> <p>Wit(L)</p> <p>Geel(Video)</p> <p>(Kabels niet inbegrepen)</p> <p>VCR/DVD-speler/ Recorder/ Set-top box/ Satellietontvanger/ Videocamera</p>

## Aansluiten



### OPMERKINGEN

- Zorg voor het plaatsen of verwijderen van de CI+ module dat de TV uit staat. Plaats daarna de CI-kaart in de CI+ module volgens de instructies van de provider.
- Plaats of verwijder de CI+ module niet herhaaldelijk omdat dit de interface kan beschadigen en kan leiden tot slecht functioneren.
- U ontvangt de CI+ module en kaart van de provider van de kanalen die u wil bekijken.
- Plaats de CI+ module met de Smart-kaart in de richting die aangegeven wordt op de module en de Smart-kaart.
- CI+ wordt in sommige landen en regio's niet ondersteund; controleer dit bij uw plaatselijke retailer.

### COMMON INTERFACE




### OPMERKINGEN

- Sluit bij het aansluiten van een harde schijf of USB-hub steeds de voedingsadapter van het aangesloten toestel aan op het lichtnet. Het overschrijden van het maximale stroomverbruik kan beschadiging veroorzaken. Het maximale stroomverbruik voor de USB1.1 en USB2.0-toestellen is 500mA. Het maximale stroomverbruik voor een USB3.0-toestel is 1A.
- Afzonderlijke, niet draagbare, losse harde schijven met een grote capaciteit kunnen wanneer de stroompulsen groter of gelijk zijn dan 1A leiden tot het opnieuw opstarten of het zichzelf vergrendelen van de TV. De TV ondersteunt deze schijven dus niet.
- De USB-poort ondersteunt een spanning van 5V.

### USB


## Afstandsbediening

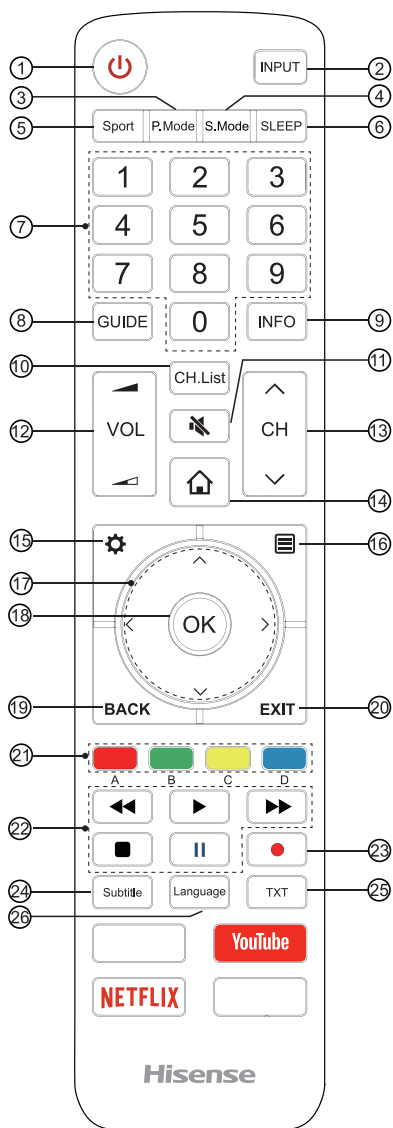

- ① AAN/UIT: Zet de TV aan of in stand-bymodus
- ② INPUT: Selecteer de ingangsbronnen
- ③ P.Mode: Knop beeld-MODUS
- ④ S.Mode: Knop geluid-MODUS
- ⑤ Sport: Selecteer Sport voor de beeldmodus en geluidsmodus
- ⑥ SLEEP: Stel de sleep-timer in
- ⑦ Kanaalnummer: Rechtstreekse kanaalkeuze of invoer via nummers
- ⑧ GUIDE: Geef de elektronische programmagids weer (DTV-modus)
- ⑨ INFO: Geef de huidige programma-informatie weer
- ⑩ CH.List: Geef de lijst met kanalen weer op het scherm
- ⑪ DEMPEN: Demp of zet het geluid van de TV terug op het oorspronkelijke niveau
- ⑫ VOL ◀ / ▶ : Pas het volume aan
- ⑬ CH ^ / v : Wijzig het kanaal
- ⑭ Startpagina: Open de Smart opties
- ⑮ INSTELLING: Geef het menu Instellingen weer
- ⑯ Geef het menu Snel instellen weer
- ⑰ ^ / v / < / > : Navigeer door de OSD-menu's en pas systeeminstellingen aan naar uw voorkeur
- ⑱ OK: Bevestig de selectie in de OSD-menu's
- ⑲ BACK: Keer terug naar het vorige menu
- ⑳ EXIT: Sluit het huidige menu af
- ㉑ Kleurtoetsen voor rechtstreeks kiezen van opties
- ㉒ Afspeeltoetsen
- ㉓ Toetsen voor afspelen en opnemen
- ㉔ PVR: Neem het huidige programma op (DTV-modus)
- ㉕ Subtitle: Schakel de modus ondertiteling in of uit
- TXT: Schakel de teletekstfunctie in/uit



## Afstandsbediening

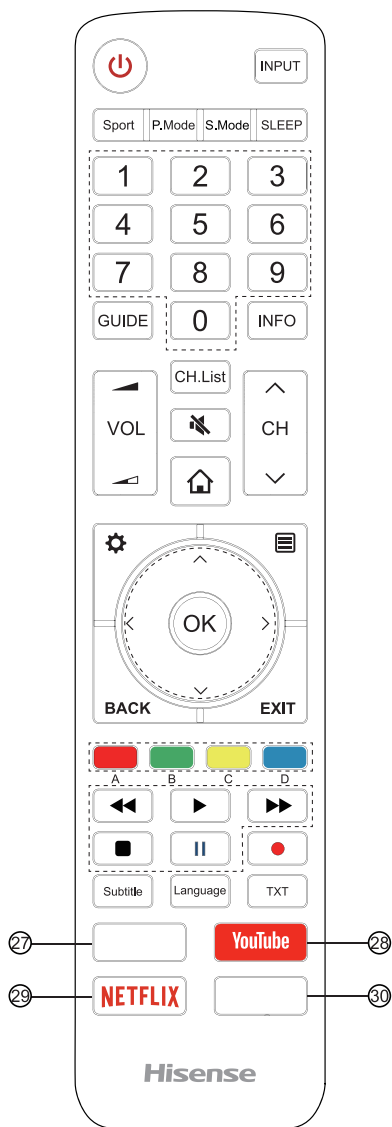

26 Language: Selecteer de audiotalen (enkel van toepassing wanneer het Tv-programma over deze functie beschikt)

27 **OPMERKING: De informatie hier zal variëren afhankelijk van het model van de afstandsbediening.**

**EN3Y39H**

Snelle toegang tot alle toepassingen

**EN3X39H**

Amazon: Open de Amazon-app

28 YouTube: Open de YouTube-app

29 NETFLIX: Druk om NETFLIX te starten

30 **OPMERKING: De informatie hier zal variëren afhankelijk van het model van de afstandsbediening.**

**EN3Y39H**


Media: Selecteer de mediamodus

**EN3X39H**


Freeview Play: Open de Freeview Play

## Afstandsbediening


### ► De batterijen in de afstandsbediening plaatsen



1. Schuif het deksel aan de achterkant van het batterijcompartiment van de afstandsbediening open.



2. Plaats twee AAA-batterijen. Verzeker dat de (+) en (-) eindes van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) eindes gemarkeerd in het batterijcompartiment.



3. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment.


### ☒ OPMERKINGEN

- De productafbeelding is enkel ter referentie, het product ziet er mogelijk anders uit.

#### De batterijen behandelen

- Onjuist gebruik van batterijen kan corrosie of lekken van de batterij veroorzaken wat kan leiden tot brand, persoonlijk letsel of beschadiging van eigendom.
- Gebruik enkel het type van batterijen dat in deze handleiding vermeld wordt
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen of verschillende types van batterijen.
- Verwijder gebruikte batterijen niet met het huishoudelijk afval. Verwijder ze volgens de lokale regelgeving.

### ► Werkingsbereik van de afstandsbediening

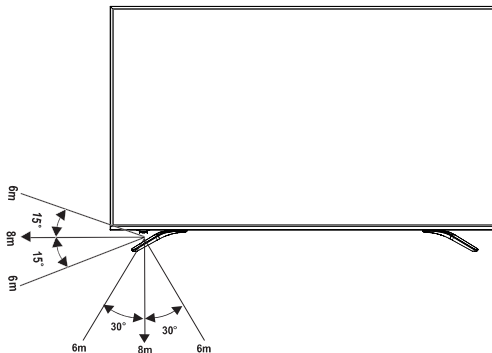

## De TV voor de eerste keer aan zetten

### De TV voor de eerste keer aan zetten

1. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact na het aansluiten van alle kabels.
2. De eerste keer dat u de TV aan zet zal de installatiegids geopend worden.
3. Druk op de toetsen [  $\wedge$  /  $\vee$  /  $\lt$  /  $\gt$  ] om door het menu te navigeren en de instellingen te wijzigen. Druk op de toets [OK] om te bevestigen.

<b>Taal</b>	Selecteer de taal die u wenst voor het menu.
<b>Locatie</b>	Selecteer het locatie waar u de TV gebruikt.
<b>Tijdzone</b>	Selecteer de lokale tijdzone van uw regio.
<b>Disclaimer</b>	Uw gebruik van dit toestel en alle daaraan verbonden diensten is onderhevig aan de eindgebruikersovereenkomst en de betreffende beleidslijnen. Bekijk deze documenten nauwkeurig en verzeker dat u de voorwaarden van de eindgebruikersovereenkomst gelezen hebt en er mee akkoord gaat.
<b>Netwerkverbinding</b>	Gebruik een draadloos netwerk als uw TV niet automatisch een Ethernet-verbinding detecteert. Selecteer uw netwerk uit de lijst die weergegeven wordt, u kunt ook een verborgen netwerk toevoegen. Ga naar het volgende scherm als u klaar bent.
<b>Gelukt</b>	Gefeliciteerd, u hebt de instelwizard volledig afgewerkt! Druk op "Finish" (Beëindigen) om uw TV te gebruiken. Retailers drukken op de "Store Mode" (Winkelmodus).

## Specificaties

Functies en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdeel		43"	50"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder voetsteun	37,8 × 22,3 × 2,6 inches (961 × 566 × 67 mm)	43,9 × 25,7 × 2,6 inches (1116 × 653 × 67 mm)
	Met voetsteun	37,8 × 24,3 × 8,0 inches (961 × 617 × 202 mm)	43,9 × 28 × 9,1 inches (1116 × 711 × 232 mm)
Gewicht	Zonder voetsteun	18,5 lbs (8,4 kg)	28 lbs (12,7 kg)
	Met voetsteun	19 lbs (8,6 kg)	29,1 lbs (13,2 kg)
Grootte actief scherm (Diagonaal)		108 cm	126 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	
Audiovermogen		7 W + 7 W	10 W + 10 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.	
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.	
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	ZDGFMT7618BU	
	Frequentie bereik	2,400~2,4835 GHz 5,150~5,850 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,400~2,4835 GHz 18,5 dBm 5,15~5,25 GHz 14,5 dBm 5,25~5,35 GHz (DFS band) 14,5 dBm 5,490~5,710 GHz (DFS/TPC band) 14,5 dBm 5,725~5,850 GHz (voor Niet EU) 14,5 dBm	
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheidsgraad: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz (enkel voor HDMI1, HDMI2) 3840×2160 / 60Hz (enkel voor HDMI1, HDMI2)	

## Specificaties

Functies en specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Onderdeel		55"	65"
Afmetingen (B × H × D)	Zonder voetsteun	48,5 × 28,3 × 2,6 inches (1231 × 718 × 66 mm)	57,1 × 33,1 × 2,8 inches (1450 × 841 × 71 mm)
	Met voetsteun	48,5 × 30,6 × 9,1 inches (1231 × 776 × 232 mm)	57,1 × 35,9 × 11,2 inches (1450 × 912 × 284 mm)
Gewicht	Zonder voetsteun	34,2 lbs (15,5 kg)	49,6 lbs (22,5 kg)
	Met voetsteun	35,3 lbs (16 kg)	51,1 lbs (23,2 kg)
Grootte actief scherm (Diagonaal)		138 cm	163 cm
Schermresolutie		3840 × 2160	
Audiovermogen		10 W + 10 W	15 W + 15 W
Energieverbruik		Raadpleeg het typeplaatje.	
Voeding		Raadpleeg het typeplaatje.	
Ontvangst systemen	Analoog	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'	
	Digitaal	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Specificaties draadloze LAN-module	Model	ZDGFMT7618BU	
	Frequentie bereik	2,400~2,4835 GHz 5,150~5,850 GHz	
	Uitgangsvermogen (Max.)	2,400~2,4835 GHz 18,5 dBm 5,15~5,25 GHz 14,5 dBm 5,25~5,35 GHz (DFS band) 14,5 dBm 5,490~5,710 GHz (DFS/TPC band) 14,5 dBm 5,725~5,850 GHz (voor Niet EU) 14,5 dBm	
Omgevingsomstandigheden		Temperatuur: 41°F - 95°F (5°C - 35°C) Vochtigheidsgraad: 20% - 80% RH Atmosferische druk: 86 kPa - 106 kPa	
HDMI-ingang		RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz 3840×2160 / 25Hz 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz (enkel voor HDMI1, HDMI2) 3840×2160 / 60Hz (enkel voor HDMI1, HDMI2)	

### Recyclen/Licenties

#### Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) Europese richtlijn 2012/19/EU



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft weer dat dit product niet samen met huishoudelijk afval mag worden verwijderd. Het is uw verantwoordelijkheid om uw afgedankte toestellen te verwijderen door het over te dragen aan een aangewezen inzamelpunt voor het recyclen van elektrisch afval en elektronische apparatuur. Het gescheiden verzamelen en recyclen van uw afgedankte toestellen wanneer u deze verwijderd zal helpen bij het beschermen van de natuurlijke bronnen en verzekeren dat het gerecycled wordt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over waar u uw afgedankte toestellen kunt inleveren voor recycling contact op met uw gemeente, uw afvaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

#### Batterijen



Volgens de Richtlijn voor batterijen mogen gebruikte batterijen niet samen met het huishoudelijk afval verwijderd worden. Werp uw batterijen in de verzamelcontainers die specifiek hiervoor geplaatst werden in winkels.

#### RoHS (Beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen) Europese richtlijn 2011/65/EU



Deze Europese richtlijn legt beperkingen op betreffende het gebruik van gevaarlijke en schadelijke stoffen welke moeilijk te recyclen zijn. Dit zorgt voor een eenvoudige recycling van de EEE en draagt bij tot de bescherming van het milieu. Stoffen die in dit product verwerkt zijn stemmen overeen met de RoHS-richtlijn.



De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LCC in de Verenigde Staten en andere landen.



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Vervaardigd onder licentie van THAT Corporation. THAT Corporation, dbx-tv, Total Sonics, Total Surround en Total Volume zijn geregistreerde handelsmerken van THAT Corporation. Total Technology is een handelsmerk van THAT Corporation.