

EDIFIER 东莞市漫步者科技有限公司

名称:	R1280DB (荷兰文) 说明书		
材质:	80克书纸	版面设计:	
尺寸:	127×127 (MM)	校对:	
版本号及料号:	V1.0/IB-110-R1280D-00	批准:	

IB-110-R1280D-00 说明书R1280DB/荷兰文

Handleiding 1.0, Dec. 2016
IB-110-R1280D-00

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II, Lippo centre,
69 Queenway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2016 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:
De informatie in dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, als gevolg van technische verbeteringen aan het systeem.
Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. De in deze gebruiksaanwijzing getoonde afbeeldingen en illustraties kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen preveleert het feitelijke product.

EDIFIER

R1280DB

Multimedia luidspreker

Nederlands

Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht. Bedankt voor het kopen van de Edifier R1280DB multimedia luidspreker. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u dit systeem gebruikt.

De veiligheidscheklist is een waarschuwingsteken dat u erint maakt op de aanwezigheid van oplosbare "gevaarlijke openingen" binnen de behuizing van het product dat een voldoende afstand is om een risico op elektrische schokken te nemen.

1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Breek de verpakking niet open.
3. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
4. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water en draag het apparaat niet met een natte hand.
5. Plaats geen voorwerpen gevuld met water op het apparaat, zoals een vaas, en plaats geen brandende voorwerpen met open vlam erop, zoals een brandende kaars.
6. Breek de verpakking niet open totdat u de luidspreker vrij voor een goede ventilatie hebt gemaakt door de afstandsbediening te gebruiken.
7. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. Neger niet de veiligheidsvoorzieningen van de geïsoleerde of geaarde stekker. Een geïsoleerde stekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan de ander. Dit voorkomt dat de stekker in een stopcontact valt en een brand veroorzaakt.
9. Gebruik het netstroomnet met de juiste aardingsvoorziening. Het is niet toegestaan het netstroomnet te vervangen aan het retourpunt van de stekker.
10. Gebruik alleen aansluitkabels die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
11. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens het opladen van het apparaat gedurende lange periodes niet gebruikt wordt.
12. Laat of het onderdeel afbreken door gebruikte onderdelen niet gebruiken. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat beschadigd is, zoals het retourpunt of de stekker is beschadigd of vloeistof in het apparaat is gemorst of voerwerpen in zijn bereikgebied, het apparaat aan regenvocht is blootgesteld, niet normaal werkt of de stekker wordt vervangen of onderhouden.
13. De maximale omgevingstemperatuur is 45°C (113°F).
14. Gebruik geen sterke zure, alkalische en andere chemische schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Gebruik een neutraal oplosmiddel of water om het apparaat schoon te maken.


Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, verwijder de afdekking van de achterkant niet. Er bevinden zich geen onderdelen binnen die door de gebruiker onderhouden moeten worden. Laat het onderhoud alleen door gekwalificeerd onderhoudspersonnel uitvoeren.

2. Breek de verpakking niet open.
3. Gebruik alleen met een droog doek.
4. Plaats geen voorwerpen met open vlam erop, zoals een brandende kaars.
5. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
6. Breek de verpakking niet open totdat u de luidspreker vrij voor een goede ventilatie hebt gemaakt door de afstandsbediening te gebruiken.
7. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, ovens of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
8. Neger niet de veiligheidsvoorzieningen van de geïsoleerde of geaarde stekker. Een geïsoleerde stekker heeft twee bladen, waarvan er een breder is dan de ander. Dit voorkomt dat de stekker in een stopcontact valt en een brand veroorzaakt.
9. Gebruik het netstroomnet met de juiste aardingsvoorziening. Het is niet toegestaan het netstroomnet te vervangen aan het retourpunt van de stekker.
10. Gebruik alleen aansluitkabels die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
11. Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens het opladen van het apparaat gedurende lange periodes niet gebruikt wordt.
12. Laat of het onderdeel afbreken door gebruikte onderdelen niet gebruiken. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat beschadigd is, zoals het retourpunt of de stekker is beschadigd of vloeistof in het apparaat is gemorst of voerwerpen in zijn bereikgebied, het apparaat aan regenvocht is blootgesteld, niet normaal werkt of de stekker wordt vervangen of onderhouden.
13. De maximale omgevingstemperatuur is 45°C (113°F).
14. Gebruik geen sterke zure, alkalische en andere chemische schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen. Gebruik een neutraal oplosmiddel of water om het apparaat schoon te maken.


Inhoud van de doos

Inhoud van de doos:


Passieve luidspreker




Actieve luidspreker




Afstandsbediening




Gebruikershandleiding




Luidsprekerkabel (2,5m/8,2ft)




RCA naar RCA audiokabel (1,7m/5,5ft)




3,5mm-RCA-audiokabel (1,7m/5,5ft)



Optische ingangskabel (1,5m/5ft)




Bedieningselementen van de luidspreker

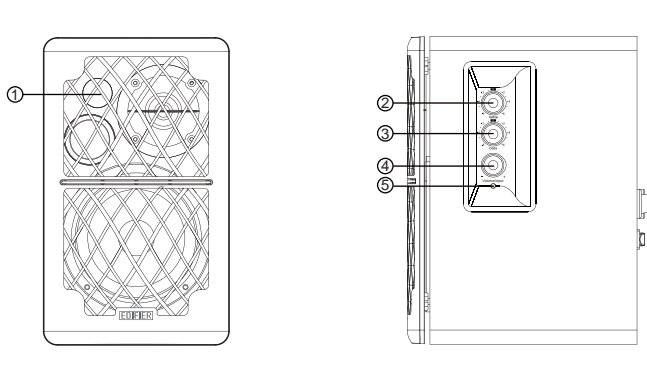


1. Infraroodontvanger
2. Hoge tonen regelbaar
3. Lage tonen regelbaar
4. Hoofdvolumeknop/ingangsselectie
5. Aan/Uit-indicator
6. Blauw: Bluetooth-ingangen
7. Groen: Line in/Line in2-ingangen
8. Luidsprekeruitgang
9. Aan/Uit-schakelaar
10. Netsnoer
11. Line in1-ingang
12. Line in2-ingang
13. Optische ingang
14. Coaxiale ingang

Afstandsbediening

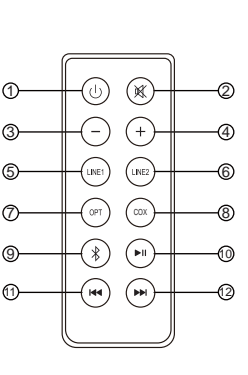


1. AAN/UIT
2. Dempen
3. Volume lager
4. Volume hoger
5. Line in1-ingang
6. Line in2-ingang
7. Optische ingang
8. Coaxiale ingang
9. Bluetooth-ingang (drukken en ingedrukt houden om de verbinding van Bluetooth-apparaten te verbreken)
10. Pauze/Afspelen (alleen voor Bluetooth)
11. Vorig nummer (alleen voor Bluetooth)
12. Volgend nummer (alleen voor Bluetooth)

Batterij plaatsen:
Raadpleeg de illustratie om het batterijkap te openen, plaats de CR 2025 batterij en sluit het batterijkap.

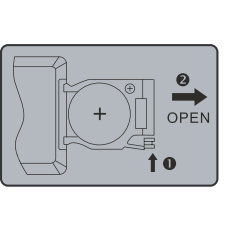


Opmerking:
1. Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet en vochtig zijn.
2. Laad de batterijen niet op.
3. Verwijder de batterijen wanneer voor langere tijd niet wordt gebruikt.
4. De batterij mag nooit aan overmatige warmte, zoals direct zonlicht, open vlammen e.d. worden blootgesteld.
5. Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of gelijkwaardig type.

Aansluitingen

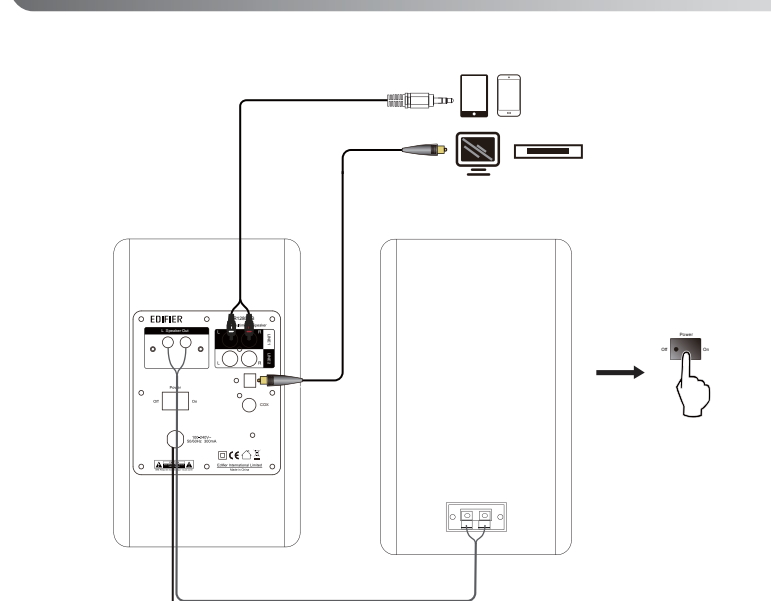


1. Sluit de luidspreker met de meegeleverde verbindingkabel aan.
2. Sluit de voedingsbron aan, schakel de luidspreker aan en vervolgens zal de indicator branden.

LINE IN-ingang

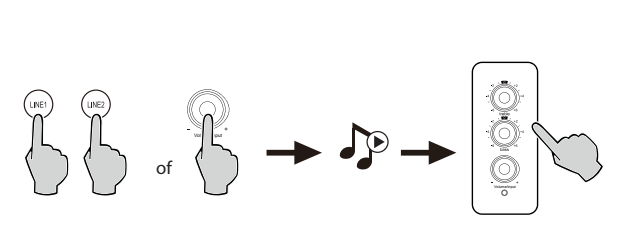

1. Druk op de hoofdvolumeknop op de actieve luidspreker of druk op de "LINE1/LINE2"-toets op de afstandsbediening om de LINE IN-ingang te selecteren. De indicator wordt groen.
2. Gebruik een audiokabel om de audiobron aan te sluiten op de luidspreker.
3. Speel af vanaf uw apparaat en pas het volume naar voorkeur aan.


Optische en coaxiale ingang

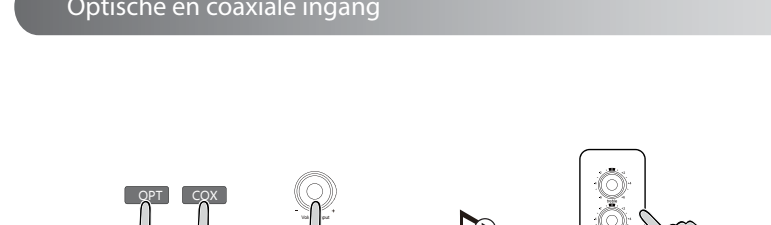

1. Druk op de hoofdvolumeknop op de actieve luidspreker of druk op de "OPT/COX"-toets op de afstandsbediening om de optische/coaxiale ingang te selecteren. De indicator wordt rood.
2. Met de optische of coaxiale kabel (optische kabel meegeleverd) kunt u audiobronnen aansluiten op uw luidspreker.
3. Speel af vanaf uw toestel en pas het volume naar voorkeur aan.

Opmerking:
In de optische en coaxiale modus kan alleen een PCM-sigitaal met 44,1kHz/48kHz worden gedecodeerd.

Bluetooth-ingang

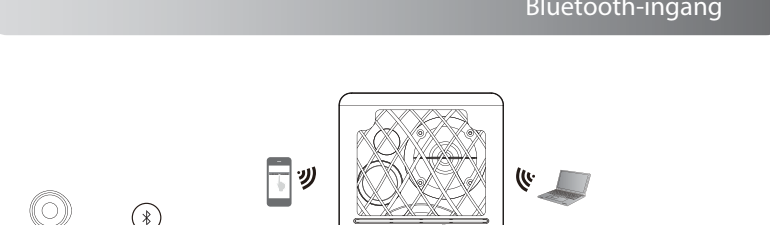

Koppelen

1. Zet de luidspreker aan en schakel naar de Bluetooth-modus door op de Bluetooth-toets op de afstandsbediening te drukken of druk op de hoofdvolumeknop op het achterpaneel van de actieve luidspreker. De indicator wordt blauw.
2. Ga naar de instellingsectie op uw bronapparaat (mobiele telefoons, tablets, enz.) en zoek naar Bluetooth-apparaten in de buurt, nu zult u "EDIFIER R1280DB" zien staan in de lijst.
3. Koppel uw apparaat met "EDIFIER R1280DB".
4. Speel audionummers af op uw apparaat en pas het volume naar een gewenst niveau aan.
5. Om Bluetooth te ontkoppelen, druk de hoofdvolumeknop in en houd deze voor 2 seconden ingedrukt.

Opmerking:

1. Bluetooth-connectiviteit en -compatibiliteit kunnen tussen verschillende bronapparaten verschillen, afhankelijk van de softwareversies van de bronapparaten.
2. Om te kunnen genieten van de volledige Bluetooth-functies van dit apparaat dient u ervoor te zorgen dat uw mobiele apparaat het A2DP- en AVRCP-profiel ondersteunt.
3. De PIN-code voor de verbinding is "0000", indien nodig.

Specificaties

Uitgangsvermogen: L/R: 21W+21W

Signaal/ruis-verhouding dB(A): L/R: ≥85dB (A)

Getuidsniveau: ≤25dB(A)

Ingangsgevoeligheid: LINE IN1: R/L: 450±50mV
LINE IN2: R/L: 550±50mV
OPT/COX R/L: 500±50mVFFS
Bluetooth: R/L: 700±50mVFFS

Frequentiebereik: 55Hz-20kHz

Lage tonen luidspreker: Groen: Line in1/Line in2-ingangen
4 inch (116mm)
Ø13mm zijden dome-tweeter

Problemen oplossen

Probleem	Oplissing
Geen geluid	- Controleer of het controlelampje brandt. - Probeer het volume omhoog te zetten met ofwel de hoofdvolumeknop of de afstandsbediening. - Zorg ervoor dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld. - Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat.
Kan geen verbinding maken met Bluetooth	- Zorg ervoor dat de luidspreker op de luidspreker-ingang is geschakeld, in een andere audio-ingangsmodus kan er geen verbinding gemaakt of niet gekoppeld worden met Bluetooth. - Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door de volumeknop ingedrukt te houden in Bluetooth-modus, probeer het vervolgens opnieuw. - De effectieve Bluetooth-zendbereik is 10 meter, zorg dat u binnen dit bereik blijft. - Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.
De R1280DB gaat niet aan	- Controleer of de netspanning is aangesloten of het stopcontact spanning heeft.

Wanneer u meer wilt weten over EDIFIER, bezoekt u dan onze website of onze website van de distributie van de garantie. Bezoek u de pagina van het wereldwijd land op www.edifier.com en lees u de sectie Garantiebepalen.
USA en Canada: service@edifier.ca
Zuid Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.