


De K3 piano bevat verschillende knoppen:

1. Hier ontdek je vijf fragmenten van K3 nummers.
2. Hoog of laag, met deze knop wissel je zo van toonaard!
3. Hiermee voeg je achtergrondgeluiden toe.
4. K3 wil ook graag meedoen, ontdek hier verschillende kreetjes en aanmoedigingen van de meisjes.
5. Ook de drumpad kan van toonaard veranderen, dat doe je hier!
6. Wat luider of liever wat stiller? Druk dan op deze knop.
7. Aan/Uit knop
8. Drumpad
9. Piano
10. Aansluiting voor hoofdtelefoon
11. Tablethouder

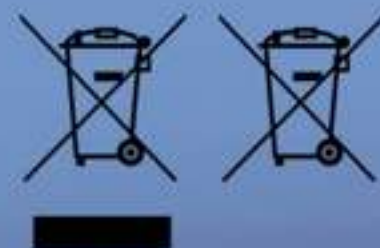

BELANGRIJK!

- Opgelet! De batterijen die in dit apparaat zijn inbegrepen, zijn uitsluitend bedoeld voor demo gebruik in de winkel. Mogelijk zijn ze deels of volledig ontladen voor de aankoop en dient de klant de inbegrepen batterijen te vervangen om de goede werking van het apparaat te garanderen.
- Verlaad geen niet-oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen dienen eerst verwijderd te worden uit het product voordat deze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen dienen alleen te worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Gebruik nieuwe en oude batterijen niet door elkaar.
- Gebruik geen alkalische, standaard (carbon-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting; zorg dat de + en - pool overeenstemmen.
- De uiteinden van de batterijen mogen niet in kortsluiting worden gezet.
- Lege batterijen dienen uit het product verwijderd te worden.
- Batterijen dienen altijd door een volwassene geplaatst en verwisseld te worden.
- Gooi uw batterijen niet weg met het huisvuil! Denk aan het milieu.
- Gooi batterijen niet in het vuur en probeer de batterijen niet te openen.



IMPORTANT!

- Attention! Les piles incluses dans cet appareil ont uniquement pour but de permettre la démonstration en magasin. Il est possible qu'elles soient quasiment déchargées avant achat, auquel cas le client devra les remplacer pour garantir le bon fonctionnement.
- Ne recharger pas des piles non rechargeables.
- Enlever les piles du jouet pour les recharger.
- Seul un adulte peut recharger les piles.
- Ne mélangez pas les piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbon - zinc) et rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérez les piles dans le bon sens en respectant la polarité (+/-).
- Ne mettez pas les piles en court-circuit.
- Retirez les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être placées ou remplacées par des adultes seulement.
- Ne jetez pas les piles à la poubelle, pensez à l'environnement.
- Ne jetez pas vos piles au feu et n'essayez pas de les ouvrir.

