

apeman



User Manual
Dash Camera

000 000 000
000 000 000

C450

Inhoud

Voorwoord & Attenties	2
Voorwoord	
Attenties	
Product Beschrijving	4
Inhoud van de verpakking	
Knop Introductie	
Vorbereiding en Installatie	6
Invoegen en Formatteren van SD-kaarten	
Product Installatie	
Bediening Instructies	8
Camera Opstarten	
Modus Bedieningsinstructies	
Camera Mode	
Video-menu	
Systeem Instelling Menu	
Productspecificaties	17
FAQ	18
Garantie	19

Voorwoord

Geachte klant,

Wij zijn oprecht dankbaar dat u ons hebt gekozen als uw ideale productdealer. U bent een van onze meest gewaardeerde klanten en het is altijd een oprecht genoegen geweest u van dienst te zijn.

Sprekend namens het bedrijf, hopen wij dat u hebt genoten van de standaard kwaliteit van onze producten en service. Wij zullen ons uiterste best doen en ook in de toekomst aan uw eisen en verwachtingen blijven voldoen.

Uw suggesties en feedback hebben ons geholpen ons bedrijf zo vorm te geven dat het perfect aan uw wensen voldoet. Als teken van onze appreciatie, introduceren wij spoedig reeksen nieuwe producten voor onze getaxeerde klanten zoals u. Deel dit alstublieft met al uw vrienden.

Nogmaals, hartelijk dank voor het kiezen van APEMAN. Houd er rekening mee dat items gekocht van APEMAN worden gedekt door een jaar garantie. Laat het ons weten als er iets is wat we kunnen doen om u te helpen en ervoor te zorgen dat u een prettige gebruikservaring hebt.

We kijken ernaar uit u nog vele jaren van dienst te zijn. Als om het even welke vragen gelieve ons zo spoedig mogelijk te contacteren. We zullen antwoorden in de eerste tijd.

Contact methode:.

kt.support@apemans.com

Hartelijke groeten,

APEMAN

Attenties

- Demonteer het apparaat niet zelf om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.

- Stel het apparaat niet bloot aan sterk zonlicht of hoge temperaturen. Dit kan schade veroorzaken aan de behuizing en de interne onderdelen.

- Zorg ervoor dat het toestel is uitgeschakeld voordat u de geheugenkaart insteekt/uitsteekt om schade aan de geheugenkaart en gegevensbestanden te voorkomen.

Het is normaal dat de temperatuur van het toestel stijgt na een periode van gebruik.


- Gebruik lensreiniger of professioneel gereedschap om de lens schoon te maken.

Product Beschrijving

Inhoud van de verpakking



①



②



③



④



⑤

① Car Recorder


② 3M Zelfklevende Montage

③ Zuignap

④ Auto-oplader

⑤ Mini USB Kabel

Knop Installatie

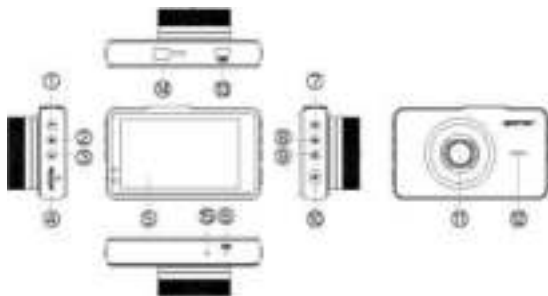

①UP

②Menu

③Omlaag

④TF Card Slot

⑤Beeldscherm

⑥Reset

⑦OK

⑧Modus

⑨Lock

⑩Stroom

⑪Lens

©Luidspreker

⑬USB Interface

⑭Voetstuk

⑮MIC

Vorbereiding en Installatie

Invoegen en Formatteren van SD-kaarten



- Zorg voor een klasse 10 TF-kaart (micro SD-kaart), maximaal 32 G, niet meegeleverd, plaats deze in de TF-kaartsleuf en formatteer de kaart voor gebruik.
- SD-kaart uit: druk de SD-kaart naar beneden totdat u een geluid hoort. Vervolgens springt de SD-kaart eruit met een ploppend geluid.
- SD formatteren : als de Car Dash Cam wordt aangezet, kan het scherm aangeven: Microkaart formatteren. Ga naar de menu-instellingen, druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om te selecteren, druk op OK om te beginnen met formatteren, druk nogmaals op OK om te beginnen met opnemen.

Tips:

De SD kaart moet geformatteerd worden voor gebruik.


Product Installatie

Sluit de camera eerst aan op de zuignap zoals de afbeelding hieronder laat zien, en controleer of deze stabiel is.



De installatiestappen, zoals hieronder getoond:

- De Car Dash Cam Camera wordt gemonteerd op de voorruit.
- Steek de auto-oplader in de sigarettenaansteker voedingsaansluiting.

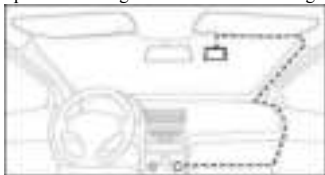

Tips:

- Voor de installatie, gelieve de zuignap en de voorruit schoon te maken.
- Stel de cameralens in de juiste hoek voordat u gaat rijden.

Bediening Instructies

Camera Opstarten

Handmatig Opstarten

Houd in de uitgeschakelde stand de aan/uit-knop ingedrukt om de voorbeeldmodus te openen.

Controleer of de camera op dat moment voldoende stroom heeft.

Automatisch Opstarten

Plaats de autolader in de camera om automatisch naar de videomodus te gaan.

Druk op OK om de opname te stoppen en naar de voorbeeldmodus te gaan.

(Status: Microkaart geplaatst)

Plaats de autolader om automatisch naar de voorbeeldmodus te gaan (Status:

Microkaart niet geplaatst)



Blauw lampje - De camera is aan het opnemen als het blauwe lampje knippert.

Rood lampje - De camera wordt opgeladen als het rode lampje brandt.

Modus Bedieningsinstructies

Voorbeeldmodus



- In de previewmodus drukt u kort op de OK-toets om naar de videomodus te gaan.

Video Mode



Video-opname Starten of Stoppen

- Druk in de videomodus kort op de OK-toets om de opname te starten of te stoppen.


Video Vergrendelen

- Druk in de videomodus op de vergrendeltoets om de huidige video handmatig te vergrendelen. Als het een vergrendelde video is, zal er een "slot"-teken op de video te zien zijn.

Van Modus Veranderen

Druk één, twee of drie keer op de M-toets om over te schakelen naar de cameramodus, de afspeelmodus of de voorbeeldmodus.

Camera Mode

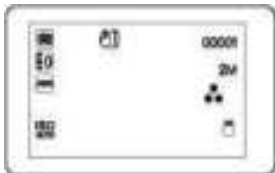

- Druk op de OK-knop om een foto te maken.

Afspelmodus



- Video Afspelen of Stoppen

In de afspelmodus drukt u kort op de OK-toets om de video te starten of te stoppen.

- Selecteer de af te Spelen Video

In de afspeelmodus drukt u op de toetsen Omhoog of Omlaag om de video te selecteren die u wilt afspelen.

- Snel Vooruit- of Terugspoelen

Tijdens het afspelen van video, betekent de Omhoog-toets " Terugspoel-toets", de Omlaag-toets betekent KSnel vooruitspoel-toets".

- Video Verwijderen

In de afspeelmodus, druk op de Menu knop en selecteer "Verwijderen" om de video te verwijderen.

Voor vergrendelde video's, selecteer Bescherming om te ontgrendelen en dan te verwijderen.

Video Menu

Druk in de previewmodus eenmaal op de toets Menu om het videomenu te openen.

Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om het bijbehorende pictogram te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

Ga naar het submenu, druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om het pictogram te selecteren. Druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

- Resolutie

Opties: 1080FHD/ 720P/ VGA

Wij raden 1080P aan omdat dat de beste kwaliteit is, we raden ook een 32GB klasse 10 Micro SD-kaart aan omdat dat meer video-uren zal opnemen.

- Lusopname

Opties: UIT/ 1 minuut/ 3 minuten/ 5 minuten

Automatisch overschrijven van de ontgrendelde video wanneer de Micro kaart vol is, om de normale opname te garanderen.

- Groot Dynamisch Bereik

Het doel van beelden met een groot dynamisch bereik is om het grote helderheidsbereik in de echte wereld correct weer te geven, van direct zonlicht tot de donkerste schaduwen.

- Belichting

Wij raden u aan in eerste instantie de standaard "+0.0" te gebruiken.

Deze instelling is gekoppeld aan de lichtomstandigheden waarin u NL rijdt, d.w.z. hoe donkerder de omstandigheden hoe hoger de instelling, of als uw omstandigheden zeer heldere zonneshijn zijn dan moet u K-"instellingen gebruiken.

- Bewegingsdetectie

Wij adviseren UIT tijdens het rijden.

In de previewmodus zal het toestel automatisch beginnen opnemen wanneer het een beweging detecteert op 3 meter voor de auto. Als het toestel wordt uitgeschakeld, wordt de standaardinstelling hersteld.

- Audio

Selecteer "on" om het opnamegeluid aan te zetten.

In de preview mode en video mode, is de "Down" toets de sneltoets om Audio aan te passen.

- Datum Stempel

Wij adviseren Aan.

Gelieve voor gebruik de juiste datum en tijd in te stellen in de "datum/tijd" instellingen.

- Zwaartekrachtsensor

Opties: UIT/ Laag/ Gemiddeld/Hoog

Wij adviseren 'Low'

Wanneer trillingen van de auto worden gedetecteerd, wordt een deel van het bestand vergrendeld. Als er te veel vergrendelde bestanden zijn, kan de machine stoppen met opnemen, waardoor de microkaart moet worden geformatteerd. Daarom, gelieve deze inductie-index niet hoog in te stellen.

- Parkeerwacht

Zet deze functie aan, zal het apparaat automatisch registreren wanneer het autotrilling in de het parkeren staat ontdekt. De parkeerwacht vergt speciale machtsdozen voor specifieke Car Dash Cam Camera om ACC en GND in de veiligheidsdoos te verbinden.

- Koplamp waarschuwing

Wanneer de voorzijde van schemerig licht aan een bepaalde graad, deze machine een bericht en een opvlammend pictogram zal maken.

Systeem Instelling Menu

Druk in de preview-modus tweemaal op de Menu-toets om het systeem instelmenu te openen.

Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om het overeenkomstige pictogram te selecteren en druk op OK om te bevestigen.

Ga naar het submenu, druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om het pictogram te selecteren.

Druk op OK om te bevestigen en terug te keren naar het hoofdmenu.

- **Datum / Tijd**

Druk op de omhoog of omlaag knoppen om de datum te wijzigen en druk op de OK knop om de instellingen te bevestigen.

- **Automatisch Uitschakelen**

Opties: UIT/ 1 Minuut/ 3 Minuten

Als de camera niet aan het opnemen is, wordt deze automatisch uitgeschakeld als er gedurende een bepaalde tijd geen bediening plaatsvindt.

- **Piepgeluid**

Touch-tone

- **Taal**

Options: Nederlands

- **Frequentie**

Selecteer de juiste AC-frequentie afhankelijk van uw regio.

- **Schermb beveiliging**

Opties: UIT/ 1 Minuut/ 3 Minuten

In de opnamestatus wordt het scherm donker wanneer er na een tijdje geen bediening is, maar de opname gaat door.

- **Kenteken**

Voer het kentekennummer in.

- **Formateer**

Formateer uw SD-kaart voordat u deze voor de eerste keer gebruikt.

Formateer de SD-kaart elke 15 dagen om te voorkomen dat de camera vastloopt door een volle kaart.

- **Standaardinstelling**

Selecteer OK om de standaardinstellingen te herstellen.

- **Versie**

Productspecificaties

Beeldscherm	3.0" IPS Beeldscherm
Lens	650NM lens
Hoek	170°
F/No.	1.8
Minimale Verlichtingssterkte	1Lux
Verslagmethode	Lijnopname/Motieopsporing
Bestandsformaat	MOV
Videocodering	H.264
Videoresolutie	1920x1080,1 280x720,640x480
Cameraresolutie	4032x3024, 3648x2736, 3264x2448, 2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 640x480
Video-uitgang	Nee
Naadloze Video	Ja

FAQ

V: Kan ik de video afspelen op de dashcam?

A: U kunt de opname bekijken in de afspeelmodus. Als de video is vergrendeld, staat er een "slot"-teken op de video.

V: Het scherm vraagt "Plaats kaart a.u.b.", maar ik heb de micro SD-kaart geplaatst, wat moet ik doen?

A: Controleer of de SD-kaart in de camera is geformatteerd of vervang deze door een nieuwe klasse 10 SD-kaart van een topmerk met een capaciteit van 32 GB.

V: De camera schakelt automatisch uit na een minuut opnemen. Wat moet ik doen?

A: De schermverlichtingstijd van de camera staat standaard op één minuut. Zolang het blauwe lampje knippert, gaat de opname nog door. U kunt de tijd van de achtergrondverlichting ook wijzigen in de systeeminstelling-screensaver.

V: Tijdens het rijden geeft de camera een pieptoon en wordt er een koplampsymbool op het scherm weergegeven. Wat betekent dit en hoe kan ik ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?

A: Dat is de functie "Koplampwaarschuwing". Waarschuwing koplamp betekent dat het schemerige licht aan de voorkant een bepaalde mate heeft bereikt. Daarom zal deze machine een melding maken en een knipperend pictogram tonen. Schakel deze functie uit in het menu "Koplampwaarschuwing".

V: Moet de dashcam altijd worden opgeladen om te kunnen blijven opnemen?

A: In het algemeen moet de dashcam de hele tijd worden opgeladen. En let op: de parkeercontrolefunctie vereist een harddisk-kit om continue stroomtoevoer te garanderen.

Garantie

Dit product heeft een garantie van een jaar vanaf de aankoopdatum. Aarzel niet om ons te laten weten wat we kunnen doen om u te helpen als u een productprobleem hebt.

Apeman klantendienst e-mailadressen:

Quick-Contact: kt.support@apemans.com
America: support.us@apemans.com
Europe: support.eu@apemans.com
Japan: support.jp@apemans.com



Made in China

Version 3.2