



# Gebruikershandleiding

---

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

# Inhoudsopgave

## Aan de Slag met LG webOS TV

|   |    |
|---|----|
| De Home-functie van LG webOS TV gebruiken . . . . . | 5  |
| LG webOS TV Home beheren . . . . .                  | 6  |
| TV-uitzendingen bekijken . . . . .                  | 7  |
| Verbinding Maken met het Netwerk . . . . .          | 7  |
| Een LG-account maken . . . . .                      | 10 |
| Uw LG-account beheren . . . . .                     | 10 |
| Over Gebruikershandleiding . . . . .                | 11 |

## TV bedienen

|   |    |
|---|----|
| Meer Informatie over Magic Remote . . . . .                           | 11 |
| De Magic-afstandsbediening koppelen . . . . .                         | 12 |
| De Magic-afstandsbediening opnieuw registreren . . . . .              | 12 |
| De afstandsbedieningsknop gebruiken . . . . .                         | 13 |
| De Magic-afstandsbediening gebruiken . . . . .                        | 13 |
| De afstandsbedieningsknop gebruiken . . . . .                         | 14 |
| De Magic-afstandsbediening gebruiken . . . . .                        | 15 |
| De TV-functies via spraak gebruiken . . . . .                         | 16 |
| Spraak naar tekst omzetten . . . . .                                  | 17 |
| Om meer functies van de afstandsbediening te bekijken . . . . .       | 19 |
| Automatische instelling van de universele afstandsbediening . . . . . | 20 |
| Snel en eenvoudig apps gebruiken met QUICK ACCESS . . . . .           | 22 |
| SIMPLINK gebruiken . . . . .  | 23 |
| Sneltoetsen naar Toegankelijkheid . . . . .                           | 24 |
| Een vaste/draadloze USB-muis gebruiken . . . . .                      | 24 |
| Een vast/draadloos USB-toetsenbord gebruiken . . . . .                | 25 |
| Een gamepad gebruiken . . . . .                                       | 25 |

## Geniet van Live-TV

|   |    |
|---|----|
| Live Menu gebruiken . . . . .                         | 25 |
| TV Guide weergeven . . . . .                          | 27 |
| Programma-informatie bekijken . . . . .               | 28 |
| Live Playback (Realtime afspelen) gebruiken . . . . . | 29 |
| De opnamefuncties gebruiken . . . . .                 | 30 |
| Gebruik van Planner . . . . .                         | 32 |
| Opnamen beheren . . . . .                             | 34 |
| Opnamen afspelen . . . . .                            | 34 |
| Internetkanaal bekijken . . . . .                     | 36 |
| Teletext gebruiken . . . . .                          | 37 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Speciale teletextfunctie . . . . .   | 37 |
| Teletekst-taal instellen . . . . .   | 38 |
| CI-informatie . . . . .              | 39 |
| Meer Informatie over HbbTV . . . . . | 39 |
| HbbTV gebruiken . . . . .            | 40 |

## Genieten van LG Content Store

|   |    |
|---|----|
| De LG Content Store gebruiken . . . . . | 40 |
| Apps installeren . . . . .              | 41 |
| Content aanbeveling . . . . .           | 42 |
| Zoeken naar inhoud . . . . .            | 43 |

## Externe Apparaten Aansluiten

|  |    |
|--|----|
| Thuisdashboard gebruiken . . . . .   | 43 |
| Home IoT-apparaten Verbinden . . . . .   | 45 |
| Slimme Apparaten Verbinden . . . . .   | 46 |
| Het scherm van het mobiele apparaat op de TV weergeven . . . . .                 | 48 |
| Geluid vanaf een Smart-apparaat afspelen via de luidsprekers van de TV . . . . . | 49 |
| USB aansluiten . . . . .   | 49 |
| Tips voor het gebruik van USB-opslagapparaten . . . . .                          | 50 |
| Foto's en video's bekijken . . . . .   | 51 |
| Photo Player Gebruiken . . . . .   | 51 |
| Ondersteunde fotobestanden . . . . .   | 52 |
| Video Player Gebruiken . . . . .   | 53 |
| Ondersteunde videobestanden . . . . .  | 54 |
| Waarschuwingen voor het afspelen van video's . . . . .                           | 56 |
| Muziek afspelen . . . . .  | 57 |
| De muzikspeler gebruiken . . . . .   | 58 |
| Geluidsindeling . . . . .  | 59 |
| Bekijk inhoud die op uw pc is opgeslagen op de tv . . . . .                      | 60 |
| Het scherm van de PC op de TV weergeven . . . . .                                | 62 |

## Optimaal Profiteren van Smart TV

|  |    |
|--|----|
| De Webbrowser gebruiken . . . . .        | 63 |
| De functie Live Plus gebruiken . . . . . | 66 |
| Sportalarm gebruiken . . . . .           | 67 |

## Instellingen

|  |    |
|--|----|
| De functie Instellingen snel gebruiken . . . . . | 67 |
| Beeld . . . . .                                  | 68 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Geluid .....           | 80  |
| Kanalen .....          | 87  |
| Verbinding .....       | 95  |
| Algemeen .....         | 98  |
| Toegankelijkheid ..... | 109 |
| Ondersteuning .....    | 112 |

## **Bevestigen**


|  |     |
|--|-----|
| Voer een check-up uit met de Quick Help .....          | 115 |
| Problemen met Voeding/Afstandsbediening Oplossen ..... | 115 |
| Schermproblemen Oplossen .....                         | 117 |
| Geluidsproblemen Oplossen .....                        | 119 |
| Problemen met PC-Verbinding Oplossen .....             | 121 |
| Problemen met het Afspelen van Films Oplossen .....    | 122 |
| Opnameproblemen Oplossen .....                         | 123 |
| Problemen met Netwerkverbindingen Oplossen .....       | 124 |
| Problemen met LG-Accounts Oplossen .....               | 126 |
| Problemen met Inhoud Oplossen .....                    | 126 |
| Problemen met Internetbrowser Oplossen .....           | 127 |

## **Bewust Zijn van de Informatie**


|   |     |
|---|-----|
| Ondersteunde modus voor HDMI-DTV .....  | 128 |
| Ondersteunde modus voor HDMI-PC .....   | 130 |
| Ondersteunde modus voor Component ..... | 133 |
| Aansluitingsinformatie component .....  | 134 |
| Licentie-informatie .....               | 135 |
| HEVC-programma-informatie .....         | 136 |

# Aan de Slag met LG webOS TV

## De Home-functie van LG webOS TV gebruiken

Druk op de knop  op uw afstandsbediening om het beginscherm te openen. U kunt op één scherm veelgebruikte apps combineren en functies uitvoeren.



- 1 Start **Zoeken**.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Genieten van LG Content Store** ⇒ **Zoeken naar inhoud** in **Gebruikershandleiding**.
- 2 Ga naar **Thuisdashboard**.  
U kunt een apparaat (mobiel, extern apparaat, Home IoT-apparaten, enz.) dat op de TV is aangesloten selecteren of bedienen.  
Zie voor meer informatie **Externe Apparaten Aansluiten** ⇒ **Thuisdashboard gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.
- 3 Ga naar de tv-invoer die u onlangs hebt gebruikt.
- 4 Ga naar de recent gebruikte app.  
Druk lang op de knop  op de afstandsbediening of focus op de **Recent**.  
U kunt een onlangs gebruikte app uitvoeren of sluiten in de lijst in het Voorbeeld-gebied bovenaan.
- 5 U kunt de op de TV geïnstalleerde apps uitvoeren, verplaatsen en verwijderen.
- 6 Focus op elk App-gebied. Bovenaan wordt de Voorbeeld weergegeven.  
U kunt handige functies van elke app en aanbevolen inhoud in de Voorbeeld controleren of uitvoeren zonder de app te openen.
  - Bij sommige apps is de Voorbeeld niet beschikbaar.
  - Het startscherm wordt automatisch weergegeven wanneer de tv wordt ingeschakeld. Als u

niet wilt dat het startscherm wordt weergegeven, stel dan **Startpagina automatisch starten** van  ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Startpagina-intellingen** in op **Uit**.

- De beschikbaarheid van en toegang tot inhoud en diensten in LGE Device kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## LG webOS TV Home beheren

U kunt een lijst met alle apps die op uw TV zijn geïnstalleerd, bekijken, de apps verplaatsen of ze verwijderen.

- 01 Selecteer de app die u wilt bewerken en houd de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening ingedrukt.  
Hiermee wordt de bewerkmodus voor apps ingeschakeld.  
Of u kunt de knop bewerkingsmodus selecteren in de rechterbovenhoek van de startlijst om naar de app-bewerkingsmodus te gaan.
- 02 Ga naar de gewenste positie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de app te verplaatsen.  
Selecteer het pictogram  boven de app om een app te verwijderen.
  - U kunt zoveel apps als u maar wilt verplaatsen of verwijderen voordat u de bewerkmodus sluit.
  - U kunt apps ook verplaatsen met de knoppen   op uw afstandsbediening.
- 03 Nadat het bewerken is voltooid, drukt u op  rechtsboven om de app-bewerkingsmodus te verlaten.
  - De standaard TV-app kan niet worden bewerkt.



- 1 U kunt de lijst met apps automatisch rangschikken in de volgorde waarin deze het meest worden gebruikt, op basis van uw verzamelde app-gebruikspatroon.

2 U kunt uw favoriete videodienstkanaal aan de lijst toevoegen.


- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk is aangesloten.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## TV-uitzendingen bekijken

01 Sluit de antenne aan op de TV.

In plaats van de antenne kunt u ook apparatuur aansluiten die uitzendingen kan ontvangen, zoals een set-top box.

Hierdoor wordt   **Verbinding**  **Instellingen apparaataansluiting**  **Instellingen voor de universele afstandsbediening** geopend.

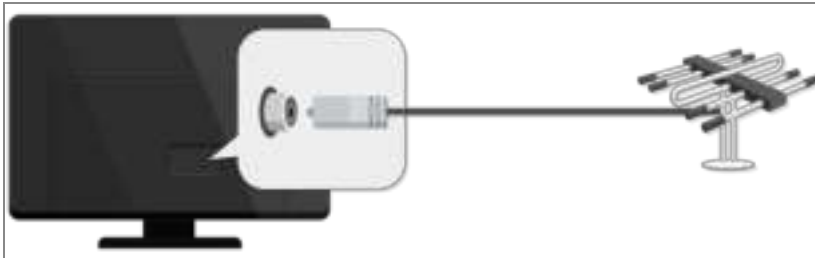

02 Start de   **Kanalen**  **Kanaalafstelling** (**Kanaalafstelling en instellingen**)  **Automatisch afstemmen**.


Zoekt en voegt alleen zenders toe die worden uitgezonden.

- Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.

## Verbinding Maken met het Netwerk

Als u de instellingen voor het netwerk configureert, kunt u verschillende services gebruiken zoals online-inhoud en -applicaties.

### Een bekabeld netwerk instellen

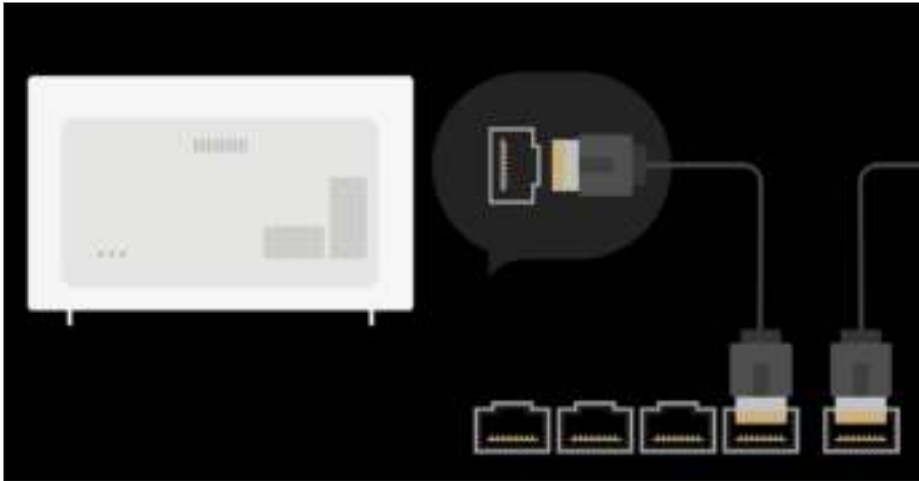

01 Sluit de LAN-poort op de TV met een LAN-kabel aan op de router.  
Verbind de router eerst met internet.

- Als de router DHCP ondersteunt, wordt de TV automatisch verbonden met uw netwerk wanneer u de TV met een LAN-kabel op het netwerk aansluit.

## Als het netwerk niet automatisch wordt verbonden

02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

03 Selecteer  ⇒ **Verbinding** ⇒ **Netwerkverbindinginstellingen** ⇒ **Bekabelde verbinding (Ethernet)**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Instellingen** ⇒ **Verbinding** ⇒ **Netwerkverbindinginstellingen** in **Gebruikershandleiding**.

## Een draadloos netwerk instellen



01 Schakel de stroom in van de router die is verbonden met internet.

02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

03 Selecteer  ⇒ **Verbinding** ⇒ **Netwerkverbindinginstellingen** ⇒ **Wi-Fi verbinding**.

04 Als het zoeken naar een netwerk is voltooid, wordt de lijst met beschikbare



netwerken getoond.

05 Selecteer een netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Als uw draadloze LAN-router met een wachtwoord is beveiligd, voert u dit wachtwoord in.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Instellingen** → **Verbinding** → **Netwerkverbindinginstellingen** in **Gebruikershandleiding**.

## Waarschuwingen bij netwerk instellen



- Gebruik een standaard LAN-kabel (categorie 7 of hoger, met RJ45-aansluiting, voor een 10 Base-T- of 100 Base TX LAN-poort).
- Door het modem opnieuw in te stellen kunnen bepaalde netwerkproblemen worden verholpen. Schakel de stroom uit, koppel het modem los en verbind het weer. Schakel vervolgens de stroom weer in om het probleem te verhelpen.
- LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen met netwerkverbindingen of defecten, uitval of fouten die door netwerkverbinding worden veroorzaakt.
- Mogelijk werkt de netwerkverbinding niet goed vanwege de netwerkinstellingen of de internetserviceprovider.
- DSL-service moet een DSL-modem gebruiken. Een kabelservice moet een kabelmodem gebruiken. Omdat er slechts een beperkt aantal netwerkverbindingen beschikbaar is, kan het zijn dat de netwerkinstelling op de TV niet kan worden gebruikt. Dit is afhankelijk van uw contract met de internetserviceprovider. (Indien het contract niet meer dan één apparaat per lijn toestaat, kan de reeds aangesloten PC worden gebruikt.)
- Een draadloos netwerk kan hinder ondervinden van andere apparaten die gebruikmaken van de frequentie 2,4 GHz (zoals draadloze telefoons, Bluetooth-apparaten of magnetrons). Storingen kunnen ook optreden bij gebruik van de frequentie 5 GHz, maar dit gebeurt minder vaak.
- De draadloze omgeving kan ervoor zorgen dat het draadloze netwerk traag wordt.
- Wanneer u niet alle plaatselijke thuisnetwerken uitschakelt, kan dat op sommige apparaten tot overmatig verkeer leiden.
- Het toegangspuntapparaat dient draadloze verbindingen te ondersteunen en de functie voor draadloze verbinding dient op het apparaat te zijn ingeschakeld voor een toegangspuntverbinding. Neem contact op de serviceprovider over de beschikbaarheid van de draadloze verbinding op uw toegangspunt.
- Controleer de SSID en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt. Raadpleeg de desbetreffende documentatie voor de SSID en de beveiligingsinstellingen van het toegangspunt.
- Ongeldige instellingen op netwerkapparaten (bekabeld/draadloos apparaat voor het delen van lijnen, hub) kunnen ervoor zorgen dat de TV langzaam reageert of niet goed werkt. Installeer de apparaten op de juiste wijze, in overeenstemming met de handleidingen van de apparaten en het netwerk in.
- De verbindingsmethode kan verschillen op basis van de fabrikant van het toegangspunt.

- Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.

## Een LG-account maken

In **Accountbeheer** kunt u uw e-mailadres gebruiken om een nieuw LG-account te maken.

Als alternatief kunt u een LG-account aanmaken en inloggen op een LG-account met de ID en het wachtwoord van een externe service-account.

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Accountbeheer** ⇒ **Aanmelden bij LG-account**.
- 03 Selecteer **Account creëren**. Lees en accepteer de servicevoorwaarden.
- 04 Voer een ID en een wachtwoord in. Uw ID moet uw e-mailadres zijn.
- 05 Voer uw geboortedatum in.
- 06 Als u **OK** selecteert, wordt er een bevestigingslink naar het door u ingevoerde e-mailadres gestuurd. Voltooi de verificatie per e-mail binnen de geldigheidsperiode.
- 07 Als de verificatie via e-mail is gelukt, wordt er een LG-account aangemaakt en kunt u inloggen met deze accountinformatie.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Er is een internetverbinding vereist om een account te maken.
- De vereiste informatie kan variëren, afhankelijk van het land.
- Het kan zijn dat u op basis van uw leeftijd geen toegang krijgt tot de service.
- Om een probleem op te lossen dat verband houdt met deze functie, raadpleegt u het gedeelte **Bevestigen** van de **Gebruikershandleiding**.

## Uw LG-account beheren

U kunt de informatie van uw LG-account beheren.

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Ga naar  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Accountbeheer** om u aan te melden.

### Persoonlijke informatie

U kunt de informatie van het account waarbij u bent aangemeld weergeven of bewerken.


U kunt het wachtwoord wijzigen of op **Bewerken** drukken om uw persoonlijke


informatie te bewerken.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Over **Gebruikershandleiding**

Raadpleeg de **Gebruikershandleiding** op de TV voor informatie over alle functies van de LG webOS TV.

Als u op  rechts boven in het scherm drukt, wordt een korte instructie voor de gebruikershandleiding weergegeven.

Als in het functiebeschrijvingscherm van de **Gebruikershandleiding**  wordt weergegeven, drukt u op  om direct naar de bijbehorende functie of instelling te gaan. In deze User Guide wordt tekstkleur gebruikt om de volgende zaken aan te duiden:

- ■ Rood : de namen van de knoppen op de afstandsbediening.
- ■ Geel : de knoppen en de tekst die worden weergegeven op het TV-scherm.
- ■ Groen : De namen van de TV-invoerverbindingen.
- De afbeeldingen en de informatie in de **Gebruikershandleiding** kunnen afhankelijk van het model en de werkomgeving afwijken.
- De productspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving als gevolg van doorgevoerde verbeteringen in het product.

## TV bedienen

### Meer Informatie over Magic Remote



U kunt de gewenste functies gemakkelijk selecteren door de cursor over het TV-scherm te bewegen en te klikken, net zo als met een muis op een computerscherm.

- U kunt de Magic-afstandsbediening afzonderlijk aanschaffen als deze niet wordt meegeleverd.

## De Magic-afstandsbediening koppelen

Voordat u de Magic-afstandsbediening kunt gebruiken, moet u deze koppelen aan de LG webOS TV.

Koppel de Magic-afstandsbediening als volgt voordat u deze gaat gebruiken:

- 01 Schakel de TV in. Richt de afstandsbediening na ongeveer 20 seconden op de TV en druk vervolgens op de **Wiel (OK)**.
  - 02 De afstandsbediening wordt automatisch geregistreerd en op het TV-scherm verschijnt een melding dat de koppeling is voltooid.
- Als u de Magic-afstandsbediening niet kunt registreren, schakelt u de TV uit en probeert u het opnieuw.

## De Magic-afstandsbediening opnieuw registreren

Als de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening niet wordt weergegeven op de TV, moet u deze opnieuw registreren.

- 01 Houd de afstandsbediening in de richting van de TV en druk lang op de knop **GUIDE** tot de instructie verschijnt.
- 02 De registratie van de eerder geregistreerde afstandsbediening wordt ongedaan gemaakt en de afstandsbediening wordt vervolgens opnieuw geregistreerd.

## De afstandsbedieningsknop gebruiken

Druk kort op of houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt voor toegang tot diverse functies.



Voor knoppen met #, is het belangrijk dat u ze langer indrukt (langer dan een seconde ingedrukt houden).

- : U kunt de set-top box in- of uitschakelen.
- **9 #** : Start **Quick Help**.
- **LIST** : De opgeslagen kanalen controleren.
- **0 #** : Het bewerkingsscherm **QUICK ACCESS** verschijnt.
- **...** : Het toont de extra knoppen op de afstandsbediening.  
**... #** : Hiermee wordt de inhoud van het scherm hoorbaar beschreven.
- : Hiermee past u het volume aan.
- : Selecteer deze optie om het geluid van de TV uit te schakelen.  
 # : Open het menu **Toegankelijkheid**.
- : U kunt het kanaal wijzigen.
- : Bekijk de aanbevolen inhoud. (Aanbevelingsservice is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.)  
Houd tijdens het spreken de knop ingedrukt om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken.
- : Hiermee toont u het hoofdmenu.  
 # : Hiermee toont u de eerder gebruikte lijst.
- : Hiermee opent u het menu Snelle instellingen.  
 # : Hiermee opent u het menu Alle Instellingen.
- : Ga naar de vorige stap.  
 # : Hiermee sluit u het menu.
- **GUIDE** : U kunt het programma controleren.
- : Hiermee selecteert u een ingangssignaal.  
 # : De **Thuisdashboard** wordt geopend.
- # : Start **Opnemen**. (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)

## De Magic-afstandsbediening gebruiken

- 01 Als u de Magic-afstandsbediening naar links en rechts schudt of aan het wiel draait terwijl u de afstandsbediening op de TV richt, verschijnt er een aanwijzer op het TV-scherm.  
Als u de afstandsbediening beweegt, volgt de aanwijzer uw beweging.
- 02 Verplaats de aanwijzer naar de gewenste locatie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de functie uit te voeren.
- 03 Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, verdwijnt deze. Als de aanwijzer van het scherm verdwijnt, schudt u de Magic-afstandsbediening heen en weer. De afstandsbediening verschijnt dan weer. De aanwijzer verdwijnt als u op de knop omhoog, omlaag, naar links of naar rechts drukt. De afstandsbediening werkt nu als gewone afstandsbediening.
- Als de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te verplaatsen.
  - Gebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter). Het apparaat werkt mogelijk niet goed wanneer het zich buiten de werkafstand bevindt of wanneer een obstakel de zichtlijn blokkeert.
  - Afhankelijk van de randapparatuur (draadloze router, magnetron, enz.) kunnen communicatiestoringen optreden.
  - De Magic-afstandsbediening kan slecht gaan werken door harde klappen.
  - Let op dat u niet tegen meubilair, elektronische apparatuur of personen in de buurt aanloopt wanneer u de Magic-afstandsbediening gebruikt.
  - Zie voor meer informatie over het configureren van de aanwijzer van de Magic Remote **Gebruikershandleiding** ➔ **Instellingen** ➔ **Algemeen** ➔ **Aanwijzeropties**.

## De afstandsbedieningsknop gebruiken

Druk kort op of houd de knop op de afstandsbediening ingedrukt voor toegang tot diverse functies.



Voor knoppen met #, is het belangrijk dat u ze langer indrukt (langer dan een seconde ingedrukt houden).

- **9 #** : Start **Quick Help**.
- **0 #** : Het bewerkingsscherm **QUICK ACCESS** verschijnt.
- **...** : Het toont de extra knoppen op de afstandsbediening.
-  : Hiermee past u het volume aan.
-  : Selecteer deze optie om het geluid van de TV uit te schakelen.
-  # : Open het menu **Toegankelijkheid**.
-  : U kunt het kanaal wijzigen.
-  : Bekijk de aanbevolen inhoud. (Aanbevelingsservice is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.)  
Houd tijdens het spreken de knop ingedrukt om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken.
-  : Hiermee toont u het hoofdmenu.
-  # : Hiermee toont u de eerder gebruikte lijst.
-  : Hiermee opent u het menu Snelle instellingen.
-  # : Hiermee opent u het menu Alle Instellingen.
- **BACK** : Ga naar de vorige stap.
- **BACK #** : Hiermee sluit u het menu.
-  : Hiermee selecteert u een ingangssignaal.
-  # : De **Thuisdashboard** wordt geopend.



## De Magic-afstandsbediening gebruiken


- 01 Als u de Magic-afstandsbediening naar links en rechts schudt of aan het wiel draait terwijl u de afstandsbediening op de TV richt, verschijnt er een aanwijzer op het TV-scherm.  
Als u de afstandsbediening beweegt, volgt de aanwijzer uw beweging.
- 02 Verplaats de aanwijzer naar de gewenste locatie en druk op de knop **Wiel (OK)** om de functie uit te voeren.
- 03 Als de aanwijzer gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, verdwijnt deze. Als de aanwijzer van het scherm verdwijnt, schudt u de Magic-afstandsbediening heen en weer. De afstandsbediening verschijnt dan weer. De aanwijzer verdwijnt als u op de knop omhoog, omlaag, naar links of naar rechts drukt. De afstandsbediening werkt nu als gewone afstandsbediening.


- Als de aanwijzer niet probleemloos reageert, kunt u de aanwijzer resetten door deze naar de rand van het scherm te verplaatsen.
- Gebruik de afstandsbediening binnen het maximale communicatiebereik (binnen 10 meter). Het apparaat werkt mogelijk niet goed wanneer het zich buiten de werkafstand bevindt of wanneer een obstakel de zichtlijn blokkeert.
- Afhankelijk van de randapparatuur (draadloze router, magnetron, enz.) kunnen communicatiestoringen optreden.
- De Magic-afstandsbediening kan slecht gaan werken door harde klappen.
- Let op dat u niet tegen meubilair, elektronische apparatuur of personen in de buurt aanloopt wanneer u de Magic-afstandsbediening gebruikt.
- Zie voor meer informatie over het configureren van de aanwijzer van de Magic Remote **Gebruikershandleiding** ⇒ **Instellingen** ⇒ **Algemeen** ⇒ **Aanwijzeropties**.

## De TV-functies via spraak gebruiken

U kunt eenvoudig en snel toegang tot de verschillende functies van de TV verkrijgen via spraakherkenning.

- 01 Houd de knop  op de afstandsbediening. ingedrukt en spreek de functie die u wilt starten, of het trefwoord dat u voor uw zoekopdracht wilt gebruiken.
- 02 Zodra u de knop  na de spraakinvoer loslaat, wordt de desbetreffende functie gestart.

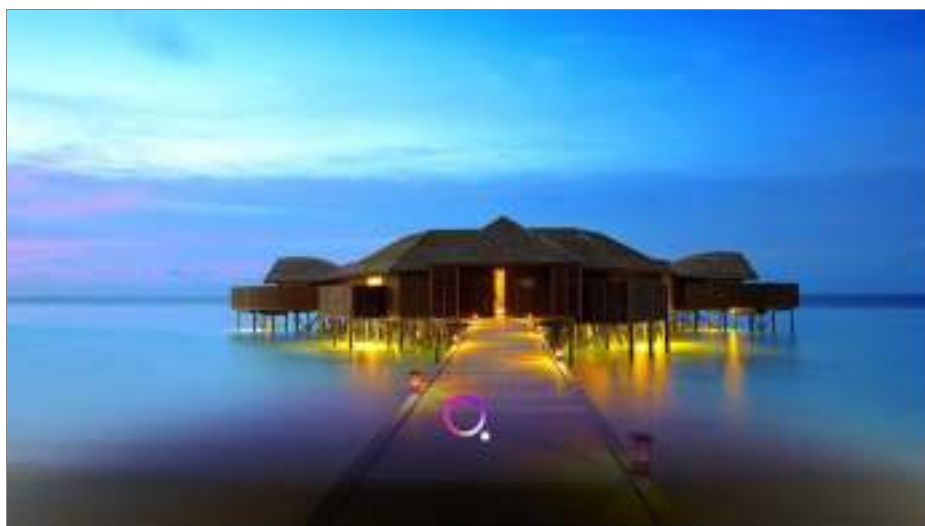

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Uw **Locatie** moet met de taal overeenkomen om correcte zoekresultaten te kunnen krijgen. Een aantal functies is mogelijk niet beschikbaar als uw locatie-instellingen en taalinstellingen verschillen.
- U kan de taal wijzigen in  ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Taal (Language)** ⇒ **Taal van het menu (Menu Language)**.




- De beschikbare talen voor spraakherkenningsfuncties kunnen worden gewijzigd in overeenstemming met het servicebeleid.
- Details van de dienst kunnen per model verschillen.
- Houd er rekening mee dat de AI Service aangepast kan worden, verplaatst of beëindigd, zonder melding, door LGE of diens externe aanbieders.
- U kunt de spraakgerelateerde instellingen wijzigen of zien welke functies beschikbaar zijn voor spraak in  ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **AI-service** ⇒ **Spraakherkenningsinstellingen/Hulp bij spraakherkenning**.

## Waarschuwingen voor spraakherkenning

- Voor spraakherkenning is een Magic-afstandsbediening vereist. Deze wordt niet door alle modellen ondersteund.
- Om gebruik te maken van alle spraakherkenningsfuncties, moet u uw kanalen, regio, enz. instellen. Anders kunnen bepaalde functies niet worden gebruikt.
- U moet een netwerkverbinding hebben om de spraakherkenningsfunctie te gebruiken.
- Als u een netwerkverbinding hebt, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden om spraakherkenning te kunnen gebruiken.
- Om de met de tv verbonden set-top box te bedienen met de functie spraakherkenning, gaat u naar  ⇒  ⇒ **Verbinding** ⇒ **Instellingen apparaataansluiting** ⇒ **Instellingen voor de universele afstandsbediening** om een universele bediening in te stellen.
- Aanbevolen wordt om met de Magic Remote richting set-top box te wijzen na de gesproken invoer.
- De kwaliteit van de spraakherkenning is afhankelijk van de eigenschappen van de gebruiker (stemvolume, uitspraak, accent en spreeknelheid) en de omgeving (rumoer en TV-volume).
- Spreek langzaam en duidelijk, niet te hard en niet te zacht, op een afstand van ongeveer 10 cm van de microfoon van de Magic-afstandsbediening om te zorgen dat uw stem wordt herkend.
- Als uw stem niet goed wordt herkend, kan dit resultaten opleveren die niet de bedoeling waren.


## Spraak naar tekst omzetten

U kunt tekst invoeren in tekstvelden met behulp van de functie voor spraakherkenning. Selecteer de knop  op het toetsenbordscherm om naar de spraakinvoermodus over te schakelen.



- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

01 Plaats de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening in het tekstvak om het virtuele


toetsenbord te openen.

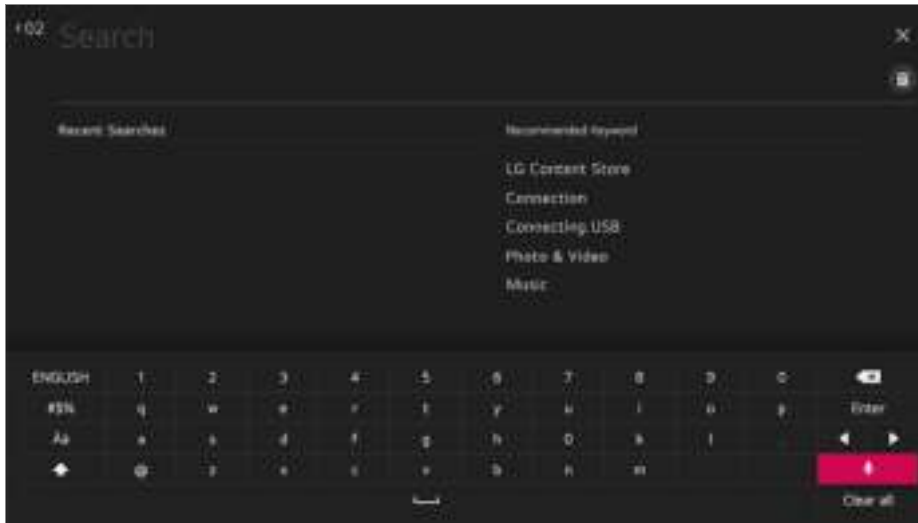

- 02 Druk op de knop 🗣️ op het virtuele toetsenbord. Of druk op de knop 🗣️ op de afstandsbediening.
- 03 Wanneer het informatiescherm van de spraakherkenning is geopend zoals hieronder aangegeven, spreekt u langzaam en duidelijk in de microfoon van de afstandsbediening.

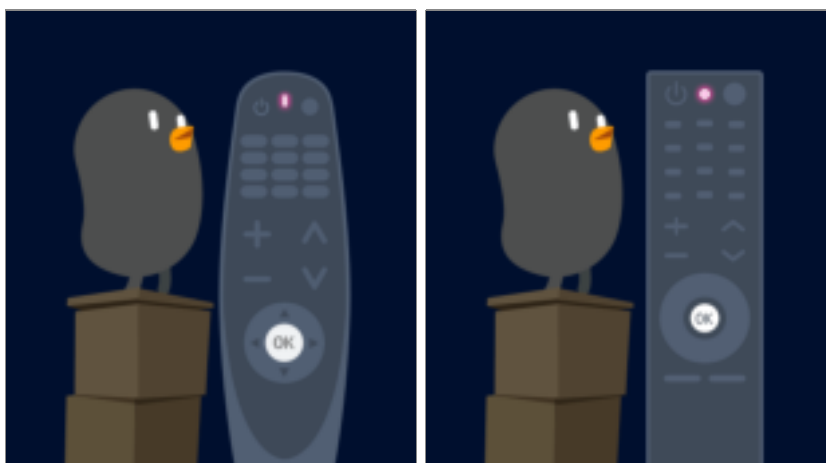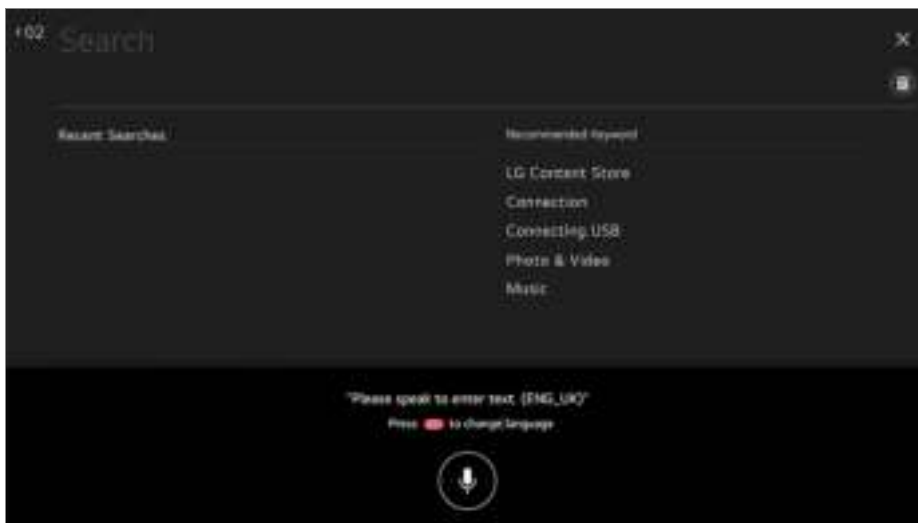

- 04 Als er woorden zijn die vergelijkbaar zijn met de woorden die u hardop uitsprak, ziet u mogelijk een lijst met meerdere resultaten, zoals in onderstaande afbeelding. Als u niet de gewenste resultaten krijgt, drukt u op **OPNIEUW PROBEREN** om het opnieuw te proberen. Selecteer een resultaat om het weer te geven in het tekstvak.

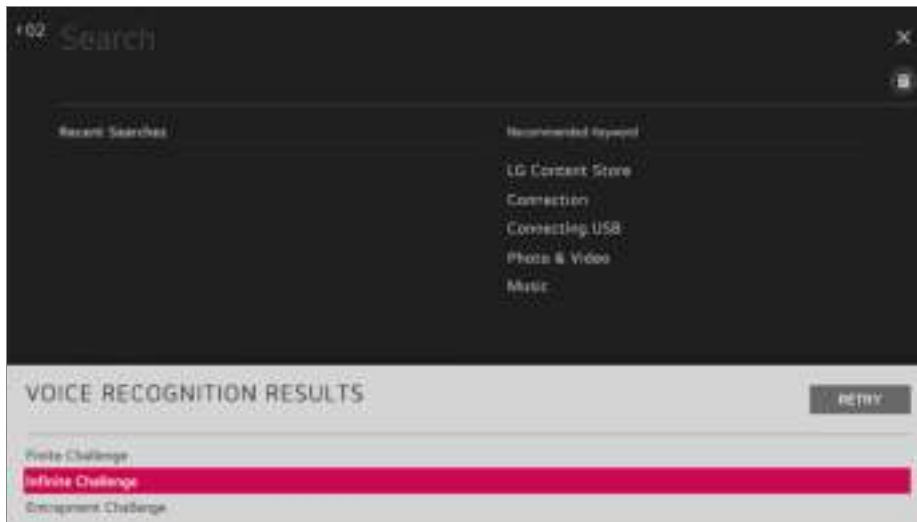

## Waar u op moet letten bij Spraak naar tekst

- Controleer de netwerkverbinding voordat u de functie Spraak naar tekst gaat gebruiken.
- U kan de taal wijzigen in  ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Taal (Language)** ⇒ **Taal van het menu (Menu Language)**. Als u tijdelijk wilt overschakelen naar een andere taal voor spraakherkenning, drukt u op de knop  in het informatiescherm van de spraakherkenning.
- U kunt deze functie alleen gebruiken om akkoord te gaan met de voorwaarden voor spraakherkenning.
- Het resultaat van Spraak naar tekst is afhankelijk van de eigenschappen van de gebruiker (stem, uitspraak, intonatie en snelheid) en de omgeving (rumoer en TV-volume).
- Als u de nauwkeurigheid van Spraak naar tekst wilt verbeteren, moet u ongeveer 10 cm van de microfoon van de Magic-afstandsbediening luid en duidelijk spreken.
- Spraakherkenning is niet beschikbaar in een veld waar een wachtwoord moet worden ingevoerd en in de adresbalk van uw **Webbrowser** (exclusief algemene zoekopdrachten).

## Om meer functies van de afstandsbediening te bekijken

U kunt meer functies of externe apparaten die zijn aangesloten op uw TV bedienen met behulp van de knoppen die worden weergegeven op uw TV-scherm.

- 01 Druk op de **\*\*\***-knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer met de afstandsbediening de gewenste knop op **Meer acties** die op uw tv-scherm worden weergegeven.



1 U kunt uw TV-beeld vastleggen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- U kunt de vastgelegde afbeeldingen bekijken/verwijderen in de app **Foto en video**.
- Met de app **Foto en video** kunt u op het scherm vastgelegde afbeeldingen kopiëren naar een USB-opslagapparaat.  
(Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)

2 Start **Planner**.

3 Maak verbinding met de **Gebruikershandleiding**.

Selecteer de **Gebruikershandleiding** bij sommige tv-instellingen om de gebruikershandleiding van het item te bekijken.

4 De informatie over het TV-programma waar u naar kijkt en de externe invoer worden op het scherm weergegeven.

5 U kunt de beeld-/geluidsmodus instellen voor het bekijken van sportwedstijden.

6 U kunt functies instellen die verband houden met het programma dat u aan het bekijken bent.

- Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.
- De knoppen op de afstandsbediening op de **Meer acties** zijn afhankelijk van de regio en het type van het aangesloten apparaat.

## Automatische instelling van de universele afstandsbediening

Wanneer u de universele afstandsbediening instelt, kunt u de randapparatuur (Blu-ray/dvd-speler, thuisbioscoop, set-topbox, enz.) besturen met de AI-afstandsbediening in plaats van de speciale afstandsbedieningen te gebruiken.

Sluit de apparaten aan die op de **HDMI IN** van de TV moeten worden ingesteld en schakel het apparaat in.

De TV zal het aangesloten apparaat herkennen om de universele afstandsbediening automatisch in te stellen zonder handmatige instelling.

- Nadat u de universele afstandsbediening hebt ingesteld, moet u mogelijk enkele extra gebruikersinstellingen opgeven.
- Het kan enkele seconden duren om de instellingen voor de universele afstandsbediening te voltooien.
- In sommige modellen kunt u de universele afstandsbediening alleen instellen na het converteren naar een ingang van een aangesloten apparaat.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat wordt de automatische instelfunctie voor de universele afstandsbediening (automatische apparaataansluiting) mogelijk niet ondersteund.

## Handmatig instellen van de universele afstandsbediening

Als de universele afstandsbediening niet automatisch wordt ingesteld of is aangesloten op de **AV IN/COMPONENT IN**, kunt u deze handmatig instellen.

01 Selecteer  →  → **Verbinding** → **Instellingen apparaataansluiting** → **Instellingen voor de universele afstandsbediening**.

02 Selecteer het type apparaat dat u wilt instellen.

03 Voltooi de instellingen voor de universele afstandsbediening volgens de aanwijzingen op het scherm.

U kunt de universele afstandsbedieningsinstellingen wijzigen of annuleren.

- Deze functie kan alleen worden gebruikt met de Magic-afstandsbediening.
- U kunt de Magic-afstandsbediening afzonderlijk aanschaffen als deze niet wordt meegeleverd.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- **AV IN-/COMPONENT IN**-poorten zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen.
- Zorg er bij het wijzigen van instellingen op een apparaat voor dat het eerst is ingeschakeld.
- Zodra u bent verbonden met het netwerk, kunt u de universele afstandsbediening instellen met de meest recente bijgewerkte informatie.
- De handmatige instelling van de universele afstandsbediening wordt niet ondersteund voor een spelconsole.
- Sommige knoppen werken mogelijk niet, afhankelijk van het model van het externe

apparaat.

- Om het apparaat te bedienen dat u wilt bedienen, richt u de Magic Remote op het apparaat. Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen voor het apparaat bevinden zodat het signaal van de afstandsbediening goed wordt ontvangen.

## Snel en eenvoudig apps gebruiken met **QUICK ACCESS**

Houd een cijfertoets op de afstandsbediening ingedrukt om een app te openen of om een externe ingang te activeren die voor de knop is geregistreerd.

### De **QUICK ACCESS** instellen

01 Start de app of selecteer een kanaal of ingang om toe te wijzen.

02 Houd de cijfertoets (1~8) die u wilt registreren ingedrukt.

Nr. 9 is vastgesteld op **Quick Help**.

03 Als het pop-upvenster voor registratie verschijnt, selecteert u **Ja**.

- Als u een cijfertoets ingedrukt houdt die al is geregistreerd, wordt de geregistreerde functie uitgevoerd.
- Om te zien welke items geregistreerd kunnen worden, selecteert u een cijfertoets die nog niet is geregistreerd in de bewerkingsmodus **QUICK ACCESS**.
- Als een modus actief is waarin **QUICK ACCESS** niet kan worden uitgevoerd, wordt er geen bewerking uitgevoerd.
- Als u een geregistreerde app verwijdert, wordt de registratie van **QUICK ACCESS** ook verwijderd.

### **QUICK ACCESS** controleren en bewerken

Houd de cijfertoets 0 ingedrukt op de afstandsbediening.

Het bewerkings scherm **QUICK ACCESS** verschijnt.



- ❶ Als u een cijfer selecteert dat al is geregistreerd, kunt u de registratie ervan opheffen.
- ❷ Als u een cijfer selecteert dat niet is geregistreerd, worden items die kunnen worden geregistreerd weergegeven.
- ❸ Een item dat op een ander cijfer is geregistreerd wordt aangegeven met een vinkje.
- ❹ U kunt een korte instructie voor deze functie bekijken.

## SIMPLINK gebruiken

Met een enkele afstandsbediening kunt u gemakkelijk verschillende apparaten beheren, zoals een soundbar of settopbox die is aangesloten op een tv met HDMI.

- Er kunnen maximaal drie apparaten tegelijkertijd worden aangesloten en gebruikt.

- 01 Sluit de SIMPLINK HDMI-uitgangspoort aan op de **HDMI IN** van de TV met een HDMI-kabel.
  - 02 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
  - 03 Selecteer  ⇒ **Verbinding** ⇒ **Instellingen apparaataansluiting**.
  - 04 Stel **SIMPLINK (HDMI-CEC)** in op **Aan**.
  - 05 Stel **Auto inschakelsync** in op **Aan** of **Uit**. (Als Auto Power Sync (automatische inschakelsynchronisatie) is ingesteld op **Aan**, wordt de TV ingeschakeld als u een via SIMPLINK aangesloten apparaat inschakelt. Wanneer u de TV uitschakelt, wordt het apparaat ook uitgeschakeld.)
  - 06 Schakel het aangesloten apparaat in. Als de TV automatisch verbinding maakt met het apparaat, schakelt het ingangssignaal over.  
Als het apparaat niet automatisch met de TV wordt verbonden, klikt u op de knop Ingang.
- Deze functie werkt alleen met apparaten met het -logo. Controleer of het SIMPLINK-logo op het externe apparaat staat.  
Gebruik van een ander product dan de gespecificeerde producten kan problemen veroorzaken tijdens het gebruik.
  - Als u Simplink wilt gebruiken, moet u een high-speed HDMI<sup>®</sup>-kabel met CEC (Consumer Electronics Control)-functie gebruiken. De high-speed HDMI<sup>®</sup>-kabel heeft pin 13 voor het uitwisselen van informatie tussen apparaten.
  - Als u geluid wilt uitvoeren naar de externe audio-apparatuur die is aangesloten met de HDMI-kabel, stelt u **SIMPLINK (HDMI-CEC)** in op **Aan**.

## Ondersteunde SIMPLINK-functies

## Direct afspelen

Wanneer u een multimedia-apparaat start, kunt u de inhoud van het apparaat direct op de TV bekijken zonder bediening.

## Apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV

Hiermee kan de gebruiker multimedia-apparaten beheren met de afstandsbediening van de TV en de inhoud bekijken.

- De aanwijzfunctie van de Magic-afstandbediening kan worden beperkt.

## Hoofdstroomvoorziening uit

Wanneer **Auto inschakelsync** ingesteld is op **Aan** in **Instellingen apparaataansluiting** en wanneer u uw TV uitschakelt, worden de apparaten die via SIMPLINK op uw TV zijn aangesloten, ook uitgeschakeld.

- Deze functie is alleen beschikbaar voor bepaalde apparaten.

## Hoofdstroomvoorziening aan

Wanneer **Auto inschakelsync** ingesteld is op **Aan** in **Instellingen apparaataansluiting**, wordt wanneer een SIMPLINK-gekoppeld apparaat wordt ingeschakeld, de TV ingeschakeld.

- Als u **SIMPLINK (HDMI-CEC)** instelt op **Uit**, kan **Auto inschakelsync** niet worden ingesteld op **Aan**.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Sneltoetsen naar Toegankelijkheid

U kunt direct naar **Toegankelijkheid** gaan zonder het menu Geavanceerde instellingen te openen.

Houd de knop  op uw afstandsbediening ingedrukt.

U kunt **Hoog contrast**, **Grijstinten**, **Kleuren omkeren**, enzovoort instellen.

## Een vaste/draadloze USB-muis gebruiken

Sluit de muis aan op de USB-poort. Gebruik de muis om de aanwijzer op het TV-scherm te verplaatsen en het gewenste menu te selecteren.



- De rechterknop en de speciale knoppen van de muis werken niet.
- Als u een draadloze USB-muis/-toetsenbord gebruikt, wordt de werking beïnvloed door de afstand en de draadloze omstandigheden.

## Een vast/draadloos USB-toetsenbord gebruiken

Sluit het toetsenbord aan op de USB-poort. Via het aangesloten toetsenbord kunt u tekst invoeren.

- Op sommige schermen kunt u geen tekst invoeren.
- U wordt aanbevolen om een product te gebruiken waarvan de compatibiliteit met LG-TV's is getest.  
LOGITECH K360, LOGITECH K400, LOGITECH K750, LG Electronics MKS-1200
- U kunt de invoertaal wijzigen door op de taalwijzigingstoets of de rechter Alt-toets te drukken. U kunt deze tevens wijzigen door de Ctrl-toets en de spatiebalk tegelijkertijd ingedrukt te houden.
- Het gebruik van het draadloze USB-toetsenbord kan worden beïnvloed door het bereik en de draadloze omgeving.
- Gebruik het toetsenbord op het TV-scherm of een USB-toetsenbord als u tekst wilt invoeren in het tekstveld.

## Een gamepad gebruiken

Sluit uw gamepad aan op de USB-poort van de TV als een gamepad vereist is voor de game.

- U wordt aanbevolen om een gamepad te gebruiken waarvan de compatibiliteit met LG-TV's is getest.  
LOGITECH F310, LOGITECH F510, LOGITECH F710, LOGITECH Rumblepad 2, LOGITECH Cordless Rumblepad 2, LOGITECH Dual Action Gamepad, MICROSOFT Xbox 360 Controller (kabel), SONY Playstation(R)3 Controller

# Geniet van Live-TV

## Live Menu gebruiken

U kunt de verschillende functies heel eenvoudig gebruiken tijdens het bekijken van TV-uitzendingen.

Druk op de **LIST**-knop op de afstandsbediening.

Of druk op de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening en selecteer **Kanalen**.



- 1 **Kanalen** : Bekijk een lijst met inhoud die op dat moment wordt uitgezonden.
- 2 **Gids** : U kunt programma's bekijken en de planning van elk programma.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ⇒ **Gids Bekijken** in **Gebruikershandleiding**.
- 3 **Planner** : U kunt de datum en tijd van een programma invoeren of opnemen om dit op het geplande tijdstip te bekijken of op te nemen.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ⇒ **Planner gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.
- 4 **Opnames** : U kunt de opnamen die zijn opgeslagen op het opslagapparaat controleren en de opnamen afspelen.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ⇒ **Opgenomen tv-programma's afspelen** in **Gebruikershandleiding**.
  - Het menu verschijnt alleen als een extern opslagapparaat is aangesloten en de opgenomen video kan worden bekeken.
  - De kanalen die worden weergegeven in de lijst met kanalen zijn afkomstig van de kabelserviceprovider. Als de serviceprovider de kanalen zonder kennisgeving wijzigt, kunnen de kanalen die in de kanaallijst worden weergegeven dus afwijken van de daadwerkelijke TV-kanalen.
  - Aangezien de kanaalinformatie die in de kanaallijst wordt weergegeven informatie bevat die door de externe EPG (elektronische programmagids) is geleverd, kan deze dus afwijken van de eigenlijke TV-kanalen.
  - U moet de netwerkinstellingen, regio-instellingen en auto-zenderinstellingen voltooien om de normale live uitzendservice te ontvangen.
  - De configureerbare items kunnen verschillen per model.

# TV Guide weergeven

U kunt programma's bekijken en de planning van elk programma.


Druk op de knop **LIST** van de afstandsbediening en selecteer het tabblad **Gids** aan de linkerzijde van het scherm.







- ❶ Klik op elk gebied en u kunt naar de app gaan.
  - ❷ U kunt de informatie over het kanaal en de omroep weergeven.
  - ❸ U kunt informatie over het programma weergeven dat u momenteel bekijkt, en tevens de gemarkeerde programma-informatie.
  - ❹ Selecteer de knop  of de titel van het gewenste programma. U kunt meer informatie over het programma bekijken en **Bekijken/Opnemen** uitvoeren (alleen beschikbaar op bepaalde modellen) of **Herinnering/Geplande opname** (alleen beschikbaar op bepaalde modellen), enz.
  - ❺ U wordt naar de programmalijs geleid voor de huidige datum en tijd.
  - ❻ Start **Kanaalbeheer**.
  - ❼ U kunt de grootte van de programmalijs wijzigen om het aantal kanalen aan te passen dat wordt weergegeven op het scherm.
  - ❽ Hiermee stelt u de filter in.
  - ❾ U kunt Mini TV in- en uitschakelen.
- Programma-informatie wordt niet weergegeven voor kanalen zonder bijgeleverde uitzendinformatie.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
  - De configureerbare items kunnen verschillen per model.
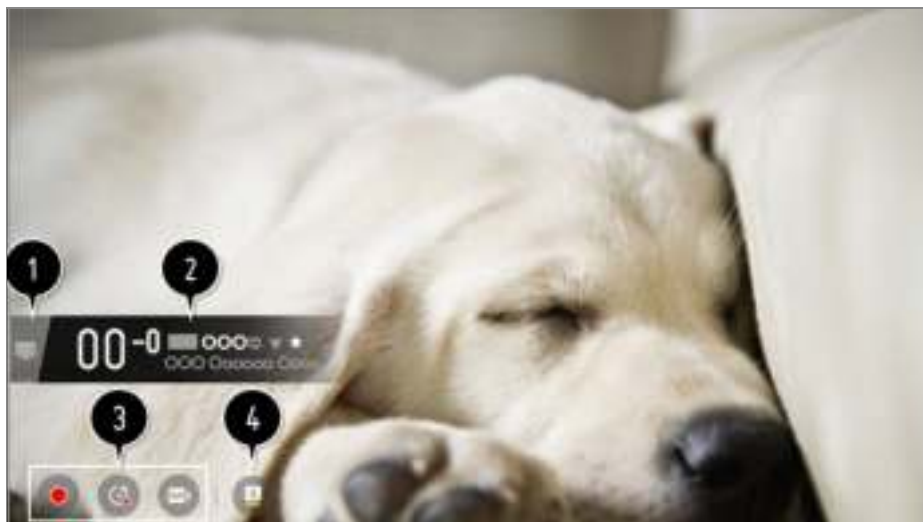
# Programma-informatie bekijken

Tijdens een live uitzending drukt u op de knop **Wiel (OK)**. De kanaalbanner wordt weergegeven.



- 1 Ga naar het **Kanalen**.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** → **Optimaal Profiteren van Live-menu** in **Gebruikershandleiding**.
- 2 De informatie over het programma dat u bekijkt wordt nu weergegeven. Selecteer een kanaalbanner om de gedetailleerde informatiepop-up te openen om de gedetailleerde programma-informatie te bekijken of aanvullende functies met betrekking tot de banner uit te voeren.  
  
Met de knoppen ▲/▼ kunt u informatie over uitzendingen op andere kanalen bekijken.  
Met de knoppen ◀/▶ kunt u informatie over uitzendingen op het huidige kanaal bekijken.  
  
Druk op de -knop op de afstandsbediening om de positie van de banner te veranderen.  
  
■ De functies kunnen alleen worden beheerd in de gedetailleerde informatiepop-up.
- 3 Het geeft inhoud weer die te maken heeft met Opnemen/Live weergave.  
Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** → **Live Playback** in **Gebruikershandleiding**.
- 4 Als het programma waarnaar u kijkt informatie zoals **Ondertitel** of **Audiotaal**, bevat, kunt u deze functies instellen.
  -  : Hiermee stelt u **Ondertitel** in.
  -  : Hiermee stelt u **Audiotaal** in.
  - Alleen beschikbaar voor digitale uitzendingen.

-  : Hiermee stelt u **Multi-audio** in.
  - Alleen beschikbaar voor analoge uitzendingen.
- Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.

## Live Playback (Realtime afspelen) gebruiken

Dit is een functie waarmee u het programma waar u nu naar kijkt tijdelijk kunt opslaan op een USB HDD, zodat u later scènes die u gemist hebt, kunt terugkijken. Met deze functie kunt u verder kijken waar u gebleven was.

- 01 Sluit de USB HDD aan op de USB-poort.
- 02 Druk op de knop **Wiel (OK)** op uw afstandsbediening.
- 03 Druk op de knop **Live playback starten** onder aan het scherm.
- 04 Selecteer tijdens het bekijken van de live-uitzending met de aanwijzer het gewenste punt op de voortgangsbalk. U kunt ook op de knoppen  /  op de afstandsbediening drukken om deze functie te kunnen gebruiken. Selecteer een eerder punt dan het huidige punt op de voortgangsbalk.



- De Live Playback-functie kan alleen worden gebruikt voor kanalen die u via de antenne-ingangsaansluiting bekijkt. U kunt deze optie echter niet gebruiken terwijl u naar een radiozender luistert.
- Selecteer het toestel dat u wilt gebruiken met Live Playback wanneer er twee of meer USB HDD's op de TV zijn aangesloten.
- U kunt geen USB-sticks gebruiken. Sluit een USB-HDD met een totale opslagcapaciteit van 80 GB of meer aan.
- Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op het USB HDD-apparaat, werkt Live Playback mogelijk niet correct. Als u de functie Live Playback wilt gebruiken, hebt u een USB HDD

van ten minste 2.3 GB nodig.

- Met de functie Live Playback kunt u maximaal twee uur van een programma afspelen, afhankelijk van de resterende USB HDD-capaciteit. Deze tijd kan variëren, afhankelijk van de regio waarin u woont.
- De video's die zijn opgeslagen in de modus Live Playback, worden verwijderd als u de TV uitschakelt zonder ze op te nemen.
- Als u tijdens Live Playback tussen de zenders wisselt, worden de gegevens van het vorige kanaal verwijderd.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## De opnamefuncties gebruiken

Met behulp van de opnamefunctie LG webOS TV kunt u een televisieprogramma of van een radiozender opnemen.

### Directe opname gebruiken

- 01 Sluit een USB-HDD- of USB-stick aan op een USB-poort.  
We raden u aan om op een USB-HDD op te nemen.
- 02 Tijdens een live uitzending drukt u op de knop **Wiel (OK)**.
- 03 Druk op de knop  in de linkerbenedenhoek van het scherm.
- 04 Als u de opname wilt stoppen, drukt u op de knop .



### Zaken die aandacht vereisen bij een opname

- Tijdens het opnemen drukt u op de knop **Wiel (OK)** om informatie over de opname weer te geven.

De werking van de knop **Wiel (OK)** kan variëren, afhankelijk van het land.


- De duur van de opname kan worden ingesteld voordat de opname start.
  - Als meerdere USB-opslagapparaten zijn aangesloten, wordt het laatst gebruikte opslagapparaat automatisch geselecteerd.
  - De beschikbare capaciteit van de USB HDD-partitie moet ten minste 1 GB bedragen.
  - De USB-stick moet over een partitiegrootte van ten minste 4 GB beschikken.
  - De opnametijd is mogelijk anders, afhankelijk van de capaciteit van het USB-opslagapparaat.
  - Bij de eerste poging om op te nemen naar het USB-geheugen, voert de tv een prestatietest uit. Begin met opnemen als de test zonder bijzonderheden is voltooid.
  - Vanwege de gebruikte inhoudsbeschermingstechnologie kan de opgenomen video niet worden afgespeeld op PC's of andere TV-modellen. De video kan ook niet worden afgespeeld als het videocircuit van de TV wordt vervangen.
  - Verwijder de USB-kabel niet tijdens het opnemen.
  - Als u de TV uitschakelt terwijl deze aan het opnemen is, wordt de opgenomen inhoud mogelijk niet opgeslagen. Het wordt aangeraden de opname te stoppen en te controleren of het programma is opgenomen voor u de TV uitschakelt.
  - De opnamekwaliteit is afhankelijk van de prestaties van het USB-opslagapparaat.
  - Als een USB-opslagapparaat defect is, wordt een opname mogelijk niet voltooid.
  - Het USB-apparaat werkt mogelijk niet of functioneert niet goed als er een USB-hub of verlengkabel wordt gebruikt.
  - De opname kan worden onderbroken als de resterende opslagcapaciteit onvoldoende is. Gebruik van een opslagapparaat met voldoende ruimte voor opnames wordt aanbevolen.
  - Tijdens de opname kunt u naar de andere kanalen kijken of de andere functies gebruiken. U kunt echter alleen het kanaal dat u opneemt en vrije kanalen gebruiken tijdens het opnemen van een gecodeerd kanaal.  
(Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
- U kunt geen kanaalmodi wijzigen tijdens het opnemen.
  - Als u bent verbonden met één satelliet signaal :  
Als u begint met het opnemen van een kanaal tijdens het kijken naar een ander kanaal in een andere modus, wordt er overgeschakeld naar het kanaal dat wordt opgenomen.
  - Als u bent verbonden met twee satelliet signalen :  
Zelfs u begint met het opnemen van een kanaal tijdens het kijken naar een ander kanaal in een andere modus, wordt er niet overgeschakeld naar het kanaal dat wordt opgenomen.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
  - Bepaalde functies zijn mogelijk niet beschikbaar terwijl u aan het opnemen bent.
  - De functie analoge uitzending opnemen is alleen beschikbaar op sommige modellen.
  - Alleen Kanalen die u via de Antenne-Ingangsaansluiting Bekijkt, Kunnen Worden


Opgenomen.

- Als u met een USB-apparaat opneemt, werken Bluetooth en de USB-poort mogelijk niet goed.
- Opnamen die minder dan 10 seconden lang zijn worden niet opgeslagen.
- U kunt tot 600 stuks inhoud opslaan op een enkele schijf.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Gebruik van **Planner**

U kunt de datum en tijd van een programma invoeren of opnemen om dit op het geplande tijdstip te bekijken of op te nemen.

- 01 Druk op de knop **LIST** van de afstandsbediening en selecteer het tabblad **Planner** aan de linkerzijde van het scherm.
- 02 Selecteer de  rechtsbovenaan.

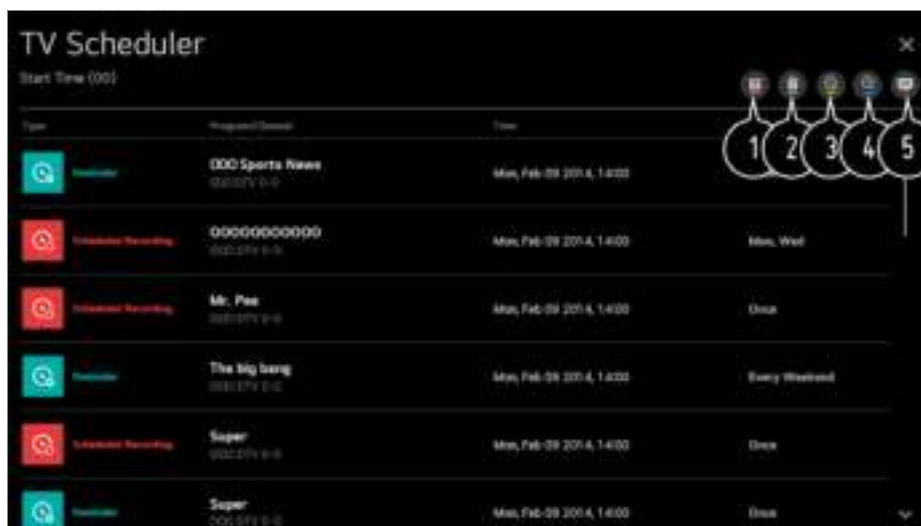

- 1 U kunt de uitlijnvolgorde wijzigen of het filter toepassen.
- 2 hiermee kunt u de verwijdermodus instellen.
- 3 hiermee kunt u een nieuwe opname plannen
- 4 hiermee kunt u een nieuwe herinnering instellen
- 5 Start **Gids**.

## Programmaplanning

U kunt een show selecteren om te plannen om deze te bekijken of op te nemen.

- 01 Druk op de knop **LIST** van de afstandsbediening en selecteer het tabblad **Gids** aan



de linkerzijde van het scherm.

02 Selecteer het gewenste programma.

Als u een live-uitzending wilt opnemen, klikt u op de knop **Opnemen** of **Bekijken**.  
Als u een later programma wilt bekijken, klikt u op de knop **Geplande opname** of **Herinnering**.

- **Opnemen/Geplande opname** wordt mogelijk niet ondersteund voor sommige modellen.
- De geplande opname garandeert niet dat het programma exact op deze tijd wordt opgenomen omdat het programma aan de hand van de informatie van de omroep wordt opgenomen.
- Dit geldt voor digitale uitzendingen.

## Handmatig Plannen

U kunt de datum, tijd en het programma selecteren om de programma's te bekijken of op te nemen.

01 Druk op de knop **LIST** van de afstandsbediening en selecteer het tabblad **Planner** aan de linkerzijde van het scherm.

02 Selecteer de  rechtsbovenaan.

03 Selecteer de  of de  rechtsbovenaan.

04 Selecteer **HANDMATIG CREËREN**.

05 Stel de datum, tijd en het kanaal in dat u wilt opnemen of bekijken.

- U moet een opnameduur van minimaal 1 minuut opgeven.

## Een serie opnemen

De opnamefunctie voor series wordt gebruikt om automatisch alle afleveringen van het programma dat u kiest, op te nemen.


Als een programma een serie is, kunt u de serie opnemen met **Geplande opname** in **Gids** of met **Opnemen** als u TV kijkt.


- U kunt de opnamevoortgang van een serie bekijken in het detailscherm in Serie-opnamen.
- U kunt serie-opnamen afspelen met de app **Opnames**.
- Controleer of uw regio en de netwerkomstandigheden het gebruik van deze functies toestaan.
- Als de geplande opname van een serie en een andere geplande opname op dezelfde tijd staan gepland, of als er een probleem is met de informatie over de uitzending, kan de serie mogelijk niet in de volgorde van de afleveringen worden opgenomen.

- Opnemen van series is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het type aflevering van het programma dat door de zender wordt aangeboden.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Opnamen beheren

U kunt opnamen die zijn opgeslagen op opslagapparaten weergeven en afspelen met de app **Opnames**.

- 01 Druk op de knop **LIST** van de afstandsbediening en selecteer het tabblad **Opnames** aan de linkerzijde van het scherm.
- 02 Selecteer de  rechtsbovenaan.

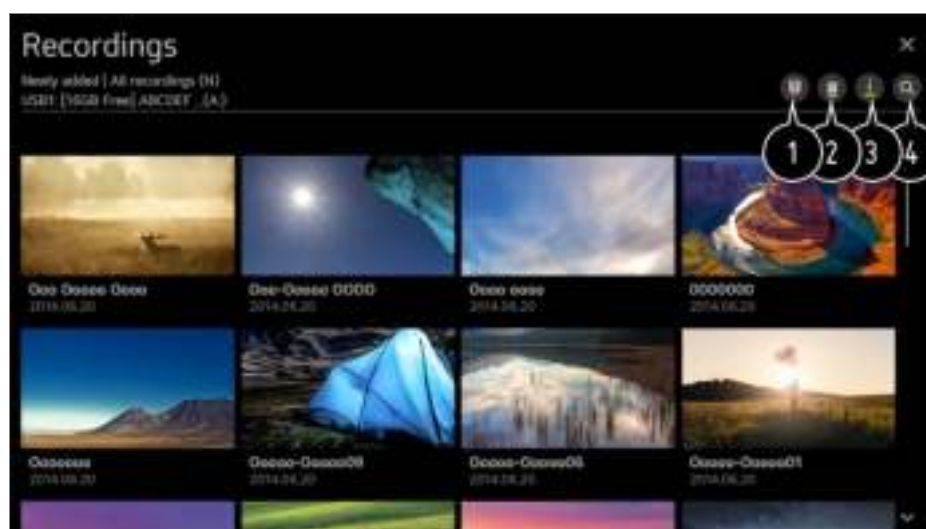

- 1 Selecteer het opslagapparaat om af te spelen, het type opname, de sorteermethode en het weergavetype.
- 2 Selecteer en verwijder de gewenste inhoud.
- 3 Gedetailleerde informatie over de inhoud weergeven.  
U kunt de titel van de inhoud in het pop-upvenster met gedetailleerde informatie wijzigen.
- 4 Start **Zoeken**.
  - U kunt alleen opnamen afspelen die op de huidige TV in **Opnames** zijn gemaakt.
  - Bij het afspelen van een HFR-opname (High Frame Rate) kan de beweging van het scherm afwijken van die van de oorspronkelijke opname.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Opnamen afspelen

Op het afspeelscherm hebt u toegang tot basisfuncties zoals afspelen en pauzeren.

01 Selecteer de gewenste opname in de app **Opnames**.

02 U kunt de afspeelfuncties van de gewenste opname bedienen door tijdens het afspelen op de knop **Wiel (OK)** te drukken.



❶ Hiermee kunt u de afspeelfuncties bedienen.

❷ U kunt de instellingen uitvoeren die betrekking hebben op afspelen bij het herhalen van de video.

❸ Hiermee gaat u naar een scherm waar u extra functies kunt instellen.

## Extra functies instellen

01 Druk op de knop **Wiel (OK)** tijdens het afspelen van de gewenste opname.

02 Selecteer  op het scherm.






❶ Terugkeren naar **Opnames**.

- 2 Geeft de opnamelijst onder het pictogram weer tijdens het afspelen van opnames.
  - 3 Schakel ondertiteling in of uit.
  - 4 Selecteer de audiotaal.
  - 5 U kunt verder kijken instellen om het afspelen van de laatst bekeken scène te hervatten.
  - 6 Hiermee gaat u terug naar het basisscherm.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Internetkanaal bekijken

U kunt via deze dienst real-time uitzendingen bekijken via internet.

U kunt informatie bekijken over nieuwe internetkanalen of de kanalen beheren die u leuk vindt in **LG Channels**.

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer  ➔ **Kanalen**.
- 03 Stel **LG Channels** in op **Aan**.
- 04 U kunt een internetkanaal in **TV** bekijken.
- 05 Klik, terwijl u een internetkanaal bekijkt, op de  knop op de afstandsbediening. U kunt **LG Channels** starten.
- 06 U kunt de dienst 'Interactief kanaal' gebruiken waarmee gebruikers eenvoudig van inhoud op het huidige kanaal kunnen genieten zonder dat ze van app hoeven te wisselen.  
U kunt 'Interactief kanaal' gebruiken door op de knoppen op uw afstandsbediening te drukken of door de instructies op het scherm van het internetkanaal te volgen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Sommige internetkanalen ondersteunen deze dienst mogelijk niet.
- Sommige inhoud kan een overschakeling van de **TV**-app naar een andere app tot gevolg hebben.
- De TV moet zijn aangesloten op een netwerk met internettoegang.
- U kunt de service niet ontvangen als u de **Land voor LG-services** wijzigt.
- Live weergave en opnemen zijn niet beschikbaar voor internetkanalen.
- Diensten met betrekking tot internetkanalen kunnen worden gestopt of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving door de omroep.
- In de  ➔  ➔ **Algemeen** ➔ **Locatie**, moeten de **Land van uitzending** en de **Land voor LG-services** hetzelfde zijn. Als u een van deze wijzigingen wijzigt, kunt u de dienst niet gebruiken.

# Teletext gebruiken

Teletext is een gratis dienst van het TV-station met tekstinformatie over TV-programma's, nieuws en weersberichten.

De teletext-decoder van deze TV ondersteunt de systemen SIMPLE, TOP en FASTEXT.

- 01 Druk op de **\*\*\***-knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer **Teletekst**.
- 03 Het TELETEKST-venster verschijnt.
- 04 Om TV-uitzendingen en TELETEKST tegelijkertijd te bekijken, drukt u op de knop **\*\*\*** op de afstandsbediening en selecteert u **Teletekst**.

## Kleurtoetsen

Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

## Cijfertoetsen

Hiermee voert u het nummer in van de pagina die u wilt bekijken.

De knop  (**Kanalen**) /

Hiermee selecteert u de vorige of volgende pagina.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

# Speciale teletextfunctie

- 01 Druk op de **\*\*\***-knop op de afstandsbediening.
- 02 Selecteer **Teletekstopie**.
- 03 Selecteer het menu **TELETEKST**.

## **Index**

Selecteer elke indexpagina.

## **Tijd**

Als u een TV-programma bekijkt, kiest u dit menu om de tijd rechtsboven in het scherm weer te geven. In de teletextmodus drukt u op deze knop om het nummer van een subpagina te selecteren. Het automatische paginanummer wordt onderin het scherm weergegeven. Om de subpagina vast te houden of een andere te kiezen,

drukt u op de knoppen ,  of op de nummertoeetsen.

### **Vasthouden**

Hiermee stopt u de automatische paginawisseling die plaatsvindt als een teletextpagina uit twee of meer subpagina's bestaat. Het aantal subpagina's en de getoonde subpagina worden doorgaans onder de tijd op het scherm getoond. Als dit menu is gekozen, wordt het stopsymbool linksboven in het scherm weergegeven en is de automatische paginawisseling niet actief.

### **Weergeven**

Kies dit menu om verborgen informatie te tonen, zoals antwoorden op vragen en oplossingen van puzzels.

### **Bijwerken**

Hiermee geeft u het TV-beeld weer op het scherm terwijl u wacht op een nieuwe teletekstpagina. De weergave wordt linksboven op het scherm getoond. Zodra de bijgewerkte pagina beschikbaar is, wordt het paginanummer getoond. Kies dit menu opnieuw als u de bijgewerkte teletextpagina wilt tonen.

## **Taal**

Hiermee stelt u de Teletext-taal in.

- Alleen in de digitale modus

## **Teletekst-taal instellen**

Gebruik de functie Teletekst-taal wanneer twee of meer teletekstitalen worden uitgezonden.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Taal (Language)** ⇒ **Primaire taal voor teletekst/Secundaire taal voor teletekst.**

- Alleen in de digitale modus
- Als de teletekstgegevens niet in een gekozen taal worden uitgezonden, wordt de standaardtaal weergegeven.
- Als u het verkeerde land kiest, wordt teletekst mogelijk niet correct op het scherm getoond en kunnen er problemen optreden tijdens teletekstgebruik.

## CI-informatie

Bekijk informatie over de op dit moment aangesloten CI.

 →  → **Kanalen** → **CI-informatie**

Als u een CI-module of CAM-module gebruikt:

- Met deze functie kunt u een aantal gescrembelde services (betaalservices) bekijken.
- Als u de CI-module wist, kunt u geen betaalservices bekijken.
- CI-functies worden mogelijk niet ondersteund al naar gelang de uitzendingen in het desbetreffende land.
- Als de module in de CI-sleuf wordt geplaatst, kunt u het modulemenu oproepen.
- Neem contact op met uw serviceproviders als u een module en smartcard wilt aanschaffen.
- Wanneer de TV wordt ingeschakeld nadat een CI-module is geplaatst, hebt u wellicht geen video- en audio-uitvoer bij een gescrembeld programma.
- Zorg er bij gebruik van een CAM (Conditional Access Module) voor dat deze volledig voldoet aan de vereisten van DVB-CI of CI Plus.
- Door een abnormale werking van CAM (Conditional Access Module) kan het beeld verslechteren.
- Als de TV geen audio en video afspeelt terwijl CI+ CAM is aangesloten, neem dan contact op met de ethernet-/kabel-/satellietexploitant. (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
- Alhoewel de TV betaalde zenders ondersteunt op basis van de Europese standaard DVB-CI+, zijn bepaalde kanalen mogelijk niet beschikbaar als exploitanten van kanalen gebruikmaken van een bedrijfseigen systeem voor voorwaardelijke toegang (CAS).

## Meer Informatie over HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe zendnorm waarbij superteleteksts-services die worden geleverd via een TV-zender worden geïntegreerd in of gekoppeld aan onlineservices die via breedband naar een Smart TV worden verzonden. Kijkers kunnen hierdoor toegang krijgen tot verschillende onlineservices zoals Tv inhalen, Video On Demand (VOD), programmagerelateerde applicaties en andere nuttige informatieservices naast traditionele digitale teleteksts-services, allemaal direct op hun TV. HbbTV-services kunnen op verschillende manieren worden geactiveerd, de populairste manier is een druk op . De meeste gebruikers verkennen de services met de traditionele navigatietoetsen (inclusief de knop OK en , , , ). De huidige versie van de HbbTV-specificatie omvat ook

ondersteuning voor het “adaptief streamen” van video via een breedbandverbinding, voor de best mogelijk beeldkwaliteit voor de kijker. Ga voor meer informatie over HbbTV naar [www.hbbtv.org](http://www.hbbtv.org)

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## HbbTV gebruiken

 →  → **Kanalen** → **HbbTV**

Hiermee schakelt u HbbTV in.

Geniet van een grote verscheidenheid aan inhoud van HbbTV-services.

- Servicefuncties zijn mogelijk beperkt als de TV niet is verbonden met internet.
- De functionaliteit en kwaliteit van de HbbTV-service zijn afhankelijk van de kwaliteit van uw breedbandverbinding.
- Er is geen garantie dat HbbTV-services beschikbaar zijn voor alle programma's, alleen voor programma's die door uw omroep worden ondersteund.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Wanneer Live Playback is ingeschakeld, wordt Hbb TV uitgeschakeld.
- Als u de HbbTV-service gebruikt, zijn de navigatietoetsen en de knop **Wiel (OK)** mogelijk uitgeschakeld als de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening op het scherm is geactiveerd. Druk in dit geval op de knop omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om de aanwijzer te deactiveren. (Dit geldt alleen voor modellen die de Magic-afstandsbediening ondersteunen.)


# Genieten van LG Content Store

## De **LG Content Store** gebruiken

U kunt ook apps uit diverse categorieën, zoals educatief, vermaak, lifestyle, nieuws en games downloaden en gebruiken.

- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Hierdoor wordt **LG Content Store** geopend.



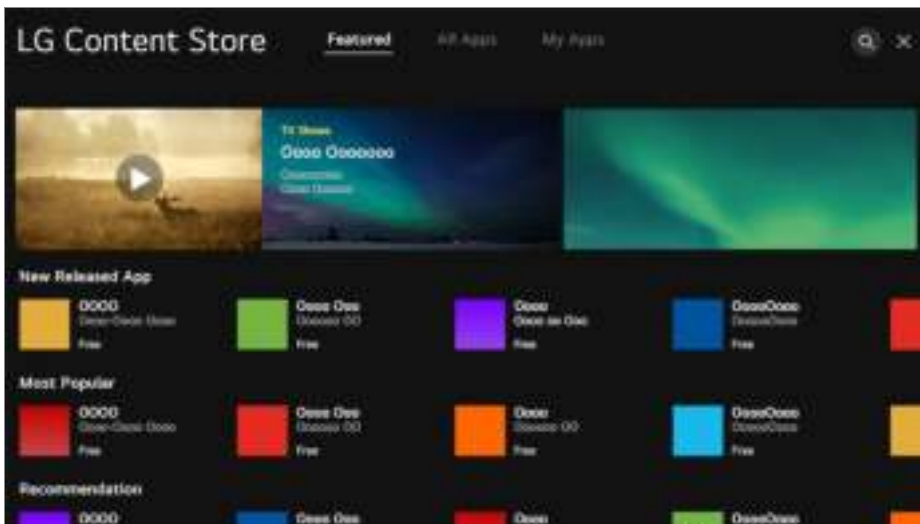

- Afhankelijk van het model kan de geleverde inhoud verschillen of kunnen sommige functies beperkt zijn.
- Wees voorzichtig bij gebruik door kinderen. Kinderen kunnen via dit product toegang krijgen tot ongeschikte online-inhoud. U kunt ongeschikte online-inhoud blokkeren door de toegang tot bepaalde apps te beperken. Configureer de instellingen in  ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid** ⇒ **Toepassingsblokkeringen**.

## Apps installeren

U kunt diverse apps op uw TV installeren vanuit de **LG Content Store**.



- 01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.
- 02 Hierdoor wordt **LG Content Store** geopend.
- 03 Selecteer de categorie **Alle apps** boven in het scherm. De lijst met beschikbare apps in de geselecteerde categorie wordt weergegeven.

04 Selecteer in de lijst een app die u wilt instellen.

05 Lees de details van de app en druk vervolgens op **Installeren**.

06 Wanneer de installatie voltooid is, kunt u de app direct uitvoeren.

- De beschikbare categorieën kunnen variëren per land of servicestatus.
- Als uw TV onvoldoende opslagruimte heeft, kunt u de apps installeren op een extern opslagapparaat aan te sluiten.
- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.
- USB-sticks die apps van andere TV's bevatten, kunt u niet gebruiken.
- U kunt apps die u hebt gedownload verwijderen in **Mijn apps**.


## Content aanbeveling

U kunt aanbevelingen voor de inhoud krijgen op basis van de show die u bekijkt of het tv-kijkpatroon.

Als u naar de tv kijkt met behulp van een set-topbox, moet u de instelling van de universele afstandsbediening voltooien om de aanbevolen functie normaal te kunnen gebruiken. Zie voor meer informatie **TV bedienen** → **De Afstandsbediening Gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Hierdoor wordt  geopend.

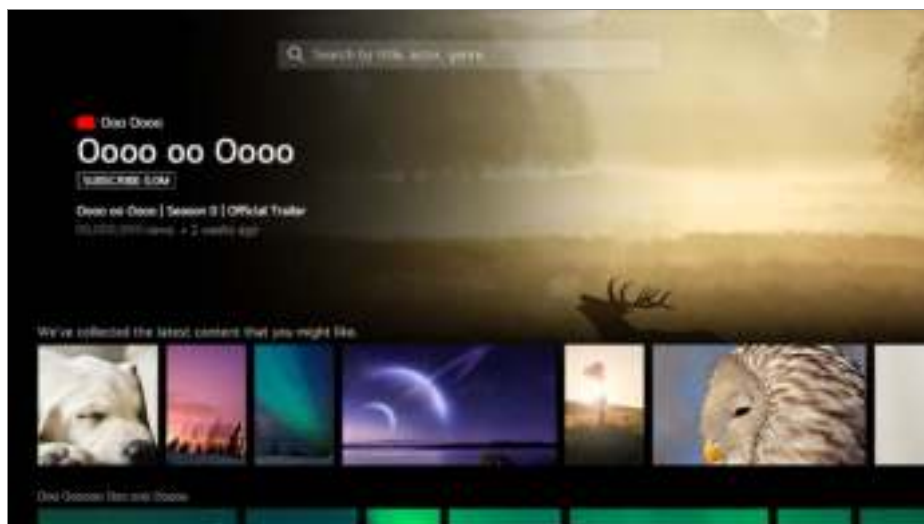

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Om de aanbevelingsfunctie te kunnen gebruiken, moet u verbinding maken met het netwerk.
- De diensten verschillen per land, dus de aanbevelingen kunnen verschillend zijn.
- De lijst met aanbevelingen kan minder relevant of irrelevant zijn, afhankelijk van de

informatie van de show die u bekijkt.


## Zoeken naar inhoud

U kunt aanbevelingen voor inhoud ontvangen op basis van kijkpatronen of zelf zoeken naar de inhoud die u wilt.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Hierdoor wordt  geopend.

03 Zoek naar inhoud en informatie met de gewenste zoekwoorden.

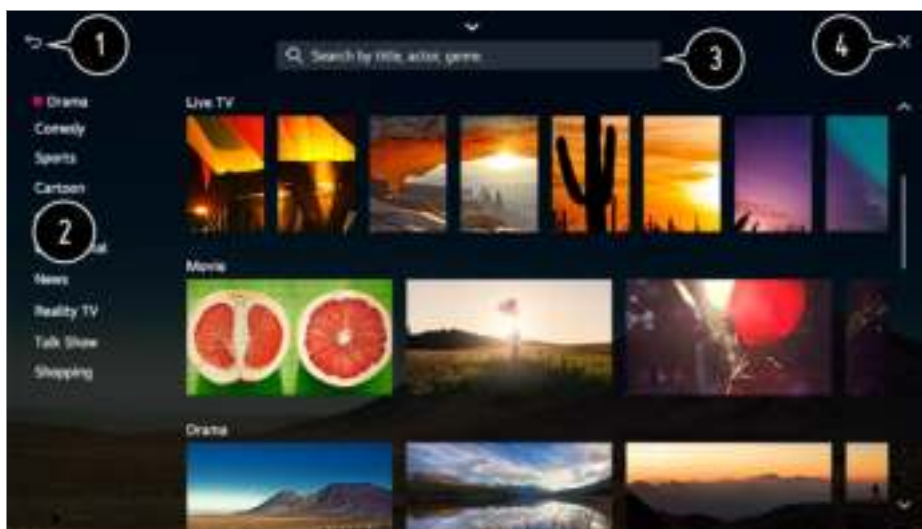

❶ Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.

❷ Deze functie biedt een lijst met inhoud voor het geselecteerde genre.

❸ Voer een zoekwoord in.

❹ Sluit de Zoeken.

- Om de zoekfunctie te kunnen gebruiken, moet u verbinding maken met het netwerk.
- De zoekresultaten kunnen variëren, afhankelijk van het kanaal, de regio, de netwerkinstellingen en of u akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

## Externe Apparaten Aansluiten

### Thuisdashboard gebruiken

U kunt een apparaat (mobiel, extern apparaat, Home IoT-apparaten, enz.) dat op de TV is aangesloten selecteren of bedienen.

Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Thuisdashboard**.

U kunt ook de knop  op de afstandsbediening ingedrukt houden.



- 1 U kunt het verbonden slimme apparaat controleren en selecteren met de app LG ThinQ. Raadpleeg **Externe Apparaten Aansluiten** ➔ **Slimme Apparaten Verbinden** in **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over de actie.
- 2 Gebruik AirPlay/HomeKit om uw tv te bedienen en inhoud van uw iPad of Mac op het tv-scherm te bekijken.
  - De beschikbaarheid van en toegang tot inhoud en diensten in LGE Device kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- 3 U kunt audio afspelen van een smart-apparaat dat is verbonden via Bluetooth. Raadpleeg **Externe Apparaten Aansluiten** ➔ **Geluid vanaf een Smart-apparaat afspelen via de luidsprekers van de TV** in **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over de actie.
- 4 U kunt het externe apparaat controleren en selecteren dat via de externe invoerpoort of het externe netwerk is aangesloten.
- 5 De nu geselecteerde uitvoerluidspreker wordt weergegeven en u kunt naar het instellingenschermb voor de uitvoerluidspreker gaan.
- 6 U kunt het verbonden opslagapparaat controleren en selecteren.
- 7 U kunt het apparaat controleren en bedienen dat via de Home IoT is aangesloten. Raadpleeg **Externe Apparaten Aansluiten** ➔ **Home IoT-apparaten Verbinden** in **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over de actie.
- 8 U kunt uw apparaat eenvoudig bedienen door de gewenste bewerkingen vooraf in te stellen.
- 9 **Aanmelden** : U kunt zich aan- en afmelden bij de LG ThinQ account die u op uw mobiel toestel hebt aangemaakt.

**Bewerken** : U kunt de naam wijzigen van het apparaat dat is aangesloten op de **Ingangen** of **Home IoT-apparaten** of de betreffende instellingen toepassen.

**Link naar slimme luidspreker** : U kunt uw tv bedienen door aan te sluiten op een externe Slimme luidspreker.

10 Het vernieuwt de apparatenlijst.

11 Sluit de **Thuisdashboard**.

- Items die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van het model of de regio.

## Home IoT-apparaten Verbinden

U kunt de status van het verbonden Home IoT-apparaten controleren en regelen.

01 Installeer de LG ThinQ-app op uw smartphone.

02 Meld u aan op uw LG ThinQ-account, en registreer uw LG ThinQ-apparaat.

03 Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer **Thuisdashboard**.

04 Druk op de  rechtsboven om de **Aanmelden** te selecteren.

05 Meld u aan op uw LG ThinQ-account. Er verschijnt een lijst met geregistreerde LG ThinQ-apparaten.

- Als u zich in een gebied bevindt waar de LG ThinQ-app niet in gebruik is, wordt LG ThinQ-apparaatverbinding niet ondersteund.

- Als u uw Ondersteunend apparaat voor OCF (Open Connectivity Foundation)<sup>1)</sup> of andere IoT-apparaten wilt registreren, selecteer dan **Home IoT-apparaten verbinden** en volg de instructies om de instellingen toe te passen.

1) Ondersteunend apparaat voor OCF (Open Connectivity Foundation): Apparaten gecertificeerd door een organisatie die de normen voor het Internet of Things ontwikkelt

- Als u het externe apparaat vanuit uw mobiele app bestuurt, kunt u het apparaat mogelijk niet vanaf uw TV bedienen. Sluit de mobiele app om deze vanaf uw TV te bedienen.



- ❶ U kunt uw apparaat eenvoudig bedienen door de gewenste bewerkingen vooraf in te stellen.
  - ❷ U kunt zich aan- en afmelden bij de LG ThinQ account die u op uw mobiel toestel hebt aangemaakt.
  - ❸ **Lijst bewerken** : U kunt **Tonen/Verbergen** hernoemen of de volgorde van de apparaten wijzigen die zijn aangesloten op de **Home IoT-apparaten**.  
**Melding** : Als u het instelt op **Aan**, kan u meldingen ontvangen over de status van het Home IoT-apparaten.  
**Verwijderen** : U kunt het verbonden apparaat verwijderen. U kunt alleen bepaalde apparaten van de tv verwijderen.
  - ❹ U kunt uw tv bedienen door aan te sluiten op een externe Slimme luidspreker.
  - ❺ U kunt de verbindingsgids voor elk type **Home IoT-apparaten** bekijken. U kunt apparaten aansluiten en weergeven die zijn geregistreerd bij uw LG ThinQ-account, uw Ondersteunend apparaat voor OCF (Open Connectivity Foundation) en andere IoT-apparaten.  
Nadat het apparaat is aangesloten, verandert de kaart in een kleiner formaat en verschijnt deze onderaan de lijst met apparaatverbindingen.
- Items die kunnen worden ingesteld, variëren afhankelijk van het model of de regio.
  - Slechts enkele van de Ondersteunend apparaat voor OCF (Open Connectivity Foundation) die OCF v1.3 gecertificeerd zijn, kunnen worden aangesloten.
  - IoT-apparaten die op een tv kunnen worden aangesloten, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  - Koppelbare LG ThinQ-apparaten en beschikbare functies kunnen verschillen tussen mobiel en tv.
  - Als de tv wordt gereset moet ook het Ondersteunend apparaat voor OCF (Open Connectivity Foundation), dat op de set is aangesloten, worden gereset.

## Slimme Apparaten Verbinden

U kunt verschillende functies gebruiken door de TV op een smart-apparaat aan te sluiten.

### Uw smart apparaat aansluiten op een TV met de app LG ThinQ

01 Download de LG ThinQ-app uit de App Store van uw smart apparaat.  
U kunt de app gemakkelijk downloaden door de QR-code te scannen.

- Android



■ iOS



02 Verbind uw TV en smart apparaat met hetzelfde WiFi-netwerk.

U kunt het Wi-Fi-netwerk van uw tv controleren op  ➔  ➔ **Verbinding** ➔ **Netwerkverbindinginstellingen** ➔ **Wi-Fi verbinding**.

03 Open de LG ThinQ-app die is geïnstalleerd op uw smart apparaat.

04 Volg de instructies van de app LG ThinQ om uw smart-apparaat op de TV aan te sluiten.

Wanneer uw accountinformatie van LG ThinQ is gekoppeld aan de tv, kunt u de IoT-apparaten beheren die aan uw account zijn gekoppeld via **Thuisdashboard** van de tv.

- Als u LG ThinQ in de app van de Slimme luidspreker registreert, die u wilt gebruiken, kunt u het ook gebruiken met een spraakopdracht via de Slimme luidspreker.

## Uw TV bedienen met de app LG ThinQ

U kunt op de knoppen op het scherm van uw Smart-apparaat tikken om de TV te bedienen.



- 1 Wanneer u een uitzending bekijkt, kunt u de zender, het volume, enz. regelen of externe invoer selecteren met spraakopdrachten in plaats van een afstandsbediening te gebruiken.
  - 2 U kunt gebruikmaken van dezelfde functies als de aanwijzer van de Magic-afstandsbediening en de pijltjestoetsen.
- Sommige bedieningselementen zijn mogelijk beperkt in de externe invoermodus.
  - Het scherm en de functionaliteit van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  - Beschikbare functies kunnen variëren, afhankelijk van het land en OS.

## Het scherm van het mobiele apparaat op de TV weergeven

- 01 Schakel de modus Screen Share in op het mobiele apparaat.
  - 02 Uw TV wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten.
  - 03 Selecteer uw TV en vraag om verbinding.
  - 04 Selecteer **Accepteren** in het pop-upvenster om verbinding aan te vragen.
  - 05 Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft de TV het scherm van het verbonden apparaat weer.
- Wanneer u voor de eerste keer verbinding maakt met **Screen Share** verschijnt een pop-up waarin u **Afwijzen**, **Accepteren** of **Blokkeren** kunt selecteren.



- **Afwijzen** : Maak geen verbinding met het apparaat. Als u opnieuw verbinding wilt maken, verschijnt de pop-up.
  - **Accepteren** : U kunt verbinding maken met het apparaat. Vanaf de tweede keer verschijnt er geen pop-up voor de verbinding.
  - **Blokkeren** : Maak geen verbinding met het apparaat. Zelfs als u nogmaals verbinding probeert te maken, verschijnt de pop-up niet en werkt de verbinding niet. Ga om **Blokkeren** te annuleren naar  →  → **Verbinding** → **Beheer van mobiele verbindingen** → **Screen Share**.
- Voor een betrouwbare verbinding raden we u aan uw apparaat op uw TV aan te sluiten en altijd bij te werken naar de laatste OS-versie.
  - Een apparaat dat niet van LGE is, kan mogelijk niet worden verbonden, ook al wordt het gedetecteerd.
  - We raden u aan om het apparaat met een router van 5 GHz te verbinden, omdat de prestaties beïnvloed kunnen worden door uw draadloze omgeving.
  - De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
  - Dit varieert per apparaat. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.
  - Als de verbinding telkens mislukt, schakelt u de TV en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken uit. Vervolgens schakelt u ze weer in en probeert u het opnieuw.

## Geluid vanaf een Smart-apparaat afspelen via de luidsprekers van de TV

Sluit een smart-apparaat aan op de TV via Bluetooth om geluid vanaf het smart-apparaat af te spelen via de luidsprekers van de TV.

- 01 Schakel Bluetooth op het smart-apparaat in, selecteer vervolgens de TV uit de lijst met apparaten.
- 02 De TV wordt aangesloten op het smart-apparaat.
  - Als de uitgangsluidspreker is ingesteld op **Bluetooth** of een configuratiegeschiedenis heeft, wordt de tv mogelijk niet gedetecteerd in de lijst met slimme apparaten.
  - Als de uitgangsluidspreker is ingesteld op **Bluetooth**, houd dan de knop  op de afstandsbediening ingedrukt om **Thuisdashboard** te starten en selecteer vervolgens **Sound Share** in het gebied **Mobiel** om te verbinden.

## USB aansluiten

Sluit een USB-opslagapparaat (externe USB-HDD, USB-stick) aan op de USB-poort

van de TV om op de TV te kunnen genieten van de bestanden met inhoud die zijn opgeslagen op het USB-apparaat.

## Tips voor het gebruik van USB-opslagapparaten

- USB-opslagapparaten met ingebouwde automatische herkenning of die een eigen stuurprogramma gebruiken, worden mogelijk niet herkend.
- Sommige USB-apparaten worden mogelijk niet ondersteund of werken niet goed.
- Als u een USB-verlengkabel gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of werkt het mogelijk niet goed.
- Gebruik alleen USB-apparaten die zijn geformatteerd met het FAT32- of NTFS-bestandssysteem van het Windows-besturingssysteem.
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een externe harde USB-schijf met een nominale spanning van 5 V of minder, en een nominale stroom van 500 mA of minder. Als u een apparaat gebruikt dat meer spanning/stroom verbruikt dan de nominale spanning/stroom, werkt het mogelijk niet goed vanwege een gebrek aan stroom.
- Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van een USB-hub of USB-opslagapparaat met voeding.
- We raden aan een opslagapparaat te gebruiken met een capaciteit van 32 GB voor het USB-geheugen en 2 TB of minder voor de externe harde schijf.
- Als een externe harde USB-schijf met energiebesparende functie niet werkt, kunt u proberen het probleem op te lossen door de schijf uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Zie de gebruikershandleiding van de USB-schijf voor meer informatie.
- De data op een USB-apparaat kunnen beschadigd raken. Het is daarom raadzaam om een back-up te maken van belangrijke bestanden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het databeheer. De fabrikant is hiervoor niet verantwoordelijk.
- Druk op de -knop op de afstandsbediening. Om het USB-opslagapparaat te verwijderen, drukt u op de knop **Loskoppelen**, die bovenaan verschijnt wanneer u focust op het USB-opslagapparaat dat u wilt verwijderen. Als u het USB-apparaat loskoppelt zonder **Loskoppelen** te selecteren, kan er een fout optreden in uw TV of opslagapparaat.
- Wanneer u een USB-opslagapparaat van een bestandssysteem dat niet door de tv wordt ondersteund, aansluit op de poort **USB IN**, verschijnt het formaatbericht. Als u het aangesloten USB-opslagapparaat wilt gebruiken, moet u het apparaat eerst formatteren. Na het formatteren worden alle gegevens van het USB-opslagapparaat verwijderd en als NTFS-of FAT32-bestandssysteem geformatteerd.
- Houd de knop  op uw afstandsbediening ingedrukt. Selecteer de aangesloten USB vanuit **Thuisdashboard** → **Opslag** en selecteer de knop **Formatteren** om het USB-opslagapparaat te formatteren.
- Als u verbinding maakt met een USB-apparaat, kan er een willekeurig bestand/willekeurige map worden gemaakt om Smart TV-services zoals het opslaan en ophalen van miniatuurafbeeldingen mogelijk te maken.

## Foto's en video's bekijken

U kunt foto's en video's bekijken met de app **Foto en video**.

- 01 Druk op de 🏠-knop op de afstandsbediening.
- 02 Start de app **Foto en video**.
- 03 Selecteer het gewenste opslagapparaat.
- 04 Selecteer en bekijk de gewenste foto of video.



- 1 Selecteer de gewenste inhoud en de weergavemethode.
- 2 Selecteer en verwijder de gewenste inhoud.
  - U kunt geen bestanden verwijderen die worden gedeeld via andere apparaten.
- 3 Selecteer de inhoud die u wilt afspelen. U kunt alleen dezelfde soort inhoud kiezen die u eerder hebt geselecteerd.
- 4 U kunt inhoud kopiëren naar een USB-opslagapparaat.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- 5 Start **Zoeken**.
  - Bepaalde inhoud kan niet worden weergegeven in de lijst als het aantal bestanden groter is dan 40.000.

## Photo Player Gebruiken

Door een foto te selecteren in de app **Foto en video** wordt de fotospeler gestart. U kunt uw opgeslagen foto's bekijken.



- ❶ Hiermee keert u terug naar de volledige lijst met inhoud.
- ❷ U kunt achtergrondmuziek afspelen met behulp van de muziekspeler.
- ❸ U kunt de foto's in-/uitzoomen.
- ❹ Hiermee start u de diavoorstelling.
- ❺ Hiermee roteert u foto's.
- ❻ 360 graden-foto's kunnen worden bekeken in 360 graden.
  - Als u de 360° VR AF SPELEN bij een normale foto gebruikt, kan het beeld vervormd worden.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- ❼ U kunt het formaat van een foto instellen of de snelheid en effecten van een diavoorstelling wijzigen.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Ondersteunde fotobestanden

| Bestandsindeling | Indeling | Resolutie   |
|------------------|----------|---|
| jpeg, jpg, jpe   | JPEG     | Minimaal : 64 × 64<br>Maximaal<br>normaal type : 15360 (b) × 8640 (h)<br>Progressief type : 1920 (b) × 1440 (h) |
| png              | PNG      | Minimaal : 64 × 64<br>Maximaal : 5760 (b) × 5760 (h)  |

---

bmp

BMP

Minimaal : 64 × 64

Maximaal : 1920 (b) × 1080 (h)

---

## Video Player Gebruiken

Door een video te selecteren in de app **Foto en video** wordt de videospeler gestart. U kunt uw opgeslagen video's bekijken.



- ❶ Hiermee keert u terug naar de volledige lijst met inhoud.
- ❷ U kunt andere inhoud selecteren door de afspeellijst weer te geven als u naar een video kijkt.
- ❸ U kunt de standaardfuncties voor het afspelen van video's bedienen.
- ❹ Hiermee roteert u video's.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- ❺ 360 graden-video's kunnen worden bekeken in 360 graden.
  - Als u de 360° VR AFSPELEN bij een normale video gebruikt, kan het beeld vervormd worden.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- ❻ U kunt de instellingen uitvoeren die betrekking hebben op afspelen bij het herhalen van de video.
- ❼ U kunt extra opties instellen.

### Extra opties instellen



- ❶ U kunt de instellingen voor ondertiteling wijzigen.
- ❷ U kunt audiotracks instellen.
- ❸ U kunt verder kijken instellen om het afspelen van de laatst bekeken scène te hervatten.
- ❹ Hiermee gaat u terug naar het basisscherm.

## Ondersteunde videobestanden

### Maximale overdrachtssnelheid

- Full HD-video
  - H.264 1920 × 1080 bij 60P BP/MP/HP bij L4.2 maximaal 40 Mbps
  - HEVC 1920 × 1080 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L4.1 maximaal 40 Mbps
- ULTRA HD-video (Alleen ULTRA HD-modellen)
  - H.264 3840 × 2160 bij 30P BP/MP/HP bij L5.1 maximaal 50 Mbps
  - HEVC 3840 × 2160 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L5.1 maximaal 60 Mbps
- HFR-video (Alleen modellen met ondersteuning voor HFR)
  - HEVC 3840 × 2160 bij 120P hoofd/hoofd 10 bij L5.2 maximaal 60 Mbps
- Dolby Vision-video (Alleen modellen met ondersteuning voor Dolby Vision)
  - HEVC 3840 × 2160 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L5.1 maximaal 50 Mbps
- 8K-video (Alleen 8K-modellen)
  - VP9 7680 × 4320 bij 60P maximaal 50 Mbps (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
  - AV1 7680 × 4320 bij 60P
  - HEVC 7680 × 4320 bij 60P hoofd/hoofd 10 bij L6.1 maximaal 100 Mbps

### Ondersteunde externe ondertiteling

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

## Ingebouwde ondertitelingsindeling

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT  
MP4 : Timed Text

## Ondersteunde videocodecs

| Extensie          | Codecs  |
|-------------------|---|
| asf<br>wmv        | Video's VC-1 geavanceerd profiel (behalve WMVA), VC-1 eenvoudig profiel en hoofdprofiel |
|                   | Geluid WMA Standard (behalve WMA v1/WMA Speech)   |
| avi               | Video's Xvid (GMC wordt niet ondersteund), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4               |
|                   | Geluid MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM           |
| mp4<br>m4v<br>mov | Video's H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1  |
|                   | Geluid Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4       |
| 3gp<br>3g2        | Video's H.264/AVC, MPEG-4   |
|                   | Geluid AAC, AMR-NB, AMR-WB  |
| mkv               | Video's MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1                                  |

|                        |         |   |
|------------------------|---------|---|
|                        | Geluid  | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)             |
| ts<br>trp<br>tp<br>mts | Video's | H.264/AVC, MPEG-2, HEVC   |
|                        | Geluid  | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, Dolby AC-4 |
| mpg<br>mpeg<br>dat     | Video's | MPEG-1, MPEG-2  |
|                        | Geluid  | MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)  |
| vob                    | Video's | MPEG-1, MPEG-2  |
|                        | Geluid  | Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM   |

- Dolby AC-4 : Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Waarschuwingen voor het afspelen van video's

- Bepaalde door de gebruiker gemaakte ondertitels werken mogelijk niet correct.
- Een videobestand en het bijbehorende ondertitelingsbestand moeten in dezelfde map zijn geplaatst. Zorg ervoor dat het videobestand en het ondertitelingsbestand dezelfde naam hebben om ondertitels correct weer te geven.
- Afhankelijk van fabrikant en model worden ondertitels op een Network Attached Storage (NAS)-apparaat mogelijk niet ondersteund.
- Het streamen van bestanden, waaronder GMC (Global Motion Compensation) en Qpel (Quarterpel Motion Estimation), wordt niet ondersteund.
- ULTRA HD-video (Alleen ULTRA HD-modellen) : 3840 × 2160, 4096 × 2160  
Sommige HEVC gecodeerde ULTRA HD-video's die anders zijn dan de inhoud die officieel door LG Electronics wordt verstrekt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.  
Sommige codecs kunnen worden gebruikt na het upgraden van de software.

| Extensie   | Codecs                  |
|------------|-------------------------|
| mkv/mp4/ts | Video's H.264/AVC, HEVC |



- Alleen Windows Media Audio V7 en hoger worden ondersteund.
- Het hoofdprofiel AAC wordt niet ondersteund.
- Videobestanden die met bepaalde encoders zijn gemaakt, kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
- Videobestanden met een andere indeling dan aangegeven, worden mogelijk niet correct afgespeeld.
- Videobestanden die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat dat geen hoge snelheid ondersteunt, worden mogelijk niet correct afgespeeld.

## Muziek afspelen

U kunt naar muziek luisteren met de app **Muziek**.


01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Start de app **Muziek**.

03 Selecteer het gewenste opslagapparaat.

U kunt de gewenste nummers van al uw opslagapparaten kiezen en deze toevoegen aan **Mijn afspeellijst**.

04 Selecteer de gewenste muziek en geniet.

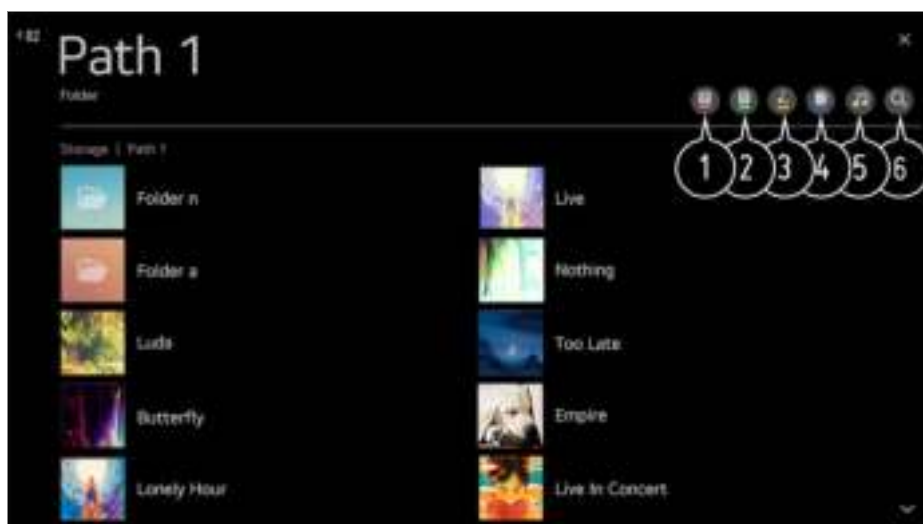

① Selecteer de gewenste inhoud.

② Selecteer en verwijder de gewenste inhoud.

- U kunt geen bestanden verwijderen die worden gedeeld via andere apparaten.

③ Selecteer inhoud en voeg het toe aan **Mijn afspeellijst**.

- 4 U kunt inhoud kopiëren naar een USB-opslagapparaat.
  - Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- 5 Open de muziekspeler.
- 6 Start **Zoeken**.

## De muziekspeler gebruiken

U kunt gemakkelijk muziek afspelen door de muziekbestanden te selecteren die zijn opgeslagen in de app **Muziek** of door het pictogram van de muziekspeler te selecteren tijdens het afspelen van inhoud in apps zoals **Foto en video**.



- 1 U kunt muziek afspelen vanaf het geselecteerde opslagapparaat.
- 2 U kunt de set herhalen en willekeurig afspelen.
- 3 De configureerbare items kunnen verschillen per model.
  - 📺 : U kunt het scherm niet uitschakelen terwijl u naar muziek luistert of de muziekspeler in de modus voor volledig scherm weergeeft.
  - 🔊 : U kunt naar muziek luisteren terwijl het scherm is uitgeschakeld.
- 4 U kunt de positie van de muziekspeler wijzigen.
- 5 U kunt de muziekspeler minimaliseren.
- 6 Met deze functie sluit u de muziekspeler.
- 7 Songteksten zijn beschikbaar voor muziekbestanden die deze bieden. In sommige muziekbestanden kunt u zelf een songtekstgedeelte kiezen en de afspeelpositie verplaatsen.
  - De functie voor songteksten wordt alleen ondersteund op bepaalde apparaten.
  - De songteksten worden mogelijk niet in sync niet weergegeven afhankelijk van de songtekstgegevens in het muziekbestand.

- Open de muziekspeler opnieuw door de toets VOLUME op de afstandsbediening in te drukken.
- Mogelijk kunt u de muziekspeler voor bepaalde functies niet gebruiken.

## Geluidsindeling

| Bestandsindeling | Knoppen op de monitor   | Info                  |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| mp3              | Bitsnelheid             | 32 kbps tot 320 kbps  |
|                  | Bemonsteringsfrequentie | 16 kHz ~ 48 kHz       |
|                  | Ondersteuning           | MPEG-1, MPEG-2        |
|                  | Kanalen                 | mono, stereo          |
| wav              | Bitsnelheid             | -                     |
|                  | Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz ~ 96 kHz        |
|                  | Ondersteuning           | PCM                   |
|                  | Kanalen                 | mono, stereo          |
| ogg              | Bitsnelheid             | 64 kbps tot 320 kbps  |
|                  | Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz ~ 48 kHz        |
|                  | Ondersteuning           | Vorbis                |
|                  | Kanalen                 | mono, stereo          |
| wma              | Bitsnelheid             | 128 kbps tot 320 kbps |

|      |                         |                    |
|------|-------------------------|--------------------|
|      | Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz ~ 48 kHz     |
|      | Ondersteuning           | WMA                |
|      | Kanalen                 | maximaal 6 kanalen |
| flac | Bitsnelheid             | -                  |
|      | Bemonsteringsfrequentie | 8 kHz ~ 96 kHz     |
|      | Ondersteuning           | FLAC               |
|      | Kanalen                 | mono, stereo       |

- Het aantal ondersteunde programma's varieert afhankelijk van de bemonsteringsfrequentie.

## Bekijk inhoud die op uw pc is opgeslagen op de tv

U kunt video's/muziek/foto's die op uw pc zijn opgeslagen op de tv bekijken wanneer deze apparaten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

### U kunt op uw pc door inhoud bladeren die u op de tv wilt bekijken (Windows 10)

- 01 Verbind uw TV en PC met hetzelfde netwerk.
  - 02 Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt afspelen en selecteer "Op apparaat weergeven".
  - 03 Selecteer uit de weergegeven lijst de naam van de tv waarop u wilt kijken, waarna u op die tv kunt gaan kijken.
- Zelfs wanneer er meerdere TV's of apparaten zijn aangesloten, wordt het geselecteerde bestand slechts via één apparaat afgespeeld. De afspeelsnelheid is afhankelijk van de netwerkverbinding.
  - Als u op andere besturingssystemen of apparaten wilt kijken, raadpleeg dan de handleiding van het betreffende besturingssysteem/apparaat.

## Blader via de tv (Windows 10) door inhoud die op de pc is opgeslagen en bekijk deze

- 01 Verbind uw TV en PC met hetzelfde netwerk.
  - 02 Open het menu “Start” op uw pc-scherm, zoek naar “Opties voor mediastreaming” en selecteer vervolgens het resultaat dat verschijnt.
  - 03 Selecteer de knop “Mediastreaming inschakelen” in het venster dat wordt geopend.
  - 04 Sta alle “Opties voor mediastreaming” toe.
  - 05 Selecteer “OK” om de instellingen op te slaan.
  - 06 Selecteer de verbonden pc in de app **Thuisdashboard** op de tv en selecteer het gewenste bestand om het af te spelen.
- Als u op andere besturingssystemen of apparaten wilt kijken, raadpleeg dan de handleiding van het betreffende besturingssysteem/apparaat.

## Waar u op moet letten bij het delen van inhoud

- Controleer uw netwerkinstellingen als de optie Inhoud delen niet correct werkt.
- Werkt mogelijk niet correct in een draadloos netwerk. We raden u aan gebruik te maken van een bekabelde netwerkverbinding.
- Werkt mogelijk niet goed. Dit is afhankelijk van de netwerkomgeving.
- Als er meerdere TV's op één apparaat zijn aangesloten, wordt de inhoud mogelijk niet correct afgespeeld. Dit is afhankelijk van de prestaties van de server.
- Als u een 1080p-video wilt bekijken via de functie voor het delen van inhoud, is een router met 5 GHz-frequentie vereist. Als u de bestaande 2,4 GHz-router gebruikt, is de video mogelijk traag of wordt deze niet goed afgespeeld.
- De functie voor het delen van inhoud wordt mogelijk niet ondersteund voor een router die geen ondersteuning biedt voor multicasting. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij de router is geleverd, of neem contact op met de fabrikant.
- Ondertiteling wordt alleen op sommige aangesloten apparaten ondersteund.
- We raden aan de SmartShare pc-software te gebruiken bij het weergeven van video-ondertitels.
- Als een ondertitelingsbestand later wordt toegevoegd, schakelt u de gedeelde map uit en vervolgens weer in.
- De DRM-bestanden op het aangesloten apparaat worden niet afgespeeld.
- Zelfs voor de bestandsindeling die door de TV wordt ondersteund, kan de ondersteunde bestandsindeling verschillen. Dit is afhankelijk van de omgeving van het aangesloten apparaat.
- Als een map te veel mappen of bestanden bevat, werkt deze wellicht niet naar behoren.
- Mogelijk wordt de informatie over het bestand dat vanaf het aangesloten apparaat is

geïmporteerd, niet goed weergegeven.

- Afhankelijk van de codering, kunnen sommige streams mogelijk niet in de modus voor het delen van inhoud worden afgespeeld.

## Het scherm van de PC op de TV weergeven

### Draadloos verbinden

01 Schakel de modus Screen Share in op de pc. Uw TV wordt weergegeven in de lijst met beschikbare apparaten.

02 Selecteer uw TV en vraag om verbinding.

03 Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft de TV het scherm van het verbonden apparaat weer.

- Voor een betrouwbare verbinding raden we u aan uw apparaat op uw TV aan te sluiten en altijd bij te werken naar de laatste OS-versie.
- We raden u aan om deze functie op korte afstand te gebruiken.
- Screen Share sneller opstarten door uw mobiele apparaat of pc aan te sluiten op hetzelfde netwerk als de tv.
- Aansluiting zonder draadloze router is ook mogelijk, maar toch wordt een aansluiting op een 5GHz-router aangeraden omdat de prestaties kunnen worden beïnvloed door de omliggende draadloze omgeving.
- De reactiesnelheid is afhankelijk van de omgeving van de gebruiker.
- Dit varieert per Windows-versie. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken voor meer informatie.
- Als de verbinding telkens mislukt, schakelt u de TV en het apparaat waarmee u verbinding wilt maken uit. Vervolgens schakelt u ze weer in en probeert u het opnieuw.

### Bekabeld aansluiten

Sluit de PC op de TV aan met de HDMI-kabel.

## Optimaal Profiteren van Smart TV


# De **Webbrowser** gebruiken

U kunt de website openen wanneer u het webadres in de URL-balk typt.

Als u het zoekwoord invoert, wordt informatie over het zoekwoord opgezocht op basis van de zoekmachine.

01 Druk op de 🏠-knop op de afstandsbediening.

02 Start de toepassing **Webbrowser**.

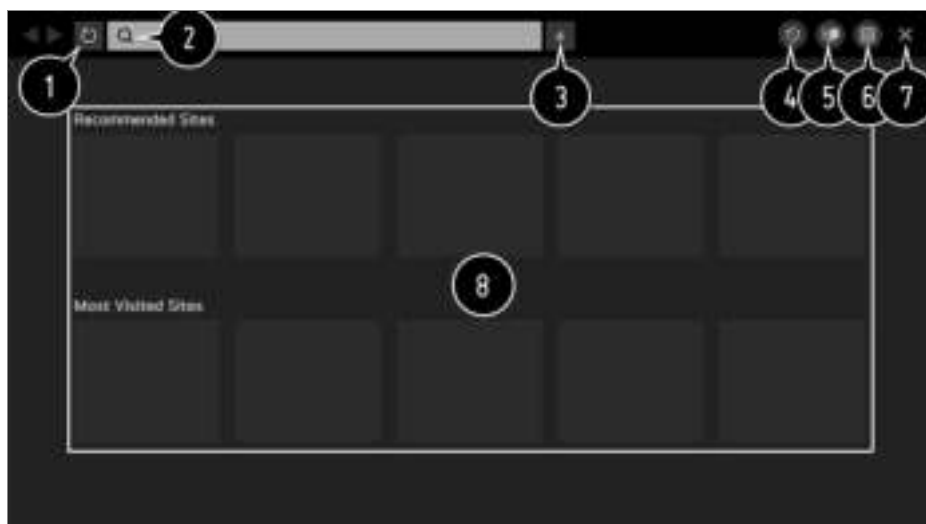

- 1 U kunt de webpagina die u bekijkt, vernieuwen.
- 2 U kunt een webadres typen om naar een specifieke website te navigeren of direct een zoekterm invoeren.
- 3 U kunt de op dat moment geopende tabbladen bekijken.
- 4 U kunt advertenties blokkeren op de webpagina die u bekijkt.  
Deze knop wordt echter alleen weergegeven als de functie **Instellingen** → **Gebruik advertenties blokkeren** is ingesteld op **Aan**.
- 5 Splits het scherm om het tv-scherf weer te geven. U kunt door webpagina's bladeren terwijl u tv kijkt.
- 6 U kunt tijdens het browsen op de website in- of uitzoomen.  
**Toevoegen aan favorieten** : U kunt de website die u momenteel bekijkt toevoegen aan uw favorieten.  
**Geschiedenis** : U kunt de bezoeks geschiedenis van de websites bekijken en verwijderen.  
**Bladwijzers** : U kunt de lijst met websites die u aan uw favorieten hebt toegevoegd, bekijken en verwijderen.  
**Instellingen** : U kunt de instellingen van de webbrowser wijzigen.
- 7 Sluit de **Webbrowser**.
- 8 Het nieuwe tabbladscherf bevat een lijst met **Aanbevolen sites** en **Meest Bezochte Site**.  
Als u niet wilt dat **Aanbevolen sites** worden weergegeven, stel dan de functie **Instellingen** →

**Instellingen** → **Aanbevolen sites weergeven** in op **Uit**.

**Aanbevolen sites** kunnen per land verschillen en zijn alleen beschikbaar in bepaalde landen.

- De app **Webbrowser** op uw tv is een tv-browser en werkt daarom mogelijk anders dan de browser van uw PC.
  - Sommige inhoud wordt mogelijk niet goed afgespeeld.
  - Flash Plug-in wordt niet ondersteund; alleen HTML5-media worden ondersteund.
  - De plug-in-installatie wordt niet ondersteund.
  - Media in andere formaten dan JPEG/PNG/GIF worden mogelijk niet afgespeeld.
  - Apps kunnen gedwongen worden uitgeschakeld als het geheugen van de tv opraakt.
  - De in de tv ingebouwde lettertypen worden gebruikt. Afhankelijk van de inhoud kunnen tekens er anders uitzien dan op een PC of mobiele browser.
  - Het downloaden van bestanden en lettertypen wordt niet ondersteund.
  - Voorzichtigheid is geboden omdat kwaadaardige of phishing-sites niet automatisch worden geblokkeerd.
  - Sommige functies van de webbrowser worden mogelijk tijdelijk niet ondersteund vanwege externe factoren.
- De website is toegankelijk via de app **Webbrowser** van de tv, dus er moet worden gelet op de toegang van kinderen tot schadelijke online-inhoud. U kunt de app **Webbrowser** vergrendelen om de toegang tot schadelijke online-inhoud te voorkomen. Configureer de instellingen in  →  → **Algemeen** → **Veiligheid** → **Toepassingsblokkeringen**.
- Als u een probleem ondervindt tijdens het gebruik van **Webbrowser** verwijzen we naar **Bevestigen** in **Gebruikershandleiding**.

## Instellingen van **Webbrowser** wijzigen

Selecteer  → **Instellingen** bovenaan de app **Webbrowser**.

### Bij Opstarten

Wanneer u de app **Webbrowser** start, kunt u de app zo instellen dat deze werkt als een **De pagina 'Nieuw tabblad' openen/Verder gaan waar ik ben gebleven/Startpagina**: website die door de gebruiker is aangepast.

### Zoekmachines

U kunt een zoekmachine selecteren om te zoeken bij het invoeren van een trefwoord in de adresbalk.



- Zoekmachine-instellingen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd op basis van omstandigheden bij de leverancier.

## Aanbevolen sites weergeven

U kunt instellen of een lijst met **Aanbevolen sites** moet worden weergegeven op het nieuwe tabbladscherm.

## De adresbalk altijd weergeven

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** worden de adresbalk en de menubalk altijd bovenaan weergegeven.

## Automatisch webbrowser-probleemrapport

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** en er een storing optreedt als gevolg van onvoldoende geheugen (bewerkingsvertraging of -storing, media-afspeelfout, paginalaadfout, abnormale afsluiting, enz.), wordt de informatie automatisch verzonden naar het ontwikkelingsteam van de webbrowser van LG Electronics (Korea). De verzonden informatie wordt alleen gebruikt om de prestaties van de webbrowser te verbeteren.

## Gebruik advertenties blokkeren

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** verschijnt een knop in het menu boven aan de menubalk **Webbrowser** om de functie **Gebruik advertenties blokkeren** in of uit te schakelen. Door de functie **Gebruik advertenties blokkeren** in te schakelen, laden pagina's sneller doordat advertenties op de website worden geblokkeerd.

## Filteren van website

U kunt registreren welke websites worden geblokkeerd en welke worden toegestaan.

**Goedgekeurde Websites** : u kunt de instellingen configureren om alleen geregistreerde webpagina's te openen.

**Geblokkeerde Websites** : u kunt de instellingen configureren om bepaalde websites te blokkeren.

- Als u de functie **Filteren van website** wilt gebruiken, moet u het wachtwoord voor de TV invoeren.  
Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

## Pop-upblocker

Hiermee worden pop-ups die automatisch door webpagina's worden weergegeven, geblokkeerd.

## Privé Browsen

Wanneer deze is ingesteld op **Aan** wordt geen geschiedenis van bezoeken aan websites achtergelaten.

## Niet volgen

U kunt de website verzoeken om geen geschiedenis van uw bezoek achter te laten. De werking kan variëren afhankelijk van het beleid van de website.

## Adaptive Streaming met behulp van JavaScript

Media-streamingtechnologie met behulp van JavaScript stelt u in staat om video's met een geoptimaliseerde resolutie te bekijken.

Als dit is ingesteld op, **Uit** wordt de resolutie waarin video's in **Webbrowser** worden afgespeeld, beperkt tot 720p.

## Cookies-instellingen

Dit stelt de website in staat om cookiegegevens op te slaan en te gebruiken.

## Browsegegevens wissen

**Cookies wissen** : Verwijdert cookiegegevens. Wanneer dit verwijderd is, bent u bij de meeste sites uitgelogd.

**Alla browsegegevens wissen** : Verwijdert alle browsegeschiedenis, inclusief cookies.

# De functie **Live Plus** gebruiken

**Live Plus** Biedt een verbeterde kijkervaring met betrekking tot de inhoud van wat u bekijkt, inclusief kijken naar extra, deelnemen aan gebeurtenissen, interactie met advertenties enz.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Aanvullende instellingen**.

03 Stel **Live Plus** in op **Aan**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- U kunt de functie **Live Plus** alleen gebruiken met afstandsbedieningen van LG.
- Deze dienst wordt alleen geleverd voor bepaalde content met partners met een contract.

## Sportalarm gebruiken

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Start de app **Sportalarm**.

03 Selecteer **Mijn team toevoegen** om het gewenste sportteam toe te voegen aan Mijn team.

U kunt het wedstrijdschema van het geregistreerde team bekijken of een alarm instellen.

- Het matchen van het schema of de status kan verschillen van de werkelijke status, afhankelijk van de situatie van de dataprovider.
- Real-time alarm is mogelijk niet beschikbaar bij gebruik van bepaalde apps.
- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het netwerk is aangesloten.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Instellingen

### De functie Instellingen snel gebruiken

Geeft een set met eenvoudig en snel te bedienen knoppen weer, zoals **Beeldmodus**, **Geluidsuitgang**, **Slaaptimer** enz.

Druk op de -knop op de afstandsbediening.



**1** hiermee kunt u de **Beeldmodus** instellen.

- 2 hiermee kunt u de **Geluidsmodus** instellen.
  - 3 hiermee kunt u **Geluidsuitgang** kiezen.
  - 4 hiermee kunt u de **Slaaptimer** instellen.
  - 5 Ga naar het scherm **Verbinding**.
  - 6 u kunt meer opties instellen.
  - 7 U kunt de items met snelle instellingen toevoegen/verwijderen of de volgorde van de items wijzigen.
- Houd na het invoeren van elk item de knop **Wiel (OK)** op de afstandsbediening ingedrukt om naar het bijbehorende menu te gaan.

# Beeld

## Afbeeldingsmodus selecteren

 →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Beeldmodus**

Selecteer de afbeeldingsmodus die het beste past bij uw kijkomgeving, voorkeuren of videotype.

Selecteer een beeldmodus. Door elk item gedetailleerder aan te passen en in te stellen op basis van de modus, wordt uw video beter geoptimaliseerd voor zijn kenmerken.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

### Bij het gebruik van normale signalen

#### Levendig

Zorgt voor scherper beeld door het verhogen van het contrast, de helderheid en scherpte.

#### Standaard

Geeft het beeld weer met standaard contrast-, helderheid- en scherpteniveaus.

#### Eco / APS

De functie Stroombesparing bespaart stroom door bepaalde instellingen van de tv te wijzigen.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Bioscoop

Geschikt beeld voor films.

## Sport / Voetbal / Cricket

Geschikt beeld voor sportwedstrijden. Zorgt voor een scherper beeld van snelle bewegingen zoals het schoppen of gooien van een bal.

- De naam van de sport kan verschillen afhankelijk van de regio.

## Spel

Geschikt beeld voor het spelen van games.

## HDR-effect

Deze functie biedt een dynamischer, duidelijker beeld door de lichte en donkere gedeelten van het scherm te corrigeren.

Deze functie biedt een realistisch beeld, zelfs als het gradatieniveau van de bron hoog is.

- Als u **Beeldmodus** instelt op **HDR-effect**, kunt u sommige **Instellingen beeldmodus** niet gebruiken.

## FILMMAKER MODE

Dit biedt geoptimaliseerde Cinema Picture-kwaliteit die is gecertificeerd door UHD Alliance, de standaard regelgevende instantie voor aan UHD gerelateerde technologieën.

- Om automatisch over te schakelen naar **FILMMAKER MODE** wanneer een signaal wordt ingevoerd dat met deze modus kan worden bediend, stelt u **Automatische wijziging FILMMAKER MODE** in op **Aan**.



**Expert (lichte kamer) /  Expert (donkere kamer)**

Deze modus is geschikt voor films en dergelijke, die worden bekeken in een donkere omgeving.

**Expert (donkere kamer)** heeft een lagere kleurtemperatuur dan **Expert (lichte kamer)**.

Selecteer een modus die geschikt is voor de film die u bekijkt.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

## Wanneer u de HDR/Dolby Vision-signalen gebruikt

## Levendig

Zorgt voor scherper beeld door het verhogen van het contrast, de helderheid en scherpte.

## Standaard

In een normale kijkomgeving wordt een scherm geopend waarin de weergave en helderheid van HDR goed te zien zijn.

## Cinema Home

Het scherm wordt als een helderder en duidelijker scherm weergegeven dan de **Bioscoop**.

## Bioscoop

Geschikt beeld voor HDR-videosignalen.

## Spel

Geschikt beeld voor het spelen van games.

## FILMMAKER MODE

Dit biedt geoptimaliseerde Cinema Picture-kwaliteit die is gecertificeerd door UHD Alliance, de standaard regelgevende instantie voor aan UHD gerelateerde technologieën.

- Om automatisch over te schakelen naar **FILMMAKER MODE** wanneer een signaal wordt ingevoerd dat met deze modus kan worden bediend, stelt u **Automatische wijziging FILMMAKER MODE** in op **Aan**.
- Als het HDR/Dolby Vision-videosignaal in een model wordt gebruikt dat de HDR/Dolby Vision-technologie niet ondersteunt, worden in de beeldmodusopties normale signalen afgegeven.
- De beschikbare afbeeldingsmodi kunnen variëren, afhankelijk van het ingangsignaal.
- Als u naar online service-inhoud kijkt, kan de Beeldmodus worden gewijzigd zodat deze overeenkomt met de inhoud die wordt weergegeven.
-  Expert is een optie waarmee een beeldkwaliteitsexpert de kwaliteit van het standaardbeeld kan finetunen. Het is daarom niet altijd effectief voor een normaal beeld.
- Via een wijziging in **Beeldmodus** kunt u de instellingen voor **Energiebesparing** en **Motion Eye Care** aanpassen, en dit kan van invloed zijn op het energieverbruik. U kunt deze instellingen handmatig in het menu **Energiebesparing** en **Beeldopties** aanpassen.

## Afbeeldingsmodus aanpassen

## → → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus**

Met deze functie kunt u gedetailleerde aanpassingen aan de geselecteerde beeldmodus maken.

### **Achtergrondverlichting**

Hiermee regelt u het helderheidsniveau van het scherm door de achtergrondverlichting aan te passen. Hoe dichterbij 100, hoe helderder het scherm.

- Verlaag de **Achtergrondverlichting** om het energieverbruik te verminderen.
- Afhankelijk van **Energiebesparing (Automatisch/Maximum)**, kunt u mogelijk de **Achtergrondverlichting** niet aanpassen.  
In dit geval navigeert u naar  →  → **Beeld** → **Energiebesparing** en stelt u in op **Uit** of **Minimum**.
- Afhankelijk van uw model tv, is het mogelijk dat u de instelling **Achtergrondverlichting** niet hebt.

### **OLED-lampje**

Hiermee past u de helderheid van de weergave aan door de helderheid van het OLED-scherm te veranderen.

- Afhankelijk van uw model tv, is het mogelijk dat u de instelling **OLED-lampje** niet hebt.

### **Contrast**

Hiermee past u contrast van de lichte en donkere gebieden van het beeld aan. Hoe dichterbij 100, hoe hoger het contrast.

### **Helderheid**

Hiermee past u de algehele helderheid van het scherm aan. Hoe dichterbij 100, hoe helderder het scherm.

U kunt de instellingen voor **Helderheid** gebruiken om specifiek het donkere gedeelte van het beeld in te stellen.

### **Scherpte**

Hiermee stelt u de scherpte van het beeld in. Hoe dichterbij 50, hoe scherper en duidelijker het beeld.

### **Kleur**

Hiermee vervlakt of verdiept u de kleuren die op het scherm worden weergegeven. Hoe dichterbij 100, hoe dieper de kleur.

## Tint

Hiermee past u de kleurbalans tussen rood en groen op het scherm aan. Hoe dichterbij Rood 50, hoe roder de kleur. Hoe dichterbij Groen 50, hoe groener de kleur.

## Kleurtemperatuur

Pas de kleurtoon van het hele beeld aan. Als u het niveau verlaagt, krijgt u een warmere toon en als u het verhoogt, krijgt u een koelere toon.

- De instellingen die u opgeeft, gelden alleen voor de op dat moment geselecteerde invoermodus.  
Om uw huidige beeldinstellingen voor alle invoermodi te gebruiken, selecteert u **Toepassen op alle ingangen**.
- De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Afbeeldingsmodus resetten

 →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Terugzetten**

Als u de beeldinstellingen wilt resetten naar de fabrieksinstellingen nadat u de instellingen hebt toegepast, selecteert u voor elke beeldmodus een reset.

## Geavanceerde besturingsopties instellen

 →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Geavanceerde besturing**

### Dynamisch contrast

Hiermee corrigeert u het verschil tussen de heldere en donkere kanten van het scherm voor optimale resultaten, afhankelijk van de helderheid van het beeld.

### Dynamic Tone Mapping

Geschikte contrastinstellingen op basis van de helderheid van de HDR-inhoud.

### Dynamische kleur

Hiermee past u de kleur en verzadiging van het beeld aan, om het beeld kleurrijker en levendiger te maken.

### Kleurbereik



Hiermee selecteert u het bereik van de weer te geven kleuren. Stel het kleurbereik in op **Automatisch** op basis van het signaal, of geef levendigere en vollere kleuren weer in **Uitgebreid** en **Breed**.

## Superresolutie

Hiermee past u de resolutie aan, om matte en vage beelden duidelijker te maken.

## Gamma

Hiermee past u de gemiddelde helderheid van het beeld aan.

Selecteer **Laag** voor een helder beeld, selecteer **Hoogte1** of **Hoogte2** voor een donker beeld of selecteer **Gemiddeld** voor gemiddelde helderheid.

**Live toneel** van **Expert (lichte kamer)/Expert (donkere kamer)** kan worden geselecteerd uit **1.9/2.2/2.4/BT.1886**.

- **Hoogte2/BT.1886** drukt de gradatie uit in ITU-R BT.1886, een internationale standaard.

## Witbalans

Met de functie om elke kleur die moet worden gereproduceerd nauwkeuriger aan te passen op basis van een witte tint, kunt u de algehele kleurtoon van het scherm aanpassen aan uw voorkeur.

## Kleurtemperatuur

Selecteer **Warm1/Warm2/Warm3** voor warme kleuren, selecteer **Koel** voor koele kleuren of selecteer **Gemiddeld** voor gemiddelde kleuren.

## Methode

Deze methode wordt gebruikt voor het finetunen van de instelling van de kleurtemperatuur. U kunt de kleurtemperatuur regelen op twee punten van het heldere en donkere deel van de video als u **2 punten** selecteert, op elk punt van 10 niveaus als u **10-punts IRE** selecteert, en op elk punt van 22 niveaus van de video als u **22-punts IRE** selecteert.

## Stap

Selecteer de schermhelderheid voor aanpassing van de kleurtemperatuur.

Als **Methode** is ingesteld op **2 punten**; gebruik dan Laag om schaduwen te selecteren en Hoog om accenten te selecteren.

Als **Methode** is ingesteld op **10-punts IRE**; kunt u de helderheid selecteren met cijfers die 10 niveaus aangeven.

Wanneer de **Methode** ingesteld is op **22-punts IRE**, , kunt u de helderheid selecteren met de 22 helderheidsniveaus.

## IRE

Selecteer de schermhelderheid voor aanpassing van de kleurtemperatuur. Als **Methode** is ingesteld op **10-punts IRE**; kunt u de helderheid selecteren met cijfers die 10 niveaus aangeven.

Wanneer de **Methode** ingesteld is op **22-punts IRE**, kunt u de helderheid selecteren met de 22 helderheidsniveaus.

## Luminantie

U kunt de geselecteerde helderheid met punten aanpassen.

- U kunt deze instellingen alleen gebruiken als de **Beeldmodus** ingesteld is op **Live toneel**, **Expert (lichte kamer)** of de **Expert (donkere kamer)** en wanneer de **Methode** ingesteld is op **10-punts IRE** of **22-punts IRE**.

## Rood / Groen / Blauw

Pas de kleurtemperatuur van het geselecteerde punt aan.

Pas de intensiteit van **Rood/Groen/Blauw** aan in het bereik van -50 tot 50.

U kunt de respectieve waarden aanpassen voor de helderheid geselecteerd in **Stap**.

## Kleurbeheersysteem

Dit wordt gebruikt wanneer experts het besturen door een testpatroon te gebruiken. U kunt het bedienen door gebieden van zes kleuren te selecteren (**Rood/Groen/Blauw/Cyaan/Magenta/Geel**).

Aanpassingen leiden in normale beelden mogelijk niet tot waarneembare kleurveranderingen.

## Kleur

Selecteer uit **Rood/Groen/Blauw/Cyaan/Magenta/Geel**, een toon om aan te passen.

## Verzadiging / Tint / Luminantie

Pas de chroma/tint/luminantie van de toon aan in het bereik van -30 tot +30.

## Maximale helderheid

Stel de maximale helderheid in.

- De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Beeldopties instellen

 →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Beeldopties**

### Ruisonderdrukking

Hiermee worden kleine opvallende puntjes verwijderd om het beeld op te schonen.

### MPEG-ruisonderdrukking

Hiermee wordt de ruis onderdrukt die ontstaat tijdens het maken van digitale videosignalen.

### Soepele gradatie

Het vermindert het fenomeen dat de rand van het beeld onregelmatig is en een trappatroon heeft en geeft een gelijkmatiger scherm weer.

### Zwartniveau

Pas de helderheid van de donkere delen van de beelden aan.

Selecteer **Hoog** voor een helder scherm of selecteer **Laag** voor een donker scherm.

- Deze functie kan worden gebruikt tijdens het bekijken van inhoud via een externe invoer.

### Echte bioscoop

Scherm optimaal instellen voor films.

### Motion Eye Care

Hiermee kan de helderheid automatisch worden aangepast en wordt het aantal onscherpe beelden verminderd op basis van beeldgegevens waardoor de ogen minder worden belast.

- Als u deze optie op **Uit** instelt, kan het energieverbruik hoger zijn.

### LED lokaal dimmen

Hiermee wordt de contrastverhouding geoptimaliseerd door de heldere kant van het scherm helderder te maken en de donkere kant van het scherm donkerder.

- **Uit** : Hiermee schakelt u de functie **LED lokaal dimmen** uit.
- **Laag** / **Gemiddeld** / **Hoog** : hiermee wijzigt u de contrastverhouding.

- Als u deze optie op **Uit** instelt, kan het energieverbruik hoger zijn.

## TruMotion

Geschikte beeldkwaliteit voor snel bewegende beelden.

- **Uit** : Hiermee schakelt u **TruMotion** uit.
  - **Cinema wissen** : Pas het schudden van de beweging op het scherm aan zodat het lijkt alsof u in een bioscoop bent.
  - **Natuurlijk** : Stel beelden met veel beweging zo in dat ze er natuurlijk en helder uitzien.
  - **Vloeiend** : hiermee worden snel bewegende beelden zachter gemaakt.
  - **Gebruiker** : hiermee kan de gebruiker **TruMotion** handmatig instellen.
    - **De-Judder** : hiermee worden trillingen op het scherm gecorrigeerd.
    - **De-Blur** : hiermee wordt het onscherpe effect van bewegingen verminderd.
    - **OLED Motion / Motion Pro** : Maak snel bewegende beelden duidelijker met de lichtinstelling.
- De geavanceerde instellingen kunnen alleen gewijzigd worden in de modus **Gebruiker**.
  - De beschikbare opties kunnen variëren, afhankelijk van het invoersignaal of de geselecteerde beeldmodus.
  - De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## De schermafmetingen instellen

 ⇒  ⇒ **Beeld** ⇒ **Instellingen beeldverhouding** ⇒ **Beeldverhouding**

U kunt de schermgrootte aanpassen aan het type inhoud dat u bekijkt.

### 16:9

Toont een beeldverhouding van 16:9.

### Origineel

Hiermee wordt de beeldverhouding gewijzigd naar 4:3 of 16:9, afhankelijk van het ingevoerde videosignaal.

### Volledige breedte

U kunt de inhoud op een volledig scherm bekijken.

Let op: afhankelijk van het signaaltype kan er beeldvervorming optreden.

### 4:3

Toont een beeldverhouding van 4:3.

## Verticale zoom

U kunt de verticale afmeting van het scherm aanpassen en het scherm verticaal uitlijnen met **Zoomratio aanpassen** en **Schermpositie aanpassen**.

## Zoom via 4 pijlen

U kunt de horizontale/verticale/diagonale afmetingen van het scherm aanpassen en het scherm horizontaal/verticaal uitlijnen met **Zoomratio aanpassen** en **Schermpositie aanpassen**.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Tijdens het in- of uitzoomen kan het beeld vervormd raken.
- Als u een ander schermformaat selecteert dan het oorspronkelijke formaat, kan het beeld er anders uitzien.
- Afhankelijk van de combinatie van het beeldformaat en het schermformaat, kunnen de randen worden verborgen of zwart worden weergegeven of kunnen beide zijden van het beeld flikkeren. Wanneer u een item selecteert dat op het uitzendscherm wordt weergegeven, is het mogelijk dat de omtrek niet correct wordt uitgelijnd.
- De beschikbare schermafmetingen variëren, afhankelijk van hetingangssignaal.

## Scherm weergeven met Scannen

 →  → **Beeld** → **Instellingen beeldverhouding** → **Scannen**

Als u deze functie op **Aan** zet, kunt u de inhoud ervan bekijken met een beeldverhouding die zich in het uitgezonden signaal of inhoudsbron bevindt. Als de rand van het scherm niet schoon is, zet u hem op **Uit**.

Indien ingesteld op **Automatisch**, schakelt de functie tussen de status **Aan** of **Uit** afhankelijk van de gegevens in het videosignaal.

- De items die kunnen worden geselecteerd, kunnen variëren afhankelijk van de huidige invoer.

## De functie Energiebesparing gebruiken

 →  → **Beeld** → **Energiebesparing**

Vermindert het stroomverbruik door de piekhelderheid van het scherm aan te passen.

### Automatisch

De sensor van de televisie detecteert het omgevingslicht en past de helderheid van het scherm automatisch aan.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Uit

Hiermee wordt de modus Energiebesparing uitgeschakeld.

## Minimum / Gemiddeld / Maximum

Hiermee wordt de vooraf ingestelde energiebesparingsmodus toegepast.

## Schermdit

Het scherm wordt uitgeschakeld en alleen het geluid wordt afgespeeld.

Druk op een willekeurige toets, behalve op de voedings- of volumeknoppen, om het scherm weer in te schakelen.

- Als u de functie **Energiebesparing** gebruikt, is dit van invloed op de helderheid van uw TV.

## HDMI ULTRA HD Deep Colour

 →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour**

Als u een apparaat aansluit dat **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ondersteunt, kunt u genieten van een duidelijker beeld. Nadat u het afspeelapparaat hebt aangesloten, stelt u **HDMI ULTRA HD Deep Colour** in op **Aan**.

Als het aangesloten apparaat deze functie niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct.

Stel daarvoor de instelling HDMI ULTRA HD Deep Colour van de TV in op **Uit**.

### Ondersteunde beeldresolutie

- Aan : ondersteunt 4K bij 60 Hz (4:4:4, 4:2:2 en 4:2:0)
- Uit : ondersteunt 4K bij 60 Hz (4:2:0)

Ondersteuningsindeling voor 4K bij 50/60 Hz

| Resolutie | Framesnelheid (Hz) | Kleurdiepte/kleurbemonstering |         |         |
|-----------|--------------------|-------------------------------|---------|---------|
|           |                    | 8 bits                        | 10 bits | 12 bits |

|              |       |                           |                           |                           |
|--------------|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 3840 × 2160p | 50    | YCbCr 4:2:0               | YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup> | YCbCr 4:2:0 <sup>1)</sup> |
| 4096 × 2160p | 59,94 |                           |                           |                           |
|              | 60    | YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup> | YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup> | YCbCr 4:2:2 <sup>1)</sup> |
|              |       | YCbCr 4:4:4 <sup>1)</sup> | -                         | -                         |
|              |       | RGB 4:4:4 <sup>1)</sup>   | -                         | -                         |

1) Wordt ondersteund als **HDMI ULTRA HD Deep Colour** staat ingesteld op **Aan**.

- U kunt alleen de instellingen wijzigen van de **HDMI IN** die u op het moment bekijkt.
- U kunt voor elke HDMI-poort een andere instelling opgeven.

## Instant gamerespons gebruiken

 →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **Instant gamerespons**

Stel de HDMI-poort die op het apparaat is ingesteld in op **Aan** om games te spelen met de optimale video voor het spel.

Als het aangesloten apparaat deze functie niet ondersteunt, werkt het mogelijk niet correct.

- Stel de functie **HDMI ULTRA HD Deep Colour** in op **Aan** zodat de HDMI-terminal die op het game-apparaat is aangesloten **Instant gamerespons** kan inschakelen.
- Dit werkt alleen wanneer de  →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** is **Interne TV-luidspreker/Audio-out (Line Out)/Bekabelde hoofdtelefoon/Bedrade hoofdtelefoons + interne tv-luidspreker**. (De configureerbare items kunnen verschillen per model.)
- Wanneer de **Instant gamerespons** wordt gestart, kan de video kortstondig knippen.
- Als u deze functie op **Aan** zet, kunt u sommige items van video-instellingen niet wijzigen.

## AMD FreeSync Premium gebruiken

 →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **AMD FreeSync Premium**

Dit zorgt tijdens het gamen voor minder breuken op het scherm en vertraging bij het afspelen van video's.

- Om de functie **AMD FreeSync Premium** te kunnen gebruiken, moet de **HDMI ULTRA HD Deep Colour** van de bijbehorende aansluiting worden ingesteld op **Aan** of **4K/8K**.
- Bij het gebruik van **AMD FreeSync Premium** kan een kleine verandering in helderheid

optreden, afhankelijk van de frequentie van het externe apparaat.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Automatische wijziging FILMMAKER MODE

 →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **Automatische wijziging FILMMAKER MODE**

Indien deze is ingesteld op **Aan** wordt **Beeldmodus** automatisch gewijzigd in **FILMMAKER MODE** wanneer een signaal dat kan worden gebruikt met **FILMMAKER MODE** wordt ingevoerd.

# Geluid

## Instellingen geluidsmodus

 →  → **Geluid** → **Instellingen geluidsmodus**

### Geluidsmodus

U kunt de meest geschikte geluidsmodus voor elk genre selecteren.

- **AI-geluid / AI-geluid Pro** : Geluid automatisch optimaliseren op basis van het inhoudstype.
- **Standaard** : Hiermee optimaliseert u het geluid voor alle soorten inhoud.
- **Bioscoop** : Hiermee optimaliseert u het geluid voor films.
- **Heldere stem III / Clear Voice IV** : Helderder stemgeluid.
- **Sport / Voetbal / Cricket** : Hiermee optimaliseert u het geluid voor sportwedstrijden.
- **Muziek** : Hiermee optimaliseert u het geluid voor muziek.
- **Spel** : Hiermee optimaliseert u het geluid voor het spelen van games.

### Balans

U kunt het volume van de linker- en rechterluidspreker aanpassen.

## Virtual Surround Plus / Virtual Stadium Surround Plus / ULTRA surround / ULTRA Stadium Surround / OLED Surround

Geniet van een overweldigend geluidspanorama met het virtuele multikanaals surround sound-effect.



- Deze optie kan worden ingeschakeld als **Geluidsmodus** ingesteld is op **Standaard**.

## Equalizer

U kunt het gewenste geluid instellen door de equalizer rechtstreeks aan te passen. (100 Hz/300 Hz/1 kHz/3 kHz/10 kHz)

- Deze optie kan worden ingeschakeld als **Geluidsmodus** ingesteld is op **Standaard**.

## Terugzetten

Hiermee kunt u de instellingen voor geluidseffecten opnieuw instellen.

- Deze optie kan worden ingeschakeld als **Geluidsmodus** ingesteld is op **Standaard**.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de TV-luidspreker.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Instelling Geluid uit

 →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang**

- Wanneer **Instant gamerespons** is ingesteld op **Aan**, kunnen geluidsvertragingen optreden als u **Geluidsuitgang** laat overschakelen op **WiSA-speakers/Optisch/HDMI ARC**. Schakel over op **Interne TV-luidspreker** of wijzig de  →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **Audioformaat HDMI-ingang** naar **PCM**.


### Interne TV-luidspreker

Geluid wordt afgespeeld via de interne luidsprekers van de TV.

### Bluetooth

Verbind draadloos een Bluetooth-audio-apparaat om comfortabeler van het tv-geluid te genieten.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van het Bluetooth-audio-apparaat voor meer informatie over het aansluiten en gebruiken van het apparaat.

- Druk op  om de aangesloten apparaten te bekijken of de apparaten die kunnen worden aangesloten op een willekeurig apparaat aan te sluiten.
- LG Sound Sync apparaten zullen automatisch proberen verbinding te maken met de recentelijk gebruikte apparaten wanneer u de tv inschakelt.
- Wij raden aan dat u een audioapparaat aansluit dat LG Sound Sync ondersteunt met de modus LG TV of de modus LG Sound Sync op het apparaat.

- Als het apparaat geen verbinding maakt, controleert u de voeding van het apparaat dat u wilt aansluiten en of het audioapparaat goed werkt.
- Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat mogelijk niet goed verbonden of er kan abnormaal gedrag optreden, zoals niet-gesynchroniseerde video en audio.  
( De headsets die alleen geschikt zijn voor mobiele telefoons werken mogelijk niet. )
- Het geluid kan haperen of de geluidskwaliteit kan worden verminderd als:
  - het Bluetooth-apparaat zich te ver van de TV bevindt;
  - er obstakels tussen het Bluetooth-apparaat en de TV zijn; of
  - het Bluetooth-apparaat wordt gebruikt in combinatie met elektrische apparaten, zoals een magnetron of draadloos LAN-netwerk.
- Als de **Beeldmodus** is ingesteld op **Spel** en **Geluidsuitgang** is ingesteld op, wordt **Bluetooth** de **Beeldmodus** gewijzigd naar **Standaard**.
- Als u problemen blijft ondervinden, raden we u aan een bekabelde verbinding te gebruiken.  
( Optisch digitaal, **HDMI (ARC)**-poort )

### WiSA-speakers

U kunt de TV draadloos verbinden met de **WiSA-speakers** om te genieten van geluid van hoge kwaliteit.

Selecteer  om gedetailleerde instellingen aan te passen voor **WiSA-speakers**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u de WiSA-luidsprekers wilt gebruiken, moet u de exclusieve dongle aansluiten.
- Er kunnen zich verbindingproblemen voordoen tussen de WiSA-dongle en WiSA-luidspreker in omgevingen met draadloze interferentie. Neem in dit geval contact op met de luidsprekerfabrikant.
- Zie [www.wisaassociation.org](http://www.wisaassociation.org) voor meer informatie over de aankoop van door WiSA goedgekeurde producten.

### Mobiel apparaat

Als u de app LG ThinQ installeert op een slim apparaat en deze aansluit op uw tv, kunt u het apparaat gebruiken als luidspreker voor de tv.

### Optisch

U kunt een audioapparaat dat **Optisch** ondersteunt, aansluiten op de optische digitale audio-uitgang om gemakkelijker te genieten van beter TV-geluid.

- Alleen beschikbaar voor modellen met een digitale optische poort.

- Voor sommige apparaten kunt u het volume aanpassen met de afstandsbediening van de TV.

### HDMI ARC

Geluid van de TV kan worden afgespeeld via een extern audioapparaat dat is aangesloten via een **HDMI (ARC)**-poort.

- Selecteer **HDMI ARC** om SIMPLINK automatisch in te schakelen. Wanneer SIMPLINK is uitgeschakeld, worden de instellingen voor de uitvoerluidspreker automatisch teruggezet op de standaardinstellingen voor ononderbroken audio-uitvoer.

### Audio-out (Line Out) / Bekabelde hoofdtelefoon

Selecteer **Bekabelde hoofdtelefoon** of **Audio-out (Line Out)** om de audiouitvoer te optimaliseren voor het aangesloten apparaat.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u een bekabelde hoofdtelefoon aansluit terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de bekabelde hoofdtelefoon automatisch gedetecteerd en wordt het geluid via de hoofdtelefoon afgespeeld.

## Geluid tegelijkertijd afspelen via de interne luidsprekers van de TV en een extern audioapparaat

U kunt geluid via meerdere apparaten tegelijk afspelen.

### Bluetooth surround sound + interne tv-luidspreker

De gelijktijdige geluidswaergave via de ingebouwde luidsprekers en Bluetooth-luidsprekers van de tv biedt realistische surround-effecten tijdens het kijken naar een film of drama.

U kunt maximaal twee Bluetooth-apparaten van hetzelfde model aansluiten om het surroundgeluid links/rechts in te stellen.

- 01 Selecteer  ⇒ **Bluetooth surround sound-instelling** om Bluetooth-luidsprekers aan te sluiten.
  - 02 Voer **Audiovertraging** uit om de interne luidspreker van de tv te synchroniseren met de Bluetooth-luidspreker. U kunt het automatisch of handmatig aanpassen.
- Wanneer u **Geluidsuitgang** instelt als **Bluetooth surround sound + interne tv-luidspreker**, indien **Beeldmodus** is **Spel**, wordt dit gewijzigd naar **Standaard** en zal **Dolby Atmos** worden uitgeschakeld.

- Wanneer u de functie Screen Share gebruikt, zijn de video en audio mogelijk niet gesynchroniseerd. Wij adviseren **Interne TV-luidspreker** in **Geluidsuitgang** te gebruiken.
- Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat kunnen mogelijk niet twee apparaten tegelijkertijd worden verbonden.
- Afhankelijk van het type Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat mogelijk niet goed verbonden of er kan abnormaal gedrag optreden, zoals niet-gesynchroniseerde video en audio.

### **Optische + interne tv-luidspreker**

Het geluid wordt tegelijkertijd afgespeeld via de ingebouwde luidsprekers van de TV en het audioapparaat dat is aangesloten op de digitale optische audiopoort.

### **Bedrade hoofdtelefoons + interne tv-luidspreker**

Het geluid wordt tegelijkertijd afgespeeld via de interne luidsprekers van de TV en de **Bekabelde hoofdtelefoon**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u een bekabelde hoofdtelefoon aansluit terwijl de TV is ingeschakeld, wordt de bekabelde hoofdtelefoon automatisch gedetecteerd en wordt het geluid via de hoofdtelefoon afgespeeld.

## **TV-installatietype**

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **TV-installatietype**

In deze modus wordt het geluid geoptimaliseerd op basis van de TV-instellingen.

### **Stand**

Selecteer dit als de tv van het type met standaard is.

### **Aan de muur gemonteerd**

Kies deze optie als de TV aan de muur bevestigd is.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de TV-luidspreker.

## **Volumemodus instellen**

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **Volumemodus**

### **Automatisch volume**

Klik op **Aan** om het volumeniveau automatisch aan te passen voor verschillende televisiezenders, zodat u altijd op het gewenste volume naar programma's kunt luisteren, zelfs als u een andere zender kiest.

## Hoeveelheid volumeverhoging

Selecteer **Laag/Gemiddeld/Hoog** om het volumebereik aan te passen. Door een hogere waarde van het volume wordt het volume luider.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de TV-luidspreker.

## DTV audio-instelling

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **DTV audio-instelling**


Wanneer er verschillende audiotypen bestaan in een ingangssignaal, kunt u met deze functie het gewenste audiotype kiezen.

Bij de instelling **Automatisch** is de zoekvolgorde AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG en vindt de uitvoer plaats in de eerste audio-indeling die wordt gevonden.

- De zoekvolgorde kan variëren per land : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Als de geselecteerde audio-indeling niet wordt ondersteund, kan een andere audio-indeling voor de uitvoer worden gebruikt.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## AV-synchronisatie aanpassen

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **AV Sync-aanpassing**

Hiermee past u de synchronisatie van het geluid van de luidsprekers aan. Hoe dichter de waarde bij  , hoe langzamer de audio-uitvoer.

Als u **Bypass** selecteert, worden de zendsignalen of het geluid van externe apparaten zonder audiooverdraging uitgevoerd. Audio kan soms vóór video worden uitgevoerd, omdat het even duurt voordat video-invoer via de TV wordt verwerkt.

- De beschikbare opties variëren per **Geluidsuitgang** instelling.

## Audioformaat HDMI-ingang

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **Audioformaat HDMI-ingang**

U kunt het audioformaat voor elke HDMI-ingang instellen. Wanneer de via de HDMI-poort geleverde stem niet is gesynchroniseerd, stelt u deze in op **PCM**.

## LG Sound Sync

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **LG Sound Sync**

Sluit het LG Sound Sync apparaat aan op de optische digitale invoerpoort en stel **Geluidsuitgang** in op **Optisch**.



Als deze functie is ingesteld op **Aan**, kunt u het volumenniveau van het aangesloten LG Sound Sync-apparaat met behulp van een afstandsbediening voor de tv instellen.

- Als de functie Automatisch uitschakelen van een soundbar die LG Sound Sync ondersteunt, is ingesteld op Aan, kan de soundbar tegelijk met de tv worden in- of uitgeschakeld.

## Digitaal geluid uit Instellen

 →  → **Geluid** → **Aanvullende instellingen** → **Digitaal geluid uit**

U kunt de instellingen voor **Digitaal geluid uit** configureren.

- Deze instelling is alleen beschikbaar als  →  → **Geluid** → **Geluidsuitgang** is ingesteld op **Optisch/HDMI ARC**.
- Als **Passeren** is ingeschakeld, is er mogelijk geen weergave van geluidseffecten.
- De codec-uitvoer kan bij een apparaat verschillen van invoersignalen.

|                               | Geluidsinvoer              | Digitale audiouitvoer  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| <b>PCM</b>                    | Alle                       | PCM  |
| <b>Automatisch / Passeren</b> | MPEG                       | PCM  |
|                               | Dolby Digital              | Dolby Digital  |
|                               | Dolby Digital Plus / Atmos | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus / Atmos |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Dolby TrueHD<br>(Alleen HDMI) | (Optical) Dolby Digital<br>(HDMI ARC) Dolby Digital Plus /<br>Atmos<br>(HDMI ARC eARC Aan) TrueHD <sup>1)</sup> |
| HE-AAC                        | Dolby Digital   |

1) Bij verbinding met eARC hangt het type audio-uitvoer af van het type audio dat wordt ondersteund door het verbonden apparaat.

- Dolby TrueHD , eARC , Dolby Atmos : Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Kanalen

### Automatisch programma's instellen

 →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)** → **Automatisch afstemmen**

Hiermee kunt u programma's automatisch afstemmen.

01 Selecteer het land waarin de TV wordt gebruikt. De programma-instellingen zijn afhankelijk van het land dat u kiest.

02 Start **Automatisch afstemmen**.

03 Selecteer de gewenste invoerbron.

04 Stel Automatisch afstemmen in via de instructies op het scherm.

- Als de invoerbron niet correct is aangesloten, werkt de programmaregistratie mogelijk niet.
- Met **Automatisch afstemmen** vindt u alleen programma's die momenteel worden uitgezonden.
- Als **Veiligheid** is ingeschakeld, wordt een pop-upvenster weergegeven met de vraag om een wachtwoord in te voeren.

### Kabelinstelling instellen

Wanneer u programma's zoekt met de instelling VOLLEDIG, kan dit lang duren.

De volgende waarden zijn vereist om alle beschikbare programma's snel en correct te

zoeken. De meest gebruikte waarden zijn ingesteld als “standaard”.  
De configureerbare items kunnen verschillen afhankelijk van het **Type**.

### **Frequentie (kHz)**

Voer een door u gedefinieerde frequentie in.

### **Symbol rate (kS/s)**

Snelheid waarmee een toestel zoals een modem symbolen naar een programma verstuurt.

### **Modulatie**

Het laden van audio- of videosignalen op een drager.

### **Netwerk-id**

Unieke identificator die aan elke gebruiker wordt toegewezen.

### **Startfrequentie (kHz)**

Voer een door u gedefinieerd bereik voor de beginfrequentie in.

### **Eindfrequentie (kHz)**

Voer een door u gedefinieerd bereik voor de eindfrequentie in.

## **Satellietinstelling instellen**

U kunt de gewenste satelliet toevoegen/verwijderen/instellen.

- Als de programmeermodus Satelliet is ingeschakeld

### **Satelliet**

Selecteer de gewenste satelliet.

### **LNB-frequentie**

Selecteer een waarde van 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Als u 9750/10600, 9750/10750 (MHz) selecteert, is **22kHz Tone** uitgeschakeld. Als u de LNB-frequentiewaarde niet in de lijst kunt vinden, selecteert u Gebruiker en voert u de frequentie handmatig in.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.



## Transponder

selecteer de transponder die u wilt afstemmen.

## 22kHz Tone

Wanneer u de schakelaar 22kHz Tone gebruikt, kiest u 22 kHz of 0 Hz. Als u **22kHz Tone** gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

## LNB Stroom

Om de stroomvoorziening voor de LNB in te schakelen, kiest u **Aan**. Als u **Uit** selecteert, is **Motortype** uitgeschakeld.

## DiSEqC

Wanneer u DiSEqC gebruikt, kiest u een optie uit A-D/ToneA-B. Als u **DiSEqC** gebruikt, zijn Unicable en Motortype uitgeschakeld.

## Unicable

Selecteer Aan om Unicable te gebruiken en stel de Unicable in het menu **Unicable-instellingen** in. Wanneer Unicable is ingeschakeld, zijn **22kHz Tone**, **DiSEqC** en **Motortype** uitgeschakeld.

## Motortype

Selecteer Motortype om Motor te gebruiken en stel Motor in het menu Motorinstelling in. Wanneer Motor is ingeschakeld, zijn **22kHz Tone**, **DiSEqC** en **Unicable** uitgeschakeld.

- Als u de satelliet instelt op Overige, moet u met Transponderwijziging een transponder toevoegen.
- Wanneer u 22kHz Tone en DiSEqC selecteert, dient u ze in dezelfde positie aan te sluiten als aangegeven op het scherm.
- Als u een satelliet verwijdert, worden alle programma's die onder de satelliet zijn opgeslagen, verwijderd.

## Motorinstelling instellen

**DiSEqC 1.2** : bedien de motor om de positie van de satellietschotel te wijzigen.

## Rijrichting

Kies de richting waarin u de motor wilt verplaatsen.

## Rijmodus

Er zijn twee modi beschikbaar: Stap en Doorlopend.

- Stap : de motor beweegt op basis van de waarde die u invoert (van 1 tot 128).
- **Doorlopend** : de motor beweegt voortdurend totdat u op Stop drukt.

## Testtransponder

Kies de testtransponder die u wilt afstemmen.

## Limiet instellen

Hiermee kunt u de beweging van de motor instellen op oost of west, zodat de motor alleen binnen de ingestelde richting beweegt.

- Aan : u kunt de beweging beperken tot de huidige richting door West/Oost te kiezen.
- Uit : u kunt de door u ingestelde beperking annuleren.

## Ga naar 0

U kunt de motor naar nul verplaatsen.

**USALS** : stel uw huidige locatie in (longitude/latitude).

## Handm. afstemmen gebruiken

 →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling** (**Kanaalafstelling en instellingen**) → **Handmatig afstemmen**



Deze functie is voor het handmatig zoeken en opslaan van kanalen.

Voor digitale uitzendingen kan bijvoorbeeld de signaalsterkte en signaalkwaliteit worden gecontroleerd.

## Transponder Bewerken

 →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling en instellingen** → **Transponderwijziging**

U kunt een transponder toevoegen / wijzigen / verwijderen.

- Als de programmeermodus Satelliet is ingeschakeld
- Als de systeembeheerder de functie 'user home TP edit' beschikbaar stelt, wordt  op het scherm weergegeven.  
Zo kunt u de gewenste **Transponder** als Home instellen door op  te drukken.

(Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde internetproviders.)


## Regionaal programma

 →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)** → **Regionaal programma**

Stel het regioprogramma in en bekijk het regioprogramma op een bepaald tijdstip.

- Geldt alleen voor Oostenrijk/Duitsland.
- (Oostenrijk) Als de programmeermodus Satelliet is ingeschakeld  
Om serviceprovider van **Satelliet** in te stellen, moet **AKTIV** zijn geselecteerd.  
Om **Regionaal programma** in te schakelen, stelt u Serviceprovider in op **AKTIV**.
- (Duitsland) Als de programmeermodus Satelliet is ingeschakeld  
Om serviceprovider van **Satelliet** in te stellen, moet **DIVEO** zijn geselecteerd.  
Om **Regionaal programma** in te schakelen, stelt u Serviceprovider in op **DIVEO**.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Kanalenoverzicht bijwerken.

 →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling en instellingen** → **Kanalenoverzicht bijwerken.**

Als de programmamodus Kabel is ingeschakeld

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Kanalenlijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land.

Na het bijwerken is de programmalijs wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u **Uit**.

Als de programmeermodus Satelliet is ingeschakeld

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Programmalijs bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land en de satelliet.

De programmalijs wordt voortdurend bijgewerkt wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijs wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u **Uit**.

Als de programmamodus Antenne is ingeschakeld

Hiermee wordt de gewijzigde informatie in de Kanalenlijst bijgewerkt op basis van de uitzendomstandigheden van het land.

De programmalijs wordt bijgewerkt wanneer de TV wordt uitgeschakeld. Na het bijwerken is de programmalijs wellicht veranderd. Indien u dit niet wilt, kiest u **Uit**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Signaaltest gebruiken

⚙️ → ⓘ → **Kanalen** → **Kanaalafstelling** (**Kanaalafstelling en instellingen**) → **Signaaltest**

Toont de MUX en service-informatie enz.

- Er wordt alleen een signaaltest weergegeven voor de antenne of kabel.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Zenders bewerken

U kunt de geselecteerde zenders van alle opgeslagen zenders bewerken of toevoegen aan/verwijderen uit de favoriete zenders.

### De lijst met alle zenders bewerken

⚙️ → ⓘ → **Kanalen** → **Kanaalbeheer** → **Wijzigen in Alle kanalen**

U kunt de geselecteerde zenders van alle opgeslagen zenders vergrendelen of ontgrendelen, of u kunt instellen dat ze worden overgeslagen wanneer u een andere zender kiest.



- 1 de sorteroptie kiezen.
- 2 **Vergrendelen/ontgrendelen** : de geselecteerde zenders vergrendelen of de vergrendelde zenders ontgrendelen.  
**Over slaan/herstellen** : de geselecteerde zenders overslaan wanneer u een andere zender kiest, of deze optie uitschakelen voor de zenders die eerder zijn ingesteld om te worden overgeslagen.

**Verplaatsen** : de geselecteerde zenders verplaatsen.

**Kanaalnummers bewerken** : de nummers van de geselecteerde zenders wijzigen.


**Verwijderen** : de geselecteerde zenders verwijderen.

- Beschikbare functies variëren, afhankelijk van het zendsignaal.
- Bij een model met ondersteuning voor satellietprogramma's kunt u satellietkanalen beheren in **Satellietkanalen bewerken (geavanceerd)**.

## De lijst met favoriete zenders bewerken

⚙️ → ⓘ → **Kanalen** → **Kanaalbeheer** → **Wijzigen in Favorieten**

U kunt de gewenste zenders toevoegen aan/verwijderen uit de favoriete zenders, de positie ervan wijzigen, enz.

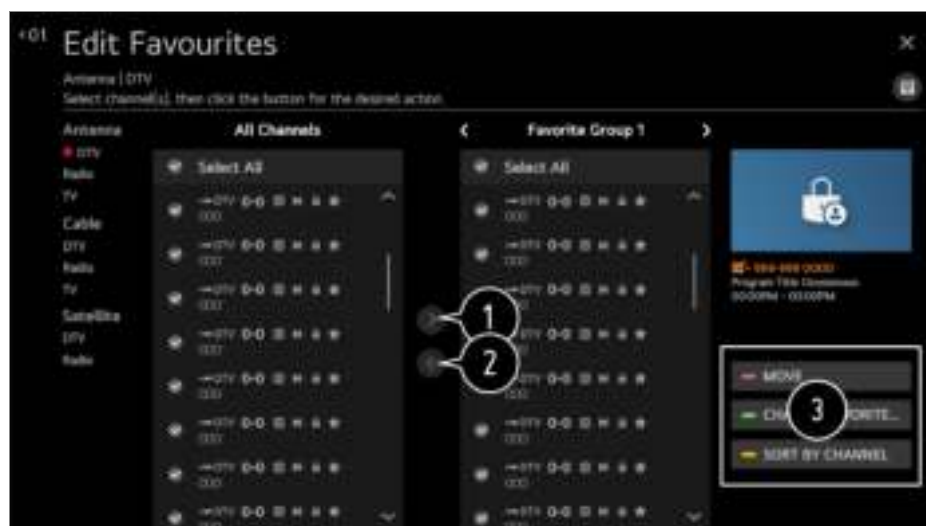

- 1 de gewenste zenders selecteren uit de lijst met alle zenders. Druk op de knop om de zenders toe te voegen aan de lijst met favoriete zenders.
- 2 de geselecteerde zenders verwijderen uit de lijst met favoriete zenders.
- 3 **Verplaatsen** : Selecteer een of meer kanalen in de lijst Voorkeurskanalen, druk op de knop **Verplaatsen** en selecteer vervolgens de positie waarnaar u deze wilt verplaatsen. De geselecteerde kanalen gaan naar de positie die u hebt geselecteerd.  
**Naam Favoriete groep wijzigen** : de naam van de lijst met favoriete zenders wijzigen.  
**Sorteren op kanaal** : Sorteer de lijst met favoriete zenders op zender.

## Multi Feed

⚙️ → ⓘ → **Kanalen** → **Multi Feed**

U kunt de uitzending op uw TV vanuit verschillende hoeken bekijken.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Meer Informatie over HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een nieuwe zendnorm waarbij superteletekstservices die worden geleverd via een TV-zender worden geïntegreerd in of gekoppeld aan onlineservices die via breedband naar een Smart TV worden verzonden.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ➔ **HbbTV** in **Gebruikershandleiding**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Wat is CI-informatie

Met deze functie kunt u een aantal gescrambelde services (betaalservices) bekijken.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ➔ **CI-informatie** in **Gebruikershandleiding**.

## CI-wachtwoord opslaan

 ➔  ➔ **Kanalen** ➔ **CI-wachtwoord opslaan**

Voer de pincode in bij **CI-wachtwoord opslaan**. U hoeft de pincode niet meer in te voeren nadat deze is opgeslagen.

- U kunt de optie **CI-wachtwoord opslaan** zien wanneer u een CI CAM (Conditional Access Module) plaatst waarvoor een pincode wordt ondersteund.
- Als de CI CAM een pincode heeft, kunt u de optie **CI-wachtwoord resetten** zien.

## Programma's kopiëren

 ➔  ➔ **Kanalen** ➔ **Kanalen kopiëren**

Exporteer de informatie in de programmalijs van uw TV naar een aangesloten USB-apparaat of importeer de informatie in de programmalijs van uw TV van een aangesloten USB-apparaat.

- Voor satellietmodellen

## Internetkanaal bekijken

U kunt via deze dienst real-time uitzendingen bekijken via internet.

U kunt informatie bekijken over nieuwe internetkanalen of de kanalen beheren die u leuk vindt in **LG Channels**.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** → **Naar een internetzender kijken (LG Channels)** in **Gebruikershandleiding**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Verbinding

### De naam van de TV instellen

 →  → **Verbinding** → **Naam tv**

U kunt het schermtoetsenbord gebruiken om de naam in te stellen van de Smart TV die u op het netwerk wilt gebruiken.

- U kunt maximaal 25 tekens invoeren.

### Netwerkverbindingsoinstellingen

 →  → **Verbinding** → **Netwerkverbindingsoinstellingen**

Als u de instellingen voor het netwerk configureert, kunt u verschillende services gebruiken zoals online-inhoud en -applicaties.

#### Een bekabeld netwerk instellen

Selecteer **Bekabelde verbinding (Ethernet)**.

Als de router die op het netwerk is aangesloten de DHCP-functie ondersteunt, maakt de verbinding tussen de tv en de router automatisch verbinding met het netwerk. Als automatische instelling niet wordt ondersteunt, kunt u **Bewerken** selecteren om uw netwerkverbinding handmatig in te stellen.

#### Een draadloos netwerk instellen

Selecteer **Wi-Fi verbinding**.

Als u de TV hebt ingesteld op een draadloos netwerk, kunt u de beschikbare draadloze internet-netwerken controleren en hiermee verbinding maken.

#### Voeg een verborgen draadloos netwerk toe

Als u de naam van het netwerk rechtstreeks opgeeft, kunt u een draadloos netwerk toevoegen.

## Verbinding maken via WPS PBC

Als de draadloze router waarmee u verbinding wilt maken de functie WPS-PBC (via Wi-Fi beveiligde push-button-configuratie) heeft, kunt u gewoon verbinding maken met de draadloze router door op de WPS-PBC-knop op de router te drukken. Druk op de WPS-PBC-knop van de draadloze router en druk vervolgens op de knop [Verbinden] van de tv.

## Verbinding maken via WPS PIN

Dit is een methode om verbinding te maken met een toegangspunt met behulp van WPS-PIN (via Wi-Fi beveiligd persoonlijk identificatienummer). Selecteer het toegangspunt (AP) waarmee u verbinding wilt maken. Voer de pincode in die wordt weergegeven op het Wi-Fi-apparaat van het toegangspunt.

## Geavanceerde Wi-Fi-instellingen

Zodra u verbinding maakt met een draadloos netwerk kunt u verbindinginformatie bekijken, zoals gedetailleerde IP-adresgegevens. Bovendien kunt u het IP-adres en DNS-serveradres waarmee u verbinding wilt maken, wijzigen door op de knop **Bewerken** te drukken.

- De IPv6-installatie biedt geen ondersteuning voor **Bewerken**.
- Zie voor meer informatie over hoe u verbinding kunt maken met het netwerk **Aan de Slag met LG webOS TV** → **Verbinding Maken met het Netwerk** in **Gebruikershandleiding**.

## Instellingen apparaataansluiting

 →  → **Verbinding** → **Instellingen apparaataansluiting**

U kunt de informatie over de apparaten koppelen die op de tv zijn aangesloten en instellingen configureren met betrekking tot bewerkingen.

## Automatische apparaatdetectie

Het wordt automatisch ingesteld om u in staat te stellen de apparaten te bedienen die via HDMI zijn verbonden met de Magic Remote.

## SIMPLINK (HDMI-CEC)

Met een enkele afstandsbediening kunt u gemakkelijk verschillende apparaten beheren, zoals een soundbar of settopbox die is aangesloten op een tv met HDMI. Als u de details wilt bekijken, selecteert u **TV bedienen** → **Verbinden met SIMPLINK (HDMI-CEC)** in **Gebruikershandleiding**.

- Er kunnen maximaal drie apparaten tegelijkertijd worden aangesloten en gebruikt.



## Auto inschakelsync

automatische inschakelsynchronisatie is ingesteld op **Aan**, wordt de TV ingeschakeld als u een via SIMPLINK aangesloten apparaat inschakelt. Wanneer u de TV uitschakelt, wordt het apparaat ook uitgeschakeld.

## LG Wireless Keyboard

Met deze functie kunt u een draadloos toetsenbord van LG op uw TV aansluiten. Zet het apparaat aan, schakel het in op de koppelmodus en klik vervolgens op **Verbinden** op uw TV-scherm. Als er eerder verbinding is gemaakt met een draadloos toetsenbord van LG, wordt het automatisch weer met uw TV verbonden als u de TV inschakelt. Klik op **Loskoppelen** om de bestaande verbinding te verbreken.

- Ondersteund toetsenbord  
LG Rolly Keyboard
- Deze functie is alleen beschikbaar voor modellen met ingebouwde Bluetooth-dongles.

## Instellingen voor de universele afstandsbediening

Als u de universele afstandsbediening instelt, kunt u op de tv aangesloten randapparatuur met de Magic Remote bedienen in plaats van met de afstandsbedieningen van de betreffende randapparatuur.

Zie voor meer informatie **TV bedienen** → **De Afstandsbediening Gebruiken** in **Gebruikershandleiding**.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Beheer van mobiele verbindingen

 →  → **Verbinding** → **Beheer van mobiele verbindingen**

U kunt instellen dat een op de tv aangesloten slim apparaat wordt gebruikt om de tv te bedienen of de verbindingsgeschiedenis te beheren.

## Tv aan metmMobiel

Als **Inschakelen via Wi-Fi** of **Inschakelen via Bluetooth** is ingesteld op **Aan** kunt u uw tv inschakelen met een applicatie die **Tv aan metmMobiel** ondersteunt.

- De TV moet op een netwerk zijn aangesloten.
- De TV en het apparaat dat u wilt gaan gebruiken moeten op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.
- De functie **Inschakelen via Wi-Fi** moet in een app op een smart-apparaat worden gebruikt dat deze functie ondersteunt.
- De functie **Inschakelen via Bluetooth** kan alleen in combinatie met bepaalde LG

Electronics-smartphones worden gebruikt.

- De stekker van de TV moet in het stopcontact zitten.
- Als u voor de eerste keer verbinding wilt maken, dient u ervoor te zorgen dat het beoogde apparaat gereed is om verbinding te maken.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Screen Share

U kunt de verbindingsgeschiedenis verwijderen van een eerder via de tv verbonden apparaat via Screen Share.

## Sound Share

U kunt de verbindingsgeschiedenis verwijderen van een eerder via Bluetooth met de tv verbonden slim apparaat.

# Algemeen



## De AI-service instellen

 →  → **Algemeen** → **AI-service**

U kunt de aanbevolen diensten inschakelen op basis van de gebruiksgeschiedenis.

### AI-beeld / Ai-beeld Pro

Wanneer ingesteld op **Aan** wordt de beeldkwaliteit automatisch geoptimaliseerd voor inhoudskenmerken op basis van de algoritmen die zijn geleerd door diepgaande leertechnieken.

- Het wordt ondersteund voor alleen digitale uitzendingen, video's van een USB-geheugenapparaat en HDMI-video-invoer.
- Als  →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Beeldmodus Spel** is, kunt u deze functie niet instellen.
- Het werkt niet met auteursrechtelijk beschermde inhoud.

### AI-helderheidsinstellingen

Indien ingesteld op **Aan** wordt de schermhelderheid automatisch gekalibreerd aan de hand van de helderheid rond de tv.



## Automatische genreselectie

Bij de instelling op **Aan** wordt de beeldkwaliteit automatisch via kunstmatige intelligentie geoptimaliseerd voor het genre van de inhoud.

- Het werkt niet met auteursrechtelijk beschermde inhoud.

## AI-geluid / AI-geluid Pro

Als het is ingesteld op **Aan** biedt het optimaal geluid en realistische surroundeffecten op basis van kunstmatige intelligentie volgens de inhoud.

- Deze instelling is alleen beschikbaar voor de TV-luidspreker.
- Wanneer deze functie is ingesteld op **Aan**,  ⇒  ⇒ **Geluid** ⇒ **Instellingen geluidsmodus** wordt ⇒ **Geluidsmodus** gewijzigd in **AI-geluid/AI-geluid Pro**.

## AI akoestische tuning

Met de functie **AI akoestische tuning** kunt u met de microfoon van uw Magic-afstandsbediening de ruimte detecteren waarin uw TV is geïnstalleerd om de audio van uw TV te optimaliseren voor uw omgeving.

Selecteer **New Sound afstellen starten** om de ruimte te meten waarin de tv is geïnstalleerd.

Wanneer de detectie is voltooid, kunt u de gewenste audio-modus kiezen.

- **Uit** : Met deze optie schakelt u het gebruik van door **AI akoestische tuning** aangepaste audio uit.  
Als u deze optie selecteert, wordt het standaard geluid van uw TV gebruikt, zonder dat het wordt aangepast.
- **Standaard** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio in de standaardmodus gebruikt.  
Deze modus biedt een helder en natuurlijk geluid.
- **Bass Boost** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio met extra veel bas gebruikt.
- **Treble Boost** : Als u deze optie selecteert, wordt de met **AI akoestische tuning** aangepaste audio met extra veel hoge tonen gebruikt.
- Als er meer dan één bibliotheekgeluidsniveau (meer dan 30 ~ 40 dBA) is, wordt het aanbevolen dat u de installatie binnen 3 meter uitvoert.
- Deze functie werkt mogelijk niet correct
  - Het achtergrondgeluid is te groot en meer dan 40 dBA.
  - De afstand tussen de TV en Magic-afstandsbediening bedraagt 5 meter of meer.

## Spraakherkenningsinstellingen

U kunt instellingen voor spraakherkenningsfuncties toepassen.

## Hulp bij spraakherkenning

U kunt de lijst met functies die u via spraakbesturing kunt gebruiken, bekijken.

## AI-aanbeveling

U kunt inhoudsaanbevelingsberichten ontvangen op basis van uw inhoudweergavegeschiedenis en de geschiedenis van het app-gebruik.

## Inhoudsaanbevelingen

U kunt inhoudelijke aanbevelingen of introducties van nieuwe functies krijgen op basis van uw tv-kijkpatroon en het gebruik van apps.

- Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Genieten van LG Content Store** → **Content aanbeveling** in **Gebruikershandleiding**.

## Aanbevelingen op basis van netwerkgebaseerde personalisatie

U kunt aanbevelingen krijgen voor het bekijken van op geschiedenis gebaseerde kanalen en inhoud via het netwerk.

- **Aan** : Ontvang meer aanbevelingen via de server.
- **Uit** : We raden basisinhoud aan op basis van uw kijkgeschiedenis.

## Gebruiksgegevens verwijderen

Het herstelt de inhoudsgeschiedenis en de gebruiksgeschiedenis van de app. Als u deze opnieuw instelt, duurt het even voordat u weer aanbevelingen voor de inhoud ontvangt.

## Sportalarm

Ga naar de app **Sportalarm**.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Taalinstellingen configureren

 →  → **Algemeen** → **Taal (Language)**

U kunt de menutaal kiezen die op het scherm wordt weergegeven en de audiotaal van de digitale uitzending.

### Taal van het menu (Menu Language)

U kunt een van de menutalen selecteren die u op het scherm wilt weergeven. De taal voor de spraakherkenning wordt automatisch ingesteld op de geselecteerde taal voor het menu.

- De spraakherkenning is alleen op sommige modellen beschikbaar.

### Primaire audio taal / Secundaire audio taal

U kunt een taal naar keuze selecteren als u een digitale uitzending bekijkt, er zijn meerdere audiotalen beschikbaar.

Voor programma's die geen meerdere talen ondersteunen, wordt de standaardinstelling gebruikt.

- Dit geldt voor digitale uitzendingen.

### Toetsenbordtalen

Selecteer de taal voor het schermtoetsenbord.

## Teletekst-taal instellen

Hiermee stelt u de Teletext-taal in.

Als u de details wilt bekijken, selecteert u **Geniet van Live-TV** ➔ **TELETEKST** in **Gebruikershandleiding**.

- Alleen in de digitale modus

## De locatie instellen

 ➔  ➔ **Algemeen** ➔ **Locatie**

U kunt de locatie-instelling van uw Smart TV wijzigen.

### Adresinstelling

U kunt de **Regio** en **Plaats** van uw TV instellen.

### Land van uitzending

U kunt het land van uitzending van uw TV instellen.

## Postcode servicegebied

Met deze functie stelt u de uitzendlocatie voor de TV in door uw postcode op te geven.

## Land voor LG-services

Als u **Automatisch instellen** niet instelt, kunt u het land handmatig instellen.

- U moet het land handmatig instellen wanneer u niet met het netwerk bent verbonden.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Tijd

 →  → **Algemeen** → **Tijd**

U kunt de tijd controleren of gerelateerde instellingen configureren.

### Automatisch instellen

De TV-tijd wordt automatisch ingesteld op de tijd van de digitale uitzendinformatie die wordt verzonden vanaf het uitzendstation of de tijd die wordt verzonden vanaf de server.

### Tijd / Datum / Tijdzone

Hiermee stelt u de tijd en datum handmatig in als deze na automatisch instellen niet overeenkomen met de huidige instellingen voor tijd en datum.

- Als u de tijd handmatig instelt terwijl de antenne is aangesloten, kan het zijn dat informatie over het schema, de programmagids, enz. niet goed werkt.

### Tijdzone aanpassen

Als u **Aangepast** in **Tijdzone**, **Tijdzone aanpassen** selecteert, wordt het menu geactiveerd.

## Timers

### Slaaptimer

Hiermee kunt u de tv zo instellen dat deze na een vooraf ingesteld aantal minuten wordt uitgeschakeld.

Als u **Slaaptimer** niet wilt gebruiken, selecteert u **Uit**.

### Timer inschakelen

Stel **Timer inschakelen** in op **Aan**.

De tv wordt ingeschakeld en geeft de ingestelde zender op het ingestelde tijdstip weer.

- **Tijd** : Stel de tijd in waarop de tv moet worden aangezet.
- **Herhaling timer** : Stel de dag van de week in. Stel de optie in op **Geen** om de functie slechts eenmaal te bedienen.
- **Ingang** : Stel een externe ingang in om weer te geven wanneer de tv wordt ingeschakeld.
- **Kanaaltimer** : Stel een zender in om weer te geven wanneer de tv wordt ingeschakeld. Deze optie kan alleen worden ingesteld wanneer **Ingang** is ingesteld op **TV**.
- **Volume** : Stel het audiovolume in dat wordt gebruikt wanneer de tv wordt ingeschakeld.

## Timer uitschakelen

Stel **Timer uitschakelen** in op **Aan**.

De tv wordt op de ingestelde tijd uitgeschakeld.

- **Tijd** : Stel de tijd in waarop de tv moet worden uitgeschakeld.
- **Herhaling timer** : Stel de dag van de week in. Stel de optie in op **Geen** om de functie slechts eenmaal te bedienen.

## 4 uur automatisch uitschakelen

Als u gedurende 4 uur na het inschakelen van de tv door een functie als **Timer inschakelen** niet op een knop drukt, wordt de tv automatisch uitgeschakeld.

Als u niet wilt dat de TV automatisch wordt uitgeschakeld, stelt u **4 uur automatisch uitschakelen** in op **Uit**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u **Timer inschakelen/Timer uitschakelen** wilt gebruiken, moet u de huidige tijd correct instellen.
- Als **Herhaling timer** van **Timer inschakelen/Timer uitschakelen** is ingesteld op **Geen**  
Als de tijd ingesteld in de **Timer inschakelen** verstrijkt terwijl u tv kijkt, schakelt deze automatisch in wanneer de ingestelde tijd wordt bereikt en wordt hij de volgende dag of later op de ingestelde tijd uitgeschakeld.  
Als de tijd ingesteld in de **Timer uitschakelen** verstrijkt terwijl de tv in stand-by staat, schakelt deze automatisch uit wanneer de ingestelde tijd de volgende dag of later tijdens het tv kijken, wordt bereikt.

## Tv-programmavergrendelingen inschakelen

Deze functie werkt op basis van de informatie die de omroep verzendt. Als het signaal onjuiste informatie bevat, werkt deze functie derhalve niet.

Deze functie voorkomt dat kinderen sommige tv-programma voor volwassen kunnen zien, afhankelijk van het blokkeringsniveau dat u hebt ingesteld. Voer een wachtwoord in om een geblokkeerd programma te bekijken. De classificatie verschilt per land.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid**.

03 Stel **Veiligheid** in op **Aan**.

04 Selecteer **Tv-programmaverbindingen**.

- Wordt alleen ondersteund in de digitale modus.
- Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

## **Kanaalverbindingen inschakelen**

Hiermee blokkeert u programma's met ongeschikte inhoud voor kinderen. De programma's kunnen worden gekozen, maar het scherm blijft leeg en het geluid wordt gedempt. Voer het wachtwoord in om naar een geblokkeerd programma te kunnen kijken.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid**.

03 Stel **Veiligheid** in op **Aan**.

04 Selecteer **Kanaalverbindingen**.

05 Selecteer de kanalen die u wilt vergrendelen.

06 Selecteer **Vergrendelen/ontgrendelen**.

- Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

## **Toepassingsblokkeringen inschakelen**

U kunt de toepassing vergrendelen of ontgrendelen.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid**.

03 Stel **Veiligheid** in op **Aan**.



04 Selecteer **Toepassingsblokkeringen**.

05 Selecteer de applicaties die u wilt vergrendelen.

- Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".
- De vergrendelingsfunctie is niet direct beschikbaar voor de toepassing die momenteel wordt uitgevoerd.

## Invoervergrendelingen inschakelen

U kunt de invoerblokkeringen in- of uitschakelen.

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid**.

03 Stel **Veiligheid** in op **Aan**.

04 Selecteer **Invoervergrendelingen**.

05 Selecteer de ingangen die u wilt vergrendelen.

- Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

## Wachtwoord resetten

 ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid** ⇒ **Wachtwoord resetten**

U kunt hier het wachtwoord voor de TV instellen of wijzigen.









- Het eerste wachtwoord is "0000".  
Wanneer Frankrijk of Noorwegen is geselecteerd als Land, is het wachtwoord niet "0000" maar "1234".

## Een verloren wachtwoord opnieuw instellen

Als u het ingestelde wachtwoord kwijtraakt, kunt u het als volgt opnieuw instellen:

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Veiligheid**.

03 Druk op  (**Kanalen**)  ⇒  (**Kanalen**)  ⇒  (**Kanalen**)  ⇒  (**Kanalen**)  op de afstandsbediening. Het invoervenster voor het masterwachtwoord verschijnt.

04 Voer de cijfers “0313” in het invoervenster voor het masterwachtwoord in en druk op **Invoeren**. Het wachtwoord wordt opnieuw ingesteld.

## Uw LG-account beheren

In **Accountbeheer** kunt u uw e-mailadres gebruiken om een nieuw LG-account te maken.

Zie voor meer informatie **Aan de Slag met LG webOS TV** ⇒ **Accountbeheer** in **Gebruikershandleiding**.

## Startpagina-intellingen

 ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Startpagina-intellingen**

### Startpagina automatisch starten

U kunt instellen dat de startpagina automatisch wordt gestart wanneer u de tv aanzet.

### Home-promotie

U kunt de advertenties op het startscherm in- of uitschakelen.

### Home-animatie

U kunt de animatie-effecten die gedurende een bepaalde periode op het startscherm verschijnen, in- of uitschakelen.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## De aanwijzer van de Magic-afstandsbediening instellen

 ⇒  ⇒ **Algemeen** ⇒ **Aanvullende instellingen** ⇒ **Aanwijzeropties**

U kunt de snelheid en grootte van de aanwijzer op het scherm instellen.

### Tracking-snelheid

Hiermee stelt u de aanwijzersnelheid in.


### Grootte van aanwijzer

Selecteert de grootte van de aanwijzer.

## Settings Help gebruiken

⚙️ → ⓘ → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Hulp bij Instellingen**

Als u de instellingsmenu's gebruikt, worden de tips bij de instellingen weergegeven. Schakel het vak met beschrijving in Instellingen in of uit.

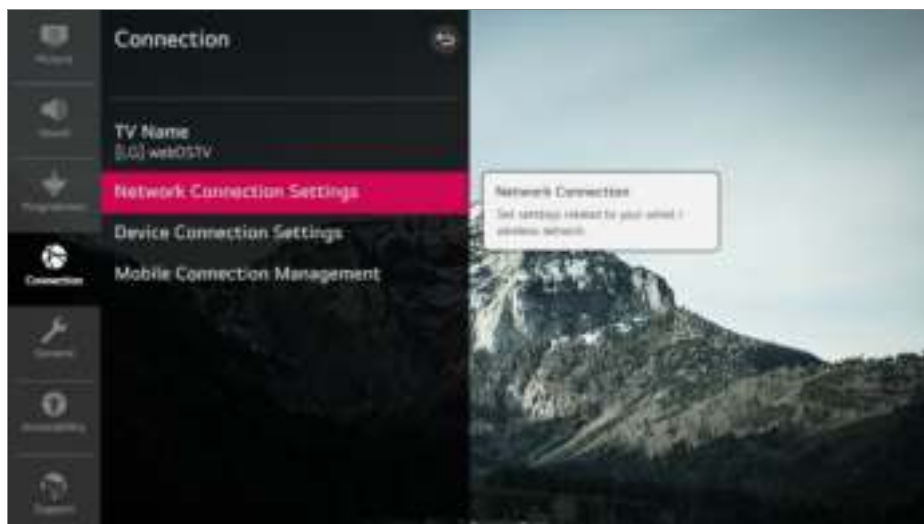

## Menudoorzichtigheid instellen

⚙️ → ⓘ → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Menutransparantie**

Door deze functie in te stellen op **Aan**, kunt u een aantal menu's (zoals Live Menu, **Zoeken**, enz.) transparant maken.

## Gebruik van de Schermbeveiliging

⚙️ → ⓘ → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Schermb beveiliging**

Wanneer de momenteel weergegeven app gedurende een uur geen invoer van de gebruiker heeft ontvangen, wordt deze vervangen door de **Schermb beveiliging**.

- Het instellen van de **Schermb beveiliging** op **Uit**, behoudt hetzelfde scherm voor een langere periode, wat de kwaliteit in het gedrang kan brengen. Het gecompromitteerde scherm is mogelijk niet meer te herstellen.

## Het scherm configureren wanneer er geen signaal is

⚙️ → ⓘ → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Afbeelding Geen signaal**

U kunt de weergegeven afbeelding in- of uitschakelen wanneer er geen signaal is.

**Aan**

De standaardafbeelding wordt weergegeven als er geen signaal is.

## Uit

Als er geen signaal is, wordt het bericht **Geen signaal** weergegeven.

## Energiebesparende modus

 →  → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Energiebesparende modus**

U kunt de TV instellen om minder energie te verbruiken.

### Automatisch uitschakelen

Stel de TV zo in dat deze automatisch uitschakelt als er een bepaalde tijd geen input door de gebruiker is geweest.

### Ecomodus voor HDD

Als u de modus hebt ingesteld op **Aan**, schakelt de harde schijf die via USB is aangesloten op de TV, over op de energiebesparende modus wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.

## Schakelen tussen TV-modi

 →  → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Thuisgebruik/winkeldemo**

U kunt kiezen tussen **Thuisgebruik** en **Winkeldemo**.

Als u de TV thuis wilt gebruiken, selecteert u **Thuisgebruik**.

Selecteer **Winkeldemo** alleen wanneer de TV in de winkel wordt gebruikt. De **Winkeldemo** biedt instellingen die zijn geoptimaliseerd voor winkelweergave.

## De Live Plus gebruiken

**Live Plus** is een dienst die een grote hoeveelheid informatie biedt over het programma waarnaar u kijkt.

Zie voor meer informatie **Optimaal Profiteren van Smart TV** → **Live Plus** in **Gebruikershandleiding**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Stroomvoorziening TV Instellen

 →  → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Quick Start+**

Met deze instelling kunt u uw TV in de stand-bymodus zetten als deze is uitgeschakeld zodat de TV sneller opstart als deze de volgende keer wordt ingeschakeld.

Stel **Quick Start+** in op **Aan**.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als u deze optie inschakelt, wordt het energieverbruik mogelijk hoger.

## De stroomindicator instellen

 →  → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Stand-bylampje**

U kunt het stand-bylampje in- of uitschakelen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Advertentie

 →  → **Algemeen** → **Aanvullende instellingen** → **Advertentie**

Als uw TV is verbonden met internet, maakt webOS mogelijk gebruik van een beperkingscookie om het aantal keren bij te houden dat een reclame op uw TV wordt vertoond.

Deze informatie wordt gebruikt om het aantal keer dat dezelfde reclame wordt vertoond te beperken. U kunt dit cookie op elk moment weghalen of in- of uitschakelen via de instelling **Advertentie** op uw TV.

Er is geen persoonlijke informatie gekoppeld aan dit cookie.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

# Toegankelijkheid

## Gesproken aanwijzingen gebruiken

 →  → **Toegankelijkheid** → **Audiobegeleiding**

Als **Audiobegeleiding** is ingesteld op **Aan**, krijgt u op verschillende momenten audiogidsen tot uw beschikking, zoals wanneer u van programma wisselt, het volume aanpast of instellingen en ingangssignalen wijzigt.

## Snelheid

Pas de snelheid van de gesproken gids aan.

## Volume

Pas het volume van de gesproken gids aan.

## Toonhoogte

Pas de toon van de gesproken gids aan.

- Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde talen.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- Voor slechtziende gebruikers.
- Door de **Audiobegeleiding** op **Aan** te zetten wordt het **Geluid TV aan/uit** (alleen beschikbaar op bepaalde modellen) ook automatisch op **Aan** gezet.

## Menu voor slechtzienden

 →  → **Toegankelijkheid** → **Audiobeschrijving**

De inhoud op het scherm heeft een gesproken beschrijving voor slechtziende kijkers. U kunt deze functie gebruiken als de omroep **Audiobeschrijving** voor slechtzienden ondersteunt.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Audiotype

 →  → **Toegankelijkheid** → **Audiotype**

Gesproken commentaar of ondertiteling is geleverd voor slechthorenden of slechtzienden.

### Normaal

Selecteert standaard Audio.

### Audiobeschrijving

Selecteer voor slechtzienden het voorkeurs standaard -Audio combined with Visual Impaired Audio.

## Gesproken Ondertiteling

Voor de slechtzienden selecteert u alleen de voorkeursaudio voor slechtzienden.

## Aanvullende audio

Hiermee wordt alle aanvullende audio weergegeven.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Het menu instellen op een scherm met hoog contrast

 →  → **Toegankelijkheid** → **Hoog contrast**

Als deze functie is ingesteld op **Aan**, wordt de achtergrond van sommige menu's op het scherm en de letterkleur aangepast om het contrast tussen de lichte en donkere gebieden te benadrukken.

## Grijstinten

 →  → **Toegankelijkheid** → **Grijstinten**

Verander de kleur van het menu op het scherm in zwart-witte tint om het scherm duidelijker te maken. Stel in op **Aan**.

## Kleuren omkeren

 →  → **Toegankelijkheid** → **Kleuren omkeren**

Om de zichtbaarheid van de menu's op het scherm te verbeteren, kunt u in sommige menu's bepaalde kleuren omkeren en kalibreren. Stel in op **Aan**.

## Slechthorend

01 Druk op de -knop op de afstandsbediening.

02 Selecteer  → **Toegankelijkheid**.

03 Stel **Ondertitels** in op **Aan**.

04 Stel **Mensen met een gehoorbeperking** in op **Aan**.

Er wordt een ondertiteling verstrekt voor slechthorenden.

- Wanneer **Mensen met een gehoorbeperking** op **Aan** staat, krijgt deze voorrang boven de algemene ondertiteling.
- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.

## Ondertitels instellen

 →  → **Toegankelijkheid** → **Ondertitels**

Ondertitels worden weergegeven wanneer de TV-zender programma's met ondertitels aanbiedt.

Stel **Ondertitels** in op **Aan** en selecteer de instelling voor de ondertitels.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Dit geldt voor digitale uitzendingen.

## Ondersteuning

### Software-update

 →  → **Ondersteuning** → **Software-update**

Maakt gebruik van Software-update om de nieuwste versie te controleren en te verkrijgen.

#### Automatische updates toestaan

Indien dit is ingesteld op **Aan** en er een nieuwe update is na een versiecontrole, wordt de update automatisch uitgevoerd zonder te vragen.

#### Controleren op updates

Als u controleert op de nieuwste updateversie, kunt u alleen een update uitvoeren als er een updatebestand van een latere versie beschikbaar is. De TV controleert automatisch de softwareversie, maar zo nodig kunt u een handmatige controle uitvoeren.

- De configureerbare items kunnen verschillen per model.
- De nieuwste versie kan via het uitgezonden digitale signaal of via een internetverbinding worden verkregen.
- Als u een ander kanaal kiest tijdens het downloaden van de software via het uitgezonden digitale signaal, wordt het downloadproces onderbroken. Wanneer u terugkeert naar het oorspronkelijke kanaal, wordt het downloaden hervat.
- Als de softwareversie niet up-to-date is, werken bepaalde functies mogelijk niet goed.
- In sommige landen wordt **Automatische updates toestaan** niet weergegeven als u niet bent verbonden met internet.
- Uw apparaat moet zo nu en dan software-updates downloaden en installeren om een



optimale functionaliteit te kunnen handhaven. Wanneer de software wordt bijgewerkt, kan het scherm van uw apparaat, bij afwezigheid van gebruikersinteractie binnen vier uur, worden uitgeschakeld, maar gaat het apparaat pas volledig naar de stand-bymodus wanneer de installatie is voltooid. Dit kan leiden tot een hoger energieverbruik tijdens de software-update.

## TV-informatie


⚙️ → ⓘ → **Ondersteuning** → **TV-informatie**

U kunt informatie bekijken zoals **Model**, **Serienummer**, **Apparaatnaam**.

## Notificaties gebruiken

⚙️ → ⓘ → **Ondersteuning** → **Notificaties**

U kunt alle meldingen van TV-apps en de LG-service tegelijkertijd weergeven. U kunt alle meldingsberichten bekijken en verwijderen. Als de melding snelkoppelingen ondersteunt, kunt u rechtstreeks naar die app of website gaan.

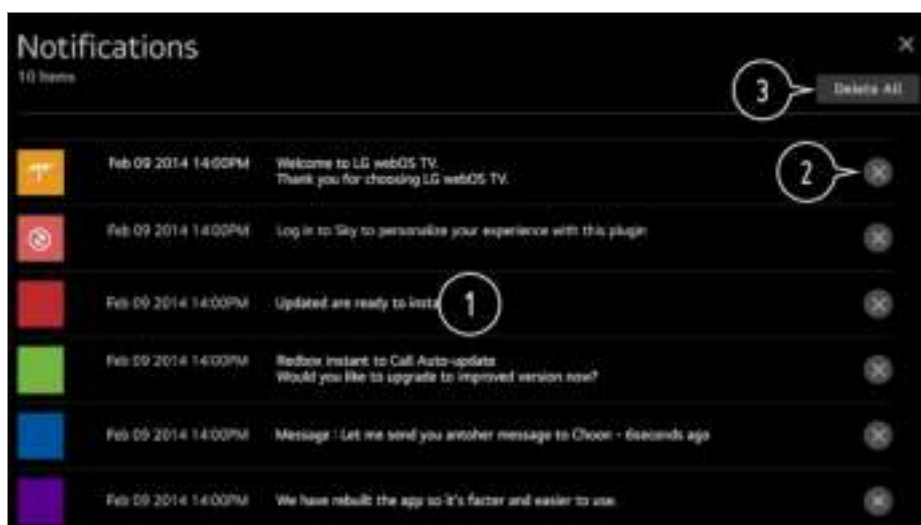

- 1 U kunt de details controleren door het gewenste item te selecteren. Als de app snelkoppelingen ondersteunt, kunt u deze starten.
- 2 U kunt meldingen verwijderen.
- 3 U kunt alle meldingen verwijderen.

## Aanvullende instellingen

⚙️ → ⓘ → **Ondersteuning** → **Aanvullende instellingen**

### Beeldtest

Nadat u een test hebt uitgevoerd om te controleren of het beeldsignaal normaal wordt uitgevoerd, kunt u selecteren of het abnormaal is op het scherm.

Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleert u het aangesloten externe apparaat of het zendsignaal.

## Geluidstest

Start als eerste de geluidstest om te zien of de uitvoer van het geluidssignaal normaal is. Stel vervolgens vast of er een probleem is.

Als er geen problemen zijn met de geluidstest, controleert u het aangesloten externe apparaat of het zendsignaal.

## Gebruikersovereenkomsten

Dit zijn de privacyvoorwaarden bij het gebruik van aan Smart tv-gerelateerde diensten.

## Juridische kennisgeving

Het is een juridische mededeling voor diensten via tv.

## Melding Open source-software

Voor elk item kunt u de instructies bekijken.

## De standaardinstellingen herstellen

 →  → **Ondersteuning** → **Terugzetten op begininstellingen**



Stel de TV weer op de oorspronkelijke instellingen in. Hierdoor worden de standaardinstellingen hersteld.

Na het resetten wordt de TV automatisch uit- en weer ingeschakeld.

- Als **Veiligheid** wordt ingesteld op **Aan**, dient u het wachtwoord in te typen voor **Terugzetten op begininstellingen**.
- Schakel de stroom niet uit tijdens de initialisatie.
- Het wordt aanbevolen de TV naar **Terugzetten op begininstellingen** te resetten voordat u deze aan een derde partij verkoopt of overdraagt.

# Bevestigen

## Voer een check-up uit met de Quick Help

Wanneer de TV niet goed werkt, kunt u hulp krijgen om het probleem op te lossen. Druk op de knop  op de afstandsbediening en selecteer  ⇒ **Ondersteuning** ⇒ **Quick Help**.

U kunt ook lang drukken op het nummer **9** van de afstandsbediening om de **Quick Help** uit te voeren.

### Optimalisatie-instellingen

U kunt automatisch de algemene status van uw tv controleren en de aanbevolen instelwaarden bekijken en wijzigen.

### Items controleren

Selecteer het item dat problemen veroorzaakt om hulp te krijgen om het probleem op te lossen.

- **Zelfdiagnose van tv-instellingen** : Selecteer het item dat overeenkomt met het symptoom om instructies te vinden voor het oplossen van het probleem.
- **Controleer de status van de tv** : U kunt bekijken wat de huidige status van uw tv is ten aanzien van het geselecteerde item.

### LG Remote Service

Via de afstandsbediening kunt u hulp krijgen bij het oplossen van problemen.

- Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.
- Als er geen verwante inhoud is in de **Quick Help**, raadpleegt u **Bevestigen** in de **Gebruikershandleiding**.
- Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze klantendienst.

## Problemen met Voeding/Afstandsbediening Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het

product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

### Ik kan de TV niet inschakelen.

- Controleer of de stekker van de TV correct is aangesloten op het stopcontact.
- Als u gebruikmaakt van een multi-aansluiting, controleer dan of deze goed werkt. Om te controleren of een stekkerdoos goed werkt, sluit u het netsnoer van de TV aan op een stopcontact om de werking ervan te controleren.
- Probeer in te schakelen met de knop op de TV-set.

### De tv staat aan, maar het scherm gaat later aan.

- Dit komt door het proces waarmee eventuele storingen tijdens het inschakelen worden verwijderd. Dit betekent niet dat het product defect is.

### De aanwijzer van de Magic-afstandsbediening wordt niet op het scherm weergegeven.

- Houd de afstandsbediening in de richting van de TV en druk lang op de knop **GUIDE** tot de instructie verschijnt. De registratie van de eerder geregistreerde afstandsbediening wordt ongedaan gemaakt en de afstandsbediening wordt vervolgens opnieuw geregistreerd.
- Vervang de batterijen wanneer op het TV-scherm wordt gevraagd dit te doen. (Gebruik alkaline batterijen.)
- Als  ⇒  ⇒ **Toegankelijkheid** ⇒ **Audiobegeleiding** is ingesteld op **Aan**, wordt de aanwijzer van de Magic Remote niet zichtbaar. Stel **Audiobegeleiding** in op **Uit**. (Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)

### Ik kan de TV niet inschakelen met de afstandsbediening.

- Controleer of de stekker van de TV correct is aangesloten op het stopcontact.
- Vervang de batterijen in de afstandsbediening. (Gebruik alkaline batterijen.)
- Controleer of er een obstakel is dat het signaal voor de ontvanger van de afstandsbediening van de tv blokkeert. Als er zich een obstakel, zoals een soundbar, voor de ontvanger onder aan de tv bevindt, werkt IR-herkenning mogelijk niet correct.

### De tv wordt plotseling uitgeschakeld.

- Controleer of de **Timer uitschakelen**, **Automatisch uitschakelen bij geen signaal** of

**Automatisch uitschakelen bij geen activiteit** is ingesteld.


- De tv wordt automatisch uitgeschakeld als u gedurende 4 uur niet op een knop drukt, zelfs nadat de tv is ingeschakeld op het tijdstip ingesteld door **Herinnering** of **Timer inschakelen**.
- Er is ook een kans dat het interne beveiligingscircuit in werking is gezet omdat de interne temperatuur van het product ongewoon of excessief is gestegen.


## Schermproblemen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.



Voer eerst een  →  → **Ondersteuning** → **Aanvullende instellingen** → **Beeldtest** uit om de TV te controleren op afwijkingen.

Als u gebruik maakt van een set-top-box, schakel deze dan uit en vervolgens weer in. Zorg ervoor dat de set-top-box correct is aangesloten op de televisie.

 Er wordt aangegeven dat er geen signaal is op het scherm.

- Controleer of de coaxkabel of de kabel die is aangesloten op het externe apparaat, goed is aangesloten op de TV.
- Ga naar  om de aangesloten ingang te kiezen.
- Controleer of uw externe apparaat, zoals een set-top-box of Blu-ray-speler, is ingeschakeld.

 Ik kan niet naar sommige programma's kijken.

- Start de  →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)** → **Automatisch afstemmen**.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.

 Het scherm trilt nadat tijdelijk verticale/horizontale lijnen en netpatronen zijn verschenen.

- Sluit draadloze telefoons, haardrogers, elektrische boren enz. aan op een ander stopcontact. Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door hoogfrequente elektronische apparaten zoals een andere TV of sterke elektromagnetische bronnen in de buurt.

### Elk kanaal heeft een andere beeldkwaliteit.

- Afhankelijk van het type video's dat door de omroepen wordt aangeboden, kan de beeldkwaliteit per kanaal verschillen.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.
- Voer eerst **Beeldtest** uit. Als deze normaal is, is er mogelijk een probleem met het uitzendsignaal.

### Er is een verschil in beeldkwaliteit ten opzichte van die in de winkel.

- Afhankelijk van het type video dat door de zenders wordt geleverd, kan er een verschil in beeldkwaliteit zijn ten opzichte van de video die in de winkel wordt weergegeven.
- Voer eerst **Beeldtest** uit. Als deze normaal is, is er mogelijk een probleem met het uitzendsignaal.

### Een digitaal uitgezonden programma stopt of het scherm wordt onderbroken.



- Dit gebeurt bij een zwak signaal of een instabiele ontvangst. Pas de richting van de antenne aan of controleer de kabelverbinding.
-  →  → **Kanalen** → **Kanaalafstelling (Kanaalafstelling en instellingen)** → **Handmatig afstemmen**  
Als de signaalsterkte te zwak is in **Handmatig afstemmen**, neemt u contact op met de televisiezender of de televisieprovider om het signaal te laten controleren.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.


### Als de HDMI-ingang in gebruik is, verschijnt er een verticale ononderbroken lijn of kleurvervaging op de boven-/onder- /linker-/rechterrand van het scherm.








-  →  → **Beeld** → **Instellingen beeldverhouding** → **Scannen**  
Stel **Scannen** in op **Uit**.  
Met **Scannen** ziet u het originele beeld. Als het signaal zwak is, kan de boven-/onder-/linker-/rechterzijde van het scherm ruis weergeven.

### Ik zie niets, of het beeld blijft flikkeren wanneer ik de HDMI-kabel probeer aan te sluiten.



- Controleer of uw HDMI<sup>®</sup>-kabel voldoet aan de specificaties. Het scherm kan flikkeren of leeg blijven als de HDMI<sup>®</sup>-kabel kapot is.
- Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten op de poort. Een slecht of los contact kan leiden tot problemen met de weergave op het scherm.

- Als u een UHD set-top box gebruikt, past u  →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **HDMI ULTRA HD Deep Colour** aan.

 Het scherm is te donker of zwart.

-  →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Beeldmodus**  
Schakel de **Beeldmodus** in op gewenste beeldmodus. (**Standaard**, **Levendig**, enzovoort.)  
Dit geldt alleen voor de huidige invoermodus.
-  →  → **Beeld** → **Instellingen beeldmodus** → **Beeldopties** → **Motion Eye Care**  
Schakel **Motion Eye Care** in op **Uit**. Dit geldt alleen voor de huidige invoermodus.
-  →  → **Beeld** → **Energiebesparing**  
Schakel **Energiebesparing** in op **Uit** of **Minimum**.
-  →  → **Beeld** → **Aanvullende instellingen** → **Oogcomfortmodus**  
Schakel **Oogcomfortmodus** in op **Uit**.

 Het scherm is zwart-wit of er worden vreemde kleuren weergegeven.



- Controleer de invoermodus of kabelaansluiting.
- Ga naar  om de aangesloten ingang te kiezen.
- Mogelijk krijgt u een zwart-wit scherm als u hebt aangesloten op **COMPONENT IN**, maar **AV** hebt geselecteerd.  
Ga naar  en kies **Component**.
- Wanneer u verbinding maakt met **AV IN** of **COMPONENT IN**, moet u controleren of de kleuren van elke kabel overeenkomen met die van de aansluiting. Zorg er bij componentkabels voor dat de videokabel (rood) en audiokabel (rood) goed zijn aangesloten.
- **AV IN-/COMPONENT IN**-poorten zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen.

 ULTRA HD-video wordt niet weergegeven.

- Bij sommige HDMI-kabels is het mogelijk dat er geen signalen worden ontvangen.
- Verander de instellingen van het aangesloten apparaat voor het ondersteunde signaal.



## Geluidsproblemen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.



Voer eerst een  →  ⇒ **Ondersteuning** ⇒ **Aanvullende instellingen** ⇒ **Geluidstest** uit om de TV te controleren op afwijkingen.


Als u gebruik maakt van een set-top-box, schakel deze dan uit en vervolgens weer in. Zorg ervoor dat de set-top-box correct is aangesloten op de televisie.

 **Het scherm werkt goed, maar er wordt geen geluid afgespeeld.**


- Probeer een ander programma.
- Als u een set-top-box gebruikt, is er geen geluid als u het volume van de set-top-box of van uw TV op 0 hebt ingesteld of als Dempen is ingeschakeld. Stel het volume in op het juiste niveau.
-  →  ⇒ **Geluid** ⇒ **Geluidsuitgang**  
Stel de **Geluidsuitgang** in op **Optische + interne tv-luidspreker** of **Interne TV-luidspreker**, en controleer het nogmaals. Als u het geluid zonder problemen kunt horen, controleer dan de verbinding met externe luidsprekers zoals de soundbar en de instellingen van de externe luidsprekers.


 **Er komt geen geluid uit één van de luidsprekers.**

-  →  ⇒ **Geluid** ⇒ **Instellingen geluidsmodus** ⇒ **Balans**  
Pas zo nodig de balans aan met de navigatieknop in **Balans**.
- Wanneer u aansluit op **AV IN/COMPONENT IN**, moet u controleren of de audio left/right (wit/rood)-kabels goed zijn aangesloten. (**AV IN-/COMPONENT IN**-poorten zijn alleen beschikbaar op bepaalde modellen.)

 **Het geluid van de TV is niet synchroon met het beeld, of het geluid wordt af en toe onderbroken.**

- Als dit alleen bij sommige programma's optreedt, kan dit veroorzaakt worden door het transmissiesignaal van de televisiezender. Laat het probleem onderzoeken door uw televisieprovider (vast/kabel).
- Als alle kanalen niet zijn gesynchroniseerd, gaat u naar  →  ⇒ **Geluid** ⇒ **Aanvullende instellingen** ⇒ **AV Sync-aanpassing** en stelt u de synchronisatie in.
- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.

 **Het volume verandert als ik een ander programma kies.**

- Het volume van de transmissie-uitvoer verschilt per televisiezender.
-  →  ⇒ **Geluid** ⇒ **Aanvullende instellingen** ⇒ **Volumemodus** ⇒ **Automatisch**



### volume

Stel **Automatisch volume** in op **Aan**.

- Als u een set-top box gebruikt, raadpleegt u de leverancier ervan.



Het geluid werkt niet of er wordt alleen achtergrondmuziek afgespeeld bij sommige programma's.

(Programma's die door televisiezenders zijn gemaakt voor export)

- **Wiel (OK)** →

Stel uw voorkeurstaal in **Audiotaal** in.

## Problemen met PC-Verbinding Oplossen

Houd de knop op uw afstandsbediening ingedrukt. Selecteer → **Bewerken** in de rechterbovenhoek van de **Thuisdashboard**. Stel in de modus Bewerken het pictogram van de HDMI-terminal die verbonden is met de pc in op het **Pc** om instellingen voor video en beeldverhouding die zijn afgestemd op de pc toe te passen.

Om een ander apparaat op dezelfde invoerterminal aan te sluiten, dient u het pictogram opnieuw in te stellen omdat de instellingen van het pictogram Bewerken niet automatisch worden hersteld.

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.




Het scherm blijft leeg nadat dit op een PC is aangesloten.

- Controleer of de PC correct is aangesloten op de TV.
- Schakel de TV uit en weer in met de afstandsbediening.
- Start de PC opnieuw op terwijl de TV is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de uitvoerresolutie die is ingesteld op de PC is ingesteld op de door HDMI-PC ondersteunde resolutie van de tv.
- Als u twee schermen wilt gebruiken, controleert u of de desbetreffende modus wordt ondersteund op de PC of de notebook.
- Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan.
- Als u de RGB-uitvoerpoort van uw PC hebt aangesloten op de **HDMI IN** van uw TV, hebt u een RGB-naar-HDMI-adapter nodig.  
U ziet niets op het scherm als u een HDMI-naar-RGB-adapter gebruikt.

 Het scherm wordt niet volledig of scheef weergegeven bij aansluiting op een pc.

- Stel de resolutie van de PC in op een resolutie die door de TV wordt ondersteund. Zie voor meer informatie **Bewust Zijn van de Informatie** → **Ondersteunde resolutie : HDMI-PC** in **Gebruikershandleiding**.
- Stel de naam van het aangesloten HDMI-apparaat in op de PC. Houd de knop  op uw afstandsbediening ingedrukt. Selecteer  → **Bewerken** in de rechterbovenhoek. Wijzig het pictogram van de aangesloten HDMI-poort op **Ingangen** naar PC en selecteer **Opslaan**.


 Er wordt geen geluid afgespeeld als de PC is aangesloten met een HDMI-kabel.

- Ga naar het configuratiescherm → Geluid → Afspelen → LGTV om het standaardapparaat in te stellen van de PC-instellingen.
- Raadpleeg de fabrikant van uw grafische kaart om te weten of deze HDMI-audio-uitvoer ondersteunt.

## Problemen met het Afspelen van Films Oplossen


Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product. Zie de ondersteunende bestanden voor meer informatie over Ondersteunde videobestanden van **Externe Apparaten Aansluiten** → **Foto's en video's bekijken** in **Gebruikershandleiding**.

 Ik kan een bestand niet vinden in de **Foto en video**.

- Controleer of de bestanden die op het USB-opslagapparaat zijn opgeslagen door de PC kunnen worden gelezen.
- Selecteer  om te zien of de **Filter** is ingesteld op **Foto en video**.

 Ik zie een bericht dat aangeeft dat het bestand niet wordt ondersteund.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
- Controleer of de resolutie wordt ondersteund.
- Controleer of de videocodec wordt ondersteund.
- Controleer of de framesnelheid wordt ondersteund.

 Ik krijg de melding dat de audio niet wordt ondersteund, of de video wordt wel goed afgespeeld maar het geluid niet.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de bestandsextensie wordt ondersteund.
- Controleer of de audiocodec wordt ondersteund.
- Controleer of de bitsnelheid wordt ondersteund.
- Controleer of de bemonsteringsfrequentie wordt ondersteund.
- Controleer of het aantal audiokanalen wordt ondersteund.

 Ik zie geen ondertiteling.

- Controleer of het bestand wel goed wordt afgespeeld op de videospeler op een PC. (Controleer of het bestand beschadigd is)
- Controleer of de video- en ondertitelingsbestanden dezelfde naam hebben.
- Controleer ook of het videobestand en het ondertitelingsbestanden zich in dezelfde map bevinden.
- Controleer of de indeling van het ondertitelingsbestand wordt ondersteund.
- Controleer of de taal wordt ondersteund.  
(U kunt de taal van het ondertitelingsbestand controleren door het bestand in Kladblok te openen.)
- Als de codering van de ondertiteling verkeerd is ingesteld, wordt de ondertiteling mogelijk niet goed weergegeven.  
Selecteer  →  in het configuratiescherm onder aan het afspeelscherm en wijzig de waarde voor **Codepagina**.
- Als u via de functie voor het delen van inhoud een videobestand afspeelt dat op een ander apparaat is opgeslagen, kan het zijn dat ondertiteling niet beschikbaar is, afhankelijk van het programma dat u gebruikt.
- Ondertiteling wordt niet ondersteund als u video afspeelt via een NAS-apparaat. Raadpleeg uw NAS-fabrikant.


 Mijn USB-opslagapparaat wordt niet herkend wanneer het is aangesloten.

- Controleer of het een USB-opslagapparaat is dat door de TV wordt ondersteund  
Zie voor meer informatie **Externe Apparaten Aansluiten** → **USB aansluiten** in **Gebruikershandleiding**.

## Opnameproblemen Oplossen

Raadpleeg **Geniet van Live-TV** → **Opname** in de **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over opnemen.

### Hoe maak ik een opname?

- Sluit een USB-opslagapparaat aan met ten minste 4 GB ruimte. Het apparaat moet minimaal 1 GB aan vrije schijfruimte bevatten. (Raadpleeg **Externe Apparaten Aansluiten** → **USB aansluiten** in de **Gebruikershandleiding** voor meer informatie over USB-opslagapparaten.)  
Druk op de knop **Wiel (OK)** op uw afstandsbediening. Druk op de  die linksonder in het scherm wordt weergegeven om de opname te starten.

### Welke signalen ondersteunen de opnamefunctie?

- Real-time en geplande opnames zijn alleen beschikbaar voor programma's die rechtstreeks door de tv worden ontvangen.
- Kanalen uit de settopbox kunnen niet worden opgenomen.
- Beveiligde inhoud wordt niet opgenomen.





### Is **Geplande opname** ook mogelijk als de TV is uitgeschakeld?

- **Geplande opname** start en voltooit de opname op een vastgestelde tijd, zelfs als de TV op dat tijdstip is uitgeschakeld.
- **Geplande opname** werkt niet als de stekker van de TV niet in het stopcontact zit.

## Problemen met Netwerkverbindingen Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

U kunt de status van de netwerkverbinding controleren zoals hieronder aangegeven.

-  →  → **Verbinding** → **Netwerkverbindinginstellingen** → **Bekabelde verbinding (Ethernet)**
-  →  → **Verbinding** → **Netwerkverbindinginstellingen** → **Wi-Fi verbinding** → **Geavanceerde Wi-Fi-instellingen**



## Als er naast de TV een X wordt weergegeven

- Controleer de TV of de AP (router).
- Controleer de verbindingstatus van de TV, AP (router) en het kabelmodem.
- Schakel uit en weer in, in de volgende volgorde;
  1. Schakel uw kabelmodem uit en weer in en wacht tot het apparaat is gereset.
  2. Schakel de bekabelde/draadloze router uit en weer in en wacht tot het apparaat is gereset.
  3. Schakel uw tv uit en weer aan.
- Als u een bekabelde LAN-verbinding tot stand wilt brengen, controleer dan of een IP-adres op de juiste wijze van uw router kan worden verkregen. Als u uw netwerk handmatig instelt, controleer dan of alle instellingen correct zijn.
- Als u een draadloze verbinding tot stand wilt brengen, controleer dan ook de volgende punten.
  - ① Stel de SSID (netwerknnaam) of het draadloze kanaal van uw router in.
  - ② Stel de beveiligingssleutel van uw router in.Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.
- Als u een statisch IP-adres gebruikt, voert u dit direct in.



## Als er naast de gateway een X wordt weergegeven

- Controleer de AP (router) of neem contact op met uw internetprovider.
- Haal de router/kabelmodem uit het stopcontact, wacht 10 seconden en sluit deze opnieuw aan.
- Initialiseer (reset) de AP (router) of het kabelmodem.
- Controleer de website van de fabrikant van de AP (router) om te zien of er op uw router de nieuwste firmwareversie is geïnstalleerd.
- Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.



## Als er naast DNS een X wordt weergegeven

- Controleer de AP (router) of neem contact op met uw internetprovider.
- Haal de router/kabelmodem uit het stopcontact, wacht 10 seconden en sluit deze

opnieuw aan.

- Initialiseer (reset) de AP (router) of het kabelmodem.
- Controleer of het MAC-adres van de TV/AP (router) bij uw internetprovider is geregistreerd. (Het MAC-adres dat in het deelvenster van het netwerkstatusvenster wordt weergegeven, moet bij uw internetprovider zijn geregistreerd.)
- Als u deze instelling niet kunt voltooien, raadpleegt u de gebruikershandleiding van de router en de instructies van uw internetprovider. Als u uw configuratie nog steeds niet tot stand kunt brengen, neemt u contact op met de fabrikant van uw router of uw internetprovider.

## Problemen met LG-Accounts Oplossen

 Ik heb me op tv aangemeld voor het lidmaatschap. Moet ik me nogmaals aanmelden via de website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com))?

- U kunt de website gebruiken met de lidmaatschapsinformatie die u hebt gebruikt bij het aanmelden op tv.  
U kunt de website gebruiken door u aan te melden bij de website met de ID en het wachtwoord die u hebt gebruikt bij het aanmelden op tv, het invoeren van aanvullende informatie en het voltooien van het e-mailverificatieproces.




 Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

- Selecteer op het inlogscherf van de tv **WACHTWOORD VERGETEN?** om naar de pagina wachtwoord zoeken te gaan. Voer uw e-mailadres in op de pagina wachtwoord zoeken, dan sturen we u een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.
  - U kunt uw wachtwoord ook opnieuw instellen in LG Account → Wachtwoord resetten op de website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)).
- In sommige landen kan de toegang tot de website ([www.lgappstv.com](http://www.lgappstv.com)) beperkt zijn.

## Problemen met Inhoud Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.


 Ik zie helemaal geen inhoud op het hoofdscherf.


- Mogelijk ziet u geen inhoud als de Instelling land van service is gewijzigd. Wijzig het land waarin u de service gaat gebruiken in  →  → **Algemeen** → **Locatie** → **Land voor LG-services**.  
(Sommige modellen worden mogelijk niet ondersteund.)
- Als u bepaalde apps niet kunt zien, kan het zijn dat u ze hebt verwijderd. Installeer de juiste app opnieuw.
- Als de app is verwijderd, kunt u deze downloaden van **LG Content Store** en opnieuw installeren. Ga naar  → **LG Content Store** om de gewenste app te zoeken en installeren.
- Het type ondersteunde inhoud verschilt per land.
- De aangeboden inhoud is onderhevig aan veranderingen of onderbreking door de aanbieder van de service.

## Problemen met Internetbrowser Oplossen

Als u een van de onderstaande problemen ondervindt tijdens het gebruik van het product, controleert u het volgende: het probleem ligt mogelijk niet bij het product.

 Sommige delen van een bepaalde website zijn niet zichtbaar als ik internet gebruik.

- De **Webbrowser** ondersteunt alleen HTML5-media, niet de Flash-plug-in.
- De **Webbrowser** ondersteunt geen installatie van plug-ins.
- In de **Webbrowser** kunnen mediabestanden mogelijk niet afgespeeld worden als deze een andere indeling hebben dan:  
: JPEG/PNG/GIF
- U kunt geen bijlagen of afbeeldingen opslaan.
- Als de functie **Gebruik advertenties blokkeren** is ingeschakeld, zal het gedeelte op de website dat een advertentie weergeeft, leeg zijn. Als bepaalde inhoud op de website verborgen en onzichtbaar is, probeer dan  → **Instellingen** → **Gebruik advertenties blokkeren** in te stellen op **Uit** in **Webbrowser**. De **Gesponsorde advertentie** op het nieuwe tabblad wordt weergegeven, zelfs als u de functie **Gebruik advertenties blokkeren** instelt op **Uit**.

 De internetbrowser wordt automatisch uitgeschakeld als ik naar een website ga.

- De internetbrowser wordt mogelijk gedwongen afgesloten als er niet genoeg geheugen beschikbaar is voor de beeldinformatie van een bepaalde website.

 Als u een video in **Webbrowser** bekijkt, wordt de video mogelijk uitgeschakeld.

- U kunt dit oplossen door  → **Instellingen** → **Adaptive Streaming met behulp van JavaScript** in **Webbrowser** te wijzigen naar **Uit**. De instelling wordt niet toegepast op tabbladen die geopend waren voordat de wijziging werd doorgevoerd. De instelling wordt alleen toegepast op tabbladen die na de wijziging zijn geopend.

## Bewust Zijn van de Informatie

### Ondersteunde modus voor HDMI-DTV

| Resolutie    | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|--------------|------------------------------|---------------------------|
| 640 × 480p   | 31,46                        | 59,94                     |
|              | 31,5                         | 60                        |
| 720 × 480p   | 31,47                        | 59,94                     |
|              | 31,5                         | 60                        |
| 720 × 576p   | 31,25                        | 50                        |
|              |                              |                           |
| 1280 × 720p  | 37,5                         | 50                        |
|              | 44,96                        | 59,94                     |
|              | 45                           | 60                        |
| 1920 × 1080i | 28,12                        | 50                        |
|              | 33,72                        | 59,94                     |



|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
|              | 33,75  | 60     |
| 1920 × 1080p | 26,97  | 23,97  |
|              | 27     | 24     |
|              | 33,71  | 29,97  |
|              | 33,75  | 30     |
|              | 56,25  | 50     |
|              | 67,43  | 59,94  |
|              | 67,5   | 60     |
|              | 112,5  | 100    |
|              | 134,86 | 119,88 |
|              | 135    | 120    |
| 3840 × 2160p | 53,95  | 23,98  |
|              | 54     | 24     |
|              | 56,25  | 25     |
|              | 61,43  | 29,97  |
|              | 67,5   | 30     |
|              | 112,5  | 50     |

|              |        |       |
|--------------|--------|-------|
|              | 134,86 | 59,94 |
|              | 135    | 60    |
| 4096 × 2160p | 53,95  | 23,98 |
|              | 54     | 24    |
|              | 56,25  | 25    |
|              | 61,43  | 29,97 |
|              | 67,5   | 30    |
|              | 112,5  | 50    |
|              | 134,86 | 59,94 |
|              | 135    | 60    |

## Ondersteunde modus voor HDMI-PC

| Resolutie | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|-----------|------------------------------|---------------------------|
| 640 × 350 | 31,46                        | 70,09                     |
| 720 × 400 | 31,46                        | 70,08                     |
| 640 × 480 | 31,46                        | 59,94                     |

|  |        |        |
|--|--------|--------|
| 800 × 600  | 37,87  | 60,31  |
| 1024 × 768   | 48,36  | 60     |
| 1152 × 864   | 54,34  | 60,05  |
| 1360 × 768   | 47,71  | 60,01  |
| 1280 × 1024<br>(Allein ULTRA HD-, 8K-modellen)                             | 63,98  | 60,02  |
| 1920 × 1080<br>(Allein Full-HD-, ULTRA HD-, 8K-modellen)                   | 67,5   | 60     |
| 1920 × 1080<br>(Allein ULTRA HD-, 8K-modellen)                             | 134,86 | 119,88 |
|  | 135    | 120    |
| 2560 × 1440 <sup>1)</sup><br>(Allein ULTRA HD 50/60 Hz-modellen)           | 88,78  | 59,95  |
| 2560 × 1440 <sup>1) 2)</sup><br>(Allein ULTRA HD 100/120 Hz-, 8K-modellen) | 182,99 | 119,99 |
| 3840 × 2160<br>(Allein ULTRA HD-, 8K-modellen)                             | 53,95  | 23,98  |
|  | 54     | 24     |
|  | 56,25  | 25     |
|  | 61,43  | 29,97  |

|   |        |        |
|---|--------|--------|
|   | 67,5   | 30     |
|   | 112,5  | 50     |
|   | 134,86 | 59,94  |
|   | 135    | 60     |
| 3840 × 2160 <sup>1)2)</sup><br>(Alleen ULTRA HD 100/120 Hz-, 8K-<br>modellen) | 225    | 100    |
|   | 269,73 | 119,88 |
|   | 270    | 120    |
| 4096 × 2160<br>(Alleen ULTRA HD-, 8K-modellen)                                | 53,95  | 23,98  |
|   | 54     | 24     |
|   | 56,25  | 25     |
|   | 61,43  | 29,97  |
|   | 67,5   | 30     |
|   | 112,5  | 50     |
|   | 134,86 | 59,94  |
|   | 135    | 60     |
| 4096 × 2160 <sup>1)2)</sup><br>(Alleen ULTRA HD 100/120 Hz-, 8K-<br>modellen) | 225    | 100    |
|   | 269,73 | 119,88 |

|   |        |       |
|---|--------|-------|
|   | 270    | 120   |
| 7680 × 4320 <sup>3)</sup><br>(Alleen 8K-modellen) | 107,89 | 23,98 |
|   | 108    | 24    |
|   | 110    | 25    |
|   | 131,87 | 29,97 |
|   | 132    | 30    |
|   | 220    | 50    |
|   | 263,74 | 59,94 |
|   | 264    | 60    |

1) (Alleen ULTRA HD-modellen) Wordt ondersteund als **HDMI ULTRA HD Deep Colour** staat ingesteld op **Aan**.

2) (Alleen 8K-modellen) Wordt ondersteund als **HDMI ULTRA HD Deep Colour** staat ingesteld op **4K**.

3) (Alleen 8K-modellen) Wordt ondersteund als **HDMI ULTRA HD Deep Colour** staat ingesteld op **8K**.

- Ondersteunde HDMI-PC-poort verschilt per model. Raadpleeg de met het product meegeleverde handleiding.

## Ondersteunde modus voor Component

| Resolutie  | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|------------|------------------------------|---------------------------|
| 720 × 480i | 15,73                        | 59,94                     |

|              |       |       |
|--------------|-------|-------|
|              | 15,75 | 60    |
| 720 × 576i   | 15,62 | 50    |
| 720 × 480p   | 31,47 | 59,94 |
|              | 31,5  | 60    |
| 720 × 576p   | 31,25 | 50    |
| 1280 × 720p  | 44,96 | 59,94 |
|              | 45    | 60    |
|              | 37,5  | 50    |
| 1920 × 1080i | 28,12 | 50    |
|              | 33,72 | 59,94 |
|              | 33,75 | 60    |
| 1920 × 1080p | 56,25 | 50    |
|              | 67,43 | 59,94 |
|              | 67,5  | 60    |

## Aansluitingsinformatie component

|                           |   |                |                |
|---------------------------|---|----------------|----------------|
| Componentpoorten op de TV | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|---------------------------|---|----------------|----------------|

|                                     |   |                |                |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Video-uitgangspoorten op DVD-speler | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|                                     | Y | B-Y            | R-Y            |
|                                     | Y | Cb             | Cr             |
|                                     | Y | Pb             | Pr             |

| Signaal    | Component             |
|------------|-----------------------|
| 480i/576i  | <input type="radio"/> |
| 480p/576p  | <input type="radio"/> |
| 720p/1080i | <input type="radio"/> |
| 1080p      | <input type="radio"/> |

## Licentie-informatie

Afhankelijk van het model worden verschillende licenties ondersteund.

### Dolby

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

### HDMI

De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Powered by Quickset



HEVC



## HEVC-programma-informatie

- De uitzending die als HEVC-codec wordt verzonden, wordt afhankelijk van het land mogelijk niet ondersteund.