



VOORZORGSMAATREGELEN

- Vermijd gebruik in direct zonlicht, extreme temperaturen of luchtvochtigheid, zeer stoffige omgevingen of in de buurt van magnetische velden.
- Zet het apparaat uit als je het niet gebruikt. Als het stemapparaat langer dan 3 minuten geen signaal ontvangt, schakelt het automatisch uit.
- Om schade te voorkomen, mag u geen overmatige kracht uitoefenen op de schakelaars of bedieningselementen.
- Gebruik voor het reinigen een schone, droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
- Bewaar geen vloeistoffen in de buurt van dit apparaat. Het binnendringen van vloeistof in het apparaat kan defecten, brand of een elektrische schok veroorzaken.

KNOPPEN EN FUNCTIES

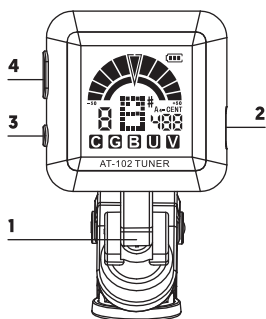

5. Display

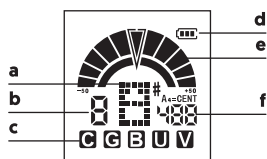

1. Clip
2. Micro USB oplaad aansluiting
3. Kalibratie knop
4. Aan/uit knop (druk en houd 2 seconden vast) én knop voor selecteren van de stem-modi
5. Display:
 - a. Nootnaam (voor stem-modi Chromatisch, Gitaar, Basgitaar, Ukelele of Viool)
 - b. Snaarnummer (voor stem-modi Gitaar, Basgitaar, Ukelele of Viool)
 - c. Stem-modus
 - d. Batterij lading
 - e. Meter
 - f. Kalibratie en cent

PRODUCT SPECIFICATIES

Box bevat	Handleiding, 1 micro USB kabel
Stem-modi	(C)hromatisch, (G)itaar, (B)asgitaar, (U)kelele, (V)iool.
Detectiebereik	A0 [27.5Hz] - C8 [4186.0Hz]
Werking	Moet op een instrument worden geklemd om trillingen te absorberen.
Pitch bereik	430Hz - 450Hz
nauwkeurigheid	± 0.5 cent
Formaat	34x31x79mm 1.3x1.2x3.1inch
Gewicht	22g - 0.8oz
Voeding	USB oplaadbaar
Batterij	Li-ion 110mAh, 3.7V
Waterdicht	Nee
Materialen	ABS



GEBRUIKSAANWIJZING

1. Bevestig het stemapparaat met de clip aan het instrument. Draai het zo dat je het scherm goed kunt zien.
2. **Aan/uit:** Druk op de aan/uit knop **(4)** en houd deze 2 seconden vast om de tuner aan (of uit) te doen.
3. **Stem-modus wijzigen:** Druk herhaaldelijk op knop **(4)** om de juiste stem-modus, (C)hromatisch, (G)itaar, (B)asgitaar, (U)kelele of (V)iool te kiezen.
4. **Kalibreren/Pitch aanpassen:** Je kunt de frequentie van de toon A4 aanpassen tussen 430 Hz en 450 Hz. Pas de pitch aan door op knop **(3)** te drukken. De frequentie wijzigt in stappen van 1 Hz.
5. **Stemmen:** Speel één noot op het instrument en de nootnaam en/of het snaarnummer verschijnt op de display. Staat de meter:
 - a. *in het midden (blauwe lijn):* de toon is zuiver
 - b. *links van het midden (geel):* de toon is te laag (snaar te slap / te lang)
 - c. *rechts van het midden (rood):* de toon is te hoog (snaar te strak/te kort)

In de (C)hromatische modus geeft de display alleen de nootnaam weer. In de (G)itaar-, (B)asgitaar-, (U)kelele- en (V)iool-modus geeft de display het snaarnummer én de nootnaam weer.

OPLADEN


Sluit het stemapparaat met de bijgeleverde micro USB kabel aan op een smartphone-adaptor of een USB aansluiting van de computer.

	aan het laden (knipperende blokjes)	LET OP: Minimaal 1x in de 6 maanden opladen. Dit verlengt de levensduur van de accu. Oplaaftijd: 1,5 uur
	opladen klaar (alle blokjes branden)	


PRECAUTIONS

- Avoid use in direct sunlight, extreme temperatures or humidity, very dusty environments, or near magnetic fields.
- Turn the device off when you are not using it. If the tuning device does not receive a signal for more than 3 minutes, it will automatically turn off.
- Do not apply excessive force to the switches or controls to avoid damage.
- Use a clean, dry cloth for cleaning. Do not use cleaning agents.
- Keep these instructions for use.
- Do not store liquids near this device. Liquid ingress into the unit may cause malfunction, fire, or electric shock.

CONTROLS AND FUNCTIONS

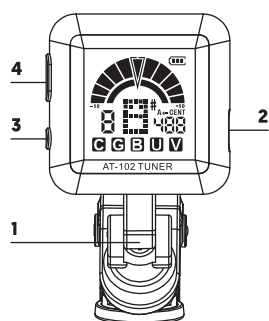

5. Display

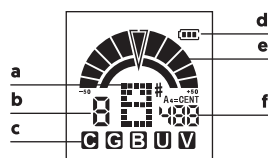

1. Clip
2. Micro USB charging port
3. Calibration button
4. Power button [press and hold for 2 seconds] and button for selecting the tuning modes
5. Display:
 - a. Note name [for tuning modes of Chromatic, Guitar, Bass Guitar, Ukulele, Violin]
 - b. String number [for Guitar, Bass, Ukulele or Violin tuning modes]
 - c. Tuning mode
 - d. battery indicator
 - e. Meter
 - f. Calibration en cent

PRODUCT SPECIFICATIONS

Box contains	the user manual, 1 micro USB cable
Tuning modes	(C)hromatic, (G)uitar, (B)ass guitar, (U)kulele, (V)iolin.
Detection range	A0 [27.5Hz] - C8 [4186.0Hz]
Functioning	Must be clamped on an instrument to absorb vibrations.
Pitch range	430Hz - 450Hz
Accuracy	± 0.5 cent
Measurements	34x31x79mm 1.3x1.2x3.1inch
Weight	22g - 0.8oz
Power	USB rechargeable
Battery	Li-ion 110mAh, 3.7V
Waterproof	No
Materials	ABS



HOW TO USE

1. Attach the tuning device to the instrument with the clip. Turn it so that you can see the screen clearly.
2. **On/Off:** Press and hold the power button **[4]** for 2 seconds to turn the tuner on/off.
3. **Change tuning mode:** Press button **[4]** repeatedly to select the appropriate tuning mode, (C)hromatic, (G)uitar, (B)ass guitar, (U)kulele, (V)iolin.
4. **Calibrate/Pitch Adjust:** You can adjust the frequency of the A4 tone between 430 Hz and 450 Hz. Adjust the pitch by pressing the button **[3]**. The frequency will change in steps of 1 Hz.
5. **Tuning:** Play one note on the instrument and the note name and/or string number that appears on the display. indications of the display:
 - a. *in the middle (at the blue line): the tone is pure*
 - b. *left of center (yellow): the tone is too low (the string is too slack / too long)*
 - c. *right of center (red): the tone is too high (the string is too tight/too short)*

In (C)hromatic mode, the display shows only the note name. In (G)uitar, (B)ass guitar, (U)kulele, (V)iolin mode, the display shows the string number as well as the note name.

RECHARGING

Connect the tuner to a smartphone adapter or a computer's USB port with the included micro USB cable.

	charging (blinking blocks)	CAUTION: Charge the battery once every six months. This extends the life of the battery. Charging time: 1.5 hours
	charging ready (all blocks light up)	