

# ULTRA SLIM USB WIRED KEYBOARD WITH 2 USB PORTS FOR MAC



**GB** User guide / **DE** Bedienungsanleitung

**FR** Guide d'utilisation / **ES** Guía del usuario

**NL** Gebruikershandleiding / **IT** Guida utente

## GB USER GUIDE

Thank you for purchasing the Macally WKEYHUBMB. The Macally WKEYHUBMB is a stylish and ultra slim USB wired keyboard with 2 USB ports, especially designed for Mac. It has 110 full size, thin and quiet Scissor-Switch keys with a concave design for a sensitive and responsive touch. It also has 21 convenient preset shortcut keys for one-touch control of Mac applications and a 17-key numeric keypad to quickly and efficiently enter long sequences of numbers. The two USB 2.0 ports on the back of the keyboard allow you to use it as a hub and connect other USB devices, such as your mouse and flash drive. Stylish and ultra slim (17 mm only), the Macally WKEYHUBMB is a perfect match for your Apple computer and will greatly help you to increase your productivity!

### About this guide

Before you start using the Macally WKEYHUBMB, be sure to read this guide in its entirety.

### Safety instructions


Please read the following carefully before using this Macally product. Incorrect use of this product may result in reduced performance, permanent damage and void warranty:

1. Do not place this product near a heat source.
2. Operating temperature of 5°C to 50°C. Storage temperature of -20°C to 60°C.
3. Do not place this product near moisture nor liquids.
4. Operate and store at humidity of 10% to 85% (non-condensing)
5. Do not place heavy objects on this product.
6. Do not drop this product.
7. Do not dispose this product in the garbage. Take it to your local recycling centre.

### Package contents

- Keyboard
- User guide

### Hardware basics

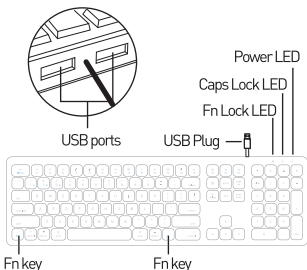

### How to use the Macally keyboard

The first time that you plug this keyboard to your Apple computer, the "Keyboard Setup Assistant" window will open. Please follow the instructions to identify the keyboard and use this keyboard correctly.



If, after initial setup, you experience any issue with this keyboard (e.g. can't type correctly), please unplug the keyboard from the computer and plug it back in. Then, choose "Apple Menu", open "System Preferences...", click on "Keyboard" and then click on "Change Keyboard Type..." to run the "Keyboard Setup Assistant" and re-identify the keyboard.



The top row keys on this keyboard can be used either as shortcuts (icons) to perform specific tasks or as standard function keys (F1-F16).

### Shortcut key mode

Shortcut key mode is the standard mode of this keyboard. Please find below the tasks of each shortcut key:

fn+Esc - Switch between Shortcut and Function key modes

- F1 - Decrease brightness of built-in Mac display
- F2 - Increase brightness of built-in Mac display
- F3 - Mission Control (view all open application windows and desktop)
- F4 - Copy (Cmd-C)
- F5 - Paste (Cmd-V)
- F6 - Previous track (Cmd-Left Arrow)
- F7 - Play/Pause (Spacebar)
- F8 - Next track (Cmd-Right arrow)
- F9 - Mute
- F10 - Volume Down
- F11 - Volume Up
- F12 - Print (Cmd-P)
- F13 - Eject
- F14 - Full screen capture (Cmd-Shift-3)
- F15 - Area screen capture (Cmd-Shift-4)
- F16 - File Save (Cmd-S)
  
- Zoom Out (Cmd-[minus])
- Zoom in (Cmd-[Plus])
- Force Quit Application (Cmd-option-esc)
- In Mac, press 1 second to turn off screen, or press and hold 2-3 seconds to bring up Restart/Shutdown menu
- Spotlight search (Cmd-Spacebar)

*Note: Above shortcuts are not global and may work differently from one app to the other. Please try out the shortcuts in your app first and/or check the menu of your app to learn more about its shortcuts.*

### Standard function key mode

Press the "Fn" and "Esc" keys simultaneously to switch to standard F1-F16 function key mode. Fn Lock LED will turn On. When you want to switch back to shortcut key mode, press the "Fn" and "Esc" keys simultaneously. Fn Lock LED will turn off. Please note that when you start/restart your computer or simply unplug the keyboard from your computer, the top row keys will automatically restore to shortcut key mode.

To perform a secondary function without switching from shortcut key mode to function key mode and vice versa, press the "Fn" key with one of the top row keys simultaneously. For instance, when you are in shortcut key mode and you press the F11 key, volume will increase, but when you press the "Fn" and "F11" keys simultaneously, you will activate "Show Desktop" in Mission Control.

## Technical support

For technical support in Europe, Middle East and Africa, please call to +31 24 373 14 10 or email to [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Technical support hours in Europe, Middle East and Africa are from 9h00 to 17h00 (CET), from Monday to Friday. In USA, Canada and South America please call to +1 909 230 6888 or email to [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). Technical support hours in USA, Canada and South America are from 8:30 AM to 5:30 PM (PT), from Monday to Friday.

## Warranty

Macally Peripherals warrants that this product will be free from defects in title, materials and manufacturing workmanship for one year in North America and two (2) years in Europe, Middle East and Africa from the date of the purchase. If the product is found to be defective then, as your sole remedy and as the manufacturer's only obligation, Macally will repair or replace the product. This warranty is exclusive and is limited to the Macally WKEYHUBMB. This warranty shall not apply to products that have been subjected to abuse, misuse, abnormal electrical or environmental conditions, or any condition other than what can be considered normal use. The liability of Macally Peripherals arising from this warranty and sale shall be limited to a refund of the purchase price. In no event shall Macally Peripherals be liable for costs of procurement of substitute products or services, or for any lost profits, or for any consequential, incidental, direct or indirect damages, however caused and on any theory of liability, arising from this warranty and sale. These limitations shall apply notwithstanding any failure of essential purpose of any limited remedy.

## Environmental Information for Customers in the European Union



European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

## CE Compliance

This product is CE marked in accordance with the requirements of the applicable EU Directives (2014/30/EU). Responsible for CE marking is Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, The Netherlands. A copy of the official Declaration of Conformity is available upon request at sales@macally-europe.com.

## FR GUIDE D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté le clavier Macally WKEYHUBMB. Le Macally WKEYHUBMB est un clavier filaire élégant et ultra fin offrant deux ports USB et spécialement conçu pour Mac. Il est doté de 110 touches à interrupteur ciseau fines et silencieuses de taille standard à conception concave pour un toucher sensible et réactif. Il est également doté de 21 touches de raccourci prédéfinies pratiques pour une commande directe des applications Mac et d'un pavé numérique de 17 touches permettant de saisir rapidement et efficacement de longues séquences de chiffres. Les deux ports USB 2.0 au dos du clavier le transforment en hub afin de connecter d'autres périphériques USB, tels que votre souris et un lecteur Flash. Élégant et ultra fin (17 mm seulement), le Macally WKEYHUBMB conviendra parfaitement à votre ordinateur Apple et vous aidera à améliorer votre productivité !

## À propos du présent guide

Avant d'utiliser le Macally WKEYHUBMB, veuillez à lire entièrement le présent guide.

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser ce produit Macally. L'utilisation inappropriée de ce produit peut en réduire les performances, l'endommager de manière définitive et en annuler la garantie :


1. Ne placez pas ce produit à proximité d'une source de chaleur.
2. Température de fonctionnement de 5°C à 50°C. Température de stockage de -20°C à 60°C.
3. Ne placez pas ce produit à proximité de produits liquides ou d'une source d'humidité.
4. Faites fonctionner et stockez le produit dans un environnement dont l'humidité est comprise entre 10 % et 85 % (sans condensation).
5. Ne posez pas d'objets lourds sur ce produit.
6. Ne faites pas tomber le produit.

7. Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un centre de recyclage proche de chez vous.

## Contenu de l'emballage

- Clavier
- Guide d'utilisation

## Description du matériel

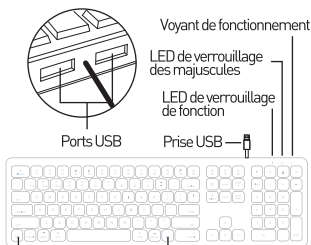

Touche Fn (touche de modification de la fonction)

## Comment utiliser le clavier Macally

La première fois que vous branchez ce clavier à votre ordinateur Apple, l'Assistant réglages de clavier (Keyboard Setup Assistant) s'ouvre. Suivez les consignes visant à identifier le clavier et à l'utiliser correctement.



Si, après la configuration initiale, vous rencontrez un problème avec ce clavier (par exemple, vous ne pouvez pas taper correctement), débranchez ce dernier de l'ordinateur, puis rebranchez-le. Dans le menu Apple, ouvrez ensuite « Préférences système... », cliquez sur « Clavier », puis sur « Changer de type de clavier... » afin d'exécuter « Assistant réglages de clavier » et d'identifier une nouvelle fois le clavier.



Les touches de la rangée supérieure de ce clavier peuvent être utilisées comme raccourcis (icônes) afin d'effectuer des tâches spécifiques ou comme touches de fonction standard (F1-F16).

### Mode touches de raccourci

Le mode touches de raccourci est le mode standard de ce clavier. Les tâches que chaque touche de raccourci effectue sont les suivantes :

fn+esc - Permet de basculer entre les modes touches de raccourci et touches de fonction.

☾ - F1 - Diminuer la luminosité de l'écran Mac intégré

☀ - F2 - Augmenter la luminosité de l'écran Mac intégré

🖥 - F3 - Contrôle de mission (afficher toutes les fenêtres d'applications ouvertes et le bureau)

📄 - F4 - Copier (Cmd-C)

📄 - F5 - Coller (Cmd-V)

⏪ - F6 - Morceau précédent (Cmd-Flèche gauche)

⏩ - F7 - Lire/Pause (barre d'espace)

⏩ - F8 - Morceau suivant (Cmd-Flèche droite)

🔇 - F9 - Muet

🔇 - F10 - Réduire le volume

🔊 - F11 - Augmenter le volume

🖨 - F12 - Imprimer (Cmd-P)

🗑 - F13 - Éjecter

🖥 - F14 - Capture plein écran (Cmd-Shift-3)

🖥 - F15 - Capture de zone d'écran (Cmd-Shift-4)

📄 - F16 - Enregistrer un fichier (Cmd-S)

🔍 - Zoom arrière (Cmd-[moins])

🔍 - Zoom avant (Cmd-[plus])

⌘ - Forcer la sortie de l'application (Cmd-Option-Esc)

🔌 - Dans Mac, appuyez 1 seconde pour désactiver l'écran, ou maintenez enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour afficher le menu Redémarrage/Arrêt

4 🔍 Recherche Spotlight (Cmd-barre d'espace)

Remarque : les raccourcis ci-dessus ne sont pas universels et peuvent fonctionner différemment d'une application à l'autre. Veuillez tester les raccourcis dans votre application dans un premier temps et/ou vérifier le menu de votre application pour en savoir plus à propos des raccourcis.

### Mode touches de fonction standard

Appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « Esc » pour basculer vers le mode touches de fonction F1-F16 standard. La DEL de verrouillage de la fonction s'allume. Si vous souhaitez revenir au mode touches de raccourci, appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « Esc ». La DEL de verrouillage de la fonction s'éteint. Notez que si vous démarrez/redémarrez votre ordinateur ou si débranchez simplement le clavier de l'ordinateur, les touches de la rangée supérieure passeront automatiquement en mode touches de raccourci.

Pour effectuer une fonction secondaire sans basculer du mode touches de raccourci au mode touches de fonction et vice versa, appuyez simultanément sur la touche « Fn » et sur l'une des touches de la rangée supérieure. Par exemple, si vous êtes en mode touches de raccourci et que vous appuyez sur la touche F11, le volume augmente. Mais si vous appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « F11 », vous activez « Afficher le bureau » dans Mission Control.

## Support Technique

Pour un support technique détaillé, contactez-nous ! En Europe, Moyen-Orient et Afrique, veuillez nous contacter au +31 24 373 14 10 ou nous envoyer un courrier électronique à [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Le support technique en Europe, Moyen-Orient et Afrique est disponible du lundi au vendredi, de 9 à 17 heures (heure centrale européenne). Aux Etats-Unis, veuillez composer le +1 909 230 6888 ou nous écrire à l'adresse [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). Le support technique aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (heure du Pacifique).

## Garantie

Macally Peripherals garantit ce produit exempt de défaut en matière de désignation, de matériaux et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'achat. Si le produit s'avère défectueux, Macally s'engage à en effectuer la réparation ou le remplacement, ceci constituant la seule réparation envers l'acheteur et l'unique obligation du fabricant. Cette garantie est exclusive et limitée à la souris Macally WKEYHUBMB. Elle ne pourra s'appliquer à un produit soumis à une utilisation abusive ou erronée, à des contraintes électriques ou d'environnement anormales, ou à toute condition autre que celles pouvant être considérées normales pour son usage. La responsabilité de Macally Peripherals envers l'acheteur au titre de la présente garantie est limitée au remboursement du prix d'achat du produit. Macally Peripherals ne pourra en aucun cas être tenu responsable de débours résultant de l'achat de produits ou services de substitution, de manque à gagner, ni de dommages consécutifs ou accidentels, directs ou indirects, quelle qu'en soit la cause ou en vertu de quelque principe de responsabilité que ce soit, en application de la présente garantie du produit vendu. Ces limites s'appliquent sans préjudice de tout manquement d'une réparation à l'objet constitutif du produit.

## Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne



La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

## Conformité CE

Ce produit porte le logo CE conformément aux exigences des directives applicables de l'Union européenne (2014/30/EU). Le responsable du marquage CE est Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG Nimègue, Pays-Bas. Une copie de la déclaration officielle de conformité est disponible sur demande à l'adresse : [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com)

## DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Erwerb der Macally WKEYHUBMB. Die Macally WKEYHUBMB ist eine stylische und ultraflache kabelgebundene USB-Tastatur mit 2 USB-Anschlüssen, die speziell für Mac entwickelt wurde. Sie verfügt über 110 vollwertige, dünne und leise Scissor-Switch-Tasten mit konkavem Design für eine leichtgängige und reaktionsschnelle Eingabe. Darüber hinaus verfügt sie über 21 praktische voreingestellte Schnellwahlstasten für die One-Touch-Steuerung von Mac-Anwendungen und einen 17-Tasten-Zahlenblock, mit dem Sie schnell und effizient lange Zahlenfolgen eingeben können. Die beiden USB-2.0-Anschlüsse auf der Rückseite der Tastatur ermöglichen es Ihnen, sie als Hub zu verwenden und andere USB-Geräte wie Maus und Flash-Laufwerk anzuschließen. Der elegante und ultraflache (nur 17 mm dünne) Macally WKEYHUBMB passt perfekt zu Ihrem Apple-Computer und wird Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu steigern!

### Zu dieser Anleitung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verwendung des Macally WKEYHUBMB beginnen, sicher, dass Sie diese Anleitung komplett durchlesen.

### Sicherheitsanweisungen

Bitte lesen Sie Folgendes sorgfältig, bevor Sie dieses Macally-Produkt verwenden. Eine falsche Verwendung dieses Produkts kann zu reduzierter Leistung, dauerhaftem Schaden und Gewährleistungsverlust führen:


1. Legen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle.
2. Die Betriebstemperatur beträgt 5 °C bis 50 °C. Die Lagertemperatur beträgt -20 °C bis 60 °C.
3. Legen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten.
4. Betreiben und lagern Sie es bei einer Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 85% (nicht kondensierend).
5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt.
6. Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen.

7. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Hausmüll, sondern bringen Sie es zu Ihrem örtlichen Recycling-Zentrum.

### Paketinhalt

- Tastatur
- Bedienungsanleitung

### Hardware

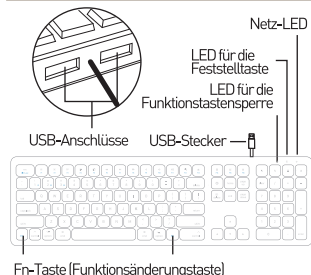

### Anwendung der Macally-Tastatur

Wenn Sie die Tastatur erstmalig an Ihren Apple-Computer anschließen, öffnet sich der „Tastatur-Assistent“. Folgen Sie den Anweisungen, damit die Tastatur erkannt und korrekt verwendet werden kann.



Falls nach der Ersteinrichtung Probleme mit der Tastatur auftreten sollten (z. B. dass sie nicht richtig schreibt), ziehen Sie die Tastatur vom Computer ab und stecken Sie sie wieder ein. Wählen Sie dann „Apple-Menü“, öffnen Sie „Systemeinstellungen“ und klicken Sie auf „Tastatur“ und dann auf „Tastaturtyp ändern“, um den „Tastatur-Assistenten“ erneut auszuführen und die Tastatur erneut zu erkennen.



Die Tasten in der obersten Reihe dieser Tastatur können entweder als Kurztasten (Symbole) zur Ausführung bestimmter Aufgaben oder als Standardfunktionstasten (F1–F16) verwendet werden.

### Kurztastenmodus

Der Kurztastenmodus ist der Standardmodus dieser Tastatur. Nachfolgend werden die Aufgaben jeder Kurztaste aufgeführt:

**Fn+Esc** – Umschalten zwischen Kurztasten- und Funktionstastenmodus

- ☀️ F1 – Helligkeit des integrierten Mac-Bildschirms verringern
- ☀️ F1 – Helligkeit des integrierten Mac-Bildschirms erhöhen
- 🪴 F3 – Mission Control (alle geöffneten Anwendungsfenster und Schreibtische anzeigen)

- 📄 F4 – Kopieren (Befehlstaste-C)
- 📄 F5 – Einfügen (Befehlstaste-V)
- ⏪ F6 – Vorheriger Titel (Befehlstaste-Linkspfeil)
- ⏩ F7 – Wiedergabe/Pause (Leertaste)
- F8 – Nächster Titel (Befehlstaste-Rechtspfeil)
- 🔊 F9 – Stummschalten
- 🔊 F10 – Lautstärke verringern
- 🔊 F11 – Lautstärke erhöhen
- 🖨️ F12 – Drucken (Befehlstaste-P)
- 🗑️ F13 – Medium auswerfen
- 🔄 F14 – Aufnahme des gesamten Bildschirms (Cmd-Shift-3)
- 📐 F15 – Aufnahme eines Bildschirmbereichs (Cmd-Shift-4)
- 🔒 F16 – Sichern (Befehlstaste-S)
- 🔍 Verkleinern (Cmd-[minus])
- 🔍 Vergrößern (Cmd-[Plus])
- ⏹️ Sofort beenden (Wahltaste-Befehlstaste-Esc)
- 🕒 Drücken Sie die Taste bei angeschlossenem Mac eine Sekunde, um den Bildschirm auszuschalten, oder halten Sie sie zwei bis drei Sekunden gedrückt, um das Menü Neustart/Shutdown aufzurufen.
- 🔍 Spotlight-Suche (Cmd-Leertaste)

*Hinweis: Die oben angegebenen Kurztasten haben keine globale Gültigkeit und können in verschiedenen Anwendungen unterschiedliche Funktionen haben. Testen Sie die Kurztasten in Ihrer Anwendung zunächst und/oder informieren Sie sich im Menü der Anwendung über die verfügbaren Kurztasten.*

### Standardmodus der Funktionstasten

Drücken Sie die Tasten „Fn“ und „Esc“ gleichzeitig, um die Funktionstasten in den Standardmodus F1–F16 umzuschalten. Die LED der Fn-Tastenverriegelung leuchtet auf. Wenn Sie in den Kurztastenmodus zurückschalten möchten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Fn“ und „Esc“. Die LED der Fn-Tastenverriegelung erlischt. Beachten Sie, dass die Tasten der obersten Reihe beim Starten/Neustarten Ihres Computers oder bereits beim Abziehen der Tastatur von Ihrem Computer automatisch in den Kurztastenmodus zurückgesetzt werden.

Um eine alternative Funktion zu verwenden, ohne aus dem Kurztastenmodus in den Funktionstastenmodus und umgekehrt umzuschalten, drücken Sie die Taste „Fn“ gleichzeitig mit einer der Tasten der obersten Reihe. Wenn beispielsweise der Kurztastenmodus aktiv ist und Sie die Taste „F11“ drücken, wird die Lautstärke erhöht, wenn Sie aber die Tasten „Fn“ und „F11“ gleichzeitig drücken, wird „Schreibtisch anzeigen“ in Mission Control aktiviert.

### Technische Assistenz

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um weitere technische Assistenz zu erhalten. In Europa, Nahen Osten und Afrika verwenden Sie bitte die Rufnummer +31 24 373 14 10 oder schicken Sie uns eine E-Mail an [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Die technische Assistenz in Europa, Nahen Osten und Afrika ist Montags bis Freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. In den USA verwenden Sie bitte die Rufnummer +1 909 230 6888 oder senden Sie eine E-Mail an [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). Die technische Assistenz in USA, Kanada und Südamerika ist Montags bis Freitags von 8:30 bis 17:30 Uhr (Pacific Time) erreichbar.



### Gewährleistung

Macally Peripherals garantiert daß dieses Produkt frei von Rechtsmängeln ist, und gewährleistet eine Garantie von zwei (2) Jahre für Material- und Fertigungsfehler ab Kaufdatum. Sollte das Produkt jedoch Mängel aufweisen, so besteht der Anspruch des Käufers und die Verpflichtung des Herstellers lediglich in der Reparatur oder im Ersatz des Produkts durch Macally. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für den WKEYHUBMB. Sie gilt nicht für den Fall, daß der Defekt des Produkts durch Anwendungsfehler, Mißbrauch, anormale elektrische oder Umweltbedingungen bzw. Bedingungen entstand, die nicht als normaler Gebrauch gelten. Die Verantwortung von Macally Peripherals aufgrund dieser Garantie ist auf den Wert des von Ihnen verauslagten Kaufpreises begrenzt. In keinem Falle haftet Macally Peripherals für Vertretungskosten, Kosten für den Produktersatz oder Serviceleistungen wie auch verloren gegangenen Gewinn oder andere folgerichtige zufällige, direkte oder indirekte Schäden wie auch immer verursacht und in welcher Haftungstheorie enthalten, die ihre Grundlage in dieser Garantie bzw. diesem Kauf haben. Diese Beschränkungen sind auch dann anzuwenden, wenn die essenziellen Ziele einer beschränkten Besserung nicht erreicht werden.

### Umwelthinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union



Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol

weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### CE Compliance

Gemäß den Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien (2014/30/EU) trägt dieses Produkt eine CE-Kennzeichnung. Verantwortlich für die CE-Kennzeichnung ist Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Niederlande. Eine Kopie der offiziellen Konformitätserklärung ist auf Anfrage an sales@macally-europe.com verfügbar.

Gracias por adquirir el teclado WKEYHUBMB de Macally. El teclado USB WKEYHUBMB de Macally es elegante, ultrafino y por cable. Además, cuenta con dos puertos USB especialmente diseñados para Mac. Presenta 110 teclas silenciosas de tamaño completo, con mecanismo tipo tijera y diseño cóncavo que proporcionan un tacto receptivo y sensible. También incluye 21 prácticas teclas de función rápida para controlar aplicaciones Mac con un solo toque y un teclado numérico de 17 teclas que permite introducir rápida y eficazmente grandes secuencias de números. Los dos puertos USB 2.0 que presenta en la parte trasera permiten utilizarlo como concentrador y conectar otros dispositivos USB, por ejemplo, el ratón o una unidad Flash. Elegante y ultrafino (solo 17 mm), el teclado WKEYHUBMB de Macally es el compañero perfecto de los ordenadores Apple y ayuda enormemente a incrementar la productividad.

### Acerca de esta guía

Antes de empezar a utilizar el dispositivo WKEYHUBMB de Macally, cerciórese de leer completamente esta guía.

### Instrucciones de seguridad


Antes de utilizar este producto Macally, lea detenidamente lo siguiente. El uso incorrecto de este producto puede producir un rendimiento menor, daños permanentes y la anulación de la garantía.

1. No coloque este producto cerca de una fuente de calor.
2. Manténgalo dentro de una temperatura de funcionamiento de entre 5 y 50°C, y de almacenamiento de -20°C a 60°C.
3. No lo coloque cerca de líquidos o humedad.
4. Almacénelo y úselo dentro de un intervalo de humedades de entre el 10 y el 85% (sin condensación)
5. No coloque ningún objeto pesado sobre este producto.
6. No permita que el producto se caiga.
7. No lo deseche con la basura doméstica. Llévelo a un centro de reciclaje local.

## Contenido del paquete

- Teclado
- Guía del usuario

## Base de hardware

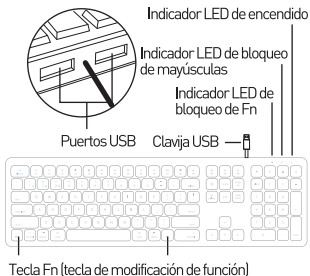

## Cómo utilizar el teclado Macally

La primera vez que conecte este teclado a un ordenador Apple, se abrirá la ventana "Asistente de configuración del teclado". Siga las instrucciones para identificar y utilizar correctamente el teclado.



Si después de la configuración inicial experimenta algún problema (por ejemplo, no puede teclear correctamente), desconecte el teclado del ordenador y vuelva a conectarlo. A continuación, seleccione el menú Apple, abra las "Preferencias del Sistema...", haga clic en "Teclado" y en "Cambiar tipo de teclado..." para que se ejecute el "Asistente de configuración del teclado" y vuelva a identificarlo.



Las teclas de la fila superior de este teclado se pueden emplear como funciones rápidas (iconos) para realizar tareas específicas o bien como teclas de función estándar (F1-F16).

### Modo de teclas de función rápida

El modo de teclas de función rápida es el estándar en este teclado. A continuación se detallan las tareas de cada tecla de función rápida:

Fn+Esc - Conmutador de los modos de teclas de función rápida y teclas de función

- ☀️ F1 - Disminuir el brillo de la pantalla Mac integrada
- ☀️ F2 - Aumentar el brillo de la pantalla Mac integrada
- 📄 F3 - Control de misión (ver todas las ventanas y el escritorio de las aplicaciones abiertas)
- 📄 F4 - Copiar (Cmd-C)
- 📄 F5 - Pegar (Cmd-V)
- ⏪ F6 - Pista anterior (Cmd-flecha izquierda)
- ⏩ F7 - Reproducción/pausa (barra espaciadora)
- ⏩ F8 - Pista siguiente (Cmd-flecha derecha)
- 🔇 F9 - Silenciar
- 🔇 F10 - Bajar el volumen
- 🔊 F11 - Subir el volumen
- 🖨️ F12 - Imprimir (Cmd-P)
- 🗑️ F13 - Expulsar
- 🖥️ F14 - Capturar pantalla completa (Cmd-Mayús-3)
- 🖥️ F15 - Capturar ventana (Cmd-Mayús-4)
- 💾 F16 - Guardar archivo (Cmd-S)

- 🔍 Reducir (Cmd - [menos])
- 🔍 Ampliar (Cmd-[más])
- ☰ Forzar salida de la aplicación (Cmd-alt-Esc)
- 🔌 En Mac, pulse un segundo para apagar la pantalla o mantenga pulsado dos o tres segundos para que aparezca el menú Reiniciar/Apagar
- 🔍 Búsqueda en Spotlight (Cmd-barra espaciadora)

*Nota: Las funciones rápidas anteriores no son globales y podrían tener un comportamiento diferente de una aplicación a otra. Pruebe las funciones rápidas de la aplicación primero o consulte el menú de la aplicación para obtener más información sobre sus funciones rápidas.*

### **Modo estándar de teclas de función**

Pulse simultáneamente las teclas "Fn" y "Esc" para pasar al modo estándar de las teclas de función F1-F16. El LED de bloqueo de Fn se iluminará. Cuando desee volver al modo de teclas de función rápida, vuelva a pulsar simultáneamente las teclas "Fn" y "Esc". El LED de bloqueo de Fn se apagará. Tenga en cuenta que cuando encienda/reinicie el ordenador, así como al desconectar la clavija del teclado, las teclas de la fila superior se restaurarán automáticamente al modo de teclas de función rápida.

Para ejecutar una función secundaria sin cambiar del modo de teclas de función rápida al modo de teclas de función y viceversa, pulse simultáneamente la tecla "Fn" con la tecla de la fila superior que desee. Por ejemplo, en el modo de teclas de función rápida, al pulsar la tecla F11 aumenta el volumen, pero si se pulsan simultáneamente las teclas "Fn" y "F11" se activa "Mostrar el escritorio" en Mission Control.

## **Soporte técnico**

Para soporte técnico, contacte con nosotros. En Europa, Medio Oriente y África por favor llame al +31 24 373 14 10 o envíe un correo electrónico a [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). Los horarios del servicio técnico en Europa, Medio Oriente y África son de 9h00 a 17h00 (CET), de lunes a viernes. En Estados Unidos, por favor llame al +1 909 230 6888 o envíe un correo electrónico a [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). Los horarios del servicio técnico en EE. UU., Canadá y Sudamérica son de 9h00 a 17h00 (PT), de lunes a viernes.

### **Garantía**

Macally Peripherals garantiza que este producto está exento de defectos materiales y derivados de su proceso de fabricación y cuenta con una garantía de dos (2) años a contar desde la fecha de compra. Si el producto resulta defectuoso, Macally, como única solución para el usuario y como obligación exclusiva del fabricante, reparará o reemplazará el producto. Esta garantía es exclusiva y está limitada al ratón WKEYHUBMB de Macally. Esta garantía no se aplica a productos que hayan sido sometidos a abuso, uso indebido, condiciones eléctricas o ambientales anormales, o cualquier otra condición que no se considere de desgaste normal. La obligación de Macally Peripherals que emana de esta garantía y vena estará limitada al reembolso del importe de la compra. Macally Peripherals en ningún caso se responsabilizará de los costes de adquisición de productos o servicios de reemplazo, o de la pérdida de beneficios, o de daños consecuentes, incidentales, directos o indirectos, sea cual fuere su causa y según toda base de obligación que se desprenda de esta garantía y venta. Estas limitaciones son aplicables a pesar de cualquier falta de propósito esencial de toda solución limitada.

### **Información medioambiental para clientes de la Unión Europea**



La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

### **Cumplimiento de la normativa CE**

Este producto lleva la etiqueta CE conforme a los requisitos de las directivas aplicables de la UE (EC Directive 2014/30/EU). La entidad responsable del etiquetado CE es Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Países Bajos. Se puede solicitar una copia de la declaración de cumplimiento oficial en [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com).

# NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Macally WKEYHUBMB. De Macally WKEYHUBMB is een stijlvol en ultraslank USB-toetsenbord met 2 USB-poorten, speciaal ontworpen voor de Mac. Het heeft 110 volformaat, dunne en stille scissor-switchtoetsen met een gebogen ontwerp voor een gevoelige en responsieve aanslag. Het heeft ook 21 handige sneltoetsen voor het besturen van Mac-applicaties met een druk op de knop en een efficiënt lange cijferreeksen in te voeren. Door de twee USB 2.0-poorten achterop het toetsenbord kunt u het als hub gebruiken en andere USB-apparaten aansluiten, zoals uw muis of een USB-stick. Stijlvol en ultraslank (maar 17 mm): de Macally WKEYHUBMB past perfect bij uw Apple-computer en helpt enorm bij het verbeteren van uw productiviteit!

## Over deze handleiding

Lees de hele handleiding door voordat u de Macally WKEYHUBMB in gebruik neemt.

## Veiligheidsinstructies


Lees het volgende zorgvuldig voordat u dit Macally product in gebruik neemt. Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verminderde werking, permanente beschadiging en het vervallen van de garantie.

1. Plaats dit product niet in de buurt van een warmtebron.
2. Gebruik dit product bij een temperatuur tussen 5 °C en 50 °C. Bewaar dit product bij een temperatuur tussen -20 °C en 60 °C.
3. Plaats dit product niet in de buurt van vocht of vloeistoffen.
4. Bewaar en gebruik dit product bij een vochtigheidsgraad tussen 10% en 85% (niet-condenserend).
5. Plaats geen zware objecten op dit product.
6. Laat dit product niet vallen.
7. Gooi dit product niet bij het huishoudelijke afval. Breng het naar uw lokale recyclingcentrum.

## Inhoud van de verpakking

- Toetsenbord
- Handleiding

## Hardware

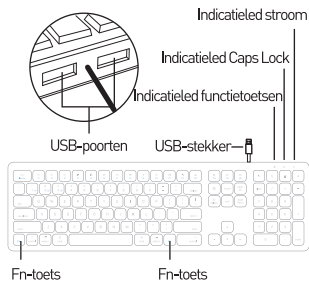

## Gebruik van het Macally-toetsenbord

De eerste keer dat u dit toetsenbord op uw Apple-computer aansluit, verschijnt de "Toetsenbordconfiguratie-assistent". Volg de instructies om het toetsenbord te identificeren en correct te gebruiken.



Als u na de installatie een probleem met dit toetsenbord ondervindt (bijvoorbeeld fouten bij het typen), kunt u het toetsenbord van uw computer loskoppelen en weer aansluiten. Daarna gaat u naar "Apple-menu", opent u "Systeemvoorkeuren ..." en klikt u op "Toetsenbord" en daarna "Wijzig toetsenbordtype" om de Toetsenbordconfiguratie-assistent opnieuw te starten en het toetsenbord opnieuw te identificeren.
























De bovenste rij toetsen op dit toetsenbord kan worden gebruikt voor snelkoppelingen (iconen) om specifieke taken uit te voeren of als standaard functietoetsen (F1-F16).

### Modus voor snelkoppelingen

De modus voor snelkoppelingen is de standaardmodus van dit toetsenbord. Hieronder vindt u de taken voor alle snelkoppelingen:

fn+Esc: tussen de modi voor snelkoppelingen en functietoetsen schakelen

-  F1: Helderheid van het ingebouwde Mac-scherm verlagen
-  F2: Helderheid van het ingebouwde Mac-scherm verhogen
-  F3: Mission Control (alle open vensters en het bureaublad bekijken)
-  F4: Kopiëren (Cmd-C)
-  F5: Plakken (Cmd-V)
-  F6: Vorig nummer (Cmd-pijl naar links)
-  F7: Afspelen/pauzeren (Spatiebalk)
-  F8: Volgend nummer (Cmd-pijl naar rechts)
-  F9: Geluid uit
-  F10: Volume omlaag
-  F11: Volume omhoog
-  F12: Druk af (Cmd-P)
-  F13: Verwijder media
-  F14: Volledige schermafbeelding (Cmd-Shift-3)
-  F15: Gedeeltelijke schermafbeelding (Cmd-Shift-4)
-  F16: Bestand opslaan (Cmd-S)
-  Uitzoomen (Cmd--)
-  Inzoomen (CMD+=)
-  Stop programma's geforceerd (Cmd-Option-Esc)
-  Op de Mac, 1 seconde ingedrukt houden om het scherm uit te schakelen of 2-3 seconden ingedrukt houden om het menu Herstarten/Uitzetten te openen
-  Spotlight-zoekactie (Cmd-spatiebalk)

*Opmerking: De bovenstaande snelkoppelingen zijn niet algemeen en kunnen van app tot app verschillen. Probeer de snelkoppelingen eerst in uw app uit of kijk in het menu van uw app om meer over de snelkoppelingen te weten te komen.*

### Standaardmodus voor functietoetsen

Druk tegelijk op "Fn" en "Esc" om naar de standaardmodus voor de functietoetsen F1-F16 te schakelen. De Fn Lock-led gaat dan aan. Als u terug wilt schakelen naar de modus voor snelkoppelingen, drukt u tegelijk "Fn" en "Esc" in. De Fn Lock-led gaat dan uit. Let op: als u de computer start of herstart of als u het toetsenbord van uw computer loskoppelt, zal de bovenste rij toetsen automatisch terugvallen op de modus voor snelkoppelingen.

Om een secundaire functie uit te voeren zonder eerst tussen de modus voor snelkoppelingen en de modus voor functietoetsen te schakelen, kunt u de Fn-knop tegelijk met een van de toetsen in de bovenste rij indrukken. Als u bijvoorbeeld in de modus voor snelkoppelingen bent en F11 indrukt, gaat het volume omhoog, maar als u tegelijk "Fn" en "F11" indrukt, activeert u "Toon bureaublad" in Mission Control.

## Technische ondersteuning

Neem contact met ons op voor nadere technische ondersteuning! In Europa, Midden Oosten en Afrika bel +31 24 373 14 10 of stuur een e-mail aan [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). De tijden voor technische ondersteuning zijn van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 17u00 (CET). In de VS, bel +1 909 230 6888 of stuur een e-mail aan [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). De tijden voor technische ondersteuning in de VS, Canada en Zuid-Amerika zijn van maandag t/m vrijdag van 8u30 uur tot 17u00 (PT).

## Garantie

Macally Peripherals garandeert dat dit product vrij is van materiaal en fabricagefouten en geeft een garantie van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. Als het product defect is, zal Macally als enige verhaalsmogelijkheid en als enige verplichting van de fabrikant, het product herstellen of vervangen. Deze garantie is exclusief en beperkt tot de Macally WKEYHUBMB. Deze garantie is niet van toepassing voor producten die werden blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik, abnormale elektrische of omgevingsvoorwaarden, of elke andere toestand die niet als normale slijtage kan worden beschouwd. De aansprakelijkheid van Macally Peripherals tengevolge van deze garantie en verkoop is beperkt tot een terugbetaling van de aankoopprijs. Macally Peripherals kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor kosten van aankoop of vervanging van producten of diensten, of voor enigerlei winstderving, of voor enigerlei gevolgschade, incidentele, directe of indirecte schade, wat ook de oorzaak ervan is en volgens welke aansprakelijkheidstheorie ook, uit hoofde van deze garantie en verkoop. Deze beperkingen zijn van toepassing, ook als een beperkte oplossing een essentieel doel niet nakomt.

## Informatie voor klanten in de Europese Unie



De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld.

U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

## CE-Conformiteit

Dit product is met CE gemarkeerd overeenkomstig de eisen van de van toepassing zijnde EU Richtlijnen (2014/30/EU). De verantwoordelijke partij voor de CE-markering is Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, Nederland. Een exemplaar van de officiële Conformiteitsverklaring is op verzoek beschikbaar bij [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com).

## IT GUIDA UTENTE

Grazie per aver acquistato Macally WKEYHUBMB. Macally WKEYHUBMB è una tastiera elegante e ultra sottile con cavo USB e 2 porte USB, progettata appositamente per Mac. Questa tastiera completa ha 110 tasti scissor switch sottili e silenziosi, con forma concava per una sensibilità ottimale e una risposta immediata al tocco. Ha inoltre 21 comodi tasti di scelta rapida preimpostati per un controllo immediato delle applicazioni Mac, e un tastierino numerico a 17 tasti per inserire in modo rapido ed efficiente lunghe sequenze di numeri. Le due porte USB 2.0 sul retro della tastiera permettono di usarla come hub per collegare altri dispositivi USB, come il mouse o una chiavetta flash. Elegante e ultra sottile (solo 17 mm), la tastiera WKEYHUBMB Macally si adatta perfettamente al tuo computer Apple e ti permetterà di essere sempre più efficiente!

## La guida utente

Prima di iniziare ad utilizzare Macally WKEYHUBMB, assicurarsi di aver letto attentamente la presente guida.

## Istruzioni sulla sicurezza


Leggere attentamente quanto segue prima di utilizzare questo prodotto Macally. Un utilizzo improprio del prodotto potrebbe dar luogo a prestazioni ridotte, danni permanenti e potrebbe inoltre invalidare la garanzia:

1. Non collocare il prodotto accanto a fonti di calore.
2. Temperatura di funzionamento compresa fra 5 °C e 50 °C. Temperatura di immagazzinaggio compresa fra -20 °C e 60 °C.
3. Non collocare il prodotto accanto a zone con condensa o liquidi.
4. Riporre e far funzionare il prodotto ad una umidità compresa fra il 10% e l'85% (non-condensante)
5. Non collocare oggetti pesanti direttamente sul prodotto.
6. Non far cadere il prodotto.
7. Non gettare il prodotto nella spazzatura. Portarlo invece presso il centro locale di riciclaggio.

## Contenuto della confezione

- Tastiera
- Guida utente

## Base Hardware

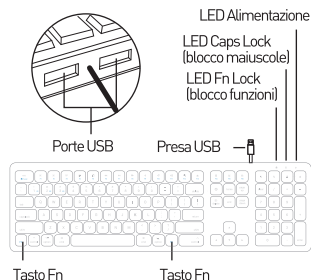

## Come utilizzare la tastiera Macally

La prima volta che si inserisca la tastiera su un computer Apple, si aprirà la finestra "Impostazione Assistita Tastiera". Si prega di seguire le istruzioni per identificare la tastiera e usare questa tastiera correttamente.



Se, dopo la configurazione iniziale, si rilevano problemi con la tastiera (ad es. non è possibile digitare correttamente), si prega di scollegare la tastiera dal computer e ricollegarla. Selezionare poi "Menù Apple", aprire "Preferenze di sistema...", cliccare su "Tastiera" e poi su "Modifica tipo di tastiera..." per avviare l'applicazione "Assistente alla configurazione della tastiera" e identificare nuovamente la tastiera.



I tasti sulla riga superiore della tastiera possono essere utilizzati o come tasti di scelta rapida (icone) per eseguire determinate attività, oppure come tasti funzione standard (F1-F15).

### Modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida

Modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida  
La modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida rappresenta la modalità standard di questa tastiera. Di seguito è possibile reperire l'attività legata ad ogni tasto di scelta rapida:

fn+Esc - Passaggio tra modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida e modalità con tasti funzione

- ☼ F1 - Riduce la luminosità dello schermo del Mac integrato
- ☼ F2 - Aumenta la luminosità dello schermo del Mac integrato
- ☼ F3 - Mission Control (visualizza tutte le finestre delle applicazioni aperte e il desktop)
- 📄 F4 - Copia (Ctrl+C)
- 📄 F5 - Incolla (Ctrl+V)
- ⏮ F6 - Traccia precedente (Ctrl+freccia a sinistra)
- ⏸ F7 - Play/Pausa (barra spaziatrice)
- ⏭ F8 - Traccia successiva (Ctrl+freccia a destra)
- 🔇 F9 - Mute
- 🔇 F10 - Riduzione del volume
- 🔊 F11 - Aumento del volume
- 🖨 F12 - Stampa (Ctrl+P)
- 🗑 F13 - Espulsione
- 🖥 F14 - Cattura schermo intero (CMD+Shift+3)
- 🖥 F15 - Cattura area dello schermo (CMD+Shift+4)
- 📁 F16 - Salvataggio file (Ctrl+S)

- 🔍 Zoom Out (CMD+[-])
- 🔍 Zoom in (CMD+[+])
- ☰ Forza all'uscita dall'applicazione (Ctrl+opzione+esc)
- 🔌 Per Mac, premi 1 secondo per spegnere lo schermo, o tieni premuto per 2-3 secondi per aprire il menu Riavvia/Spengimento
- 🔍 Ricerca con Spotlight (CMD+barra spaziatrice)

*Nota: I tasti di scelta rapida sopra indicati non sono universali e possono differire da un'applicazione a un'altra. Si prega di testare prima i tasti di scelta rapida nella propria applicazione e/o controllare il menù dell'applicazione per sapere di più sui relativi tasti di scelta rapida.*

### **Modalità standard di funzionamento con tasti di scelta rapida**

Premere contemporaneamente i tasti "Fn" ed "Esc" per passare alla modalità con tasti funzione F1-F15 standard. Il LED Fn Lock si accenderà. Se si desidera ritornare alla modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida, premere contemporaneamente i tasti "Fn" ed "Esc". Il LED Fn Lock si spegnerà. Si prega di notare che all'avvio/riavvio del proprio computer, o semplicemente scollegando la tastiera dal computer, i tasti nella riga superiore ritorneranno automaticamente in modalità con tasti di scelta rapida.

Per eseguire una funzione secondaria senza passare dalla modalità con tasti a scelta rapida a quella con tasti funzione e viceversa, premere il tasto "Fn" insieme ad uno dei tasti sulla riga superiore. Ad esempio, se ci si trova in modalità di funzionamento con tasti di scelta rapida e si preme il tasto F11, il volume aumenterà, ma se si premono i tasti "Fn" ed "F11" contemporaneamente si attiverà "Mostra scrivania" (Desktop) in Mission Control.

### **Assistenza tecnica**

Per l'assistenza tecnica, in Europa, Medio Oriente e Africa contattare il +31 24 373 14 10 inviare una email a [techsupport@macally-europe.com](mailto:techsupport@macally-europe.com). L'assistenza tecnica in Europa, Medio Oriente e Africa è disponibile dalle 9h00 alle 17h00 (CET), dal Lunedì al Venerdì. In USA, contattare il +1 909 230 6888 o inviare una email a [techsupport@macally.com](mailto:techsupport@macally.com). L'assistenza tecnica negli Stati Uniti, Canada e Sud America è disponibile dalle 8h30 alle 17h30 (PT), dal Lunedì al Venerdì.

### **Garanzia**

La Macally Peripherals garantisce che questo prodotto è privo di difetti di sorta, materiali o fabbricazione per la durata del periodo di garanzia, a decorrere dalla data di acquisto. Qualora il prodotto dovesse risultare difettoso, come vostra unica riparazione ed obbligo del costruttore, la Macally provvederà a riparare o sostituire il prodotto. La presente garanzia è esclusiva e limitata al WKEYHUBMB Macally. La presente garanzia non è applicabile a prodotti che siano stati oggetto di uso indebito, uso eccessivo, condizioni elettriche o ambientali anomale o qualsiasi altra condizione diversa da ciò che si considera uso normale. La responsabilità della Macally Peripherals scaturente dalla presente garanzia e vendita è limitata al rimborso del prezzo di acquisto. La Macally Peripherals non sarà in alcun caso responsabile per il costo di fornitura di prodotti o servizi sostitutivi, né per perdite di profitto, né per qualsiasi danno conseguente, incidentale, diretto o indiretto, qualunque ne sia la fonte, né per qualsiasi teoria di responsabilità scaturente da questa garanzia e vendita. Queste limitazioni varranno anche nonostante eventuali mancanze di scopo essenziale di qualsiasi riparazione limitata.

### **Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea**



La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti urbani domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

### **Conformità alla CE**

Il presente prodotto è dotato di marchio CE in conformità ai requisiti delle Direttive vigenti EU (2014/30/EU). Il responsabile della marcatura CE è Teklink Europe B.V. (Macally EMEA), Kerkenbos 13-50, 6546 BG, Nijmegen, The Netherlands. Una copia della Dichiarazione ufficiale di Conformità può essere scaricata su richiesta dalla pagina web di Macally: <http://www.macally-europe.com>

Macally USA: **Mace Group, Inc.** Tel: +1 909 2306888  
email: [sales@macally.com](mailto:sales@macally.com) website: [www.macally.com](http://www.macally.com)  
Macally Europe: **Teklink Europe BV** Tel: +31 24 3731410  
email: [sales@macally-europe.com](mailto:sales@macally-europe.com)  
website: [www.macally-europe.com](http://www.macally-europe.com)  
Copyright © 2019 Macally Peripherals

# MACALLY