



en mogen niet worden opgeladen. MIX nooit verschrommen of oververhit worden. De
bruik geen oplaadbare batterijen. Verwijder de lege batterijen op een veilige en juiste manier. Gooi de lege batterijen niet bij het huishoudvuur. De

animais. Não se destina ao consumo humano. Deitar a solução no bico saliente dianteiro. Pressionar o botão situado na base da pega para ligar. Aguardar
em movimento quando a máquina está ligada. Não imergir o brinquedo em água. Desligar a máquina quando não estiver a ser usada. Para esvaziar a
o. Funciona a Pilhas. Pilhas não incluídas. Não recarregar pilhas não recarregáveis. Não misturar diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas e usadas.
entrar em curto-circuito. Não usar pilhas recarregáveis. Eliminar as pilhas usadas de forma segura e adequada. Não deitar as pilhas no lixo doméstico.

ji. Nie kierować na oczy, twarz ani zwierzęta. Nie nadają się do spożycia przez ludzi. Wlać roztwór do odchyłonego dzióbka znajdującego się z przodu.
żki, gdy maszyna jest włączona. Nie zanurzać w wodzie. Wylączyć maszynkę, gdy nie jest używana. Aby usunąć roztwór z pojemnika, odwrócić do góry
vu. Nietadowalnych baterii nie należy doładowywać. Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii ani używać nowych baterii wraz ze zużytymi.
iski zasilania nie powinny być zwarte. Nie używać ładowalnych akumulatorów. Zużyte baterie należy usuwać w bezpieczny i właściwy sposób. Nie

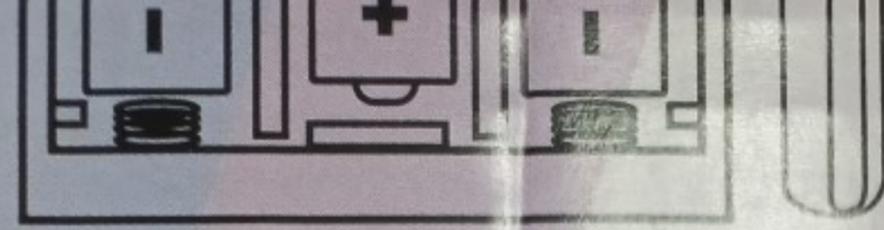

ITEM NO: LSH-3263

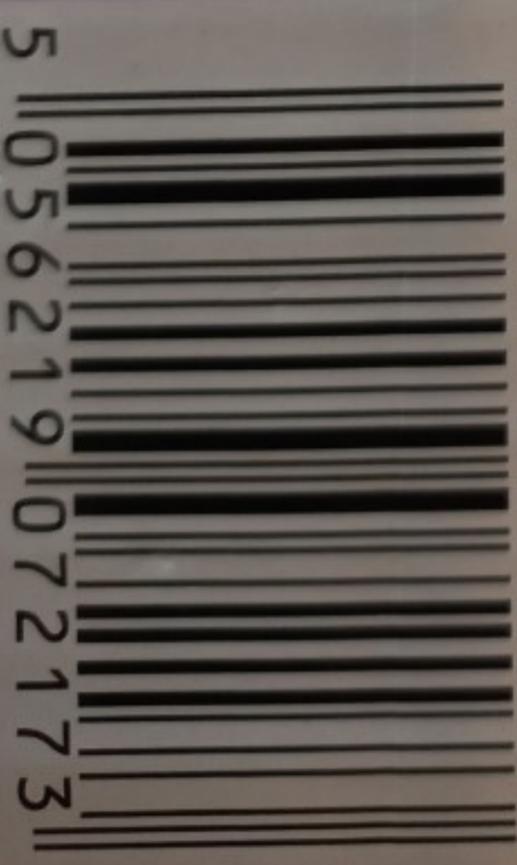

Batch Code: Y/10/21

v)