


Gebruikers- handleiding

Vloerreiniger VG10 Ultra

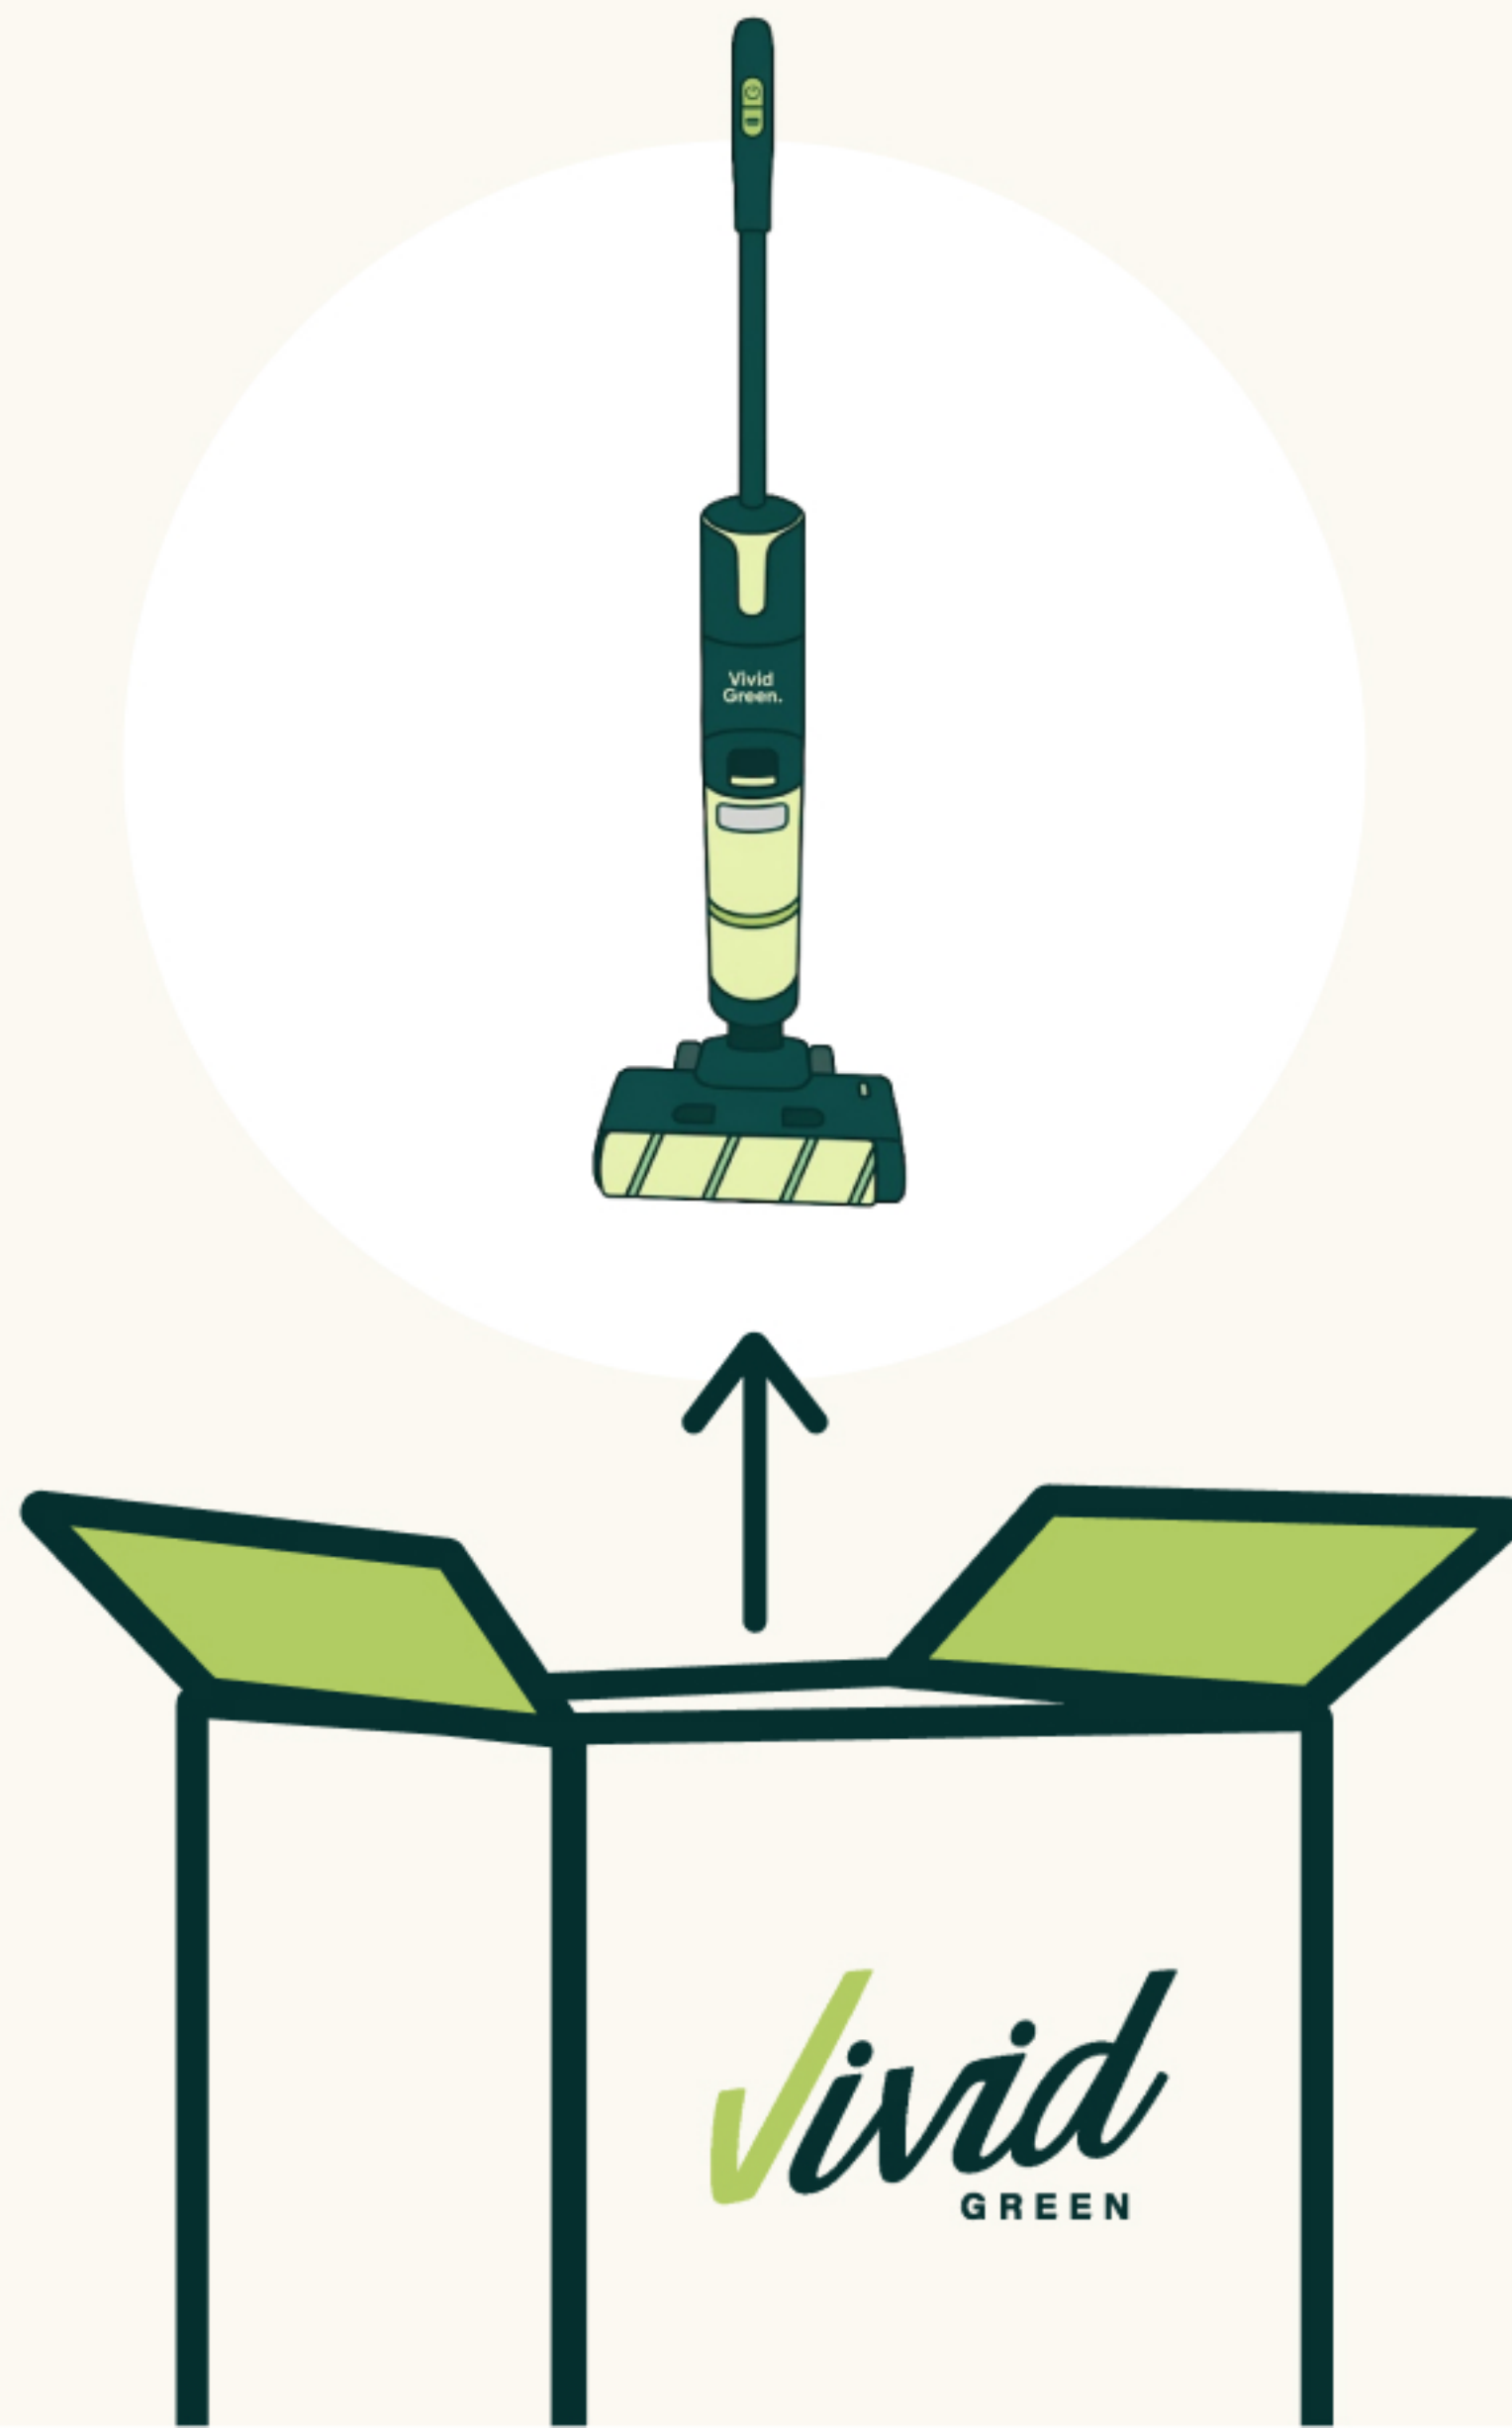

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische Veiligheid	7
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Personenveiligheid	8
	3.5 Onderhoud en Reiniging	8
	3.6 Opslag, Installatie, Food Contact, Einde levensduur	9
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	10
4	4.2 Inhoud verpakking	14
	4.3 Eerste gebruik	15
	4.4 Basisbediening	18
	4.5 Functies & Instellingen	20
5	Probleemoplossing	23
6	Onderhoud en Reiniging	26
7	Opslag	30
	Weggoien & Recyclen	31

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe elektrische dweil met zuigfunctie. Dit apparaat is ontworpen om harde vloeren in huis gelijktijdig te dweilen en licht te stofzuigen. Tijdens het reinigen wordt vuil water apart opgevangen zodat schoon en vuil water gescheiden blijven. Het apparaat beschikt daarnaast over een zelfreinigingsfunctie voor de borstelrol en zuigopening.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor:

- huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- harde vloeren zoals tegels, vinyl, laminaat en gesealde houten vloeren.
- het opzuigen van droog vuil, licht nat vuil en kleine hoeveelheden vloeistof.
- dagelijks onderhoud en dweilreiniging van vloeren.

[LET OP]: Dit product is niet bedoeld voor tapijten, commercieel gebruik of het opzuigen van brandbare of chemische vloeistoffen.

Geschikt schoonmaakmiddel

Gebruik altijd een niet-schuimend of nauwelijks schuimend schoonmaakmiddel, zoals een allesreiniger. Schuimende schoonmaakmiddelen (zoals producten speciaal voor emmer-en-dweil, vloerreinigers met veel schuim, of afwasmiddel) zijn niet geschikt voor gebruik in dit apparaat.

Schuim kan namelijk de sensoren en het zuigsysteem van de dweilroller verstoren, waardoor het apparaat vocht en vuil minder goed kan opzuigen.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	VG10 Ultra
Afmetingen (L x B x H)	285 × 305 × 1145 mm
Gewicht	6 kg
Motor vermogen	DC 150W
Netspanning	220-240V
Frequentie	50-60 Hz
Accu type	Lithium-ion
Accu capaciteit	20800 mAh (8 × 2600 mAh)
Programma's	3
Minimale werktijd Smart-Modus	≥55 min
Minimale werktijd Max-Modus	≥38 min
Minimale werktijd Zuig-Modus	≥38 min
Schoonwatertank	650 ml
Vuilwatertank	500 ml
Geschikt voor type vloeren	Alleen harde vloeren zoals tegels, vinyl en laminaat.
Parkeerstand	Ja



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie zorgt voor stabiele werking en een beter reinigingsresultaat. Gebruik het apparaat op een vlakke vloer zodat de parkeerstand en zelfreinigingsfunctie correct kunnen werken. Houd de omgeving droog en vrij van obstakels tijdens gebruik en opladen.

Houd rekening met de volgende punten:

- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en op harde vloeren.
- Zorg voor voldoende ruimte rondom het dockingstation.
- Plaats het dockingstation op een droge locatie uit direct zonlicht.
- Zorg dat de adapterkabel niet geknikt raakt of onder spanning staat.
- Houd de gebruiksruijnte vrij van grote scherpe voorwerpen of losse kabels op de vloer.



Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het reinigen van harde vloeren zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik het apparaat niet op tapijt, vloerkleden, muren of ramen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld of wordt opgeladen.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, zichtbaar beschadigd is of niet naar behoren werkt.
- Open het apparaat niet en laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkend servicepunt.
- Gebruik uitsluitend onderdelen en accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met brandbare, explosieve of giftige dampen.
- Zuig geen ontvlambare of explosieve stoffen op.
- Zuig geen oplosmiddelen, verfverduunners, zuren of agressieve reinigingsmiddelen op.
- Zuig geen uiterst fijne stoffen zoals cement, pleister of as op.
- Zuig geen grote, harde of scherpe voorwerpen zoals glas, spijkers, schroeven of munten op.
- Zuig geen hete, smeulende of brandende materialen op.
- Gebruik het apparaat niet op stilstaand water dieper dan 5 mm.
- Houd rekening met gladheid doordat de vloer tijdens gebruik vochtig wordt.
- Gebruik het apparaat niet als u blootsvoets bent of schoeisel met open tenen draagt.
- Gebruik het apparaat niet op mensen of dieren.
- Ruim kabels, snoeren en losse voorwerpen op voordat u het apparaat gebruikt.
- Verwijder breekbare, kostbare en instabiele voorwerpen van de vloer voordat u het apparaat gebruikt.
- Plaats het apparaat bij korte onderbrekingen stabiel en laat het apparaat niet leunen tegen een object.
- Gebruik het apparaat niet op trappen en voorkom dat het apparaat kan vallen.

3 Veiligheidsinstructies

Elektrische Veiligheid

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingseenheid en het meegeleverde laadstation.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje van de voedingseenheid.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt of uit het stopcontact haalt.
- Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de voedingseenheid los te koppelen.
- Gebruik het apparaat, het laadstation en de voedingseenheid niet als het snoer, de stekker of de behuizing beschadigd is.
- Gebruik de voedingseenheid niet als de pennen van de stekker beschadigd zijn.
- Vervang het snoer van de voedingseenheid niet en gebruik geen niet-goedgekeurde adapter.
- Voorkom dat het snoer in contact komt met hete oppervlakken of scherpe randen.
- Raak stekker, snoer, laadcontacten en voedingseenheid niet aan met natte handen.
- Voorkom dat water of reinigingsvloeistof in elektrische delen, aansluitingen of het laadstation terechtkomt.

Gebruik en bediening

- Gebruik het apparaat alleen wanneer alle onderdelen correct zijn gemonteerd.
- Gebruik het apparaat niet zonder geplaatste rolborstel, filters en waterreservoirs.
- Blokkeer geen openingen en houd openingen vrij van stof, pluis, haar en ander materiaal.
- Gebruik het apparaat niet als openingen verstopt zijn.
- Schakel het apparaat uit voordat u onderdelen verwijderd, vervangt of reinigt.
- Houd haar, losse kleding, sieraden, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Raak bewegende delen niet aan en wacht tot alle delen stilstaan voordat u onderdelen verwijderd.
- Vul het schoonwaterreservoir uitsluitend met schoon water of met een door de fabrikant aanbevolen reinigingsoplossing.
- Gebruik geen water warmer dan 50 °C in het schoonwaterreservoir.
- Gebruik geen schuimvormende, vettige, giftige, ontvlambare, explosieve, corrosieve of agressieve middelen in het schoonwaterreservoir.
- Voeg geen bleekmiddel toe aan het schoonwaterreservoir.
- Meng geen verschillende reinigingsmiddelen in het schoonwaterreservoir.
- Gebruik het apparaat niet als een waterreservoir lekt.
- Gebruik het apparaat niet op of nabij elektrische installaties of apparaten zoals stopcontacten.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Laat kinderen jonger dan 8 jaar het apparaat niet gebruiken.
- Laat kinderen vanaf 8 jaar het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Houd het apparaat, het laadstation en de voedingseenheid buiten bereik van kinderen.
- Vermijd contact van reinigungsoplossing met ogen en huid.
- Spoel ogen direct met schoon water bij contact met reinigungsoplossing en raadpleeg een arts bij aanhoudende klachten.
- Stop het gebruik direct bij rook, brandlucht, overmatige warmte of abnormale geluiden en laat het apparaat controleren.

Onderhoud en Reiniging

- Schakel het apparaat uit en koppel de voedingseenheid los voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
- Leeg het vuilwaterreservoir na elk gebruik.
- Reinig het vuilwaterreservoir, deksels en afdichtingen volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding.
- Reinig rolborstel, filters en kanalen regelmatig om blokkering en oververhitting te voorkomen.
- Laat filters en onderdelen volledig drogen voordat u deze terugplaatst.
- Dompel het apparaat, het laadstation en de voedingseenheid niet onder in water.
- Maak de buitenzijde schoon met een licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of gereedschappen.
- Gebruik de zelfreinigingsfunctie uitsluitend volgens de aanwijzingen in de gebruikershandleiding.

3 Veiligheidsinstructies

Opslag, schade en defecten

- Bewaar het apparaat uitsluitend binnenshuis op een droge, goed geventileerde plaats.
- Bewaar het apparaat niet buiten en bescherm het apparaat tegen vorst.
- Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen onder 0 °C of boven 45 °C.
- Leeg het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir voordat u het apparaat opbergt.
- Laat rolborstel en filters volledig drogen voordat u het apparaat opbergt.
- Bewaar het apparaat rechtop en plaats het apparaat niet op hoogte waar het kan vallen.
- Gebruik het apparaat niet verder bij schade, lekkage of herhaalde storingen en neem contact op met een erkend servicepunt.

Milieu en Installatie

- Plaats het laadstation op een vlakke, stabiele en droge ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het laadstation zodat u het apparaat veilig kunt plaatsen en verwijderen.
- Plaats het snoer zodanig dat struikelen wordt voorkomen.

Veiligheidsinstructies voor Specifieke Producttypen

- Demonteer, doorboor, plet of kortsluit de lithium-ion-accu niet.
- Stel de accu niet bloot aan vuur, direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Voorkom contact tussen accupolen en metalen voorwerpen.
- Laat de accu uitsluitend vervangen door een professionele reparateur.
- Laad het apparaat uitsluitend op met de meegeleverde voedingseenheid.
- Stop het opladen direct bij oververhitting, vervorming, lekkage of een vreemde geur en laat het apparaat controleren.


Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.
- Laat de accu verwijderen en verwerken volgens lokale voorschriften door een bevoegd servicepunt.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht


- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Handgreep | 7. Ontgrendelknoppen |
| 2. Aan/uitknop | Borstelplaat |
| 3. Display | 8. Dockingstation |
| 4. Vuilwatertank | 9. Adapteraansluiting |
| 5. Schoonwatertank | 10. Oplaadverbindingpunt |
| 6. Borstelplaat | 11. Spoelplaats Borstelroller |
| | 12. Zelfreinigingsknop/modus |

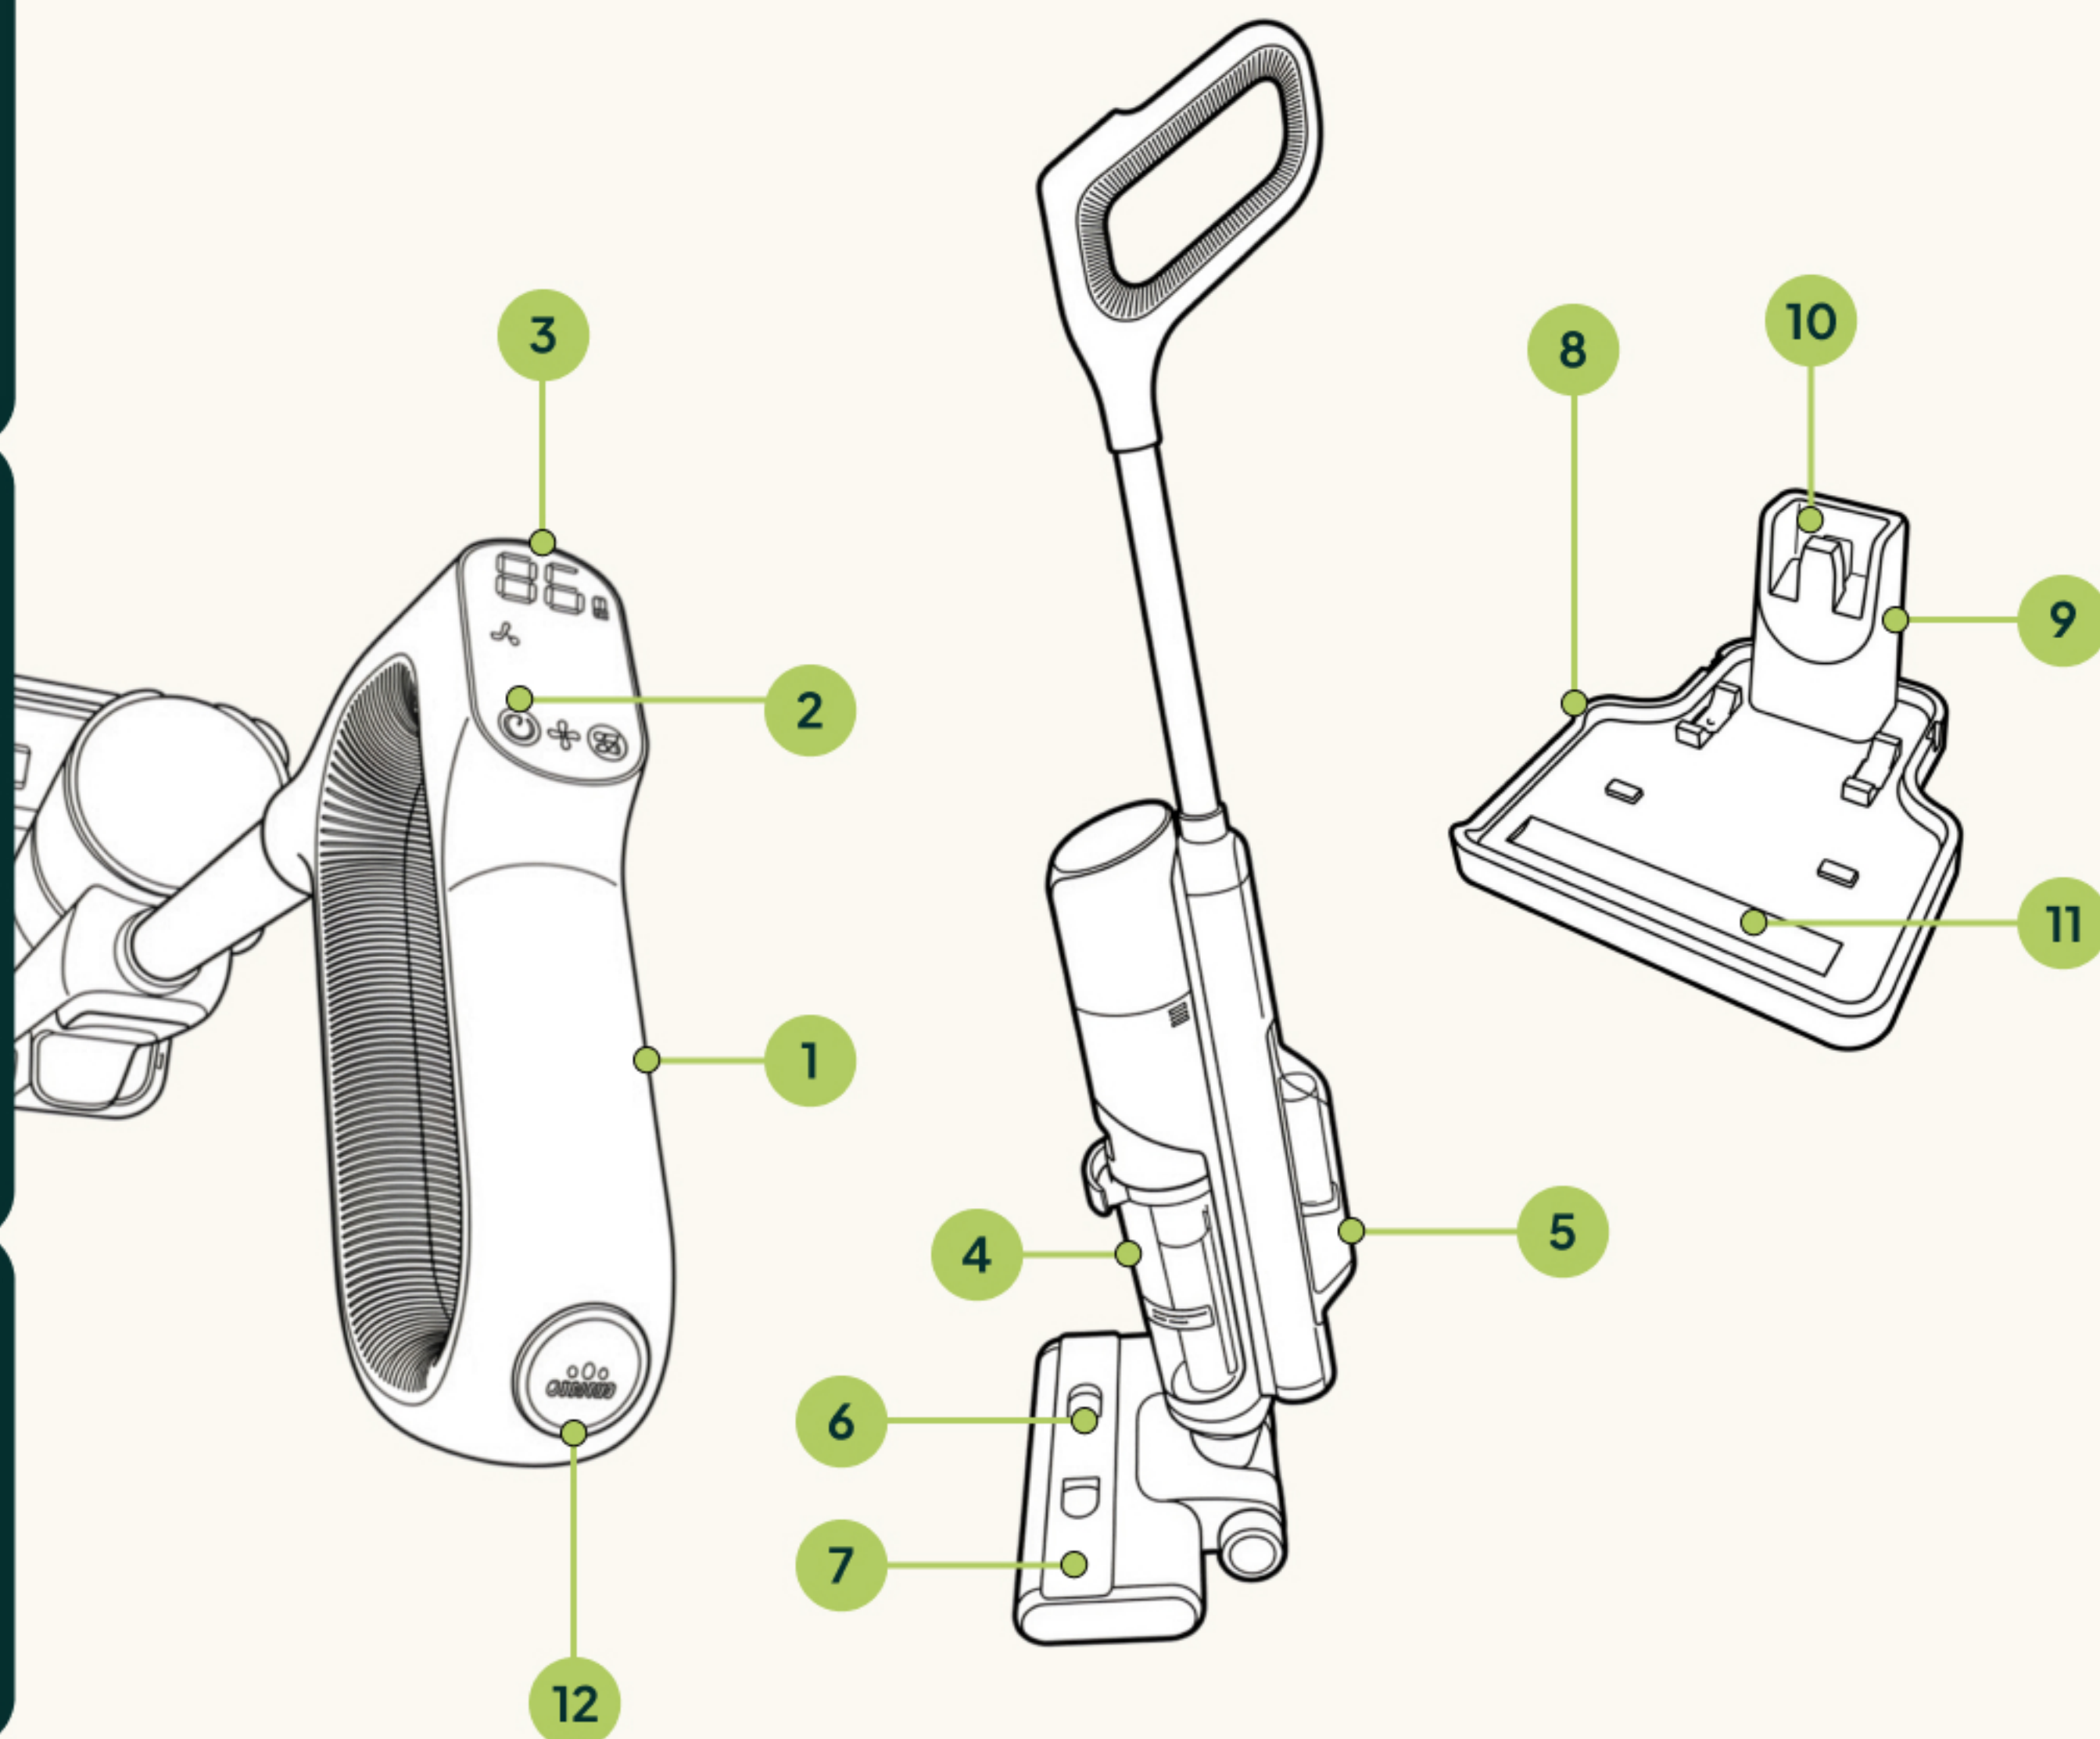

4 Gebruiksaanwijzingen


- 12. HEPA Filter
- 13. Gasfilter
- 14. Filterhouder
- 15. vast-vloeistofscheider
- 16. Vuilwatertank ejectie knop
- 17. Vuilwatertank hendel
- 18. Vuilwaterreservoir

- 19. Borstelrol
- 20. Schoonwatertank ejectie knop
- 21. Schoonwatertankvulopening
- 22. Handgreepsteel verwijderpunt

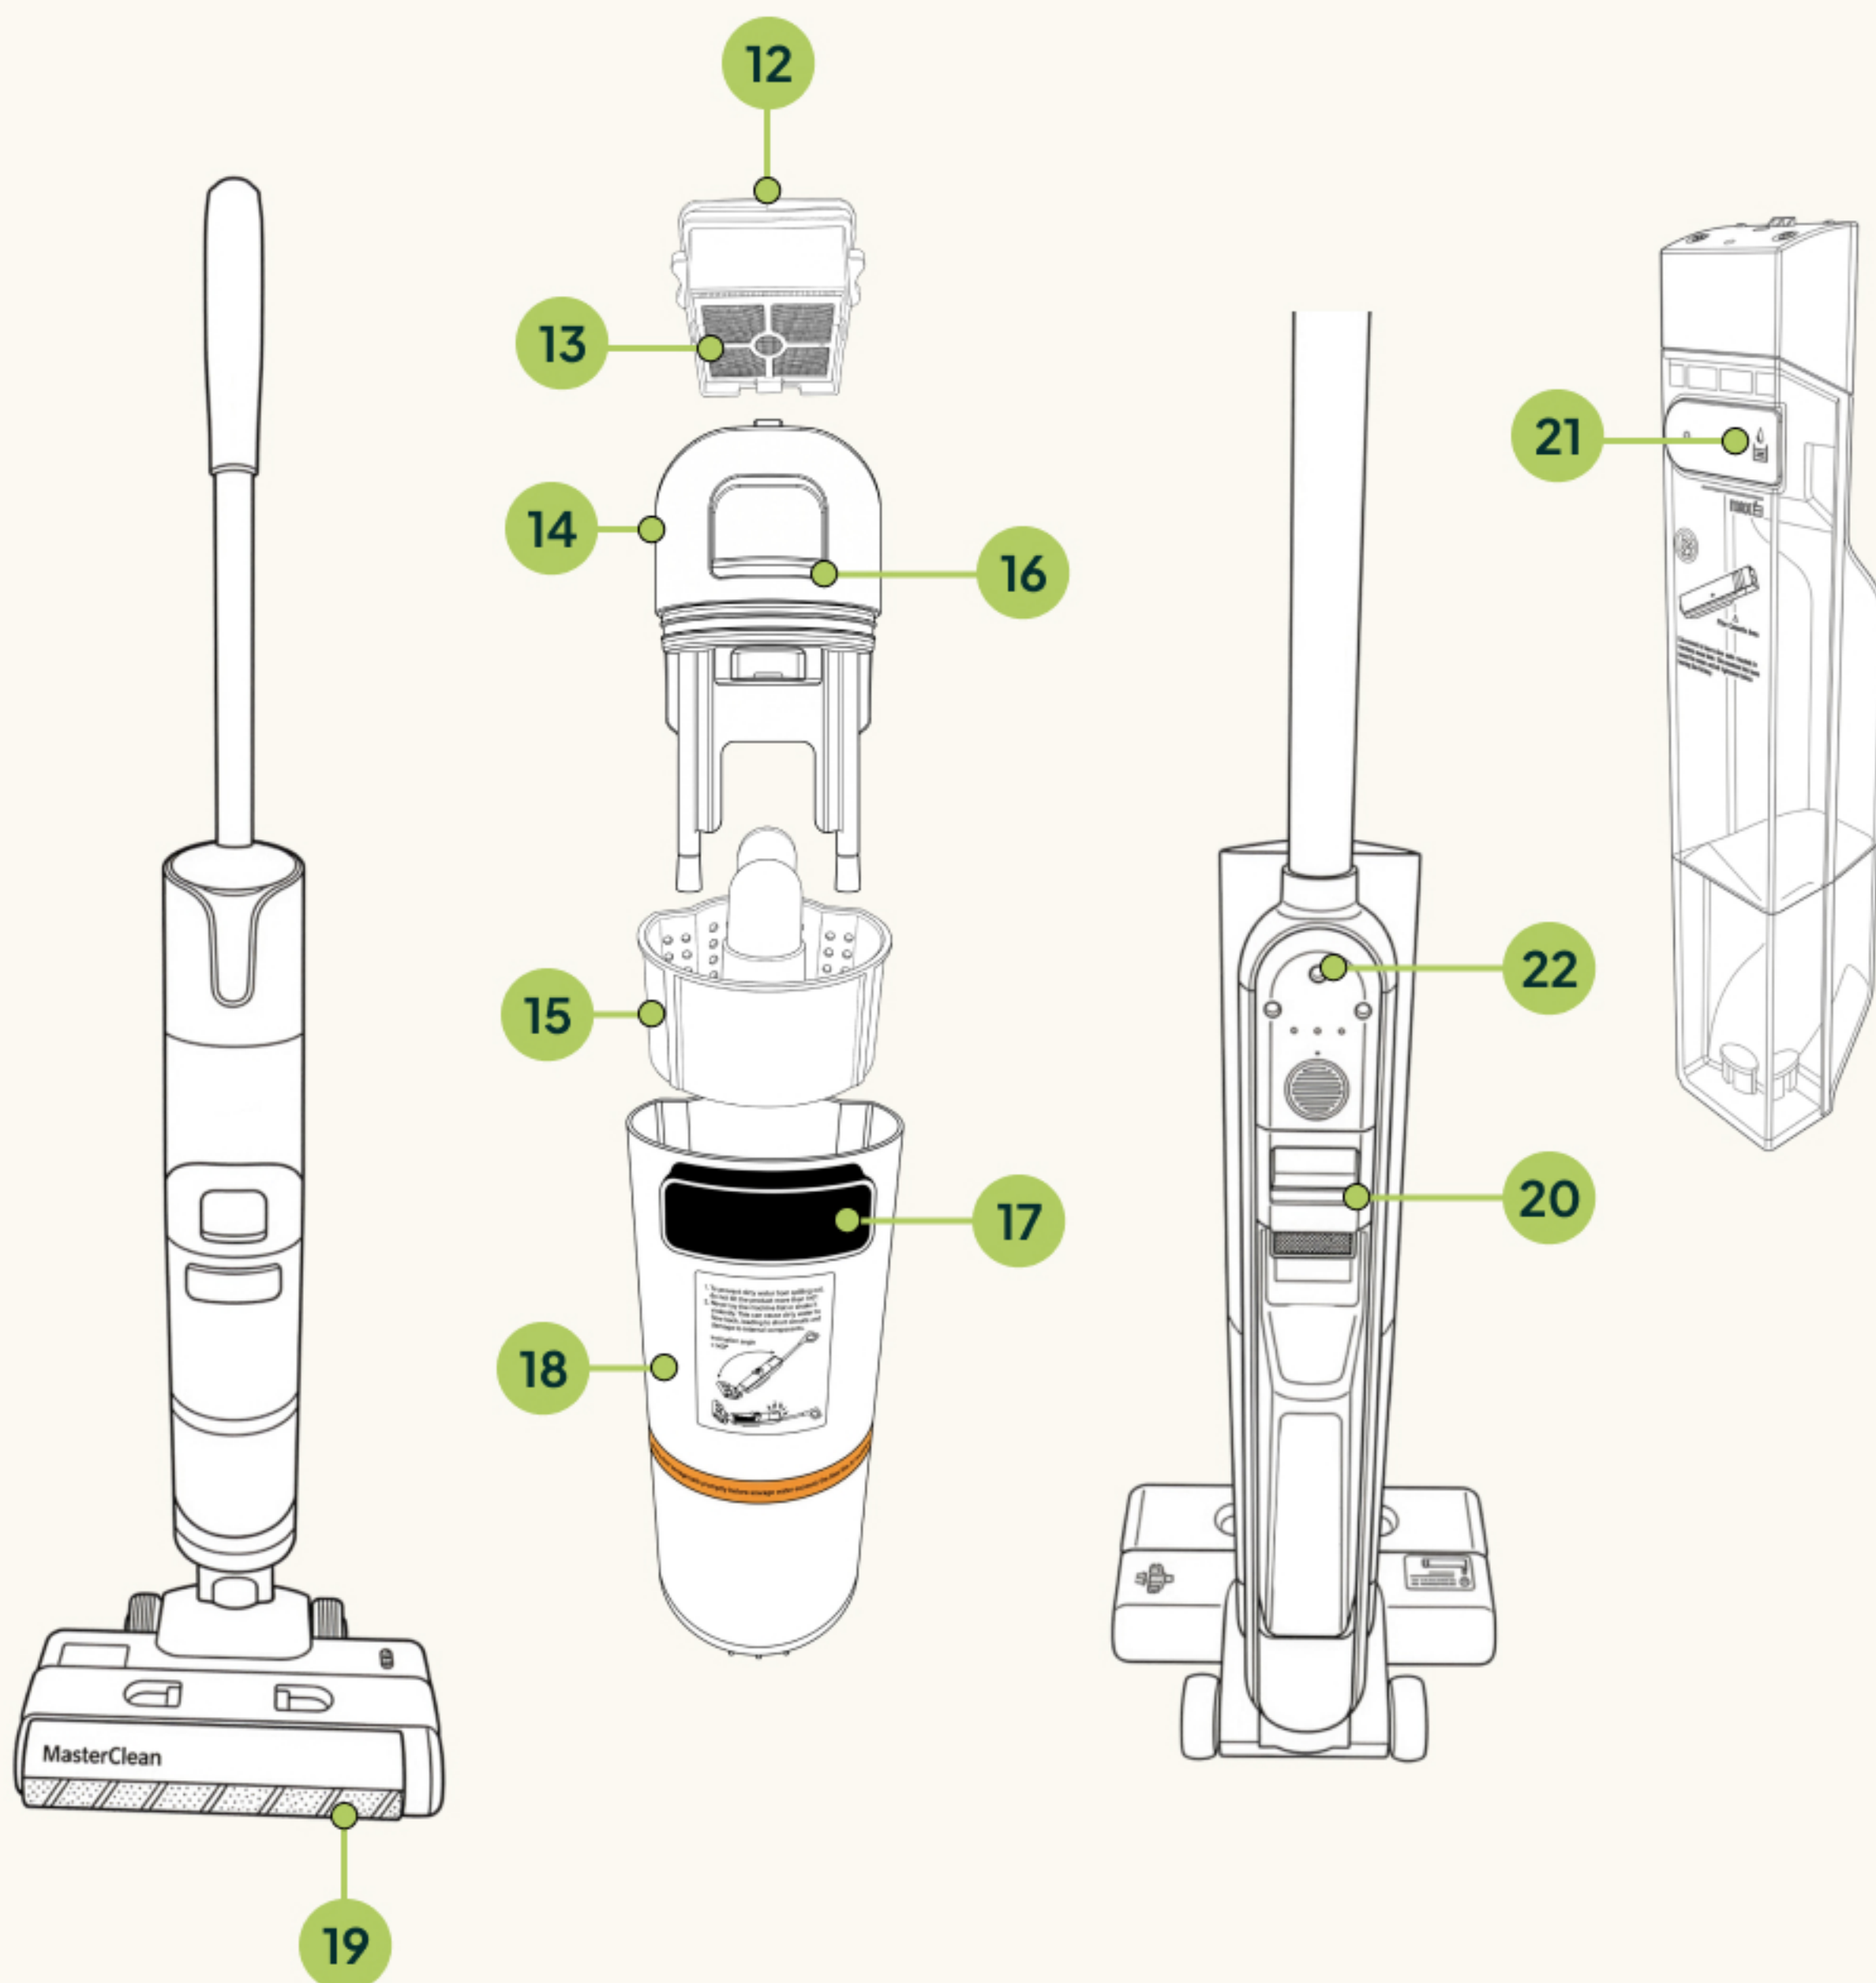

4 Gebruiksaanwijzingen

Het apparaat is voorzien van een display en meerdere bedieningsknoppen voor het wisselen van modi, gesproken meldingen en taalinstellingen. Tijdens gebruik toont het display de actieve status en onderhoudsmeldingen. Taalinstellingen en de zelfreinigingsmodus kunnen alleen worden aangepast/geactiveerd, terwijl het apparaat zich in de parkeerstand bevindt.

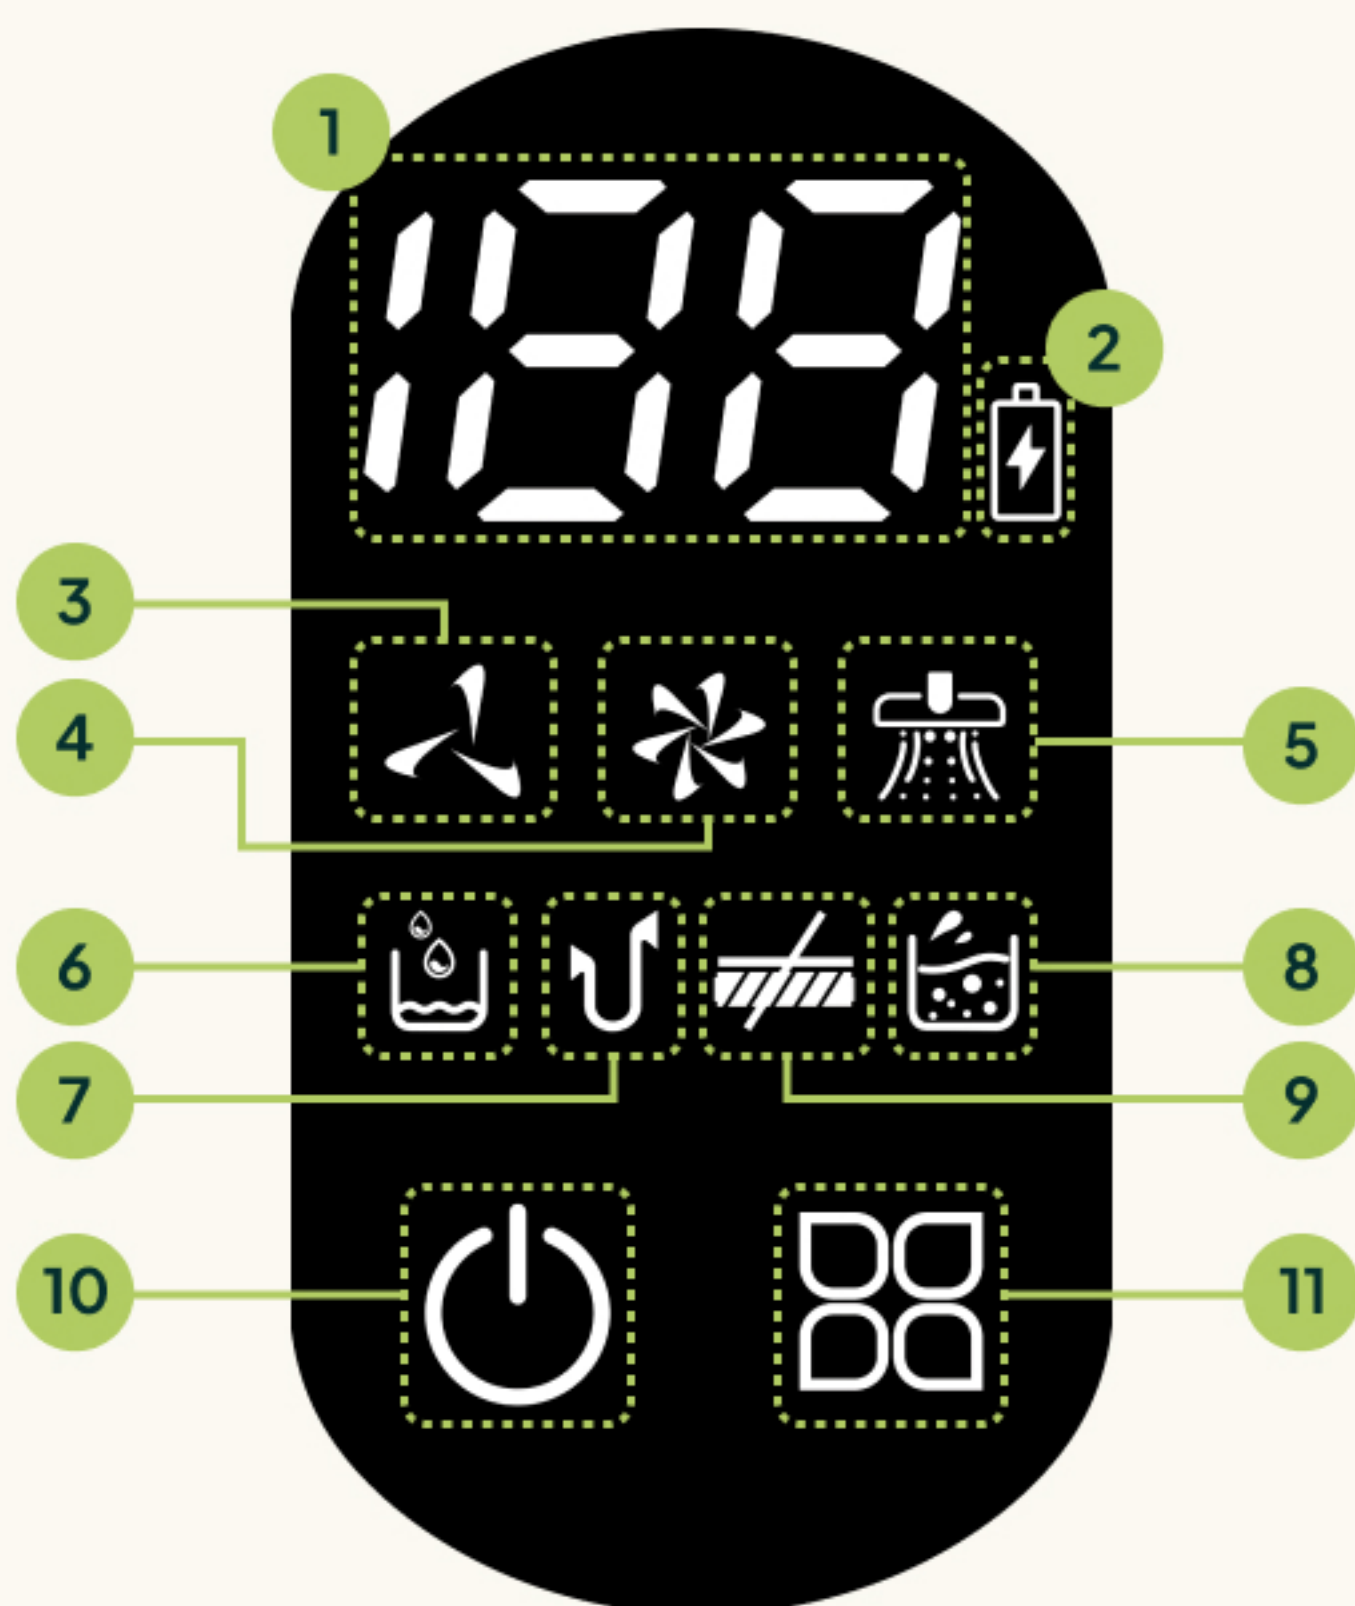

Legenda

- | | |
|--|--|
| 1. Percentage Accu | 7. Luchtblokkade |
| 2. Oplaad indicator | 8. Tankniveau-indicator
vuilwatertank |
| 3. Smart Modus | 9. Borstelblokkade-indicator |
| 4. MAX Modus | 10. Aan/Uit knop |
| 5. Vloeistof Modus | 11. Modus wissel (kort drukken)
a. Taalwissel (lang inhouden) |
| 6. Tankniveau-indicator
schoonwatertank | |

4


Gebruiksaanwijzing

Beschrijving		Bedieningsinstructies
Aan/uitknop		Druk op de aan/uitknop om het apparaat in of uit te schakelen.
Smart-modus		Na het inschakelen start het apparaat standaard in de Smart-modus. Deze modus is geschikt voor dagelijkse vloerreiniging.
Max-modus		Druk op de modusknop om naar de Max-modus te schakelen. Deze modus is geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil en opgehoopt water.
Zuigmodus		Deze modus zuigt uitsluitend water op en is geschikt voor bijvoorbeeld badkamers of andere plaatsen waar overtollig water moet worden verwijderd. Het apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van staand water dat dieper is dan 5 mm.
Zelfreiniging		Terwijl het apparaat wordt opgeladen, druk je op de zelfreinigingsknop. Het apparaat reinigt vervolgens automatisch de borstelrol en het interne leidingwerk.
Waarschuwing lage accu	 	Wanneer het accuniveau $\geq 20\%$ is, brandt de laadindicator continu groen. Wanneer het accuniveau $< 20\%$ is, knippert de laadindicator rood met een frequentie van 0,6 Hz totdat de accu leeg is. Vervolgens schakelt het apparaat uit (er blijft voldoende accucapaciteit gereserveerd voor één zelfreinigingscyclus bij een accuniveau van 20%).
Waarschuwing vuilwatertank		Wanneer de vuilwatertank vol is of vuil water bevat, gaat het controlelampje van de vuilwatertank knipperen en schakelt het apparaat automatisch uit. Giet het vuile water weg, plaats de vuilwatertank terug in het apparaat en start het apparaat opnieuw.
Waarschuwing schoonwatertank		Als het water in de schone-watertank op is, gaat het indicatielampje van de schone-watertank op de reiniger knipperen. Schakel de reiniger uit en verwijder de schone-watertank om schoon water bij te vullen. Plaats de schone-watertank terug op de reiniger voordat u deze weer inschakelt.
Waarschuwing borstelrol		Week of spoel de afdekking van de vuilwatertank niet onder water. Langdurige blootstelling aan water kan de afdekking beschadigen en valse volle-tankmeldingen veroorzaken. Haal de afdekking eruit en druk eerst het water eruit. Schud daarna droog. Plaats de afdekking op een horizontaal oppervlak en laat deze 24 uur drogen. Gebruik het apparaat daarna opnieuw.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking

1 F10 Ultra Unit

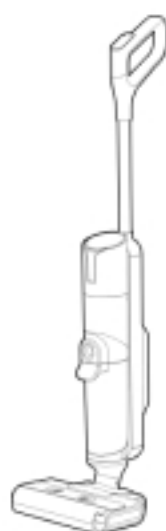

2 Vuilwatertank




3 Schoonwater tank



4 Borstelrol



5 Dockingstation

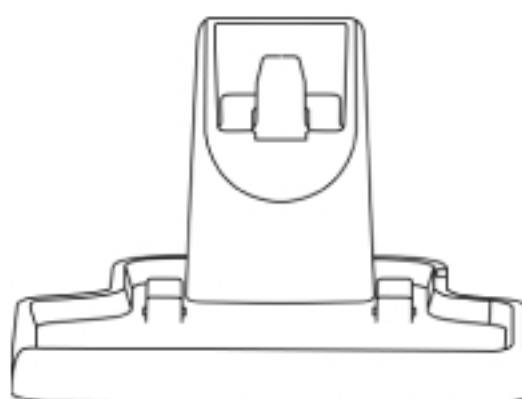


6 Adapter



7 Reinigingsborstel met haarsnijder



8 HEPA Filter

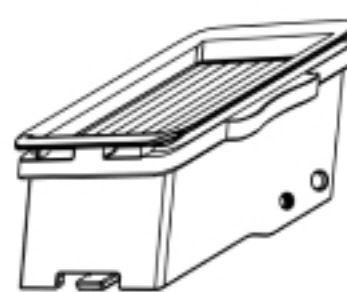

Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik




Voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet je enkele onderdelen monteren en het apparaat volledig opladen. Controleer direct of alle tanks en onderdelen correct geplaatst zijn. Tijdens de eerste gebruiksmomenten is het aanbevolen om de gesproken meldingen tijdelijk ingeschakeld te laten zodat je vertrouwd raakt met de functies en meldingen van het apparaat.

Apparaat voorbereiden

1. Haal het apparaat en alle onderdelen uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventuele beschermfolie.
3. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
4. Plaats de handgreep in de hoofdeenheid totdat deze vastklikt.

Deze past maar op één manier.

- a. Om de handgreep te verwijderen voor langdurig opslag, druk je met een schroevendraaier of vergelijkbaar voorwerp in het bovenste gat boven de vuilwatertank om de beveiliging los te maken. Trek tegelijkertijd de handgreep uit het apparaat.

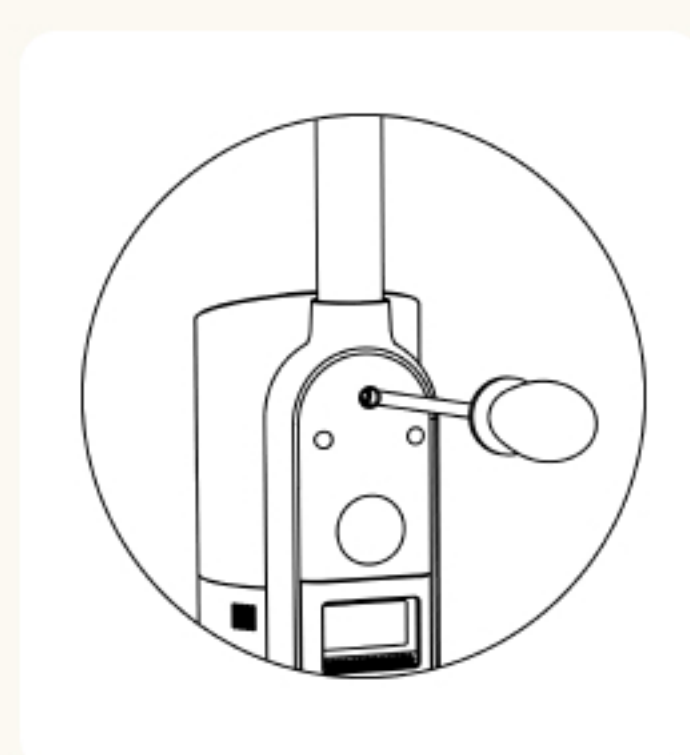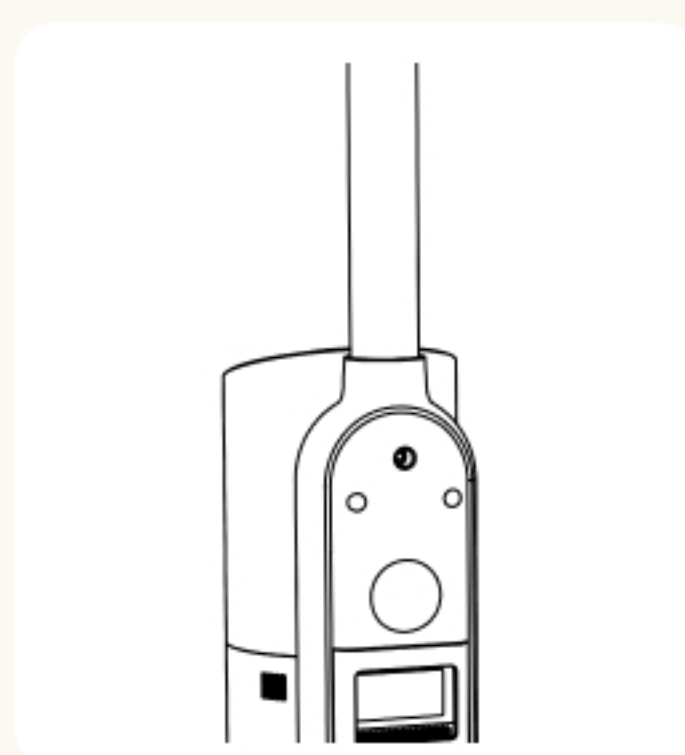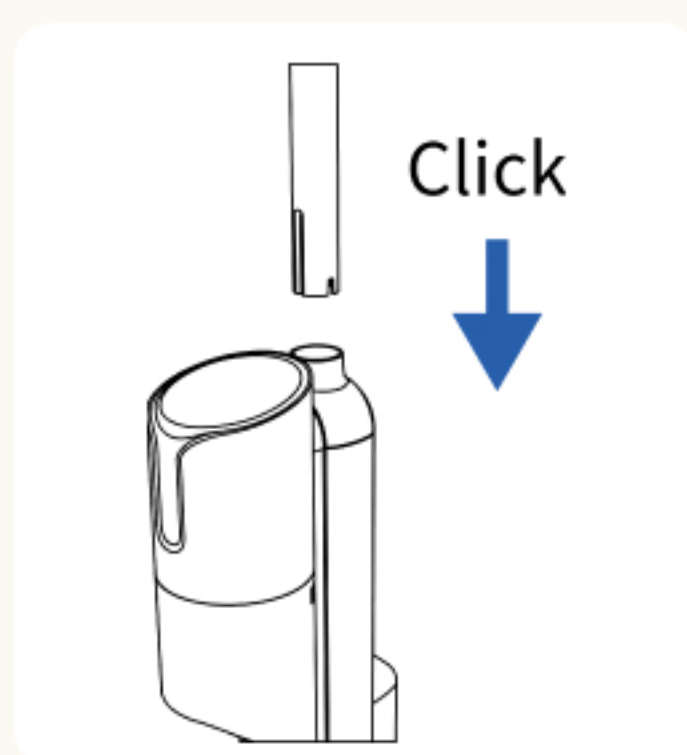




5. Haal de schoonwatertank uit het apparaat en vul deze met schoon water
 - a. Voeg optioneel een kleine hoeveelheid non-schuimend vloerreiniger/allesreiniger toe.
6. Plaats de schoonwatertank terug in het apparaat.
7. Controleer of de vuilwatertank correct geplaatst is.

4 Gebruiksaanwijzingen

8. Plaats het apparaat rechtop in het dockingstation.
9. Sluit de adapter aan op het dockingstation.
10. Plaats het apparaat in het dockingstation
11. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik volledig op. Dit duurt ongeveer 4 uur. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen zal het display zichzelf uitzetten.
12. Laat het apparaat in het dockingstation en druk vervolgens op de Zelfreinigingsmodus knop achterop het handvat voor een eerste spoelcyclus.

[LET OP: Gebruik het apparaat niet wanneer tanks, filters of de borstelrol niet correct geplaatst zijn.]

[TIP]: Wanneer er zichtbare strepen opdrogen, betekent dit dat de vloerborstel niet volledig schoon was voor gebruik. Gebruik de zelfreinigingsmodus in het dockingstation om dit probleem te verhelpen.

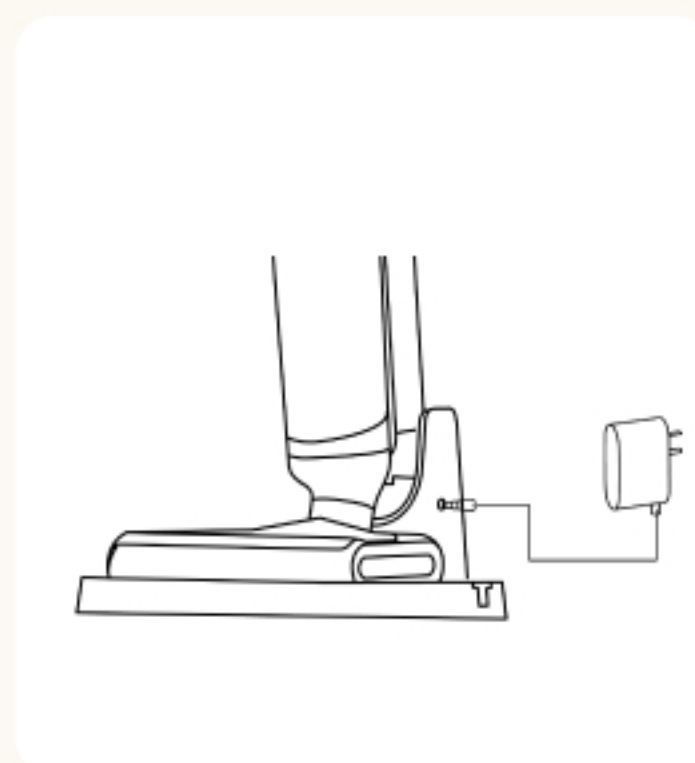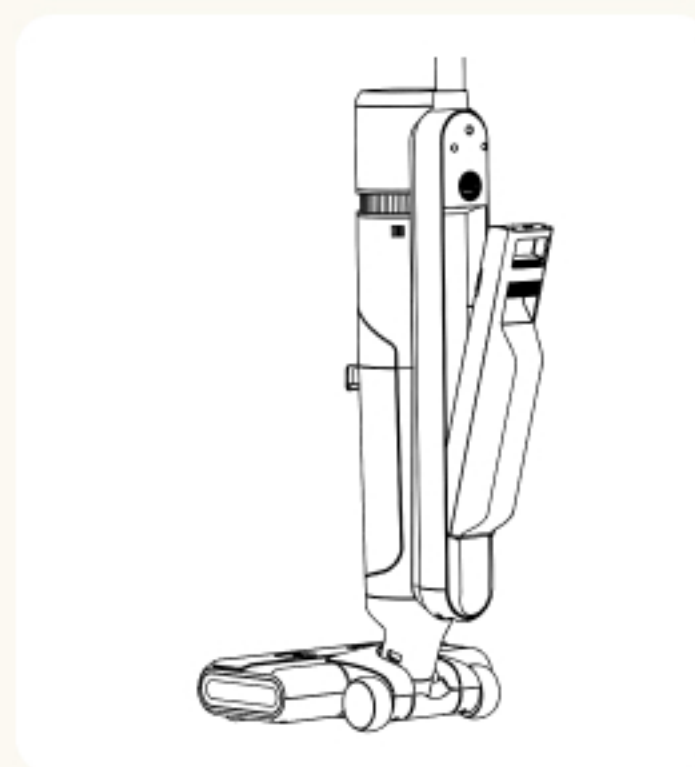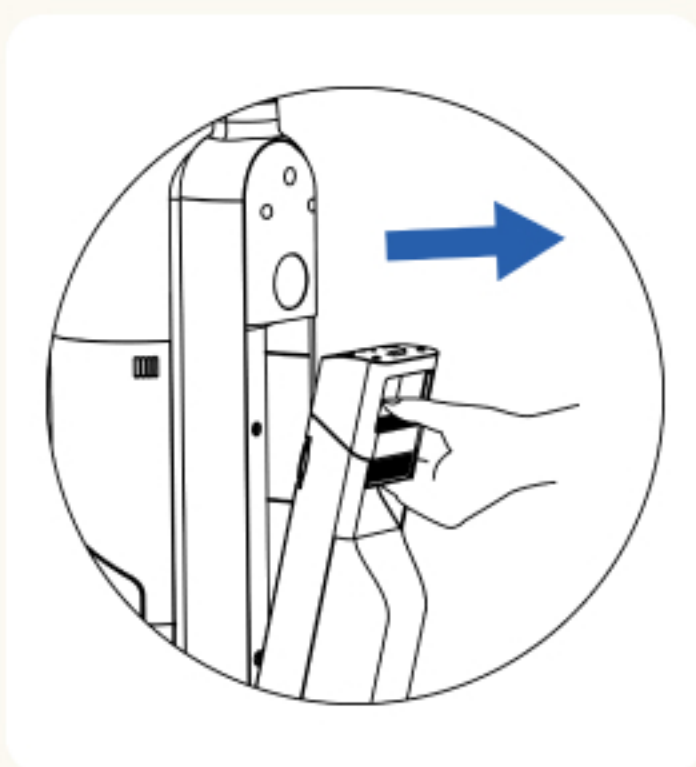

4 Gebruiksaanwijzingen


Voicefunctie uitschakelen

Het apparaat geeft standaard gesproken meldingen in het Engels. Deze meldingen informeren je onder andere over modi, onderhoud en waarschuwingen.

- Schakel het apparaat in.
- Houd de zelfreinigingsknop ongeveer 3 seconden ingedrukt.
- Wacht op de gesproken bevestiging "Sound Off"

[LET OP: Het apparaat start de reinigingsfunctie pas wanneer het uit de parkeerstand wordt gekanteld.]

[LET OP: Gebruik het apparaat niet wanneer tanks, filters of de borstelrol niet correct geplaatst zijn.]

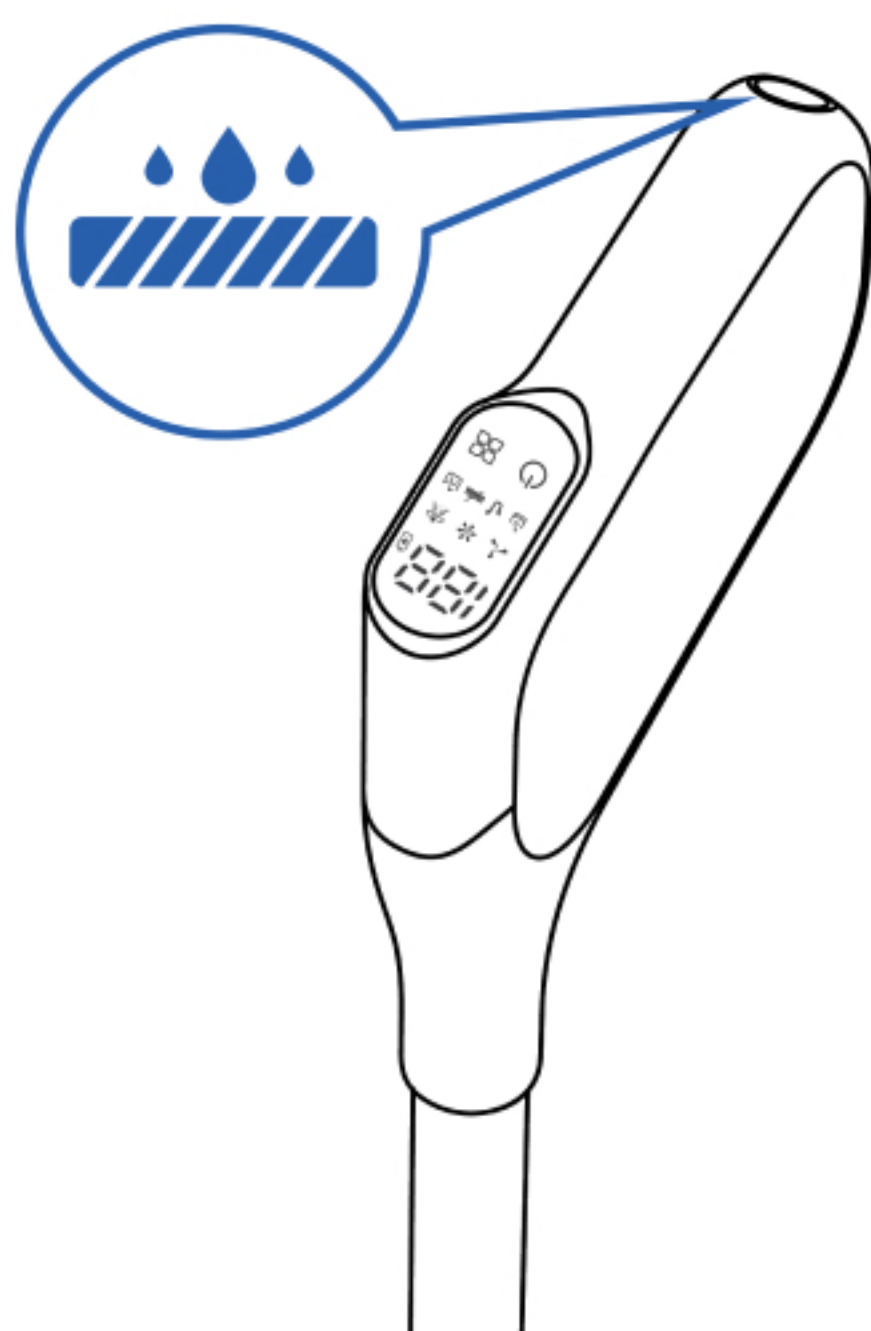


4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Basisbediening

Met de basisbediening reinig je harde vloeren door gelijktijdig vuil op te zuigen en licht te dweilen. Het apparaat gebruikt een actieve parkeerstand waarbij de motor automatisch start of stopt afhankelijk van de kantelpositie. Tijdens gebruik toont het display de actieve modus en belangrijke statusmeldingen.


1. Controleer of de schoonwatertank gevuld is.
2. Controleer of de vuilwatertank leeg en correct geplaatst is.
3. Haal het apparaat uit het dockingstation.
4. Zet je voet licht op het vloermondstuk en kantel het apparaat naar achteren om de parkeerstand te verlaten.
5. Schakel het apparaat in met de aan/uitknop.
6. Wacht totdat de borstelrol en zuigfunctie automatisch starten.
7. Houd het apparaat stevig vast wanneer de motor start. Het apparaat trekt zichzelf licht naar voren tijdens gebruik.

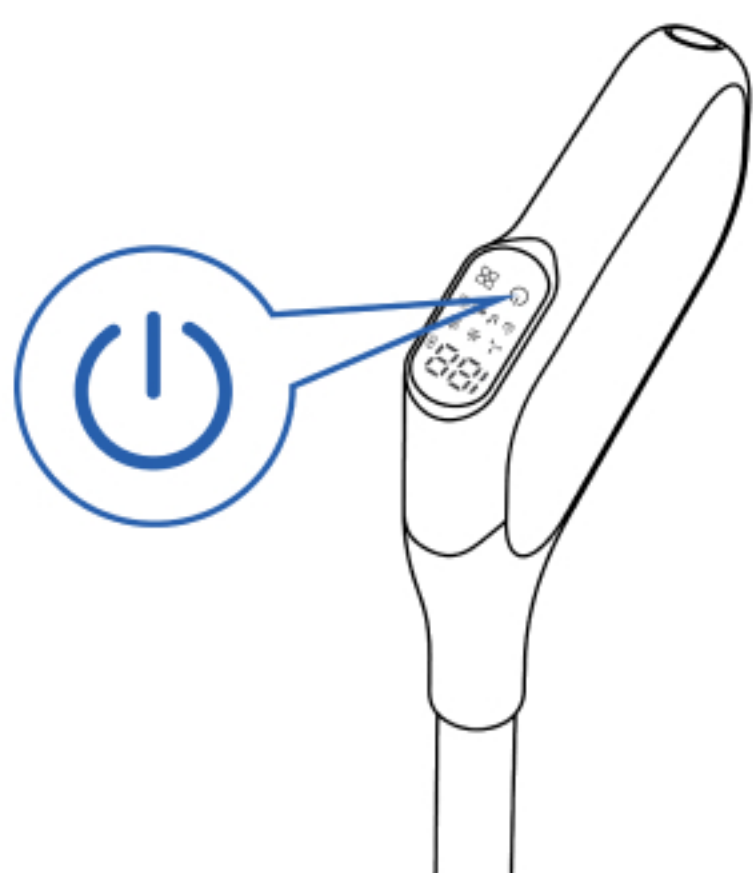

[LET OP: Kantel het apparaat tijdens gebruik niet verder dan 140°. Bij een grotere kantelhoek kan water uit de vuilwatertank via het filtersysteem in ongewenste delen van het apparaat terechtkomen. Dit kan storingen of schade veroorzaken.]

4 Gebruiksaanwijzingen

8. Druk op de modusknop om tussen de beschikbare modi te wisselen.
 - a. Gebruik Smart-modus voor dagelijkse vloerreiniging.
 - b. Gebruik Max-modus voor sterker vervuilde vloeren.
 - c. Gebruik Zuig-modus voor het opnemen van vloeistoffen.

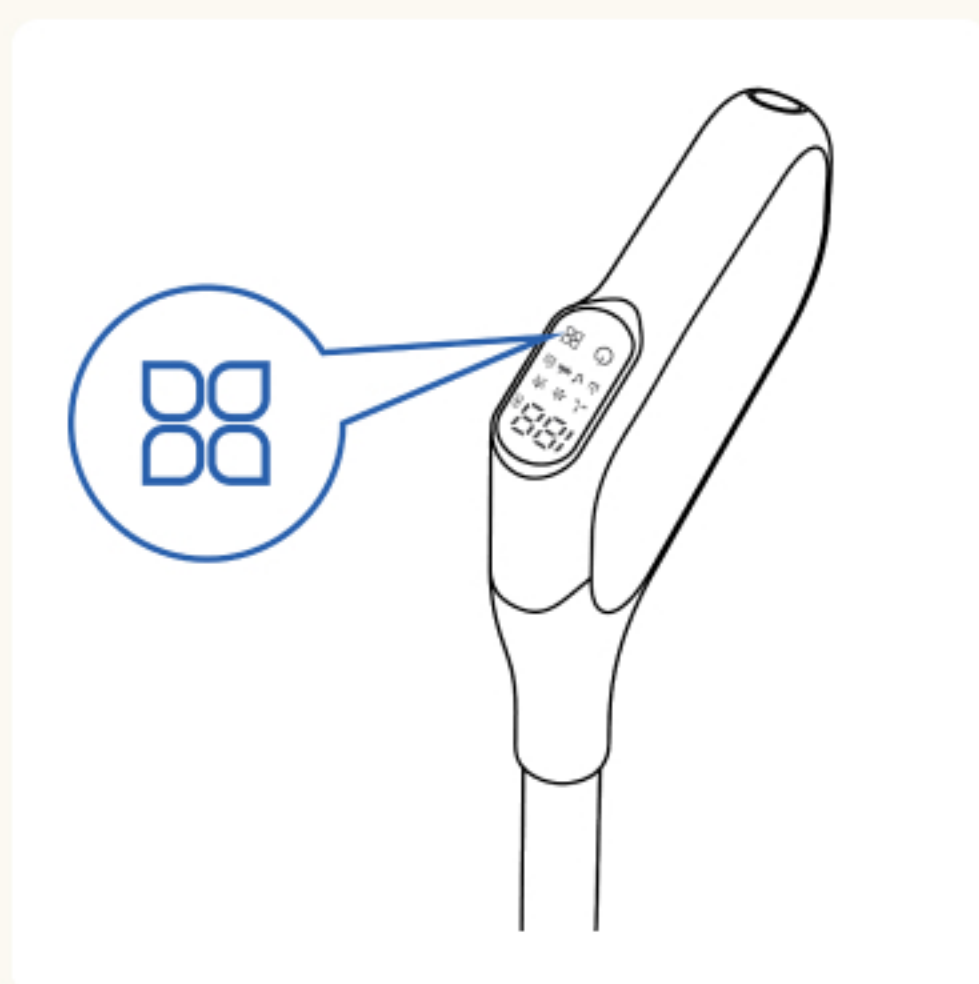

Smart Modus



Max Modus



Zuig Modus

9. Beweeg het apparaat rustig over de vloer zonder extra druk uit te oefenen.
10. Zet het apparaat rechtop wanneer je het reinigen tijdelijk wilt pauzeren. Of schakel het apparaat uit met de aan/uitknop.
11. Plaats het apparaat na gebruik terug in het dockingstation.
12. Leeg de vuilwatertank na gebruik.
13. Start indien nodig een zelfreinigingscyclus terwijl het apparaat in het dockingstation staat door op de zelfreinigingsknop te drukken. Let op dat je genoeg water in de schoonwatertank hebt zitten en de vuilwatertank niet vol zit.
14. Verwijder de borstelrol na de schoonmaakcyclus en laat deze volledig drogen.

LET OP: De zuigmodus is uitsluitend bedoeld voor het opzuigen van oppervlakkig water, bijvoorbeeld op badkamer- of tegelvloeren. Zuig geen water op dat dieper is dan 5 mm. Het opzuigen van grotere hoeveelheden water kan storingen of schade aan het apparaat veroorzaken.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Functies & Instellingen

Naast de basisreiniging beschikt het apparaat over aanvullende functies voor gesproken meldingen, taalinstellingen en automatische parkeerstanddetectie. Deze functies kunnen alleen worden aangepast terwijl het apparaat buiten het dockingstation staat en zich in de parkeerstand bevindt.

Taal wijzigen

De gesproken meldingen kunnen in meerdere talen worden ingesteld. Tijdens het selecteren knippert het display totdat de gekozen taal automatisch wordt opgeslagen.

1. Haal het apparaat uit het dockingstation.
2. Zet het apparaat rechtop in de parkeerstand.
3. Schakel het apparaat in.
4. Houd de modusknop enkele seconden ingedrukt.
5. Wacht totdat het display begint te knipperen.
6. Druk kort op de modusknop om door de beschikbare talen te wisselen.
7. Wacht bij de gewenste taal totdat het display stopt met knipperen.
8. De geselecteerde taal wordt automatisch opgeslagen.

De beschikbare talen: Engels | Duits | Frans | Italiaans | Spaans

[LET OP: Er is geen aparte bevestigingsknop. De geselecteerde taal wordt automatisch opgeslagen nadat het display stopt met knipperen.]

4 Gebruiksaanwijzingen

Automatische parkeerstand

Het apparaat beschikt over een actieve parkeerstand waarbij de motor en zuigfunctie automatisch stoppen zodra het apparaat rechtop wordt gezet.

1. Zet het apparaat rechtop en wacht totdat de zuigfunctie volledig stopt.
2. Kantel het apparaat opnieuw naar achteren om het reinigen te hervatten.
3. Tijdens gebruik kan het apparaat tijdelijk rechtop worden gezet zonder het volledig uit te schakelen.

[LET OP: Het apparaat start automatisch opnieuw met zuigen wanneer het uit de parkeerstand wordt gekanteld terwijl het nog ingeschakeld is.]

Gesproken meldingen in- of uitschakelen

Het apparaat geeft gesproken meldingen voor modi, onderhoud en waarschuwingen. Tijdens de eerste gebruiksdagen kunnen deze meldingen helpen om vertrouwd te raken met de werking van het apparaat.

1. Zet het apparaat rechtop in de parkeerstand. In of uit het dockingstation,
2. Schakel het apparaat in.
3. Houd de zelfreinigingsknop ongeveer 3–5 seconden ingedrukt.
4. Wacht op de gesproken bevestiging “Sound Off”.

4 Gebruiksaanwijzingen

Zelfreinigingsfunctie

De zelfreinigingsfunctie spoelt automatisch de borstelrol en interne zuigopening schoon met water. Deze functie werkt alleen terwijl het apparaat correct in het dockingstation staat.

Zelfreinigingscyclus starten

1. Plaats het apparaat rechtop in het dockingstation.
2. Controleer of de schoonwatertank voldoende gevuld is.
3. Controleer of de vuilwatertank leeg is.
4. Schakel het apparaat in.
5. Druk één keer op de zelfreinigingsknop achterop de hendel.
6. Wacht totdat de zelfreinigingscyclus automatisch start.
7. Laat het apparaat de volledige reinigingscyclus afronden.
8. Wacht totdat de borstelrol volledig stopt met draaien.

[LET OP: De vuilwatertank kan tijdens de zelfreinigingscyclus snel vollopen.]

Gebruik bij sterke vervuiling

Bij olieachtig of sterk vervuild vuil kan één reinigingscyclus onvoldoende zijn.

1. Controleer na de eerste cyclus de vuilwatertank.
2. Leeg indien nodig de vuilwatertank.
3. Vul indien nodig de schoonwatertank bij.
4. Start een extra zelfreinigingscyclus.

Belangrijke aandachtspunten

- De zelfreinigingscyclus duurt ongeveer 1 minuut.
- Tijdens de zelfreiniging wordt water over de borstelrol verdeeld en direct weer opgezogen.
- Achter de borstelrol kan alsnog vuil achterblijven dat handmatig moet worden verwijderd.
- De borstelrol kan na gebruik nog vochtig zijn.

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Slechte werking van de borstelrol	De borstelrol is geblokkeerd	Reinig de borstelrol
Slechte werking van de borstelrol	De borstelrol is versleten	Neem contact met ons op
Slechte werking van de borstelrol	De aandrijfriem is versleten	Neem contact met ons op
Abnormale werking van het apparaat	De borstelrol, borstelrolafdekking en vuilwatertank zijn niet correct geplaatst	Plaats deze opnieuw
Abnormale werking van het apparaat	De zuigopening of leiding is geblokkeerd	Reinig de zuigopening of leiding
Abnormale werking van het apparaat	De vuilwatertank heeft de opgegeven capaciteit bereikt	Haal de vuilwatertank uit het apparaat om het afvalwater weg te gieten
Abnormale werking van het apparaat	De filteropening boven de vuilwatertanksensor is vuil	Reinig de filteropening
Abnormale werking van het apparaat	Het HEPA-filter is vuil of ontbreekt	Reinig of plaats het HEPA-filter
Abnormale werking van het apparaat	De borstelrol is verstrikt geraakt door objecten zoals haar	Reinig de borstelrol

5 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Abnormaal geluid wanneer het apparaat werkt	De zuigopening is geblokkeerd	Reinig de zuigopening
Abnormaal geluid wanneer het apparaat werkt	De vloerborstel is niet geplaatst	Plaats de vloerborstel opnieuw
Abnormaal geluid wanneer het apparaat werkt	Watertekort in de schoonwatertank	Voeg water toe aan de schoonwatertank
Er komt geen water uit wanneer het apparaat werkt	De schoonwatertank is niet correct geplaatst	Plaats deze opnieuw
De borstelrol stopt automatisch met werken	De beveiliging van de vloerborstel is geactiveerd	Controleer of er vreemde voorwerpen zijn die de werking van de borstel hinderen. Verwijder de vreemde voorwerpen en plaats de borstelrol opnieuw
Luchtuitlaat lekt	Het HEPA-filter is niet gedroogd na reiniging	Droog het HEPA-filter
Luchtuitlaat lekt	Het HEPA-filter is niet geplaatst	Plaats het HEPA-filter
Waterlekkage aan de onderkant van de borstel	De vuilwatertank of het HEPA-filter is niet geplaatst	Plaats de vuilwatertank of het HEPA-filter
Waterlekkage aan de onderkant van de borstel	De waterpomp is beschadigd	Neem contact met ons op

5 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Zelfreiniging start niet	Het apparaat is niet correct in het dockingstation geplaatst	Plaats het apparaat correct in het dockingstation en sluit de adapter aan
Schoonwatertank lekt	De schoonwatertank is beschadigd	Neem contact met ons op
Geen voicefunctie	De voicefunctie is uitgeschakeld	Houd de zelfreinigingsknop 3 seconden ingedrukt terwijl het apparaat aan staat
Geen voicefunctie	De luidspreker is beschadigd	Neem contact met ons op
Het display brandt niet en er is geen displayweergave	Het display is beschadigd	Neem contact met ons op
Fout: vuilwatertank is vol	Wanneer het apparaat te veel is gekanteld tijdens gebruik, raakt het afvalwaterniveau het maximale niveau	Het afvalwater heeft het maximale niveau bereikt en het apparaat is gestopt. Reinig de vuilwatertank direct om te voorkomen dat deze beschadigd raakt
Fout: vuilwatertank is vol	Te veel schuim door gebruik van een niet-geschikt reinigingsmiddel of te veel reinigingsmiddel	Gebruik altijd het aanbevolen reinigingsmiddel en meet dit correct af. Te veel schuim kan een volle-tankmelding veroorzaken
Fout: vuilwatertank is vol	Inslikken van ijzerhoudende vloeistof, zoals sojasaus, kan leiden tot onjuiste detectie van vuil water	Reinig de vuilwatertank en de contactpunten van de afdekking normaal en plaats alles terug om normale werking te hervatten
Fout: vuilwatertank is vol	Er komt water in de afdekking van de vuilwatertank	Week of spoel de afdekking van de vuilwatertank niet onder water. Langdurige blootstelling aan water kan de afdekking beschadigen en valse volle-tankmeldingen veroorzaken. Haal de afdekking eruit en druk eerst het water eruit. Schud daarna droog. Plaats de afdekking op een horizontaal oppervlak en laat deze 24 uur drogen. Gebruik het apparaat daarna opnieuw

6 Onderhoud & Reiniging



6.1 Onderhoud

Regelmatig onderhoud helpt om de reinigingsprestaties van het apparaat te behouden en geurvorming te voorkomen. Vooral de borstelrol, vuilwatertank en zuigopening kunnen tijdens gebruik snel vervuild raken. Reinig het apparaat daarom na iedere reinigingsbeurt en laat vochtige onderdelen volledig drogen voordat je ze terugplaatst.

Vuilwatertank reinigen

De vuilwatertank verzamelt vuil water, haren en vaste vervuiling tijdens gebruik.

1. Haal de vuilwatertank uit het apparaat.
2. Open de tank en verwijder de vast-vloeistofscheider.
3. Gebruik indien nodig de meegeleverde borstel om de vast-vloeistofscheider goed schoon te krijgen.
4. Gooi het verzamelde vuil en afvalwater weg.
5. Spoel de vuilwatertank schoon met water.
6. Reinig het filtergedeelte zorgvuldig.
7. Laat alle onderdelen volledig drogen voordat je ze terugplaatst.

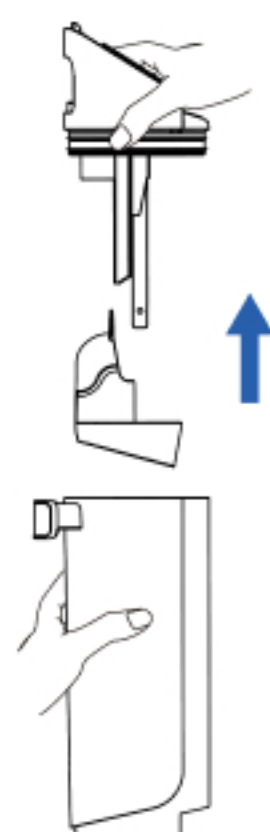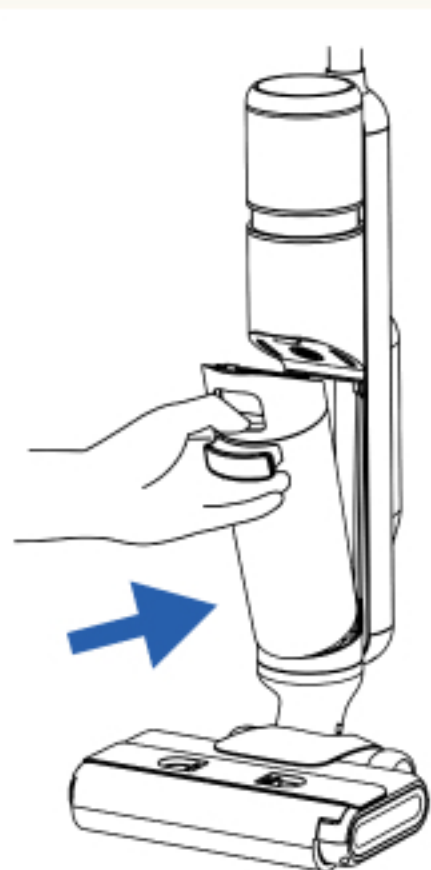

[LET OP: Achtergebleven vuil in de vuilwatertank kan nare geuren veroorzaken.]

6 Onderhoud & Reiniging

Zelfreinigingscyclus starten

1. Plaats het apparaat rechtop in het dockingstation.
2. Controleer of de schoonwatertank voldoende gevuld is.
3. Controleer of de vuilwatertank leeg is.
4. Druk één keer op de zelfreinigingsknop achterop de hendel.
5. De borstel en interne delen worden gespoeld.
6. Laat het apparaat de volledige reinigingscyclus afronden.
7. Wacht totdat de borstelrol volledig stopt met draaien.

Borstelrol reinigen handmatig





De borstelrol kan haren, stof en vocht vasthouden tijdens gebruik.

1. Verwijder de borstelrolafdekking.
2. Haal de borstelrol uit het vloermondstuk.
3. Spoel de borstelrol schoon met lauwwarm water.
4. Verwijder haren en vuil met de meegeleverde reinigingsborstel.
5. Laat de borstelrol volledig drogen voordat je deze terugplaatst.

Zuigopening en ruimte achter de borstelrol reinigen

Achter de borstelrol kan vuil achterblijven dat niet volledig door de zelfreinigingsfunctie wordt verwijderd.

1. Controleer de ruimte achter de borstelrol op vuilophoping.
2. Reinig de zuigopening met de meegeleverde reinigingsborstel.
3. Verwijder haren, stof en opgehoopt vuil zorgvuldig.

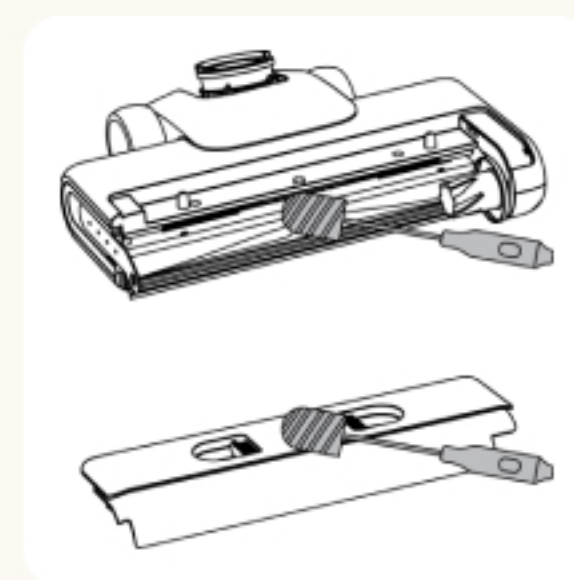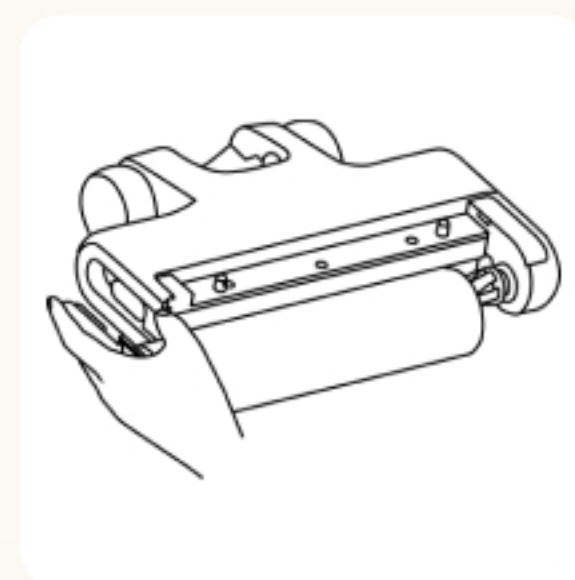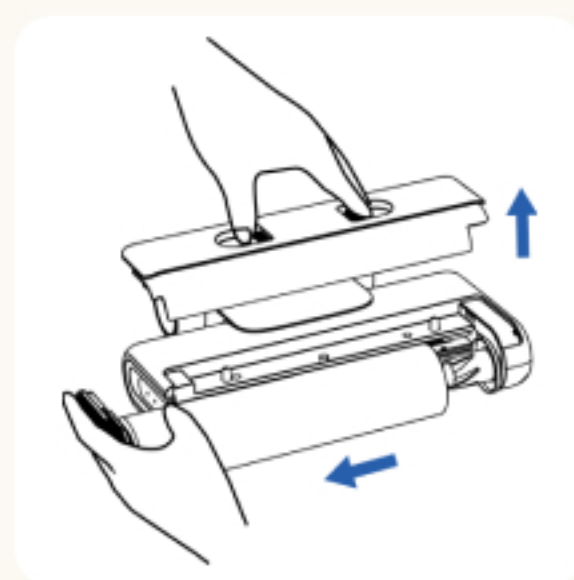
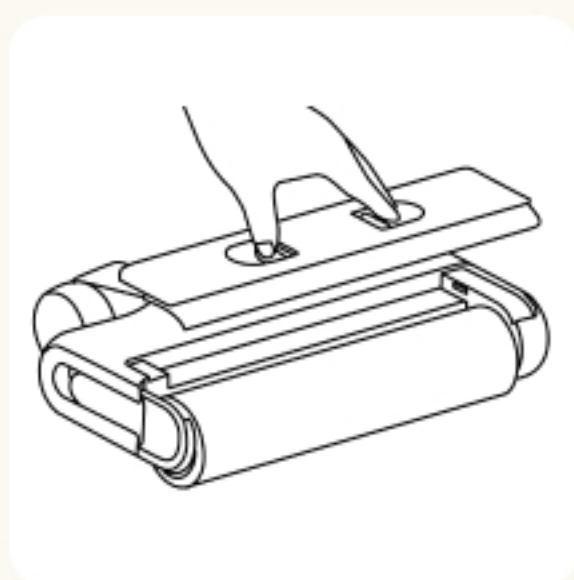


[LET OP: Een vochtige borstelrol kan vochtsporen achterlaten wanneer het apparaat direct na gebruik wordt weggezet.]

6 Onderhoud & Reiniging



Haren weghalen en overig vuil

De reinigingsborstel kun je gebruiken om vuil van de rol of het oppervlak weg te borstelen. Zitten er haren of draden vast in de borstel? Daar zit een handig haarsnij-tooltje in. Druk op de knop in het handvat om deze eruit te halen en de haren los te snijden.

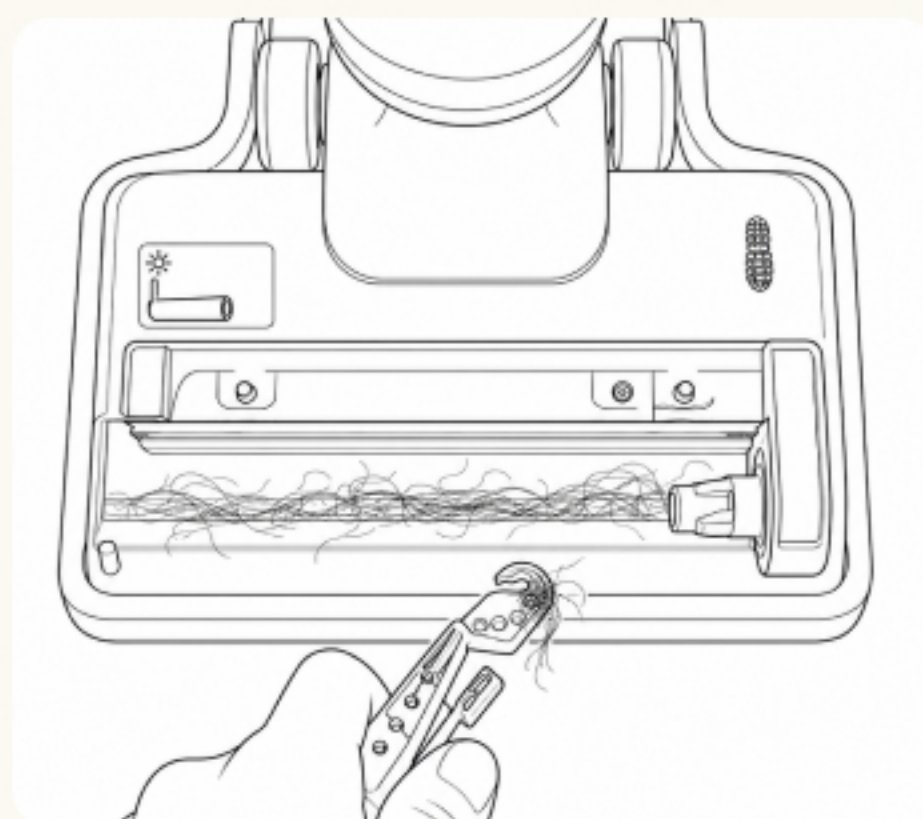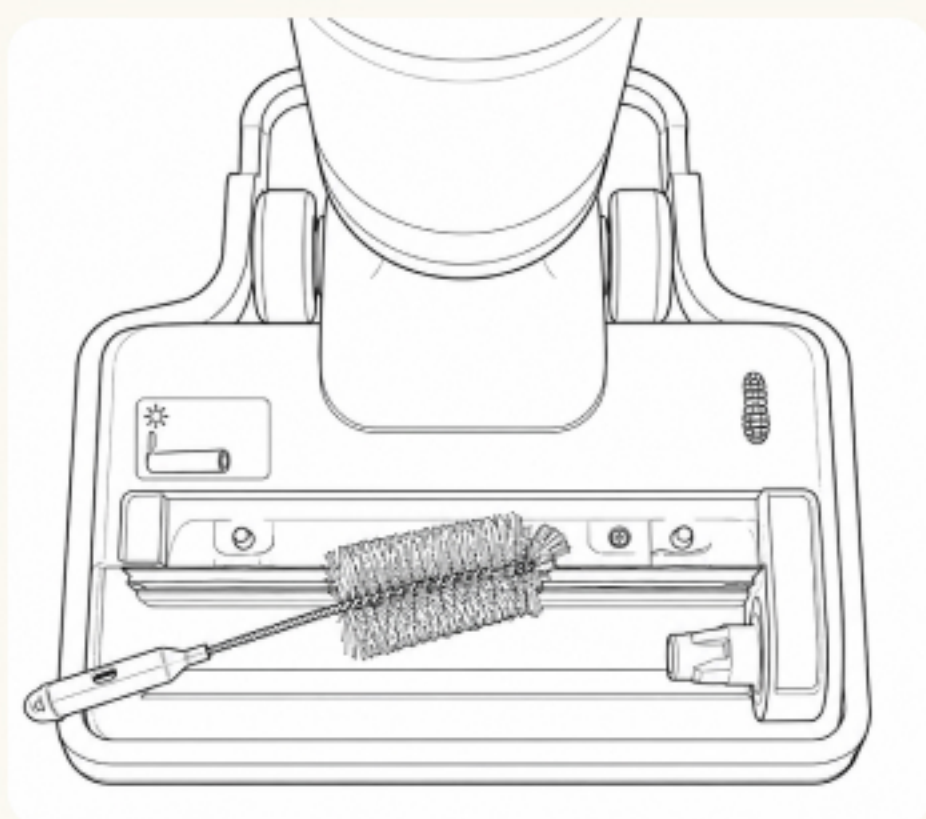

HEPA-filter reinigen

1. Haal het HEPA-filter uit de vuilwatertank.
2. Open het klepje aan de onderzijde om daar vuil te verwijderen.
3. Spoel het filter voorzichtig schoon met water.
4. Laat het filter volledig drogen vóór herplaatsing.

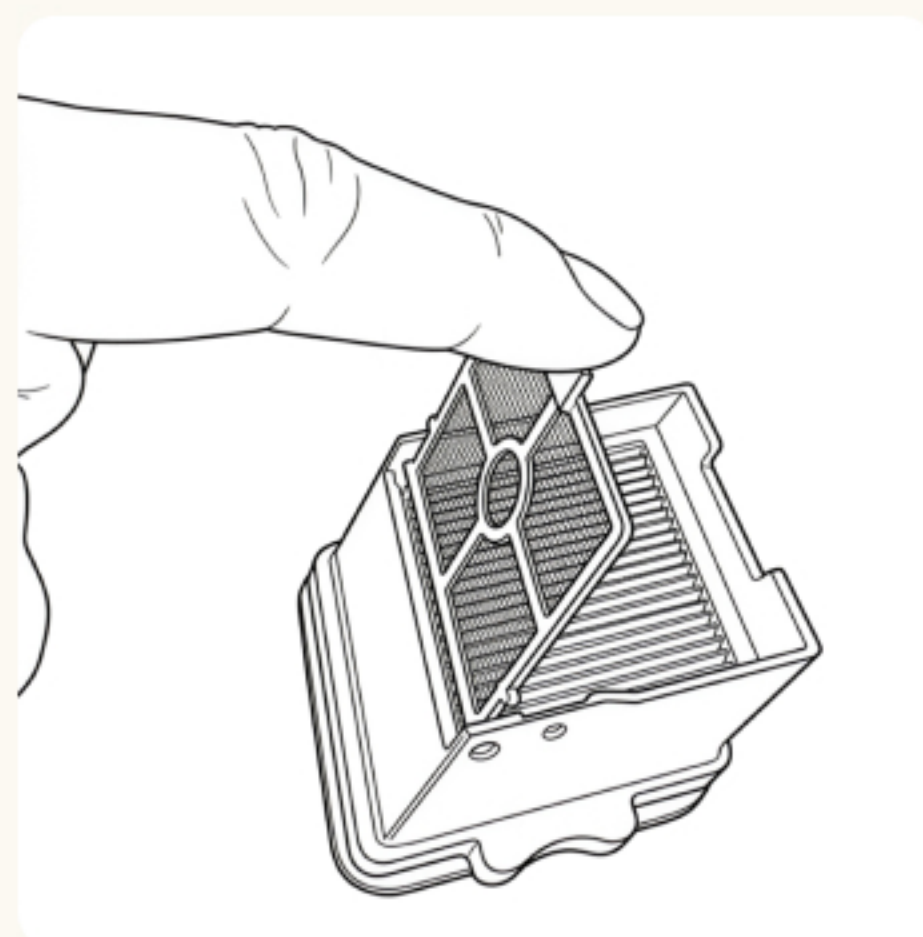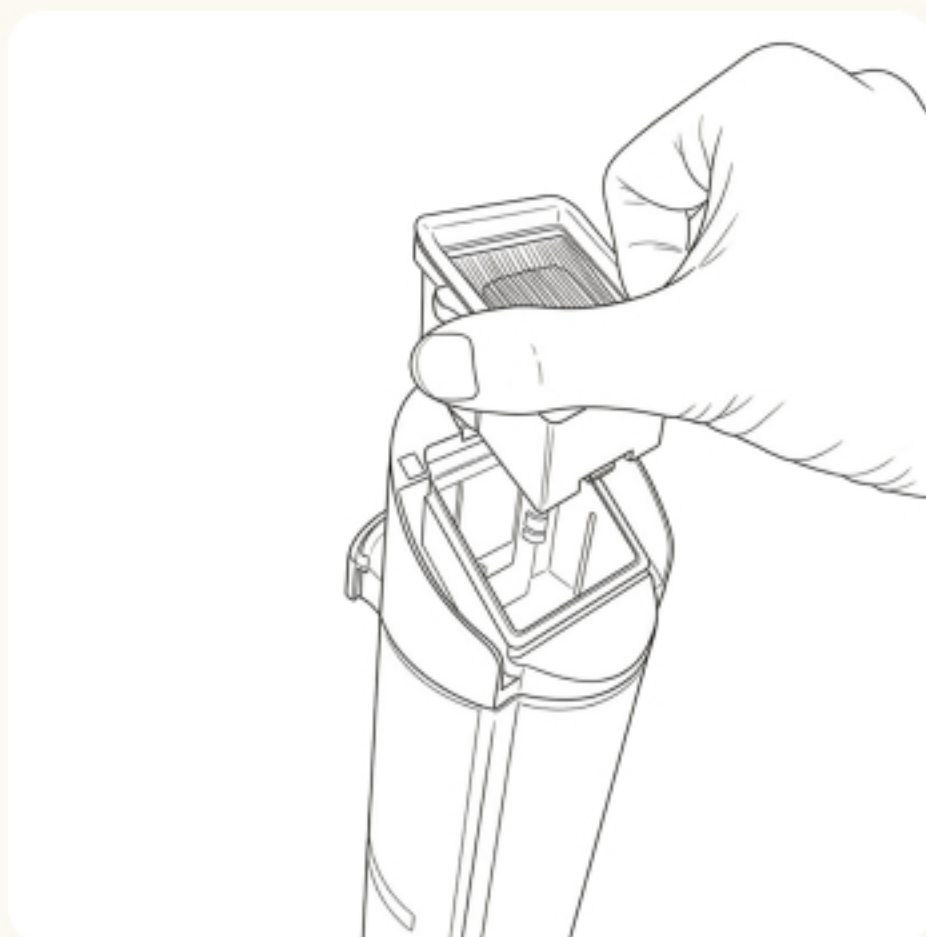

[LET OP: Plaats een nat HEPA-filter niet terug in het apparaat.]

Dockingstation reinigen

Tijdens de zelfreinigingsfunctie vangt het dockingstation vuil en vocht op.

- Reinig het opvanggedeelte regelmatig met een zachte doek.
- Verwijder achtergebleven vuil en vocht.
- Houd de laadcontacten schoon en droog.

Behuizing reinigen

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of schuursponsjes.
- Dompel het apparaat nooit onder in water.

Verbodsbepalingen

- Gebruik geen kokend water voor kunststof onderdelen.
- Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen.
- Plaats natte onderdelen niet langdurig terug in het apparaat.
- Reinig elektrische onderdelen nooit onder stromend water.




7 Opslag

Correcte opslag helpt om geurvorming, vochtophoping en slijtage van het apparaat te beperken. Vooral de borstelrol en vuilwatertank moeten goed worden gereinigd en gedroogd vóór langdurige opslag. Bewaar het apparaat altijd stabiel en droog.

- Schakel het apparaat uit vóór opslag.
- Leeg en reinig de vuilwatertank na gebruik.
- Laat de borstelrol volledig drogen vóór langdurige opslag.
- Reinig indien nodig het opvanggedeelte van het dockingstation.
- Bewaar het apparaat rechtop op een droge plaats binnenshuis.
- Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht, vocht en extreme temperaturen.
- Laad het apparaat periodiek op wanneer het langdurig niet wordt gebruikt.
- Plaats natte onderdelen niet langdurig terug in het apparaat of dockingstation.

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

De accu

Dit product bevat een oplaadbare accu. Accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het complete apparaat daarom in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of batterijen, zodat de accu op een veilige manier kan worden verwijderd en gerecycled.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com