

Chosen Selective CS Dual Band Global Mifi Router



Gebruikershandleiding



User Manual





Gebruikershandleiding

Hulp bij installatie



Veelgestelde vragen



Veiligheidsmaatregelen

Lees dit goed door en gebruik de Mifi Router juist en veilig.



- Niet gebruiken op locaties waar dit is verboden of voor gevaar kan zorgen.



- Volg de regels van een ziekenhuis of dergelijke als ze vragen om de Mifi Router uit te zetten.



- Zet het de Mifi Router uit in de buurt van vliegvelden of in een vliegtuig.



- Zet de Mifi Router uit in de buurt van hoge precisie elektronische apparaten.



- Ga de Mifi Router niet zelf uit elkaar halen. Deze mag enkel door ons worden gerepareerd.



- Leg de Mifi Router niet op plekken neer waar het kan exploderen.



- Houd de Mifi Router niet te dicht in de buurt bij magnetische opslag media.



- Gebruik de Mifi Router niet waar het zeer heet is, bij vlambaar gas of dergelijke.



- Houd kleine kinderen onder toezicht met het gebruik van de Mifi Router.



- Volg wetten en regels en respecteer andermans privacy met het gebruik.

Het wordt aanbevolen dat het apparaat alleen wordt gebruikt in een omgeving waar de temperatuur ligt tussen 0 en 50 graden Celsius en de luchtvochtigheid tussen 10% en 90%.

1. Introductie

De CS Dual Band Global Mifi Router geeft een zeer snelle internetverbinding van 2.4Ghz en 5Ghz en ondersteunt 2G, 3G en 4G nano simkaarten voor gebruik over de hele wereld.

Specificaties

- Wifi frequentie over de gehele wereld
B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/
28B/38/39/40/41
- Host webpagina 192.168.0.1
- Keuze uit 2.4Ghz of 5Ghz
- Ondersteunt tot 10 gebruikers
- 4800mAh batterij, 9-12 uur batterijduur
- Formaat 135mm x 65mm

Functies

- Aan/uitknop
- USB-C oplaadpoort
- Resetknop. Druk 10 sec voor reset
- Nano simkaart (vereist)
- Ventilatie

Beschrijving indicators

1. Signaal:

Blauw = Netwerk connected

Rood = Netwerk disconnected

Geen = Geen simkaart of error

2. Batterij:

Blauw = 75 - 100%

Geel = 30 - 75%

Rood = 15 - 30%

Rood knipperen = < 15%

Groen knipperen = Opladen

Groen = Volledig opgeladen



Slaapmodus

Wanneer er gedurende een bepaalde periode geen apparaten zijn verbonden gaat de Mifi Router in slaapmodus.

2. Simkaart

Simkaart activeren

Voordat de simkaart kan worden geplaatst, dient deze te worden geactiveerd.

Simpincode

Verwijder de pincode van de simkaart.

Kijk voor meer hulp op csmifi.nl



Simkaart plaatsen

Plaats de nano simkaart met de chip naar boven en de uitgesneden hoek naar onder. Druk totdat je een klik hoort. Doe dit met bijvoorbeeld een smal puntig voorwerp.



Opladen

De Mifi kan worden opgeladen via de USB-C oplaadpoort. Dit kan via het stopcontact of een powerbank.

3. SSID en wachtwoord

Het SSID en het wachtwoord van het wifi netwerk zijn te vinden op de achterkant van de Mifi Router. Het standaardwachtwoord = 1234567890


4. Snelle installatie

Inloggen

1. Plaats de simkaart.
2. Schakel de Mifi Router in en verbind je smartphone of laptop met het wifi netwerk van de Mifi Router.
3. Ga naar je browser (Chrome, Safari of Opera) en typ in de URLbalk:
192.168.0.1
4. Log in (zie volgende pagina):


Homepagina Login

Klik rechtsbovin op de knop “Login“.
Wachtwoord: admin

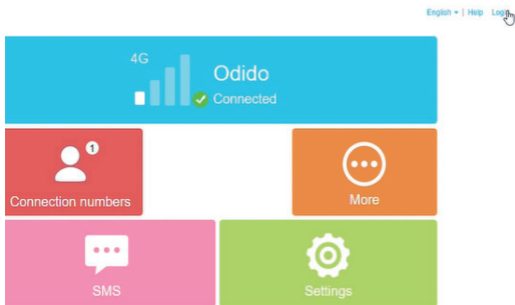

Wifi instellen

Klik op Wifi Instellingen en selecteer
2.4Ghz of 5Ghz.

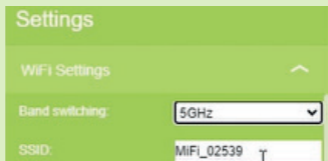

SSID, wachtwoord en gebruikers

Kies je eigen SSID (netwerknaam) en wachtwoord. SSID Broadcast ENABLE en kies het aantal gebruikers. Selecteer de regio waar jij je bevindt of een regio in de buurt. Klik op Apply.

SSID: MiFi_02539

SSID Broadcast

WiFi Security: WPA2 PSK

Cipher Type:

- TKIP
- AES
- AUTO

Key:

Show Password

WiFi Channel: Auto


Max Number of Users: 10

Country: FRANCE

Apply Cancel

Zet roaming aan

Ben je in het buitenland? Klik op Connection Mode en vink roaming aan. Klik vervolgens op Save.

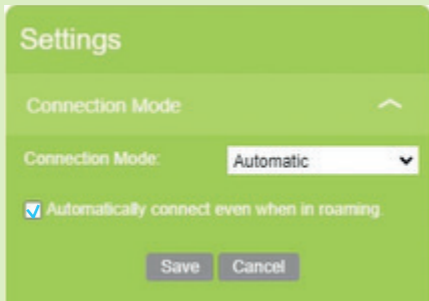

APN instellingen

Als je na de snelle installatie wel bent verbonden, maar geen internet hebt. Moeten de APN instellingen handmatig worden ingevoerd. Ga hiervoor naar csmifi.nl voor een eenvoudige hulp of scan de QR code in het begin.

Veelgestelde vragen

V1: Geen verbinding met 192.168.0.1

A1: Verbind met de Mifi Router en zet de mobiele data uit op smartphone.

V2: Simkaart wordt niet herkend

A2: Simkaart is niet geactiveerd of zit niet juist in de Mifi Router.

V3: Uitroepteken bij wifi symbool

A3: Verwijder pincode van de simkaart. Voer APN instellingen handmatig in.

V4: In een ander land geen verbinding

A4: Zet roaming aan. Pas APN aan.

V5: De “Connect“ knop werkt niet

A5: Probeer de browser Opera.



User manual

Assistance



FAQ



Safety precautions

Read this thoroughly and use the CS Global Mifi Router correctly and safely.



- Do not use in locations where it is prohibited or could cause danger.



- Follow the rules of a hospital or similar institutions if they ask you to turn off the Mifi.



- Turn off the Mifi Router near airports or inside an aircraft.



- Turn off the Mifi Router near high-precision electronic devices.



- Do not disassemble the Mifi Router yourself. It should only be repaired by us.



- Do not place the Mifi Router in areas where it may explode.



- Keep the Mifi away from magnetic storage media.



- Do not use the Mifi in extremely hot environments, near flammable gases, or similar situations.



- Supervise small children while using the Mifi.



- Obey laws and regulations and respect others' privacy when using the Mifi Router.

It is recommended that the equipment only be used in an environment where the temperature is between 0 and 50 degrees Celsius and the humidity is between 10% and 90%.

1. Introduction

The CS Dual Band Global MiFi Router provides a very fast internet connection on 2.4GHz and 5GHz frequencies and supports 2G, 3G, and 4G nano SIM cards for use worldwide.

Specifications

- WiFi frequencies across the globe: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/28B/38/39/40/41
- Host webpage: 192.168.0.1
- Choice of 2.4GHz or 5GHz
- Supports up to 10 users
- 4800mAh battery, 9-12 hours battery life
- Size: 135mm x 65mm

Functions

- Power on/off button
- USB-C charging port
- Reset button. Press for 10 sec to reset
- Nano SIM card (required)
- Ventilation

Description of indicators

1. Signal:

Blue = Network connected

Red = Network disconnected

None = No SIM card or error

2. Battery:

Blue = 75 - 100%

Yellow = 30 - 75%

Red = 15 - 30%

Red flashing = < 15%

Green flashing = Charging

Green = Fully charged



Sleep mode

When no devices are connected for a certain period, the Mifi Router goes into sleep mode.

2. Simcard

SIM card activation

Before inserting the SIM card, it needs to be activated.

SIM PIN code

Remove the PIN code from the SIM card.

For more assistance, visit csmifi.nl



Insert sim card

Insert the nano SIM card with the chip facing upwards and the cut corner facing downwards. Press until you hear a click. You can use a narrow pointed object to do this.



Charge

The Mifi can be charged using the USB charging port. You can charge it either through a power outlet or a power bank.

3. SSID en password

The SSID and the password of the Wi-Fi network can be found on the back of the Mifi Router. The default password is 1234567890.

4. Quick installation

Login

1. Insert the SIM card.
2. Turn on the Mifi Router and connect your smartphone or laptop to the Mifi Router's Wi-Fi network.
3. Open your browser (Chrome, Safari, or Opera) and type in the URL bar:
192.168.0.1
4. Log in (see next page):

Homepage Login

Click on “Login” in the top right corner.


Password: admin

English | Help [Login](#)



Setting up WiFi

Click on WiFi Settings and select either 2.4GHz or 5GHz.

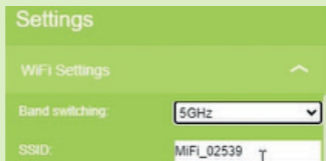

SSID, password and users

Choose your own SSID (network name) and password. Enable SSID Broadcast and select the number of users. Select the region where you are located or a nearby region. Click on Apply.

SSID: MiFi_02539

SSID Broadcast

WiFi Security: WPA2 PSK

Cipher Type:

- TKIP
- AES
- AUTO

Key:

Show Password

WiFi Channel: Auto


Max Number of Users: 10

Country: FRANCE

Apply Cancel

Enable roaming

If you are abroad, click on Connection Mode and check the roaming option. Then click on Save.

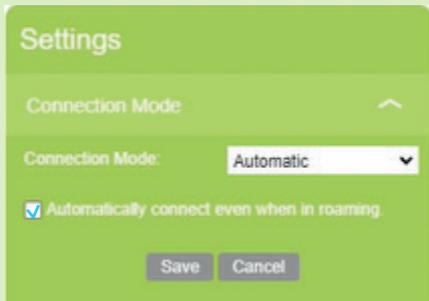

APN settings

If you are connected but don't have internet after the quick installation, you may need to manually enter the APN settings. Go to csmifi.nl for simple assistance or scan the QR code provided earlier.

Frequently Asked Questions

V1: No connection to 192.168.0.1

A1: Connect to the Mifi and disable mobile data on your smartphone.

V2: SIM card not recognized

A2: The SIM card may not be activated or not properly inserted into the Mifi.

V3: ! on the Wi-Fi symbol

A3: Remove the SIM card's PIN code. Manually enter APN settings.

V4: No connection in another country

A4: Enable roaming. Adjust APN settings.

V5: The Connect button doesn't work

A5: Try using the Opera browser.

CS hosen[®]
selective



csmifi.nl